

GHID DE REFERINȚĂ PENTRU UTILIZARE ZILNICĂ




VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS
INDESIT.



Descărcați Ghidul de utilizare și întreținere
accesând site-ul web www.indesit.eu și urmați
procedurile indicate pe coperta din spate.

! Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție Ghidul privind *sănătatea și siguranța*.

DESCRIEREA PRODUSULUI

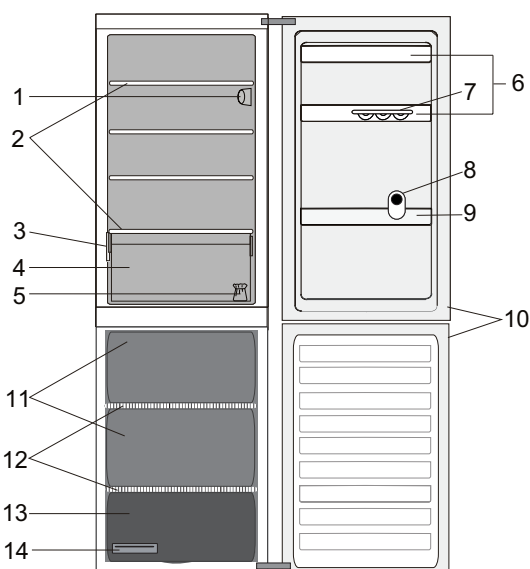

Compartimentul frigider

1. Panou electronic de comandă/unitate bec
2. Rafturi
3. Plăcuța cu date tehnice, cu numele comercial
4. Sertarul pentru fructe și legume
5. Kit de reversibilitate pentru ușă
6. Rafturi pe ușă
7. Suport pentru ouă
8. Opritor pentru sticle
9. Raft pentru sticle
10. Garnitura ușii

Compartimentul congelator


10. Garniturile ușii
11. Sertarele congelatorului
12. Rafturi
13. Sertarul inferior: zona cea mai rece, adecvată pentru congelarea alimentelor proaspete
14. Tavă pentru cuburi de gheață

PANOUL DE COMANDĂ

B. Butonul termostatului



- A. Becul
- B. Butonul termostatului
- C. Indicatorul de reglare a termostatului
- D. Butonul becului

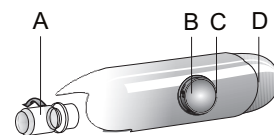


SETAREA TEMPERATURII


Termostatul pe **MIN**: intensitatea răcirii este minimă
Termostatul setat între **MIN** și **MAX**: intensitatea răcirii poate fi reglată în funcție de preferințe.
Termostatul pe **MAX**: intensitatea răcirii este maximă.

Pentru o conservare optimă a alimentelor se recomandă poziția **MED**.
Termostatul pe **•**: răcirea este dezactivată, lumina este stinsă.
Notă: Valorile de referință afișate corespund temperaturii medii din întregul frigider.


SUPORT PENTRU OUĂ

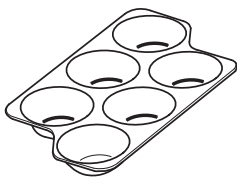

SUPORT PENTRU STICLE

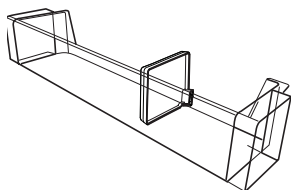

TAVĂ PENTRU CUBURI DE GHEAȚĂ

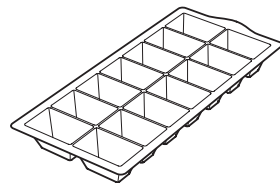

PRIMA UTILIZARE

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A APARATULUI

După conectarea aparatului la rețeaua electrică, rotiți butonul termostatului pentru a porni aparatul: funcția de răcire și lumina se vor activa; setați butonul la nivelul de putere dorit (consultați:

„Panoul de comandă”, la pagina 1). După pornirea aparatului, așteptați cel puțin 4-6 ore înainte de a introduce alimentele în frigider și în compartimentul congelator.

BECUL DIN INTERIORUL FRIGIDERULUI

Pentru a scoate becul, deșurubați-l în sens anti-orar, așa cum se indică în figură:



Controlați becul. Dacă este necesar, deșurubați becul defect și înlocuiți-l cu un bec cu leduri de același tip, disponibil numai la centrele noastre de asistență tehnică post-vânzare sau la distribuitorii autorizați. Becul din compartimentul frigider se aprinde când se deschide ușa frigiderului.

CÂTEVA SUNETE EMISE LA FUNCȚIONARE PE CARE LE PUTEȚI AUZI

Șuierături la pornirea aparatului pentru prima dată sau după o pauză lungă.



Un clipocit când lichidul de răcire intră în conducte.



Zbârâitul este produs în timpul funcționării compresorului.



Bâzâituri când supapa de apă sau ventilatorul încep să funcționeze.



Pocnituri când compresorul pornește.



Sunetul asemănător unui clic este produs de termostatul care reglează funcționarea compresorului.




GHIDUL DE REMEDIERE A DEFECTIUNILOR

RO

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
APARATUL NU FUNCȚIONEAZĂ	Este posibil să existe o problemă la sursa de alimentare a aparatului.	<ul style="list-style-type: none"> › Asigurați-vă că ștecherul cablului de alimentare este introdus într-o priză funcțională cu tensiune corespunzătoare. › Controlați dispozitivele de protecție și siguranțele sistemului electric din locuința dumneavoastră.
EXISTĂ APĂ ÎN TĂVIȚA PENTRU DECONGELARE	Acest lucru este normal pe vreme călduroasă și umedă. Este posibil ca tăvița să se umple până la jumătate.	<ul style="list-style-type: none"> › Verificați ca aparatul să fie perfect orizontal, astfel încât apa să nu dea pe dinafară.
MARGINILE APARATULUI, CARE VIN ÎN CONTACT CU GARNITURA UȘII, SUNT CALDE LA ATINGERE	Aceasta nu este o defecțiune. Acest lucru este normal pe vreme călduroasă și atunci când compresorul funcționează.	
BECUL NU FUNCȚIONEAZĂ	<p>Este posibil ca becul să trebuiască înlocuit.</p> <p>Este posibil ca aparatul să fie în modul Pornire/Stand-by</p>	<ul style="list-style-type: none"> › Asigurați-vă că dispozitivele de protecție și siguranțele sistemului electric din locuința dumneavoastră funcționează corespunzător. › Asigurați-vă că ștecherul cablului de alimentare este introdus într-o priză funcțională cu tensiune corespunzătoare › Dacă LED-urile sunt defecte, utilizatorul trebuie să solicite departamentului de service înlocuirea acestora cu LED-uri de același tip, disponibile numai la centrele noastre de asistență tehnică post-vânzare sau la distribuitorii autorizați.
MOTORUL PARE SĂ RĂMÂNĂ ÎN FUNCȚIUNE PEA MULT TIMP	<p>Timul de funcționare a motorului depinde de diferiți factori: cât de des se deschide ușa, cantitatea de alimente păstrată, temperatura din încăpere, setările butoanelor de control al temperaturii.</p>	<ul style="list-style-type: none"> › Asigurați-vă că butoanele de control ale aparatului sunt reglate corect. › Verificați să nu existe o cantitate mare de alimente în aparat. › Aveți grijă ca ușa să nu fie deschisă prea des. › Asigurați-vă că ușa se închide corespunzător.
TEMPERATURA APARATULUI ESTE PEA RIDICATĂ	Pot exista diverse cauze (consultați secțiunea „Soluții”)	<ul style="list-style-type: none"> › Verificați dacă condensatorul (partea din spate a aparatului) este curat, fără praf și scame. › Asigurați-vă că ușa este închisă corespunzător. › Asigurați-vă că garniturile ușii sunt montate corespunzător. › În zilele călduroase sau dacă este cald în cameră, este normal ca motorul să funcționeze un timp mai îndelungat. › Dacă ușa aparatului a rămas deschisă mai mult timp sau dacă au fost introduse cantități mari de alimente, motorul va funcționa un timp mai îndelungat pentru a răci interiorul aparatului.
TEMPERATURA APARATULUI ESTE PEA RIDICATĂ	Pot exista diverse cauze (consultați secțiunea „Soluții”)	<ul style="list-style-type: none"> › Verificați dacă condensatorul (partea din spate a aparatului) este curat, fără praf și scame. › Asigurați-vă că ușa este închisă corespunzător. › Asigurați-vă că garniturile ușii sunt montate corespunzător. › În zilele călduroase sau dacă este cald în cameră, este normal ca motorul să funcționeze un timp mai îndelungat. › Dacă ușa aparatului a rămas deschisă mai mult timp sau dacă au fost introduse cantități mari de alimente, motorul va funcționa un timp mai îndelungat pentru a răci interiorul aparatului.
UȘILE NU SE DESCHID ȘI NU SE ÎNCHID CORECT	Pot exista diverse cauze (consultați secțiunea „Soluții”)	<ul style="list-style-type: none"> › Aveți grijă ca pachetele cu alimente să nu blocheze ușa. › Verificați dacă dispozitivul automat de produs gheață sau componentele interne sunt în poziție corespunzătoare. › Aveți grijă ca garniturile ușii să nu fie murdare sau lipicioase. › Asigurați-vă că aparatul este în poziție perfect orizontală.

DEPOZITAREA ALIMENTELOR ȘI A BĂUTURILOR

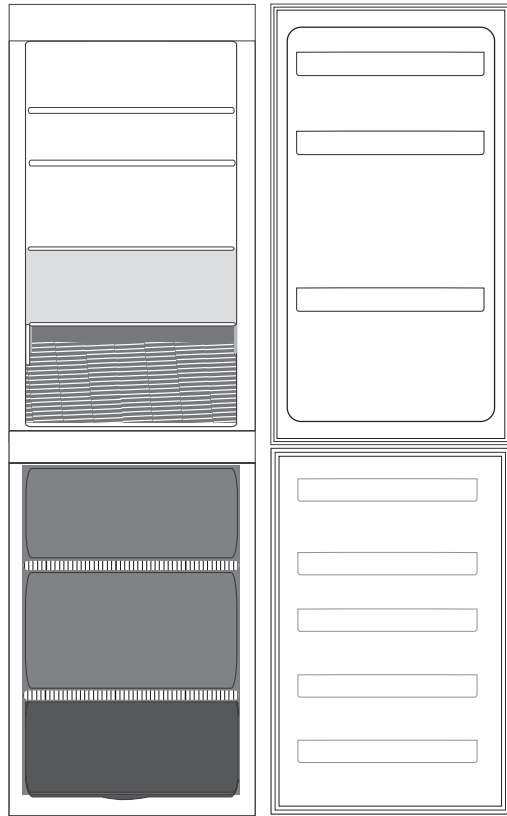

Legendă



ZONA TEMPERATĂ Recomandată pentru depozitarea fructelor tropicale, conservelor, băuturilor, ouălor, sosurilor, murăturilor, untului, gemurilor



ZONA RECE Recomandată pentru depozitarea brânzei, laptelui, produselor lactate, delicatelor, iaurtului, mezelurilor, deserturilor



SERTAR PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME



SERTARELE NORMALE ALE CONGELATORULUI



SERTAR ZONĂ CONGELARE (ZONĂ RĂCIRE MAXIMĂ) Recomandat pentru congelarea alimentelor proaspete/gătite.

Notă: Nuanța de gri a legendei nu corespunde culorii sertarelor

COMPARTIMENTUL FRIGIDER

Folosiți recipiente din plastic reciclabil, metal, aluminiu și sticlă, precum și folie transparentă pentru a ambala alimentele.

Pentru lichidele și alimentele care degajează miros sau pot prinde miros sau gust, folosiți doar recipiente cu capac sau acoperiți-le.

Dacă aveți o cantitate mică de alimente de păstrat în frigider, vă recomandăm să folosiți rafturile de deasupra sertarului pentru fructe și legume, având în vedere că aceasta este zona cea mai rece din compartiment.

Alimentele care produc o cantitate mare de gaz etilic și cele care sunt sensibile la acest gaz, precum fructele, legumele și salata, trebuie să fie separate întotdeauna sau ambalate pentru a nu se reduce durata de depozitare; de exemplu, nu depozitați roșii împreună cu kiwi sau varză.


Pentru a evita răsturnarea sticlelor, folosiți suportul pentru sticle (disponibil doar la anumite modele).

Nu apropiați alimentele prea mult unele de celelalte, pentru a permite circulația corespunzătoare a aerului.


COMPARTIMENTUL CONGELATOR

Congelatorul este locul ideal pentru depozitarea produselor congelate, producerea cuburilor de gheață și congelarea alimentelor proaspete. Numărul maxim de kilograme de produse alimentare proaspete care pot fi congelate într-un interval de 24 de ore este indicat pe plăcuța cu date tehnice (...kg/24h). Dacă dispuneți de o cantitate mică de alimente care trebuie depozitate în congelator, vă recomandăm să folosiți cele mai reci zone ale compartimentului congelator, corespunzătoare zonei din mijloc.

FIȘA PRODUSULUI

 [www](http://www.hotpoint.eu) Fișa produsului, care include datele energetice ale acestui aparat, poate fi descărcată de pe site-ul web www.hotpoint.eu

OBȚINEREA GHIDULUI DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE


>  [www](http://www.hotpoint.eu) Descărcați Ghidul de utilizare și întreținere de pe site-ul web www.hotpoint.eu (poate fi utilizat acest cod QR), specificând codul produsului.

> Ca alternativă, contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare



CONTACTAREA SERVICIULUI DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE

Puteți găsi informațiile de contact în manualul de garanție. Atunci când contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să furnizați codul indicat pe eticheta de identificare a produsului.

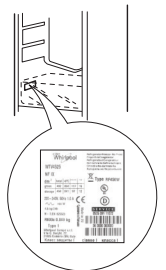

400010846387

Tipărit în Italia