



DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „WHIRLPOOL“ GAMINĮ
Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti
pagalba, užregistruokite gaminį svetainėje
www.whirlpool.eu/register



Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.


GAMINIO APRAŠYMAS

NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ

Ilgą prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo palaukite bent dvi valandas. Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo ir jis pradės veikti automatiškai. Tinkamiausias maisto laikymo temperatūros yra iš anksto nustatytos gamykloje.

Ilgą prieš prijungdami prietaisą, turite palaukti 4–6 valandas, kol bus pasiekta tinkama įprastai pripildyto prietaiso laikymo temperatūra. Antibakterinį nuo kvapų saugantį filtrą įdėkite į ventiliatorių, kaip parodyta ant filtro pakuotės (jei yra). Jei pasigirsta garsinis signalas, vadinasi, buvo pertrauktas temperatūros signalas: paspauskite mygtuką, kad išjungtumėte garsinį signalą.

VALDYMO SKYDELIS

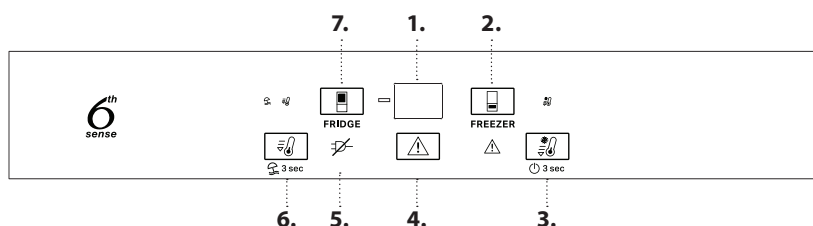

1. Temperatūros rodinys
2. Šaldiklio temperatūra
3. Fast freeze (Greitasis užšaldymas) – Įjungimas / budėjimo režimas
4. Garso signalo išjungimas
5. Elektros pertrūkio signalo indikatorius
6. Fast cool (Greitasis atvėsėjimas) – Vacation (Atostogos)
7. Šaldytuvo temperatūra

6th
sense

„6TH SENSE FRESH CONTROL“ IR FREEZE CONTROL (ŠALDYMO VALDYMAS)

Prietaisas gali automatiškai greitai pasiekti optimalią vidinę temperatūrą. „6th Sense Fresh Control“ funkcija leidžia valdyti ir prietaiso drėgnumą. „6th Sense Freeze Control“ palaiko šaldiklyje pastovią temperatūrą. Kad funkcija veiktų tinkamai, turi būti įjungtas ventiliatorius. Funkciją galima įjungti ir išjungti (žr. ventiliatoriaus apibūdinimą).

VENTILIATORIUS*

Ventiliatorius padeda geriau paskirstyti temperatūrą gaminio viduje, kad jame laikomi maisto produktai ilgiau išliktų švieži ir būtų sumažintas perteklinis drėgnumas. Pagal numatytuosius nustatymus yra įjungtas ventiliatorius. Galite įjungti ar išjungti ventiliatorių paspausdami 3 sekundes palaikę Fast Freeze (greito užšaldymo) ir Freezer (šaldiklio) mygtukus. Lempučių ekrane sumirksi ir vieną kartą pasigirsta garsinis signalas, kai ventiliatorius išjungiamas, arba lempučių sumirksi ir garsinis signalas pasigirsta du kartus, kai ventiliatorius įjungiamas. Jei aplinkos temperatūra viršija 27 °C arba jei ant stiklinių lentynėlių yra vandens lašų, būtina, kad ventiliatorius veiktų, kad maistas būtų tinkamai išsaugomas. Ventiliatoriaus išjungimas leidžia taupyti energiją.

Pastaba. po elektros srovės dingimo arba prietaiso išjungimo ventiliatorius įsijungia automatiškai. Neužstatykite oro įsiurbimo angos maisto produktais.

ANTIBAKTERINIS FILTRAS*

Išimkite jį iš dėžutės vaisių ir daržovių stalčiuje, tada įstatykite į ventiliatoriaus dangtelį. Keitimo nurodymai pateikiami filtro dėžutėje.

3 sec ĮJUNGIMO / BUDĖJIMO REŽIMAS

Paspauskite ir palaikykite mygtuką 3 sekundes, kad išjungtumėte prietaisą. Parengties režimu ekrane rodomi du brūkšneliai. Dar kartą spustelėkite mygtuką norėdami vėl suaktyvinti prietaisą.

Pastaba. Taip prietaisas neatjungiamas nuo elektros tinklo.

TEMPERATŪROS RODINYS

Rodmuo gali pakaitomis rodyti šaldytuvo skyriaus temperatūrą (tarp 2 °C ir 8 °C) arba šaldiklio kameros temperatūrą (tarp -16 °C ir -24 °C).

ŠALDYTUVO SKYRIAUS TEMPERATŪRA

Kitokią prietaiso temperatūrą galima nustatyti spaudžiant mygtuką .

FAST COOL (GREITASIS ATŠALDYMAS)

Prieš dėdami didelį šviežio maisto kiekį į šaldytuvą, paspauskite mygtuką . Kai funkcija įjungiama, užsidega piktograma. Po 6 valandų ši funkcija išsijungia automatiškai arba ją galima išjungti dar kartą paspausdami mygtuką.

GARSINIO SIGNALO IŠJUNGIMAS

Norėdami išjungti garso signalą, trumpai paspauskite mygtuką .

ŠALDIKLIO SKYRIAUS TEMPERATŪRA

Kitokią prietaiso temperatūrą galima nustatyti spaudžiant mygtuką .

FAST FREEZE (GREITASIS UŽŠALDYMAS)

Paspauskite mygtuką  24 val. prieš įdėdami didelį maisto kiekį į šaldiklio zoną šaldyti. Įjungus funkciją, užsidega piktograma. Po 48 valandų ši funkcija išsijungia automatiškai arba ją galima išjungti dar kartą paspausdami mygtuką .

3 sec VACATION (ATOSTOGOS)


Šią funkciją galite naudoti, kai ilgai nebūnate namuose. Spauskite mygtuką  3 sekundes, kad įjungtumėte funkciją. Ekrane matysite šaldytuvo skyriaus temperatūrą (+12 °C) ir užsidegs piktograma. Įjungę funkciją išimkite maistą iš šaldytuvo skyriaus ir uždarykite abejas duris – šaldytuvą palaikys tinkamą temperatūrą, kad būtų išvengta įvairių kvapų susidarymo. Tačiau šaldiklyje išliks nustatyta temperatūra. Norėdami išjungti šią funkciją, spauskite mygtuką  3 sekundes.

* Tik tam tikruose modeliuose

„STOP FROST“ SISTEMA*


„STOP FROST“ SISTEMA palengvina šaldiklio skyriaus atitirpinimą. STOP FROST priedas skirtas surinkti šaldymo kameroje susidariusį ledą; priedą lengva išimti ir išvalyti, taigi sutrumpėja laikas, reikalingas šaldymo kamrai atitirpinti.

Norėdami nuimti ledą nuo STOP FROST priedo, vadovaukitės žemiau pavaizduota valymo procedūra.




„STOP FROST“ PRIEDO VALYMAS

1. Atidarykite šaldiklio skyriaus dureles ir išimkite viršutinį stalčių.

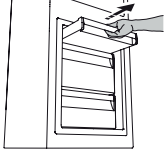


2. Atlaisvinkite ir išimkite „STOP FROST“ priedą; būkite atsargūs ir neišmeskite jo ant žemiau esančių stiklinių lentynėlių.

Pastaba. jei priedas užstrigo ar jį sunku išimti, neišiminkite jo, o atitirpdykite visą šaldymo kamerą.

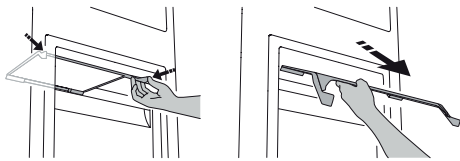


3. Uždarykite šaldiklio skyriaus dureles.


4. Ledą nuo priedo pašalinkite plaudami po tekančiu (bet ne karštu) vandeniu.

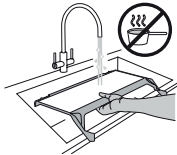

5. Leiskite padėklui išdžiūti, o plastikines dalis nušluostykite minkšta šluoste.

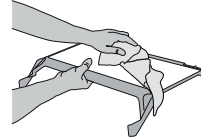

6. Vėl įstatykite priedą į išsikišimus galinėje dalyje, kaip pavaizduota paveikslėlyje, tada užfiksuokite priedo rankenėlę prie viršuje esančių fiksiatorių.

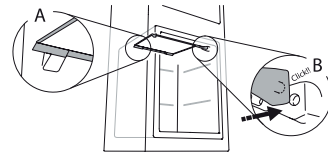


7. Vėl įstatykite viršutinį stalčių ir uždarykite šaldiklio skyriaus duris.

Galima išvalyti STOP FROST priedą vieną, tam nereikia visiškai atšaldyti šaldymo kameros.

Nuolat valant STOP FROST priedą, reikės rečiau atitirpdyti visą šaldymo kamerą.

Pastaba. gaminio specifikacijos, įskaitant talpą ir energijos suvartojimą, apskaičiuotos be STOP FROST priedo.

KAIP LAIKYTI MAISTO PRODUKTUS IR GĖRIMUS

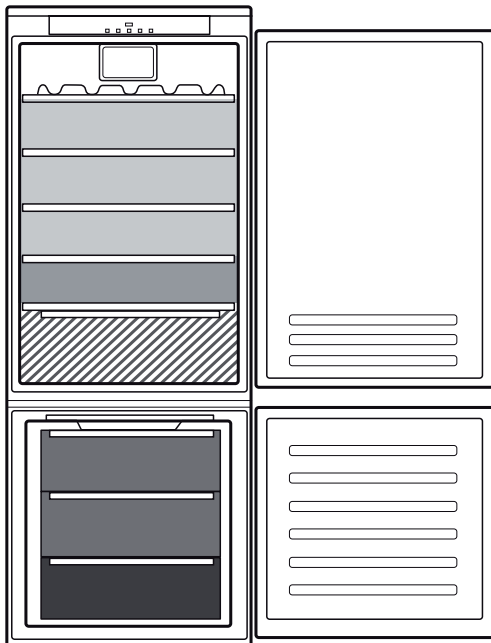


Legenda


- | | |
|--|--|
| | VIDUTINĖS TEMPERATŪROS ZONA
Rekomenduojama tropiniams vaisiams, skardinėms, gėrimams, kiaušiniams, padažams, konservuotiems produktams, sviestui ir uogienei laikyti |
| | VĖSI ZONA
Rekomenduojama sūriui, pienui, pieno produktams, delikatesams, jogurtui laikyti |
| | ŽEMIAUSIOS TEMPERATŪROS ZONA
Rekomenduojama mėsos gaminiams, desertams, mėsai ir žuviai laikyti |
| | VAISIŲ IR DARŽOVIŲ STALČIUS |
| | ŠALDIKLIO STALČIAI |
| | ŠALDYMO ZONOS STALČIUS
(Vėsiausia zona)
Rekomenduojama šviežiems / paruoštiems maisto produktams šaldyti |

* Tik tam tikruose modeliuose

STALČIAUS „SLIDING TRAY“ (IŠIMAMOSIOS LENTYNOS) IŠĖMIMAS

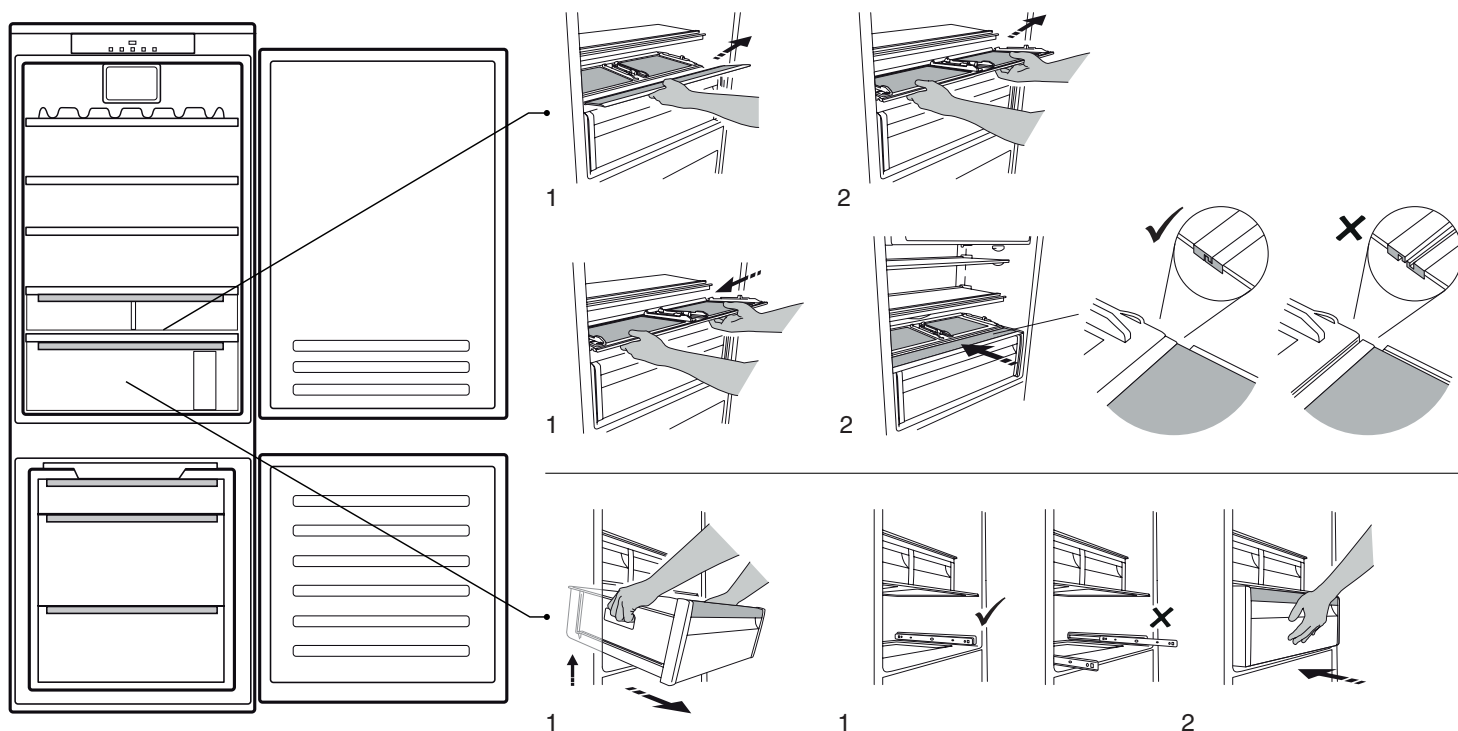

ATLENKIAMA LENTYNĖLĖ (KOMPONENTAS, KURĮ GALIMA ĮSTATYTI ĮVAIRIUOSE AUKŠČIUOSE)

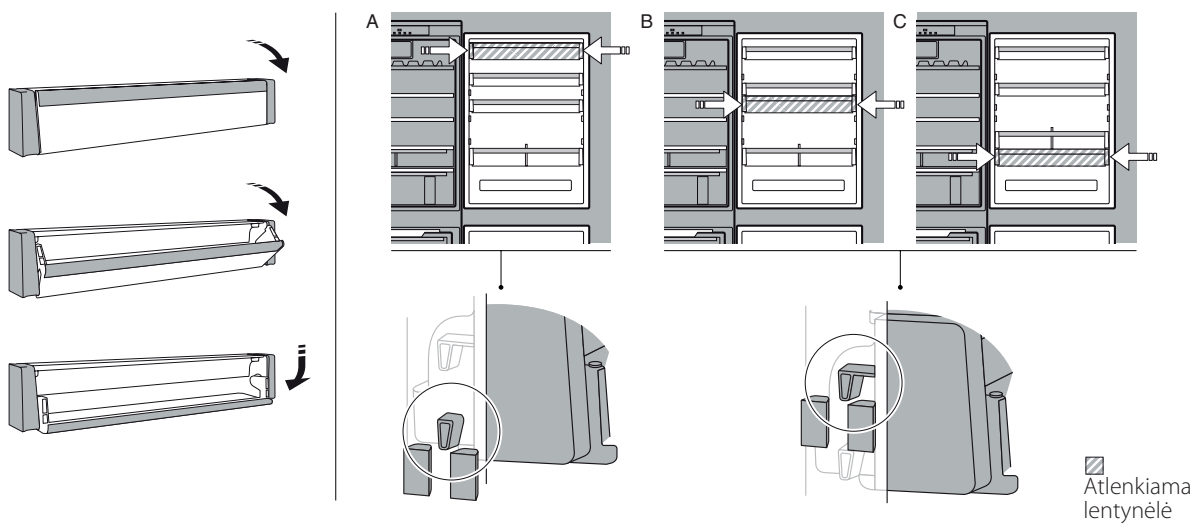


ŠVIEŽIO MAISTO DĖŽĖ 0°*

Stalčius specialiai sukonstruotas žemai temperatūrai palaikyti, kad būtų galima išsaugoti šviežią maistą ilgesnį laiką (pavyzdžiui, šviežius makaronus, grietinę, pesto / salsą padažą, naminius produktus, konditerinį kremą, pudingą, varškės sūrį, šaltus supjaustytus produktus, desertus, mėsą ir žuvį).

Vidinė temperatūra stalčiuje yra nuo +3 °C iki -2 °C. Kad stalčius tinkamai veiktų, negalima pasirinkti atostogų režimo parinkties.

HUMIDITY CONTROL (DRĖGNUMO VALDYMAS)*

Drėgmės lygio vaisių ir daržovių stalčiuje reguliatorius: stumdami reguliatorių nustatykite tinkamą drėgmę, kad geriausiai išsaugotų laikomas maistas.

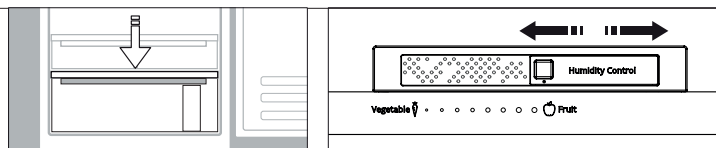

* Tik tam tikruose modeliuose

GEDIMŲ ŠALINIMAS

Ką daryti, jei...	Galimos priežastys	Sprendimai
Valdymo pultelis yra išjungtas, prietaisas neveikia.	Prietaisas gali būti įjungtas arba veikti budėjimo režimu. Gali būti problemų dėl elektros tiekimo.	Paspaudę įjungimo / budėjimo mygtuką, prietaisą įjunkite. Patikrinkite, ar: • nenutrūko elektros tiekimas; • kištukas yra tinkamai įkištas į maitinimo lizdą ir dvipolis jungiklis (jei yra) yra tinkamoje padėtyje (t. y. prietaisas gali būti įjungtas); • tinkamai nustatyti buitinių prietaisų elektros sistemos saugikliai; • nesugadintas maitinimo laidas.
Nedega lemputė viduje.	Pakeiskite lemputę. Prietaisas gali būti įjungtas arba veikti budėjimo režimu.	Modeliai su LED: kreipkitės į techninės priežiūros centrą. Įjunkite prietaisą trumpai spustelėdami mygtuką  (žr. „On/Stand-by“ funkciją).
Nepakankamai žema temperatūra kameroje.	Priežastys gali būti įvairios (žr. skyrių „Sprendimai“).	Patikrinkite, ar: • durelės tinkamai uždarytos; • prietaisas nėra pastatytas arti šilumos šaltinio; • nustatyta tinkama temperatūra; • neblokuojama oro cirkuliacija per vėdinimo groteles prietaiso apačioje.
Šaldytuvo kameros apačioje yra vandens.	Užsikimšo atitirpdymo vandens išleidimo žarna.	Iššluostykite atitirpdymo metu išleistą vandenį (žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“).
Prietaiso priekinis kraštas ties uždarymo tarpine yra karštas.	Tai nėra defektas. Tai neleidžia susidaryti kondensatui.	Jokių veiksmų atlikti nereikia.
Raudonai mirksi  piktograma ir įsijungia garsinis signalas	Atidarytų durelių signalas Įsijungia, jei šaldytuvo ir (arba) šaldiklio skyrių durelės lieka atidarytos ilgesnį laiko tarpą.	Kad išjungtumėte signalą, uždarykite atviras gaminio duris.
Raudonai mirksi piktograma  , veikia garsinis signalas ir piktograma  .	Elektros srovės nutraukimo signalas Pradedą veikti, kai užsitęsia maitinimo tiekimo sutrikimas, kuris sukelia temperatūros šaldymo kameroje padidėjimą. Pastaba. kol neišjungiamas elektros srovės nutraukimo signalas, negalite nustatyti kitokios šaldytuvo temperatūros.	Prieš išjungiant signalą rekomenduojama atkreipti dėmesį į temperatūrą, rodomą temperatūros ekranėlyje, atitinkančią aukščiausią temperatūrą, pasiektą šaldymo kameroje elektros srovės pertrūkio metu. Norėdami išjungti garso signalą, trumpai paspauskite mygtuką „Išjungti garso signalą“. Paspaudus šį mygtuką temperatūros ekranėlyje vėl matysite nustatytą temperatūrą. Jeigu šaldymo kamera dar nepasiekė optimalios maisto laikymo temperatūros, gali būti įjungtas šaldymo kameros temperatūros signalas (žr. šaldymo kameros temperatūros signalas). Prieš valgydami, patikrinkite maisto būklę.
Piktograma  šviečia raudonai (nemirksi), pradeda veikti garso signalas ir mirksi šaldiklio temperatūros rodinys.	Šaldiklio skyriaus temperatūros signalas Šaldiklio kameros temperatūros signalas rodo, kad kamera veikia ne optimalia temperatūra. Taip gali atsitikti: naudojant pirmą kartą, atitirpdžius ir (arba) išvalius, šaldant didelį kiekį maisto arba kai nevisiškai uždaromos šaldiklio kameros durelės.	Kad išjungtumėte garso signalą, trumpai paspauskite „Išjungti garso signalą“ mygtuką (temperatūros rodinys nustos mirksėti). Kai bus pasiektos optimalios temperatūros sąlygos, raudona piktograma išsijungs automatiškai. Jeigu šaldiklio kameros temperatūros signalas nenustoja veikęs, susisiekite su įgaliota Techninės priežiūros tarnyba.
Užsidega raudonos spalvos piktograma  , įsijungia garsinis signalas ir ekrane ima mirksėti raidė F.	Veikimo trikties signalas Signalas rodo, kad įvyko techninio komponento triktis.	Kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą. Norėdami išjungti garso signalą, trumpai paspauskite mygtuką „Išjungti garso signalą“.

*Tik tam tikruose modeliuose



Saugos instrukcijas, naudotojo vadovą, gaminio duomenų lapą ir energijos sąnaudų duomenis galite atsisiųsti:

- Apsilankę svetainėje adresu **docs.whirlpool.eu**
- Naudodami QR kodą
- Arba **kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą** (žr. telefono numerius garantijos lankstinuke). Kreipiantis į techninės priežiūros centrą būtina pateikti gaminio duomenų plokštelėje nurodytus kodus.



400011226408