

WNF9 XXX X X

NL Nederlands

Gebruiksaanwijzing

KOELVRIESCOMBINATIE

Inhoudsopgave

Gebruiksaanwijzing, 1
Service, 2
Beschrijving van het apparaat, 3
Beschrijving van het apparaat, 4
Installatie, 5
Start en gebruik, 5
Onderhoud en reiniging, 7
Voorzorgsmaatregelen en tips, 7
Probleemoplossing, 8
Omkeerbare deuren, 9

Service

Voordat u de Servicedienst belt:

- Controleer of u de storing niet zelf kunt oplossen (zie Storingen en oplossingen).
- Indien, ondanks alle controles, het apparaat niet goed werkt of de storing blijft bestaan, kunt u zich tot de dichtstbijzijnde Technische Dienst wenden


U moet doorgeven:

- het type storing
- het model apparaat (Mod.)
- serienummer (S/N)

Deze informatie vindt u op het gegevensplaatje links onder in het koelkastcompartiment.

Wendt u zich nooit tot onbevoegde installateurs en weiger altijd de installatie van niet-originele onderdelen.

NL - model

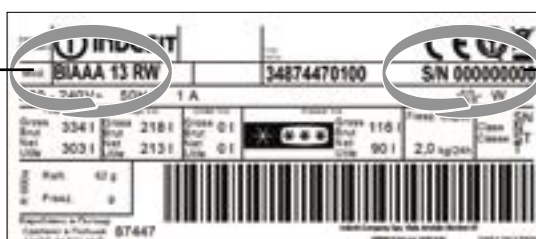

NL - serienummer

Beschrijving van het apparaat

Bedieningspaneel

1. AAN/UIT

Het hele product (zowel koel- als diepvriescompartimenten) kan worden ingeschakeld door deze toets in te drukken.

2. — en + regeling temperatuur koelkast

Wordt gebruikt om de temperatuurstelling van de koelkast in te stellen; de bevestiging van de geselecteerde temperatuur verschijnt op het display.

3. Koelkastdisplay

Geeft de ingestelde temperatuur voor het koelkastcompartiment weer.

4. Alarm

Er is een alarmsituatie gedetecteerd in het product (zie de sectie Probleemoplossing).

5. VRIEZERDISPLAY

Geeft de ingestelde temperatuur voor het diepvriescompartiment weer.

6. — en + regeling temperatuur vriezer

Wordt gebruikt om de temperatuurstelling van de vriezer in te stellen; de bevestiging van de geselecteerde temperatuur verschijnt op het display.

7. SUPER FREEZE (SUPERVRIEZEN)

Dankzij de functie Super Freeze + (Supervriezen) kunt u etenswaren die net zijn bereid (met een temperatuur van 70°C) invriezen in het daarvoor bestemde compartiment (zie onderstaande afbeelding). Het invriezen gaat 50% sneller dan bij een normale vriezer, waardoor de consistentie van etenswaren veel beter behouden blijft. De structuur wordt beter beschermd en de groei van bacteriën wordt tegengegaan. Na het invriezen keert de temperatuur terug naar het ingestelde niveau.

Voor het beste resultaat adviseren wij om deze functie 1 uur voordat u etenswaren in het diepvriescompartiment plaatst, aan te zetten.

De functie werkt maximaal 24 uur.

8. ECO*

Controleert de in- en uitschakeling van de ECO-functie (ecologisch) (optimale bedrijfstemperatuur voor minimaal energieverbruik). Het verbruik wordt geoptimaliseerd 24 uren nadat de functie is vrijgegeven. Wanneer de functie wordt geactiveerd, begint de ECO-led op het toetsenveld te branden. Houd de ECO-toets 8 seconden ingedrukt totdat de bijbehorende led begint te knipperen; nu kunt u de temperatuur in het koelkastcompartiment en in het diepvriescompartiment instellen. Twee minuten na de laatste gebruikersinteractie wordt het display in de energiebesparingsmodus gezet. Om de energiebesparingsmodus te verlaten drukt u op een toets of opent u de koelkastdeur.

8. ACTIVE OXIGEN*

U schakelt het apparaat in door de speciale toets op het display op de voorkant van de koelkastdeur in te drukken.

U kunt de ECO-functie inschakelen door de Active Oxygen-toets 8 seconden ingedrukt te houden.

9. HOLIDAY (vakantie)

Schakelt de HOLIDAY (vakantie)-functie in of uit (de HOLIDAY-led op het toetsenveld gaat branden), en de temperatuurwaarden +12°C en -18°C worden op het display van respectievelijk de koelkast en de vriezer weergegeven. Twee minuten na de laatste gebruikersinteractie wordt het display in de energiebesparingsmodus gezet (zie ECO-functie).


10. SUPER COOL (SUPERKOEL)

U kunt de SUPER COOL (superkoel)-functie in- of uitschakelen (snel koelen van zowel vers als zojuist gekookt voedsel). Zowel op het toetsenbord als op het koelkastdisplay gaat de SUPER COOL (superkoel)-led branden.

11. GOOD NIGHT (nachtwerking)

De Good Night (nachtwerking)-functie reduceert de geluiden en verzekert tegelijkertijd de juiste opslagprestaties. De compressor werkt op de laagst instelbare snelheid. Wanneer u de functie start, wordt het display in de stand-bymodus gezet en het bijbehorende Good Night (nachtwerking)-pictogram gaat branden. De Good Night (nachtwerking)-functie kan automatisch worden uitgeschakeld na maximaal 6 uren of nadat de prestatie van het product met de functie AAN niet langer kan worden verzekerd om verschillende redenen.

U kunt de functie uitschakelen door nogmaals of de toets te drukken of door het apparaat uit te schakelen. We adviseren om de functie 's nachts te starten, of om interactie met de koelkast zo veel mogelijk te vermijden, zodat de functie niet automatisch wordt uitgeschakeld.

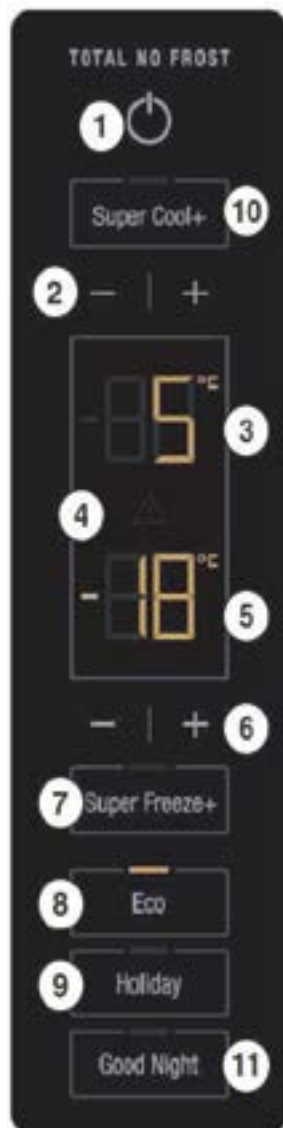

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen.


Beschrijving van het apparaat

Algemeen overzicht

De instructies in deze handleiding zijn van toepassing op verschillende koelkastmodellen. De schetsen zijn mogelijk geen exacte voorstelling van het apparaat dat u heeft gekocht. Voor complexere kenmerken raadpleegt u de volgende pagina's.

- 1 **Stel** POOTJES
- 2 **OPSLAG**zone
- 3 **VRIEZER** en **OPSLAG**compartiment
- 4 **FRUIT-** en **GROENTEN**bak *
- 5 **COMPARTIMENT 3 IN 1 ZONE***
- 6 **LAMP** (zie Onderhoud)
- 7 **WIJNREK** *
- 8 **SCHAPPEN** *
- 9 **ACTIVE OXYGEN***
- 10 Uittrekbaar **OPSLAG**schap **MET DEKSEL** *
- 11 Uitneembare polyvalente **SCHAPPEN** *
- 12 **FLESSEN**vak

* Varieert in aantal en/of positie, alleen voor bepaalde modellen verkrijgbaar.

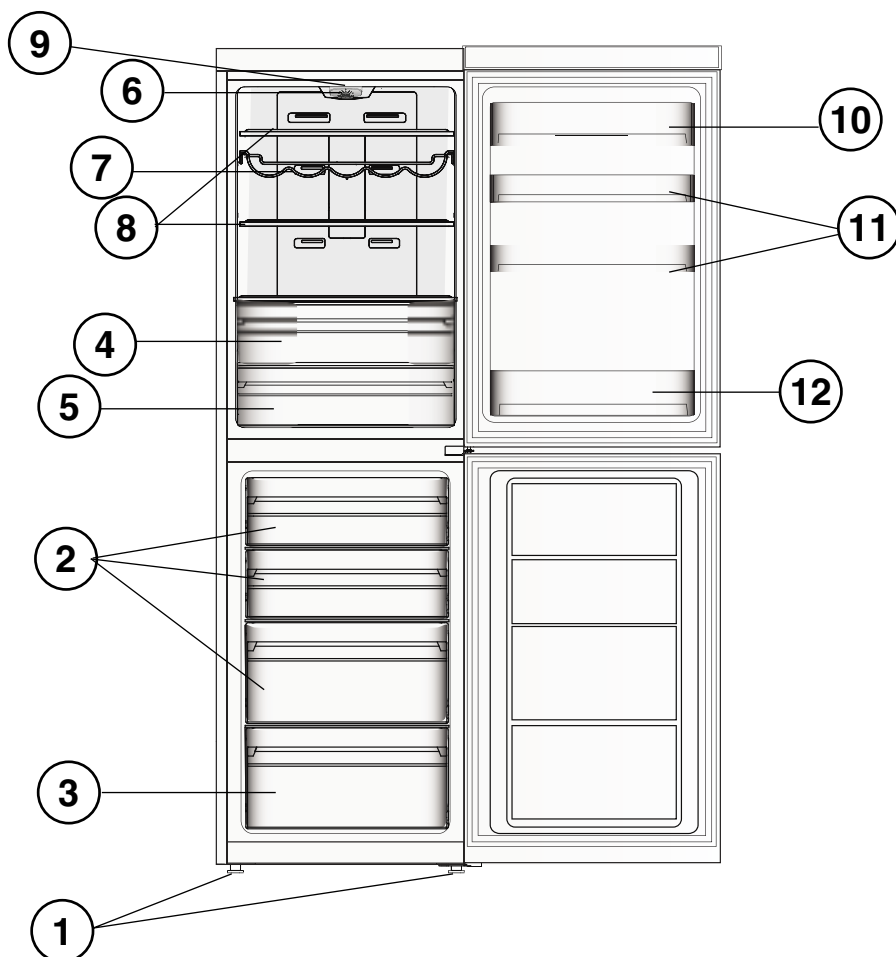

Installatie

! Alvorens uw nieuw apparaat in bedrijf te nemen leest u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke

informatie over veiligheid, installatie en onderhoud van het apparaat.


! Bewaar deze instructies voor toekomstige referentie.

Overhandig ze aan eventuele nieuwe eigenaars van het apparaat.

Positionering en aansluiting

Positionering

1. Plaats het apparaat op een droge en goed geventileerde plaats.
2. Dek de ventilatieroosters aan de achterzijde niet af. De compressor en de condensor geven warmte af en hebben een goede ventilatie nodig om correct te werken en energie te besparen.
3. Laat een ruimte van tenminste 10 cm tussen het bovenste gedeelte van het apparaat en het eventuele meubelstuk erboven, en tenminste 5 cm tussen de zijkanten ervan en eventuele meubelwanden/zijkwanden.
4. Plaats het apparaat ver van warmtebronnen (direct zonlicht, elektrisch fornuis, enz.)

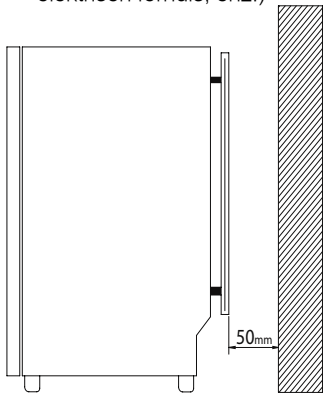

Nivelleren

1. Installeer het apparaat op een stevig, horizontaal oppervlak.
2. Als de vloer niet perfect horizontaal is, stelt u de koelkast af door de voorste pootjes vast of los te draaien.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Zet na het vervoer het apparaat voorzichtig verticaal en wacht tenminste 3 uren voordat u het aansluit op het stroomnet. Controleer het volgende alvorens de stekker in het stopcontact te steken:

- Het apparaat is geaard en de stekker voldoet aan de wettelijke voorschriften.
- Het stopcontact is in staat om het maximumvermogen van het apparaat te dragen.
- De spanning dient te liggen tussen de waarden vermeld op het gegevensplaatje links onderaan (bijv. 220- 240V).
- Het stopcontact is compatibel met de stekker van het apparaat. Als het stopcontact niet compatibel is met de stekker, vraagt u een bevoegd technicus om het te vervangen (zie Service). Gebruik geen verlengkabels of meervoudige stopcontacten.

! Na de installatie van het apparaat moeten de stroomkabel en het stopcontact gemakkelijk te bereiken zijn.

! De kabel mag geen knik hebben en mag niet samengedrukt worden.

! De kabel dient regelmatig te worden gecontroleerd en vervangen door uitsluitend bevoegde technici (zie Service).

! De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af in het geval dat deze veiligheidsmaatregelen niet in acht worden genomen.

Start en gebruik

Het apparaat starten

! Zet na het vervoer het apparaat voorzichtig rechtop en wacht tenminste 3 uren voordat u het aansluit op het stroomnet, om een goede werking te garanderen.

- Maak de binnenkant van de koelkast goed schoon met warm water en natriumbicarbonaat voordat u etenswaren in de koelkast plaatst.
- Het apparaat is voorzien van een motorbeveiligingsbedieningssysteem, dat ervoor zorgt dat de compressor ongeveer 8 minuten na inschakeling start. De compressor start ook telkens als de stroomtoevoer wordt onderbroken, zowel vrijwillig als onvrijwillig (black-out).

Diepvriescompartiment

Als het product wordt ingeschakeld, is het diepvriescompartiment ingesteld op de standaardwaarde van -18°C. We adviseren om de SUPER FREEZE (SUPERVRIES)-functie te gebruiken (de statusbalk van de vriezer blijft de ingestelde waarde tonen) om het koelen van het compartiment te versnellen; de functie wordt uitgeschakeld wanneer de binnenkant van het compartiment de optimale temperatuur heeft bereikt, waarna er etenswaren in het compartiment kunnen worden geplaatst.

Het display gebruiken

Instellen van de temperaturen:

Als het product is ingeschakeld, tonen de displays van het koelkast- en het diepvriescompartiment de op dat moment ingestelde temperaturen. U kunt de temperatuur van een compartiment eenvoudig veranderen met de - en + toetsen van het betreffende compartiment. Telkens wanneer een toets wordt ingedrukt, wordt de ingestelde temperatuur verhoogd of verlaagd en wordt de temperatuur in het compartiment overeenkomstig bijgesteld.

De temperaturen die kunnen worden ingesteld voor het koelcompartiment zijn: +8°C, +7°C, +6°C, +5°C, +4°C, +3°C en +2°C. De temperaturen die kunnen worden ingesteld voor het diepvriescompartiment zijn: -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C, -23°C, -24°C, -25°C, en -26°C.

De "ECO"-functie zorgt ervoor dat het apparaat zelf de temperatuur aan de condities binnen en buiten de koelkast aanpast, om het energiegebruik zo laag mogelijk te houden; de ECO-led op het toetsenveld geeft aan wanneer de functie is ingeschakeld.


Wanneer de HOLIDAY (vakantie)-functie is ingeschakeld, kan de temperatuur niet worden ingesteld. Het apparaat zorgt er zelf voor dat de optimale instellingen voor deze situatie worden gebruikt: +12°C voor het koelcompartiment en -18°C voor het diepvriescompartiment. De HOLIDAY-led geeft aan wanneer de functie is ingeschakeld.

Druk op de bijbehorende toets om deze functies in of uit te schakelen; de bijbehorende LED op het toetsenveld geeft aan of de functie al dan niet is ingeschakeld.

Niet alle functies (SUPER COOL, SUPER FREEZE, ECO) kunnen worden gecombineerd met anderen (HOLIDAY,...); het apparaat zorgt er zelf voor dat bepaalde functies voorrang krijgen boven anderen, voor de beste werking van het product.

Koelsysteem

IJsvrij

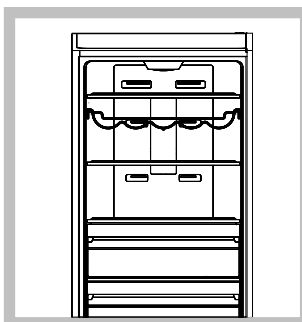

Het ijsvrije systeem laat ononderbroken koude lucht circuleren om vocht te verzamelen en de vorming van ijs en vorst te voorkomen. Het systeem zorgt voor een optimaal vochtigheidsniveau in het compartiment, zodat de oorspronkelijke kwaliteit van de etenswaren wordt behouden en de etenswaren niet aan elkaar plakken, en ontdooien definitief tot het verleden behoort. Dek de verluchtiscellen niet af door voedsel of bakjes tegen het koelpaneel aan de achterzijde te plaatsen. Sluit de flessen en omwikkel het voedsel goed.

Het potentieel van de koelkast optimaal benutten

- Zet enkel koude of lauwe etenswaren in het compartiment.
- Bedenk dat gekookt voedsel niet langer duurt dan rauw voedsel.
- Sla geen vloeistoffen op in open containers: ze verhogen de vochtigheidsgraad in de koelkast en veroorzaken condensvorming.

COMPARTIMENT 3 IN 1 ZONE*

Dit is de nieuwe bak met maximale flexibiliteit om uw etenswaren op excellente wijze te bewaren.


- bewaren van vlees, vis en kwetsbaar voedsel;
- snel koelen van heet voedsel van 70°C tot 3°C en van andere verse etenswaren en restjes
- ontdooien op lage temperatuur (het remt de verspreiding van micro-organismen).

Onder normale omstandigheden kunt u de temperatuur van 0°C krijgen wanneer de koelvaktemperatuur is ingesteld op ongeveer 4°C.

Als u de koelkasttemperatuur verlaagt, verlaagt u ook de temperatuur van het KOELcompartiment.

SCHAPPEN:

Vanwege de speciale geleiders zijn de schappen uitneembaar en is de hoogte instelbaar, waardoor grote bakken en voedsel eenvoudig opgeslagen kunnen worden. De hoogte kan ingesteld worden zonder het schap volledig uit te nemen. (zie schets).

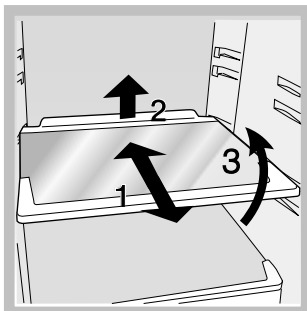

TEMPERATUURLAMPJE*: voor het vaststellen van de koelste plek in de koelkast.

1. Controleer of er duidelijk OK op het lampje verschijnt (zie schets).




2. Als het woord "OK" niet verschijnt betekent dit dat de temperatuur te hoog is: zet de knop van KOELKASTWERKING op een hogere positie (kouder) en wacht ongeveer 10 uren tot de temperatuur stabiel is.
3. Controleer het controlelampje opnieuw: stel eventueel opnieuw af na de eerste procedure. Als er grote hoeveelheden voedsel zijn toegevoegd, of als de koelkastdeur vaak is geopend, is het normaal dat het lampje geen OK aangeeft. Wacht ten minste 10 uur voordat de knop WERKING KOELKAST naar een hogere instelling wordt gezet.

* Afhankelijk van aantal en/of positie, alleen voor bepaalde modellen verkrijgbaar.

Groenten- en fruitbak *

De salade crispers die in de koelkast zijn gemonteerd zijn speciaal ontworpen om fruit en groenten fris en knapperig te houden. Open de vochtregelaar (positie B) voor het opslaan van voedsel in een minder vochtige omgeving, zoals fruit, of sluit het (positie A) voor het opslaan van voedsel in een vochtiger omgeving, zoals groente.

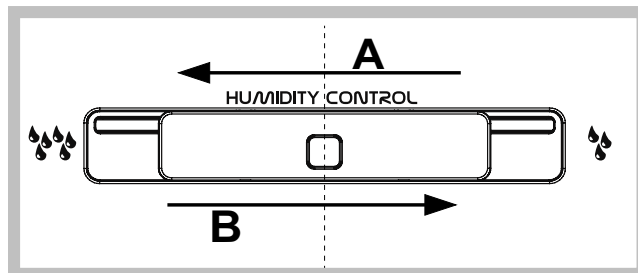

Koelhouder*


Bepaalde groenten en fruit maken ethyleen aan, als natuurlijk onderdeel van hun rijpingscyclus. Andere groenten en fruit zijn zeer gevoelig voor de aanwezigheid van ethyleen, maar kunnen de ethyleen al dan niet zelf produceren. Koelhouder onderhoudt een langere houdbaarheid met betere kwaliteit van de levensmiddelen en frissere bederfelijke waren, doordat het ethyleengas dat voortijdige rijping en verval veroorzaakt wordt verwijderd.

Een hoge relatieve vochtigheid is goed voor de meeste bederfelijke levensmiddelen, maar condensatie is dat niet. Koelhouder verwijdert bovenmatige condensatie, die zorgt voor schimmels, meeldauw en bacteriologische groei op voedsel.

Koelhouder voorkomt ook het overbrengen van geuren en biedt een ideale omgeving in de koelkast.

Koelhouder is een 100% natuurlijk anorganisch mineraal en behoudt haar volledige goede werking voor meerdere jaren. Gezien het stof en de vochtigheid rond de Koelhouder tijdens het normale gebruik van de koelkast is het raadzaam om de Koelhouder regulier elke 6 maanden te reviseren, voor een volledig goede werking. Reviseren is een proces van reinigen van de zak van de Koelhouder met een stofzuiger en vervolgens ongeveer 6 uur in het zonlicht zetten of een uur in een oven op 80 °C.

Voor het behouden van de maximale effectiviteit en het opslaan van de prestaties moet worden voorkomen dat de Koelhouder in aanraking komt met stof, olie of andere vloeistoffen. Een dergelijke aanraking met deze materialen zal leiden tot vermindering of volledig verlies van de effectiviteit van de Koelhouder mineralen en moet het mogelijk worden vervangen door een nieuwe.

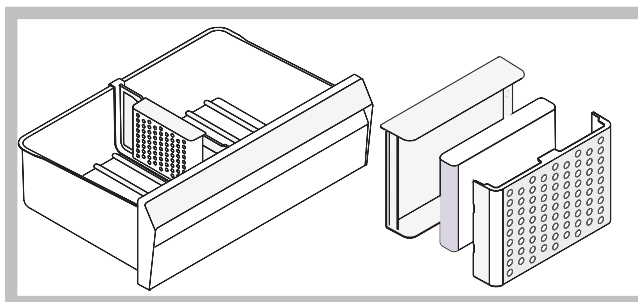

ACTIVE OXIGEN*

Dit apparaat geeft ozonmoleculen in de koelkast af; ozon is een natuurlijke substantie die de groei van bacteriën en micro-organismen tegengaat en onaangename luchtjes beperkt. Het apparaat stelt automatisch de vereiste hoeveelheid ozon voor het verlengen van de versheid van levensmiddelen, het verwijderen van geuren en het voorkomen van bacterievorming vast. Er kan in de koelkast een lichte kenmerkende geur aanwezig zijn. Dezelfde geur kan soms worden waargenomen tijdens een storm, vanwege de geproduceerde ozon, omdat de lading in de bliksemschichten wordt vrijgegeven; dit is volkomen normaal. Het door het apparaat geproduceerde aantal is zeer klein en gaat snel voorbij wanneer de antibacteriële handeling plaatsvindt.

Het potentieel van de vriezer optimaal benutten

- Stel de temperatuur in met het display.
- Vers voedsel dat moet worden ingevroren mag niet in contact komen met voedsel dat reeds ontdooid is. Vers voedsel moet worden opgeslagen in het bovenste VRIEZER en OPSLAGcompartiment waar de temperatuur daalt tot lager dan -18°C en snelle invriezing garandeert.
- Om verse etenswaren zo goed en veilig mogelijk in te vriezen schakelt u de SUPER FREEZE(supervriezen)-functie in 24 uren voordat u de etenswaren in de vriezer legt. Nadat u de etenswaren erin heeft gelegd, schakelt u de SUPER FREEZE -functie opnieuw in; het wordt na 24 uren automatisch uitgeschakeld;
- voedsel dat aan het ontdooien is of al ontdooid is niet opnieuw in. Dat voedsel moet worden bereid en opgegeten (binnen 24 uren).
- Plaats geen glazen flessen met vloeistoffen erin die met een kurk of hermetisch zijn afgesloten in de vriezer want ze kunnen breken.
- De maximale hoeveelheid voedsel die dagelijks kan worden ingevroren staat vermeld op het plaatje met de technische kenmerken links onderaan in het koelkastcompartiment (bijvoorbeeld: 2 kg/24 h :).

! Om te voorkomen dat de luchtcirculatie in het diepvriescompartiment wordt geblokkeerd, wordt aanbevolen om de ventilatieopeningen niet af te dekken met voedsel of bakjes.

! Open de deur niet tijdens het invriezen.

! Als er een stroomuitval of een storing is, doe de vriezerdeur dan niet open. Dat helpt de temperatuur in de vriezer te behouden en zorgt ervoor dat etenswaren tenminste 12-18 uren worden geconserveerd.


! Om nog meer ruimte te maken in de vriezer, kunt u alle laden verwijderen en de etenswaren direct op de meegeleverde roosters/glazen schappen plaatsen (waar aanwezig).

* SUPER FREEZE + (supervriezen +)

Dit compartiment wordt gebruikt om de temperatuur van zojuist bereide maaltijden snel te doen dalen, door middel van een procedure die het voedsel tot in de kern befrist. De SUPER FREEZE + (supervriezen+)-lade is de ideale oplossing om zowel zojuist bereide etenswaren als etenswaren die u wilt opslaan in de vriezer snel in te vriezen. Dankzij de snelle temperatuurdaling zijn de ijskristallen kleiner en ze zullen het voedsel niet beschadigen wanneer het wordt ontdooid.

De SUPER FREEZE + lade optimaal benutten

Om de SUPER FREEZE + lade optimaal te benutten dient u hem op het onderste schap van het diepvriescompartiment te plaatsen (zoals op afbeelding 1). Voor een snelle temperatuurdaling van +70°C tot -18°C in ongeveer 4,5 uren (voor 1 kg voedsel) legt u vervolgens de etenswaar in de lade en schakelt u de functie SUPER FREEZE + in op het bedieningspaneel.

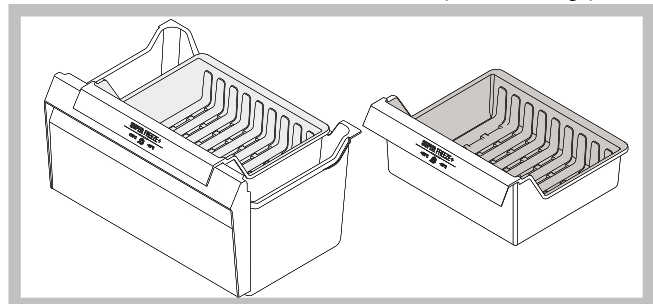

Onderhoud en reiniging

Het apparaat uitschakelen

Tijdens het reinigen en onderhouden moet het apparaat losgekoppeld worden van de stroomtoevoer:

1. Druk op de AAN/UIT-knop om het apparaat uit te schakelen.
2. Haal de stekker uit het stopcontact.

! Als deze procedure niet wordt gevolgd, gaat het alarm mogelijk af. Dit

* Varieert in aantal en/of positie, alleen voor bepaalde modellen verkrijgbaar.

alarm wijst niet op een storing. Om de normale werking te herstellen houdt u de AAN/UIT-toets langer dan twee seconden ingedrukt. Om het apparaat los te koppelen volgt u de bovenstaande punten 1 en 2.

Het apparaat schoonmaken


- De externe en interne gedeelten en de rubberen afdichtingen kunnen gereinigd worden met een spons en lauw water met natriumbicarbonaat of een neutrale zeep. Gebruik geen oplosmiddelen, schuurmiddelen, bleekmiddelen of ammoniak.
- De uitneembare accessoires kunnen in warm water en zeep of afwasmiddel ondergedompeld worden. Spoel ze en droog ze zorgvuldig af.
- De achterzijde van het apparaat kan bedekt worden met stof dat u voorzichtig verwijderd met een stofzuiger ingesteld op mediumvermogen. Het apparaat moet uitgeschakeld worden en de stekker moet uitgetrokken worden alvorens het apparaat te reinigen.

Schimmel en nare luchtjes voorkomen

- Het apparaat is gemaakt van geurloze, hygiënische materialen. Om de koelkast geurvrij te houden en vlekkenvorming te voorkomen moet voedsel altijd goed afgedekt of ingepakt worden.
- Als u het apparaat lange tijd wenst uit te zetten, maakt u de binnenkant schoon en laat u de deuren openstaan.

Led * vervangen


De ledverlichting zorgt dankzij het krachtige diffuse licht voor een goed zicht op alle etenswaren. Als de ledverlichting moet worden vervangen, neemt u contact op met de Technische Service.

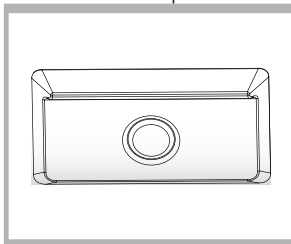

De gloeilamp * vervangen

Om de gloeilamp in het koelkastcompartiment te vervangen trekt u de stekker uit het stopcontact. Volg de onderstaande instructies.

U bereikt de gloeilamp door de afdekplaat te verwijderen zoals getoond op de schets. Vervang het door een gelijkaardige gloeilamp met een vermogen dat binnen het bereik aangeduid op de afdekplaat ligt.

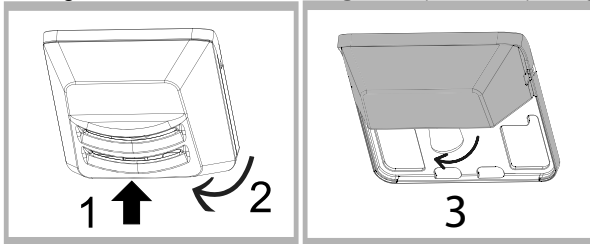

Voorzorgsmaatregelen en tips

! Het apparaat is ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met de internationale veiligheidsnormen. De onderstaande waarschuwingen worden om veiligheidsredenen vermeld en dienen zorgvuldig te worden gelezen.



Dit apparaat is conform de volgende Europese Richtlijnen:

- 73/23/EEG van 19/02/73 (Laagspanning) en daaropvolgende wijzigingen;
- 89/336/EEG van 03.05.89 (Elektromagnetische compatibiliteit) en daaropvolgende wijzigingen;
- 2002/96/EG.

Algemene veiligheid

- Het apparaat is ontworpen voor huishoudelijk gebruik in de woning en is niet bedoeld voor commercieel of industrieel gebruik.
- Het apparaat dient te worden gebruikt voor het opslaan en invriezen van voedingsproducten door uitsluitend volwassenen en in overeenstemming met de instructies in deze handleiding.
- Het apparaat mag niet buitenshuis geïnstalleerd worden, ook niet in overdekte zones. Het is bijzonder gevaarlijk het apparaat bloot te stellen aan regen en storm.
- Raak het apparaat niet aan wanneer u blootsvoets bent, of wanneer u natte of vochtige handen en voeten hebt.
- Raak de interne koelelementen niet aan: dat kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
- Wanneer u het apparaat loskoppelt van het stroomnet, dient u altijd de stekker uit het stopcontact van het stroomnet te trekken, trek niet aan de kabel.
- Schakel altijd het apparaat uit voordat u reinigt en onderhoud uitvoert en koppel het los van de stroomtoevoer. De temperatuurinstelknoppen op AAN/UIT zetten (apparaat uit) volstaat niet om alle elektrisch contact te elimineren.
- In geval van storingen mag u in geen geval proberen om het apparaat zelf te repareren. Reparaties uitgevoerd door ondeskundige personen kunnen letsels of latere storingen van het apparaat veroorzaken.
- Gebruik geen scherpe of gepunte gereedschappen of elektrische werktuigen - andere dan het door de fabrikant aanbevolen type - in de opslagcompartimenten van ingevroren voedsel.
- Steek geen ijsblokjes direct van de vriezer in uw mond.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan van of instructies over het gebruik van het apparaat hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Jonge kinderen moeten onder toezicht worden gehouden om ervoor te zorgen dat ze niet spelen met het apparaat.
- Houd het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen! Het kan gevaar van verstikking veroorzaken.

Afdanken

- Neem de plaatselijke milieunormen in acht wanneer u het verpakkingsmateriaal afvoert voor recycling.
- De Europese Richtlijn 2002/96/EG inzake Afdankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) schrijft voor dat oude elektrische huishoudapparaten niet mogen worden afgevoerd met het normale niet-gesorteerde gemeentelijk afval. Oude apparaten dienen afzonderlijk te worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de impact op de volksgezondheid en het milieu te beperken. Het symbool met de doorgestreepte "vuilnisbak op wielen" op het product herinnert u eraan dat het afgedankte apparaat afzonderlijk moet worden ingezameld. Consumenten dienen contact op te nemen met de plaatselijke instantie of de verkoper voor informatie inzake de correcte wijze van afdanken van hun oude apparaat.

Milieuvriendelijkheid en milieubehoud

- Installeer het apparaat in een frisse en goed geventileerde ruimte. Zorg ervoor dat het beschermd is tegen direct zonlicht en plaats het niet in de buurt van warmtebronnen.
- Laat de deur nooit lang openstaan of open de deur niet te vaak, zodat u energie bespaart.
- Vul het apparaat niet met te veel etenswaren: koude lucht moet vrij kunnen circuleren tussen de etenswaren om ze correct te conserveren. Als circulatie wordt verhinderd, zal de compressor continu werken.
- Zet geen levensmiddelen in de koelkast die nog warm zijn. De interne temperatuur zal stijgen en doet de compressor harder werken en meer energie verbruiken.
- Ontdooi het apparaat als ijs ontstaat (zie Onderhoud). Een dikke ijslaag maakt de koude-overdracht naar voedingsmiddelen moeilijker en veroorzaakt een hoger energieverbruik.

Probleemoplossing

Als het apparaat niet werkt, zoekt u eerst een oplossing in de onderstaande lijst alvorens de Servicedienst te bellen (zie Service).

Het display is uitgeschakeld.

- De stekker zit niet (ver genoeg) in het stopcontact of er is een stroomstoring in huis.

De motor start niet.

- Het apparaat is voorzien van een motorbeveiligingsbediening (zie Start en gebruik).

Het display staat aan maar is te donker.

- Trek de stekker uit en keer hem om alvorens hem terug in het stopcontact te steken.

Het geluidsalarm gaat af en het alarm deur open knippert op het display (de ingestelde temperatuur in de koelkast knippert).

- De koelkastdeur heeft langer dan twee minuten open gestaan. Het geluidsalarm stopt wanneer de deur wordt gesloten of wanneer het apparaat uit en weer aan wordt geschakeld.

Het geluidsalarm gaat af en het TEMPERATUURALARM knippert op het display ("A1" wordt weergegeven in plaats van de VRIEZERtemperatuur).

- De temperatuur in de vriezer is te hoog. De vriezer zorgt voor een constante temperatuur van ongeveer 0°C zodat het voedsel niet opnieuw bevriest en u het binnen 24 uren kan opeten of opnieuw invriezen nadat u het heeft bereid. Open en sluit de deur van het apparaat om de zoemer uit te schakelen, of druk een maal op de + en – insteltoetsen van de vriezer temperatuur. Druk nogmaals op deze toetsen om de ingestelde waarde weer te geven op het vriezerdisplay, schakel de TEMPERATUURALARMLED uit en herstel de normale werking.

Het geluidsalarm gaat af en het temperatuuralarm knippert op het display ("A2" wordt weergegeven in plaats van de VRIEZERtemperatuur).

- De temperatuur in de vriezer is gevaarlijk hoog: het voedsel erin mag niet worden opgegeten. De vriezer zorgt voor een constante temperatuur van ongeveer -18°C. Open en sluit de deur van het apparaat om de zoemer uit te schakelen, of druk een maal op de + en – insteltoetsen van de vriezer temperatuur. Druk nogmaals op deze toetsen om de ingestelde waarde weer te geven op het vriezerdisplay, schakel de TEMPERATUURALARMLED uit en herstel de normale werking.

De koelkast en de vriezer koelen niet goed.

- De deuren sluiten niet goed of de afdichtingen zijn beschadigd.
- De deuren worden te vaak geopend.
- De ingestelde temperatuur is te hoog (zie Start en gebruik).
- De koelkast of de vriezer zijn te vol.

Het voedsel in de koelkast begint te bevriezen.

- De ingestelde temperatuur is te laag (zie Start en gebruik).

De motor werkt onafgebroken.

- Er werd op de SUPER FREEZE-toets gedrukt (snelvriezen): het gele SUPER FREEZE-lampje brandt of knippert (zie Beschrijving).
- De deur wordt niet goed gesloten of wordt continu geopend.
- De omgevingstemperatuur is zeer hoog.

Het apparaat maakt veel geluid.

- Het apparaat is niet op een horizontaal oppervlak geïnstalleerd (zie Installatie).
- Het apparaat is geïnstalleerd tussen kasten die trillen en geluid maken.
- Het interne koelmiddel maakt een zacht geluid ook wanneer de compressor uitstaat. Dit is geen defect, dit is normaal.

Functionies worden voortijdig beëindigd

- Elektrische storing op het netwerk of korte stroomonderbrekingen.

Omkeerbare deuren

Als het noodzakelijk is de richting te veranderen waarin de deuren open gaan, contacteert u de Technische dienst.

