

- A. Elektronisk kontrollenhet
- B. Fryserseksjon (hvis kjøleskapet har en fryserseksjon)
- C. LED-indikatorer (avhengig av modell)
- D. Vifte med filter (hvis den finnes), se spesifikke instruksjoner for filter
- E. Hyller
- F. Flate som dekker frukt- og grønnsaksskuffen
- G. Frukt- og grønnsaksskuffer
- H. Typeplate (plassert ved siden av frukt- og grønnsaksskuffen)
- I. og L. Dørhyller
- M. Flaskeholder (noen modeller)
- N. Flaskehylle

- Minst kalde sone
- Middels sone
- Kaldeste sone
- Frukt- og grønnsakssone

**Merk:** Alle skuffer, dørhyller og hyller kan fjernes.

De ideelle lagringstemperaturene for maten er forhåndsinnstilt i fabrikk.


**Les instruksjonene nøye før du bruker apparatet. Funksjoner, teknisk data og bilder kan variere fra modell til modell.**

**6th Sense Fresh Control-funksjon**  
Kopler inn funksjonen for raskt å oppnå optimale oppbevaringsbetingelser med hensyn til intern temperatur og fuktighet. For at den skal fungere korrekt, må viften også være slått på.

**On/Stand-by**  
Trykk på knappen i 3 sekunder for å slå apparatet av. I Standby-modus tennes ikonet og lyset i kjøleseksjonen slås ikke på. For å slå produktet på igjen, holder det med et kort trykk på knappen. **Merk:** denne prosedyren kobler ikke apparatet fra strømforsyningen.

**Vacation (Ferie) (ferie-modus)**  
Du kan bruke denne funksjonen hvis du blir lenge borte. Trykk på "Vacation" (ferie)-knappen i 3 sekunder for å slå funksjonen på. Display viser temperaturen i kjøleavdelingen (12 °C) og -ikonet tennes. Etter at du har aktivert funksjonen, fjerner du maten fra apparatet og holder døren lukket – apparatet opprettholder en passende temperatur for å forhindre at det dannes lukt. For å slå av funksjonen, trykker du kort på knappen eller på -knappen.

**Temperaturindikator**  
Displayet viser kjøleseksjonstemperaturen (mellom 2 °C og 7 °C).

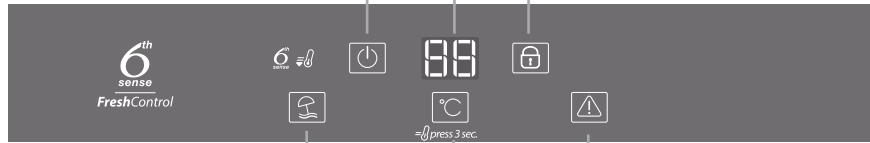

**Apparatets temperatur**  
Det er mulig å stille inn en annen temperatur med °C-knappen.

**Fast Freeze/Cool-funksjon (hurtigkjøling)**  
For å kjøle raskt ned kjøleseksjonen, eller seks timer før du legger inn en stor mengde mat som skal fryses, i fryserseksjonen (hvis den finnes), slår du på funksjonen for "Fast Cooling" (hurtig nedkjøling) ved å trykke på knappen i 3 sekunder. Når funksjonen er slått på, vises ikonet. Funksjonen slås av automatisk etter 6 timer, eller manuelt ved å trykke på -knappen i 3 sekunder. **Merk:** ikke gjør slik at mat som skal fryses, kommer i kontakt med annen mat som allerede er frossen.

**Blokkering av taster**  
Tastlåsen kan aktiveres/deaktiveres ved å holde knappen nedtrykt i 3 sekund, til en bekreftende lyd høres (ikonet tennes umiddelbart og forsvinner etter noen sekunder). Dersom du trykker på knappene mens tastlåsen er aktiv, vil du høre en lyd og ikonet vil blinke.

**Avslåing av lydalarmer**  
Trykk kort på knappen for å slå av lydalarmer.

**Vifte**  
Viften er forhåndsinnstilt på ON. Du kan slå viften på/av ved å trykke på knappen og knappen samtidig i 3 sekund. Det opplyste -ikonet indikerer at viften er på og dermed at også ProFresh-funksjonen er aktiv. Hvis omgivelsestemperaturen overstiger 27 °C eller hvis det dannes vanndråper på glasshyllene, må du slå på viften for å sikre at maten bevares. Når viften deaktiveres, optimaliseres energiforbruket. **Merk:** viften starter på nytt automatisk etter et strømbrudd eller etter at apparatet er slått av.

Hva må gjøres hvis ...	Mulige årsaker:	Løsninger:
Kontrollpanelet er slått av og apparatet virker ikke.	Apparatet kan være i På/Standby-modus. Det kan være problemer med strømmettet.	Slå apparatet på ved å trykke på På/Standby-knappen. Kontroller følgende: - et evt. strømbuud - støpselet er satt riktig inn i kontakten og strømmettets bryter med dobbel pol (hvis den finnes) er i riktig posisjon (dvs. apparatet tilføres energi) - virker den elektriske overbelastningsbeskyttelsen i huset som den skal - om strømledningen er ødelagt.
Det innvendige lyset virker ikke.	Du må kanskje skifte pære.  Apparatet kan være i On/Standby-modus	- Modeller med diodelys: Kontakt autorisert Teknisk assistanse. - Slå apparatet på ved å trykke på On/Stand-by knappen
Temperaturen inni seksjonene er ikke kald nok.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger")	Kontroller følgende: - Dørene er ordentlig lukket - apparatet er ikke installert nær en varmekilde - angitt temperatur er passende - Luftsirkulasjonen gjennom ventilene nederst i apparatet er ikke forhindret.
Det samler seg vann på bunnen av kjøleseksjonen.	Avløpshullet er blokkert.	Gjør rent vannløpet for avriming (se avsnittet "Vedlikehold og rengjøring av apparatet")
Det røde  ikonet blinker og et lydsignal aktiveres	<b>Alarm for åpen dør</b> Den aktiveres når døren er åpen over lengre tid.	Lukk døren på produktet for å slå lydsignalet av.
Det røde -ikone tennes, et lydsignal aktiveres og bokstaven "F" blinker på displayet.	<b>Feilalarm</b> Alarmer indikerer at en teknisk komponent har en funksjonsfeil.	Kontakt autorisert Teknisk assistanse. Trykk kort på knappen for "Slå av lydalarm" for å slå av lydsignalet

**Merk:** Visse lyder, som gurgling og hvesing, forårsakes av kjølesystemet, og er helt normale