

*Midi*  
*Microwave 38cm*  
*Краткое руководство*

RU

“ Наши действия на кухне - это невидимые ингредиенты блюд. Они превращают вдохновение в эмоции, а эмоции - в шедевры. Все дело в мастерстве, поэтому мы относимся к этому так серьезно. ”


*Спасибо за Ваш выбор*

**KitchenAid**  
FOR THE WAY IT'S MADE.

## Краткое руководство пользователя

**Перед использованием новой микроволновой печи тщательно изучите все инструкции по безопасности, указанные в руководстве по эксплуатации на веб-сайте [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu)**

### Панель управления

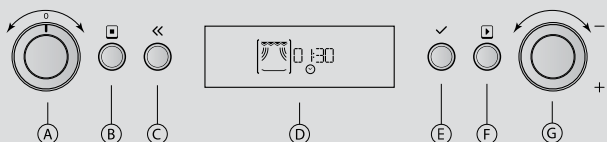

- A. Многофункциональная рукоятка:** для выбора разнообразных функций.
- B. Кнопка остановки:** для включения и выключения микроволновой печи.
- C. Кнопка возврата:** для возврата к предыдущему параметру.
- D. Дисплей**
- E. Кнопка ОК:** для подтверждения выбранной функции или настройки.
- F. Кнопка запуска:** для начала приготовления, разогрева или размораживания.
- G. Рукоятка управления:** для установки параметров.

### Начало работы и ежедневная эксплуатация микроволновой печи



При **первом включении** микроволновой печи необходимо установить **время**. Вам нужно будет держать дверцу устройства открытой при установке времени. На завершение процедуры понадобится 5 минут. Вращайте *многофункциональную* рукоятку, пока не увидите надпись SETTINGS, затем поверните рукоятку *управления*, выберите пункт ВРЕМЯ и нажмите кнопку ОК для подтверждения. Поверните рукоятку *управления* для установки часов, затем нажмите кнопку ОК для подтверждения. Выполните аналогичную процедуру для установки значения в минутах. Если время суток выставлено верно, нажмите кнопку ОК для подтверждения.

### ЕЖЕДНЕВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

#### Включение микроволновой печи и выбор функции

1. Поверните *многофункциональную* рукоятку для прокрутки списка функций. На требуемой функции нажмите кнопку ОК для подтверждения.
2. Поверните рукоятку *управления*, чтобы прокрутить список подменю, затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.
3. Поверните рукоятку *управления*, чтобы отрегулировать время приготовления и нужную температуру, затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.
4. Нажмите кнопку *запуска*, чтобы начать работу с микроволновой печью.

## Во время приготовления

Можно увеличивать время приготовления на 30 секунд одним нажатием кнопки *запуска* или поворачивать рукоятку *управления*, чтобы увеличивать или уменьшать данный параметр. В конце нажмите кнопку *ОК* для подтверждения.

Подробную информацию см. в руководстве по эксплуатации или на веб-сайте [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu).

## Функции

- **Jet Start:** жидкие блюда, суп, кофе или чай.
- **Авто-кий разогрев:** для разогрева замороженных продуктов или готовых блюд, которые только что достали из морозильника.
- **Ручное размораживание:** для размораживания замороженных пищевых продуктов, упакованных в пластик, крупных ломтей мяса, вареных и тушеных блюд, мясного соуса. При вводе веса продуктов микроволновая печь автоматически вычислит необходимое для размораживания время.
- **Jet Defrost:** для размораживания продуктов весом нетто от 100 г до 2,5 кг.
- **Auto Cook:** рекомендуется использовать эту функцию исключительно для приготовления печеного картофеля, попкорна и овощей (свежих, замороженных и консервированных).
- **Напитки:** для простого и быстрого разогрева напитков.

Подробную информацию о функциях и **приготовлении отдельных блюд** см. в руководстве по эксплуатации или на веб-сайте [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu)

## Дополнительные принадлежности

**Убедитесь, что используемая посуда подходит для микроволновой печи. Важно избегать контакта пищевых продуктов с внутренними стенками микроволновой печи, в особенности с металлическими принадлежностями, которые могут вызвать искрение и повредить печь.**

При использовании следующих принадлежностей требуется особое внимание:

- **Стеклопанельная поворотная платформа и основание:** эти принадлежности можно использовать для любого метода приготовления. Не рекомендуется размещать другую посуду непосредственно на основании.
- **Крышка:** крышкой можно накрывать контейнеры при приготовлении и разогреве в МИКРОВОЛНОВОМ РЕЖИМЕ.

Подробную информацию об использовании вспомогательных принадлежностей см. в руководстве по эксплуатации или на веб-сайте [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu).

## Очистка

Перед очисткой устройства проверьте, что печь отключена от сети и успела остыть. Предпочтительнее не использовать оборудование для очистки паром, металлические скребки, абразивные ткани и коррозионные моющие средства, которые могут повредить устройство. Все принадлежности рекомендуется мыть в посудомоечной машине.

Более подробная информация доступна в руководстве по эксплуатации и на веб-сайте [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu).

## Устранение неисправностей

Если возникли проблемы при эксплуатации микроволновой печи:

1. проверьте, что опора поворотной платформы вставлена надлежащим образом;
2. проверьте, чтобы дверца закрывалась как следует;
3. проверьте предохранители;
4. проверьте наличие электрического тока в розетке и правильность подключения микроволновой печи к сети;
5. убедитесь, что микроволновая печь вентилируется надлежащим образом;
6. подождите 10 минут и повторно включите микроволновую печь; перед повторным включением откройте и закройте дверцу.
7. Если код ошибки на дисплее сопровождается буквой F, обратитесь в ближайший центр поддержки клиентов.

Техническому специалисту понадобится следующая информация: точные тип и модель микроволновой печи, код вызова (можно увидеть на правом внутреннем крае при открытой дверце микроволновой печи) и код появляющейся на экране ошибки. Эта информация позволит техническому специалисту сразу определить требуемые корректирующие действия.

Если микроволновую печь необходимо отремонтировать, рекомендуем обратиться в авторизованный центр технической поддержки.

Посетите наш сайт для получения подробных инструкций по эксплуатации. Кроме того, Вы найдете много другой полезной информации о Ваших продуктах, например, вдохновляющие рецепты, созданные профессионалами KitchenAid. [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu)