

# OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO WHIRLPOOL

Para beneficiar de uma assistência mais completa, registe o seu produto em www.whirlpool.eu/register




Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar A o aparelho.

### **UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ**

Aguarde, pelo menos, duas horas após a instalação para ligar o aparelho à fonte de alimentação. Uma vez ligado, o aparelho irá começar a funcionar automaticamente. A regulação da temperatura ideal vem predefinida de fábrica.

Após ligar o aparelho, aguarde 4 a 6 horas até que o mesmo atinja a temperatura de armazenamento de alimentos correta.

#### **PAINEL DE CONTROLO**



- 1. Ligar/Desligar
- Botão Fast Cool (Arrefecimento rápido)
- 3. Regulação da temperatura do frigorífico
- 4. Visor da temperatura do frigorífico
- 5. Alarme
- **6.** Visor da temperatura do congelador
- 7. Regulação da temperatura do congelador
- 8. Fast Freeze (Congelação rápida)
- 9. ECO / ECOPlus
- 10. Good Night (Boa Noite)

#### LIGAR/DESLIGAR

Para ligar/desligar o aparelho prima o botão LIGAR/DESLIGAR no visor.

#### FUNÇÃO FAST COOL (ARREFECIMENTO RÁPIDO)

Pode ativar ou desativar o recurso Arrefecimento rápido de alimentos frescos e cozidos) pressionando a tecla Arrefecimento rápido no visor. O led de Arrefecimento Rápido irá ligar-se quando ativado. A função é desativada automaticamente após 12 horas ou pode ser desativada manualmente pressionando o botão Arrefecimento Rápido.

#### REGULAÇÃO DA TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO

Permite modificar a regulação da temperatura do frigorífico. A confirmação relativa à temperatura selecionada aparece no visor. A definição recomendada para o compartimento do frigorífico é de +4 °C.

#### ALARME

Foi detetada uma situação de alarme no produto (consulte a tabela de alarmes).

### VISOR DA TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO

Apresenta a temperatura programada no frigorífico.

#### VISOR DA TEMPERATURA DO CONGELADOR

 $A presenta\, a\, temperatura\, programada\, no\, compartimento\, do\, congelador.$ 

#### REGULAÇÃO DA TEMPERATURA DO CONGELADOR

Permite modificar a regulação da temperatura do congelador. A confirmação relativa à temperatura selecionada aparece no visor. A definição recomendada para o compartimento do congelador é de -18 °C.

## FUNÇÃO FAST FREEZE (CONGELAÇÃO RÁPIDA)

Esta função é recomendada para congelar alimentos frescos. Os alimentos frescos devem ser congelados o mais rapidamente possível, para uma melhor conservação e para manterem o seu valor nutricional. Prima o botão Congelação rápida se necessitar de congelar alimentos frescos e o indicador Congelação rápida acende-se no visor. Recomendamos que prima o botão Congelação rápida 24 horas antes de colocar os alimentos no congelador, a fim de preparar o compartimento do congelador e obter as melhores condições de congelação possíveis. Recomendamos que utilize a gaveta inferior para maximizar a capacidade de congelamento. A função Congelação rápida desativa-se automaticamente após 48 horas, ou pode desativá-la manualmente premindo a tecla Congelação Rápida.

#### ECC

Pode utilizar esta função para otimizar o consumo de energia do aparelho. Para ativar ou desativar a função ECO, prima o botão da função ECO no visor. O indicador luminoso da função ECO acende-se no visor quando esta função é ativada. Os valores de temperatura +5 °C e -18 °C são apresentados no visor do frigorífico e do congelador respetivamente.

Nota: O botão ECO permite ativar a função ECOPlus.

#### COPLUS

Pode utilizar esta função para reduzir o consumo de energia do aparelho, desligando o painel de controlo quando nenhuma interação é necessária. Para ativar a função ECOPlus prima e mantenha premido o botão ECO durante 8 segundos. Após 5 segundos, todos os dígitos e o LED apagam-se no visor, à exceção do indicador luminoso da função ECO, que continua a piscar. Pode premir qualquer botão para ativar o visor e efetuar as regulações pretendidas. Após 5 segundos sem qualquer interação, o visor regressará ao modo ECOPlus. Para desativar a função ECOPlus, utilize o botão Ligar/Desligar ou prima qualquer outro botão das funções.

#### **GOOD NIGHT (BOA NOITE)**

A função Boa Noite permite minimizar o ruído, ao mesmo tempo que garante um desempenho de armazenamento adequado.

O compressor estará a trabalhar à velocidade mínima que pode ser programada. Ao iniciar a função, o visor entra no modo standby (em espera) e o ícone relevante da função Boa Noite. A função Boa Noite pode parar automaticamente após um máximo de seis horas ou após o desempenho do produto com a função no modo ON (Ligada) não poder continuar a funcionar diversas razões.

Para parar a função manualmente, volte a premir o botão ou desligue o dispositivo - recomendamos iniciar a função durante a noite ou minimizar qualquer interação com o frigorífico para evitar que a função pare automaticamente.

#### LUZ LED

Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética F. Se o sistema de LEDs não funcionar, contacte a Assistência para o substituir.

*Importante:* A luz do compartimento frigorífico acende-se ao abrir a porta do frigorífico. Se a porta ficar aberta durante mais de 8 minutos, a luz apaga-se automaticamente.



<sup>\*</sup> Disponível apenas em determinados modelos


#### 6th SENSE

Esta função funciona automaticamente para assegurar que são mantidas as condições ideais para conservar os alimentos guardados. A função "6th Sense" é ativada automaticamente quando:

- é colocada uma grande quantidade de alimentos no frigorífico
- a porta do frigorífico fica aberta durante muito tempo

ocorre uma falta de corrente elétrica de longa duração e a temperatura interna do congelador sobe para níveis perigosos para a correta conservação dos alimentos.

#### **COMO ARMAZENAR ALIMENTOS FRESCOS E BEBIDAS**

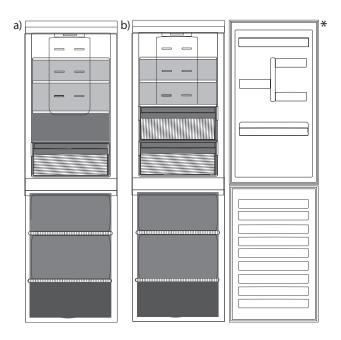

\* O número e tipo de prateleiras da porta depende do modelo

#### **COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO**

O descongelamento do compartimento frigorífico é completamente automática.

A presença de gotas de água na parede traseira no interior do compartimento frigorífico assinala que a fase de descongelamento automático está em curso. A água de descongelamento é automaticamente transportada para um orifício de descarga e recolhida num recipiente, onde irá evaporar.


#### Multi-fresh Zone (gaveta)\*

Pode personalizar a temperatura da Multi-fresh Zone (b) de forma a conservar os alimentos armazenados tão bem quanto possível.

Rode o botão seletor na gaveta para definir o tipo de alimentos:

- Peixe e carne\*
- Queijo e laticínios
- Fruta e legumes

Nota: recomendamos que não armazene peixe ou carne no interior da gaveta em simultâneo a menos que se encontrem devidamente embalados, de forma a evitar a contaminação cruzada.



#### Humidity control (Controlo de humidade)\*

Rode o botão para a esquerda se pretender armazenar vegetais (para os quais um ambiente mais húmido é recomendado), rode o botão para a direita se pretender armazenar frutas (para os quais um ambiente menos húmido é recomendado) ou rode o botão para o centro se pretender armazenar uma mistura de frutas e vegetais.



#### ZONA TEMPERATURA

Recomendada para o armazenamento de frutas tropicais, latas, bebidas, ovos, molhos, picles, manteiga e compotas

#### **ZONA FRESCA**

Recomendada para o armazenamento de queijo, leite, laticínios, charcutaria, iogurtes

#### **ÁREA MAIS FRESCA**



a) Recomendada para o armazenamento charcutaria, sobremesas, peixe e carne




b) Recomendada para o armazenamento de peixe, carne, queijo, laticínios, frutas e vegetais. A gaveta apenas está disponível em determinados modelos



#### **GAVETA PARA FRUTAS E LEGUMES**

#### **GAVETAS DO CONGELADOR**






#### **GAVETA ZONA CONGELAÇÃO**

(Máx. zona fresca)

Recomendada para congelar alimentos frescos/cozinhados



#### Prateleira dobrável\*

Esta prateleira pode ser utilizada de três formas distintas:

1. Com a sua profundidade total, para usar toda a superfície.



2. Com metade da profundidade total, para usar a parte traseira e ao mesmo tempo criar espaço para itens mais altos (como garrafas e jarros) na prateleira inferior. Para ajustar a prateleira para metade da profundidade, levante ligeiramente a parte frontal e puxe-a para dentro.



 Virada para cima, caso precise de espaço para armazenar itens altos ou volumosos na prateleira inferior. Para virar a prateleira para cima, ajuste-a



<sup>\*</sup> Disponível apenas em determinados modelos

primeiro para a posição intermédia a partir da metade da profundidade. Vire a prateleira para baixo para voltar a usá-la com metade da profundidade e com a sua profundidade total.



#### **COMPARTIMENTO DO CONGELADOR**

Os frigoríficos "Total No Frost" dispõem de circulação de ar frio à volta das áreas de armazenamento, evitando assim a formação de gelo, o que elimina por completo a necessidade de descongelamento.

Os alimentos congelados não se pegam às paredes, as etiquetas permanecem legíveis e o espaço de armazenamento mantém-se limpo.

O compartimento do congelador permite o armazenamento de alimentos congelados e o congelamento de alimentos frescos. A quantidade de alimentos frescos que pode ser congelada num período de tempo específico, encontrase indicada na placa de caraterísticas. Organize os alimentos frescos na área de congelamento no interior do compartimento do congelador, deixando espaço suficiente ao redor dos mesmos para que o ar circule livremente. Evite o contacto direto entre alimentos frescos e alimentos congelados. Os limites de armazenamento são determinados pelos cestos, abas, gavetas, prateleiras, etc.

Certifique-se de que é possível fechar facilmente estes componentes após a introdução de alimentos no compartimento. O compartimento/gaveta da zona de congelamento encontra-se ilustrado na imagem acima. Para otimizar a velocidade de congelamento e obter mais espaço de armazenamento, o compartimento do congelador pode ser utilizado sem as gavetas do congelador e os alimentos colocados diretamente no fundo/no topo do compartimento. De modo a evitar o desperdício de alimentos, consulte, por favor, as definições recomendadas e os tempos de armazenamento que se encontram no manual do utilizador.

Cubos de gelo

Encha 2/3 das cuvetes de gelo com água e coloque-as no compartimento do congelador. Não utilize objetos pontiagudos ou cortantes para remover o gelo.

### **ACESSÓRIOS\***


#### **CAIXA PARA OVOS**







**GRELHA PARA GARRAFAS** 



PRATELEIRA DOBRÁVEL



## **INFORMAÇÃO GERAL**

As gavetas, cestos e prateleiras devem permanecer na posição atual, exceto se especificado de outra forma neste guia rápido.

O sistema de luzes no interior do compartimento do frigorífico utiliza luzes LED, que oferecem uma melhor iluminação e consomem menos energia do que as lâmpadas tradicionais.

As portas e as tampas do frigorífico deverão ser removidas antes da eliminação do aparelho, de modo a evitar que as crianças ou os animais fiquem presos no seu interior.

## **RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS**

| O que fazer em caso de  | Pode existir um problema na fonte de alimentação do aparelho.  | <ul> <li>Verifique se o cabo de alimentação está ligado a uma tomada com energia e com a voltagem correta.</li> <li>Verifique os dispositivos de proteção e fusíveis da rede elétrica da sua casa</li> </ul>  |  |
|---|--|---|--|
| O aparelho não está a<br>funcionar.   |  |   |  |
| Existe água na bandeja de descongelamento.  | Isto é normal com tempo quente e<br>húmido. A bandeja pode estar meia<br>cheia.  | Certifique-se de que o aparelho está nivelado para que a água não escorra para fora.  |  |
| Os bordos do armário do<br>aparelho em contacto<br>com a junta da porta estão<br>quentes. | Isto não é um defeito. Isto é normal com<br>tempo quente e quando o compressor<br>está a funcionar.  |   |  |
| À iluminação não funciona.  | Pode ser necessário substituir a lâmpada.<br>O aparelho pode estar no modo Ligado/<br>Modo de repouso.   | <ul> <li>Certifique-se de que os dispositivos de proteção e fusíveis da rede elétrica da sua casa funcionam corretamente.</li> <li>Certifique-se de que o cabo de alimentação está ligado a uma tomada com energia e com a voltagem correta</li> <li>Caso os LEDs estejam fundidos, o utilizador deve contactar o Serviço para realizar a troca pelo mesmo tipo que apenas se encontra disponível nos nossos Centros de Assistência Pós-venda ou revendedores autorizados.</li> </ul> |  |
| O motor parecer estar a<br>trabalhar há demasiado<br>tempo.                               | O tempo de funcionamento do motor<br>depende de vários fatores: número de<br>vezes que a porta é aberta, quantidade<br>de alimentos armazenados, temperatura<br>ambiente, definição dos controlos da<br>temperatura. | <ul> <li>Certifique-se de que os controlos do aparelho estão bem regulados.</li> <li>Verifique se foi colocada uma grande quantidade de alimentos no aparelho.</li> <li>Certifique-se de que a porta não é aberta muito frequentemente.</li> <li>Verifique se a porta fecha devidamente.</li> </ul>   |  |

<sup>\*</sup> Disponível apenas em determinados modelos



| O que fazer em caso de                                   | Razões possíveis   | Soluções   |
|--|--|--|
| A temperatura do aparelho é<br>muito elevada.            | Isto pode dever-se a várias causas<br>(consulte "Soluções"). | <ul> <li>Certifique-se de que o condensador (parte de trás do aparelho) não apresenta pó ou sujidade.</li> <li>Certifique-se de que a porta fecha corretamente.</li> <li>Certifique-se de que as juntas da porta estão instaladas corretamente.</li> <li>Em dias quentes ou se a divisão estiver quente, é natural que o motor trabalhe durante mais tempo.</li> <li>Se a porta do aparelho ficou aberta durante algum tempo ou se foram armazenadas grandes quantidades de alimentos, o motor funciona durante mais tempo para arrefecer o interior do aparelho.</li> </ul> |
| As portas não se fecham ou<br>não se abrem corretamente. | Isto pode dever-se a várias causas<br>(consulte "Soluções"). | <ul> <li>Verifique se as embalagens dos alimentos estão a bloquear a porta.</li> <li>Verifique se as peças internas ou a peça de fazer gelo automática não estão fora da sua posição.</li> <li>Verifique se os vedantes da porta não estão sujos nem peganhentos.</li> <li>Verifique se o aparelho está nivelado.</li> </ul>   |

#### **TABELA DE ALARME**

| Tipo de alarme          | Sinal  | Causa  | Solução   |
|-------------------------|--|--|---|
| Alarme de porta aberta. | O alarme sonoro é ativado.<br>O ícone do alarme no visor pisca<br>rapidamente e a lâmpada interna<br>pisca lentamente.   | A porta do frigorífico permaneceu aberta durante mais de dois minutos.   | O alarme irá parar ao fechar a<br>porta.  |
| Alarme de temperatura.  | O alarme sonoro é ativado.<br>O ícone do alarme está a<br>piscar rapidamente no visor. É<br>apresentada a mensagem "A1"<br>ao invés da temperatura do<br>congelador. | As portas não fecham corretamente ou os vedantes estão danificados. As portas são abertas com demasiada frequência. O frigorífico ou o congelador estão demasiado cheios. A temperatura no interior do congelador é demasiado elevada. O congelador irá manter uma temperatura de cerca de 0°C para que a comida não volte a congelar, permitindo-lhe comer dentro de 24 horas ou voltar a congelador após ter sido cozinhado. | Para ativar o alarme, abra e feche a<br>porta do aparelho ou os botões de<br>regulação da temperatura prima +<br>e – uma vez.<br>Prima estes botões uma segunda<br>vez para desligar o ícone de alarme<br>no visor e definir o valor no visor<br>do congelador. |
| Alarme de temperatura.  | O alarme sonoro é ativado.<br>O ícone do alarme está a<br>piscar rapidamente no visor. É<br>apresentada a mensagem "A2"<br>ao invés da temperatura do<br>congelador. | As portas não fecham corretamente ou os vedantes estão danificados. As portas são abertas com demasiada frequência. O frigorífico ou o congelador estão demasiado cheios. A temperatura do congelador está perigosamente elevada: a comida que se encontra no interior não pode ser comida.  | Para ativar o alarme, abra e feche a<br>porta do aparelho ou os botões de<br>regulação da temperatura prima +<br>e – uma vez.<br>Prima estes botões uma segunda<br>vez para desligar o ícone de alarme<br>no visor e definir o valor no visor<br>do congelador. |

\* Disponível apenas em determinados modelos



As políticas da empresa, documentação padrão, encomenda de peças sobresselentes e informações adicionais sobre o produto poderão ser consultadas em:

- Visitando a nossa página web docs.whirlpool.eu and parts-selfservice.whirlpool.com
- Utilizando o código QR
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço Pós-venda** (através do número de telefone contido no livrete da garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.

A informação relativa ao modelo pode ser obtida utilizando o código QR indicado na etiqueta energética. A etiqueta inclui também o identificador do modelo, que pode ser utilizado para consultar o portal de base de dados https://eprel.ec.europa.eu.



