

IGAPÄEVASE KASUTAMISE JUHEND



TÄNAME, ET OSTSITE INDESITI TOOTE

Täielikuma hoolduse ja toe saamiseks registreerige oma seade aadressil www.indesit.com/register




Ohutusjuhised ja kasutus- ja hooldusjuhendi saate alla laadida meie veebilehelt docs.indesit.eu järgides voldiku lõpus toodud juhiseid.



Lugege enne seadme kasutamist hoolikalt tervishoiu- ja ohutusjuhendit.

TOOTE KIRJELDUS

SEADE

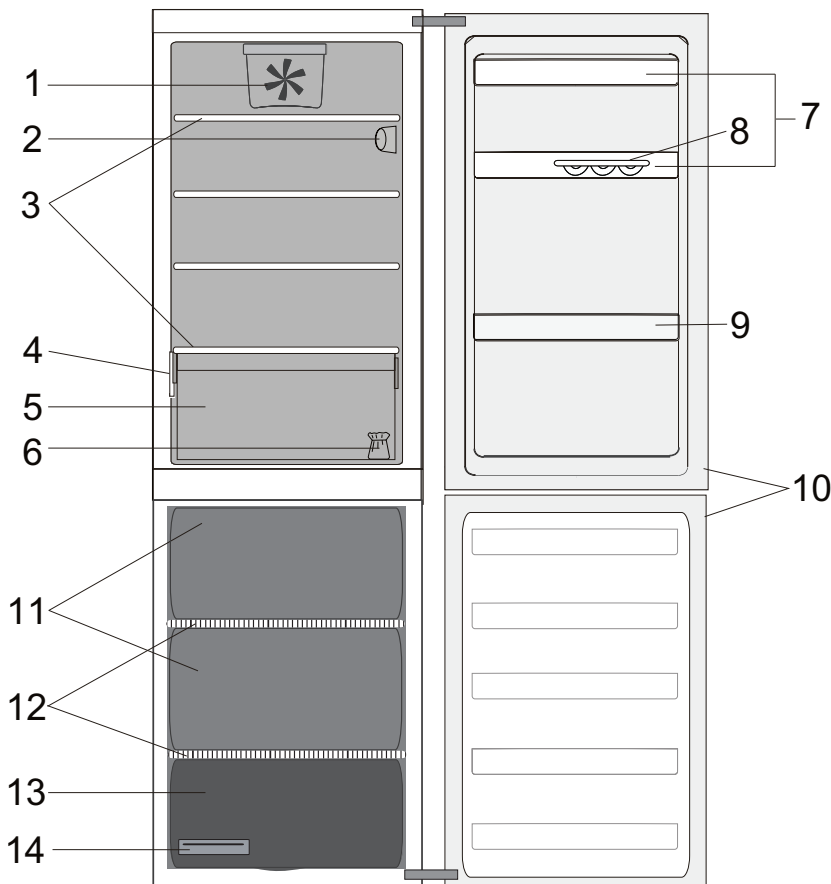


Külmikusektsioon

1. Ventilaator
2. Elektroonilise juhtpaneeli / valgustuse plokk
3. Riulid
4. Andmesilt toote nimega
5. Köögiviljasahtel
6. Ukse käelisuse vahetamise komplekt
7. Ukseriulid
8. Munarest
9. Pudeliiriul
10. Kaane tihend

Külmutussektsioon

10. Uksetihendid
11. Sügavkülmikusahtlid
12. Riulid
13. Alumine sahtel: kõige külmem tsoon, parim värsket toidu külmutamiseks
14. Jääkuubikute rest

JUHTPANEEL

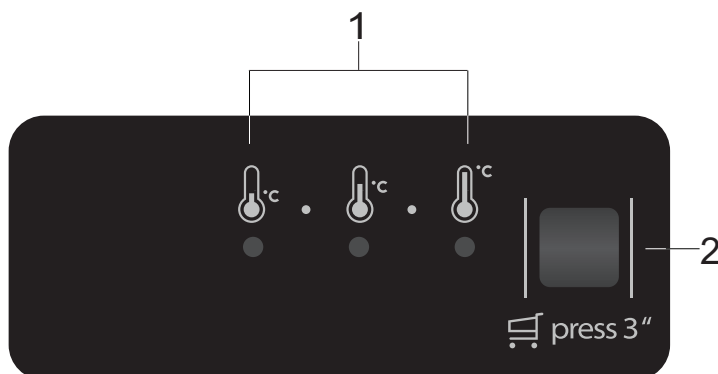


1. LED-märgutuled (Kiirjahutuse funktsiooni kehtiva temperatuuriseade kuvamiseks)
2. Kiirjahutuse nupp / Temperatuurinupp

TARVIKUD


MUNAREST



PUDELITE ERALDAJA (SÕLTUVALT MUDELIST)

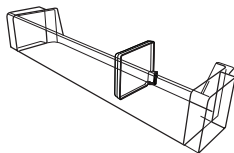

JÄÄKUUBIKUTE ALUS

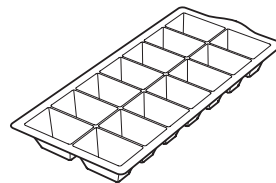

ESIMEST KORDA KASUTAMINE

SEADME KÄIVITAMINE

Pärast vooluvõrku ühendamist alustab seade automaatselt tööd. Oodake pärast käivitamist enne toidu asetamist külmiku- ja külmutussektiooni vähemalt 4–6 tundi.

Kui seade ühendatakse vooluvõrku, siis süttib tabloos ja sellel kuvatakse umbes ühe sekundi vältel kõik ikoonid. Süttivad külmikusektsooni seadete vaikeväärtused (tehasesätted).


IGAPÄEVANE KASUTAMINE

Lugege kasutus- ja hooldusjuhendist põhjalikumalt funktsioonide kohta /vt viimaselt leheküljelt, kust saab hankida kasutus- ja hooldusjuhendi

FUNKTSIOONID

TEMPERATUURI SEADMINE

Vajutage temperatuurinuppu juhtpaneelil, et seada temperatuuri vahemikus kõige soojemast kõige külmemani. Temperatuurinupu vajutamisel muutub temperatuuriseade tsükliliselt. Seadme esimesel sisselülitamisel on see seatud keskmisele temperatuurile (tehasesead).
Järgmises tabelis on näidatud temperatuuri sättepunktid:

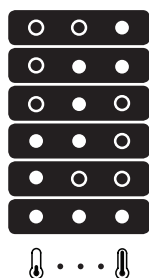**KÖRGE TEMP.**

KESKMINE-KÕRGE TEMP.

KESKMINE TEMP.

KESKMINE-MADAL TEMP.

MADAL TEMP.

KIIRJAHUTUS



☒ LED-tuli põleb ☐ LED-tuli ei põle

Märkus. Näidatavad seadepunktid vastavad keskmisele temperatuurile koogu külmikus.

Funktsiooni saab välja lülitada ka käsitsi, vajutades juhtpaneelil kolm sekundit temperatuurinuppu.

KÜLMIKU VALGUSTUS

Külmikusektsiooni sisemuse valgustuses kasutatakse LED-
tulesid, mis tagavad parema valgustuse ja väga väikese
energiakulu.

Kui LED-valgustus ei tööta, siis pöörduge selle vahetamiseks teenindusse.

Tähtis: Külmikusektsiooni valgustus süttib külmikuukse avamisel. Kui uks jääb lahti kauemaks kui 8 minutit, kustub valgustus automaatselt.

VENTILATOR

Ventilaator ühtlustab külmikusektsiooni temperatuuri ja võimaldab külmikus oleva toidu paremat säilimist. Vaikimisi on ventilaator sisse lülitatud.

Ventilaatori väljalülitamiseks vajutage selle nuppu. Pange tähele, et sisselülitatud ventilaator ei tööta kogu aeg. Ventilaator käivitub ja peatub vastavalt külmiku sisetemperatuurile ja niiskusetasemele. Seega on täiesti normaalne, kui sisselülitatud ventilaator seisab.

KIIRJAHUTUS

Kiirjahutuse funktsiooni kasutamine külmkambril jahutusvõimsuse suurendamiseks on soovitatav, kui sisse pannakse korraga suur kogus toitu. Kiirjahutuse aktiveerimiseks juhtpaneelilt hoidke **temperatuurinuppu 3 sekundit all**, kuni kõik 3 LED-tuld jäävad põlema. 24 tunni pärast liitub funktsioon automaatselt välja ja taastub eelnevalt valitud temperatuuriseade.



HÄIRETE TABEL

HÄIRE TÜÜP	SIGNAAL	PÕHJUS	LAHENDUS
Lahtise ukse häire	Külmiku valgustus vilgub	Uks on jäänud lahti kauemaks kui viieks minutiks.	Sulgege uks
Lahtise ukse häire	Külmiku valgustus kustub	Uks on jäänud lahti kauemaks kui kaheksaks minutiks.	Sulgege uks
Tõrge	Mõni temperatuuri märgutuli vilgub	Toote tõrge.	Pöörduge garantiiremonditeenindusse

MÕNI TÖÖTAMISEGA SEOTUD HELI, MIDA VÕITE KUULDA

Sisin seadme esmakordsel sisselülitamisel või pärast pikka seismist.



Mulin, kui jahutusvedelik voolab torudesse.



BRRR-heli kostab kompressori töötamise ajal.



Sumin, kui veeklapp või ventilaator hakkab tööle.



Raksuv heli, kui kompressor käivitub.



Klõpsatus kõlab termostaadist, mis reguleerib kompressori käitamise sagedust.



Probleem

SEADME TEMPERatuur ON LIIGA KÕRGE

Võimalik põhjus

Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist Lahendused)

Lahendus

- › Veenduge, et kondensaator (seadme taga) on tolmust ja prahist puhas.
- › Veenduge, et uks on korralikult kinni.
- › Veenduge, et uksetihendid on korralikult paigas.
- › Kuumadel päevadel või sooja ruumi puhul töötab mootor tavapärasest pikemalt.
- › Kui seadme uks on jäänud kauemaks lahti või kui korraga pannakse seadmesse suur kogus toiduaineid, töötab mootor pikemalt, et seadme sisemus maha jahutada.

SEADME TEMPERatuur ON LIIGA KÕRGE

Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist Lahendused)


- › Veenduge, et kondensaator (seadme taga) on tolmust ja prahist puhas.
- › Veenduge, et uks on korralikult kinni.
- › Veenduge, et uksetihendid on korralikult paigas.
- › Kuumadel päevadel või kui ruum on soe töötab mootor tavapärasest pikemalt.
- › Kui seadme uks on jäänud kauemaks lahti või kui korraga pannakse seadmesse suur kogus toiduaineid, töötab mootor pikemalt, et seadme sisemus maha jahutada.

UKSED EI AVANE EGA SULGU KORRALIKULT

Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist Lahendused)

- › Veenduge, et toiduainepakid ei jää uksele ette.
- › Kontrollige, kas sisemised osad ja automaatne jäävalmistaja on korralikult oma kohal.
- › Veenduge, et uksetihendid ei ole määrdunud ega kleepuvad.
- › Veenduge, et seade on loodis.

TOIDU JA JOOKIDE SÄILITAMINE

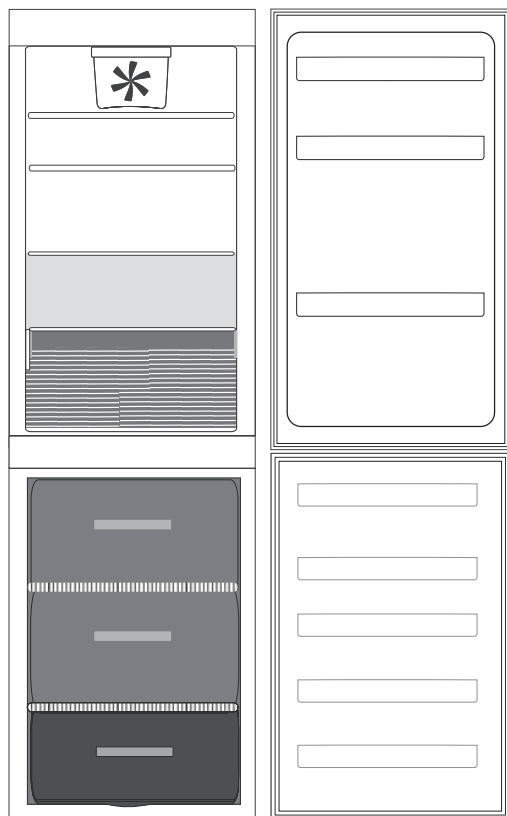


Kirjeldus



MÕÕDUKAS TSOON

Soovitatav troopiliste puuviljade, konserve, jookide, munade, kastmete, marineeritud köögivilja, või, moosi säilitamiseks.



JAHE TSOON

Soovitatav juustu, piima, igapäevase toidu, delikatesside, jogurti, lihalõikude ja magustoitade säilitamiseks.



PUU- JA KÖÖGIVILJASAHTEL



TAVALISED SÜGAVKÜLMASAHTLID



KÜLMUTUSSEKTSIOONI SAHTEL

(MAX JAHUTUSE TSOON) Soovitatav värske/valmistoidu külmutamiseks.

Märkus. Kirjelduses olev hall toon ei vasta sahtlite värvusele.

KÜLMIKUSEKTSIOON

Pakendage toidud ümbertöödeldavast plastist, metallist, alumiiniumist või klaasist nõudesse ja toidukillesse.

Vedelikud ja toiduained, mis võivad eraldada või külge võtta lõhnu või maitseid, tuleb alati panna suletud nõudesse või kinni katta.

Kui panete külmikusse väikeses koguses toitu, soovime kasutada köögiviljasahkli kohal olevaid riuleid, sest see on külmiku kõige jahedam osa.

Toidud, mis eraldavad suures koguses etüleengaasi, ja toidud, mis on selle gaasi suhtes tundlikud (nt puu- ja köögiviljad ja salat), tuleb alati eraldada või tihedalt pakendada, et vältida nende kiiret riknemist; näiteks ei tasu tomateid hoida koos kiivide ega kapsaga.

Pudelite ümbermineku vältimiseks võib kasutada pudelihoidikut (saadaval mõnel mudelil).

Ärge hoidke toiduaineid liiga lähestikku: vajalik on piisav õhuringlus.

KÜLMUTUSSEKTSIOON

Sügavkülmik sobib suurepäraselt külmutatud toidu hoidmiseks, jääkuubikute valmistamiseks ja värske toidu külmutamiseks.

24 tunniga külmutatava värske toidu kogus kilogrammides on andmesildil (... kg / 24 h).

Kui hoiate sügavkülmikus väikeses koguses toitu, soovime seda hoida alt, st külmutussektiooni kõige külmemas osas.

TOOTE KIRJELDUS

[www](http://www.docs.indesit.eu) Toote kirjelduse koos seadme energiamärgistusega saate alla laadida Indesiti veebilehelt **docs.indesit.eu**

KUST SAADA KASUTUS- JA HOOLDUSJUHE


> [www](http://www.docs.indesit.eu) Laadige kasutus- ja hooldusjuhend alla meie veebilehelt **docs.indesit.eu** (selleks võite kasutada seda QR-koodi), täpsustamiseks on vaja lisada toote kaubanduslik kood.

> Teine võimalus on võtta ühendust müügiärgse teenindusega.



MÜÜGIÄRGSE TEENINDUSE KONTAKT

Kontaktandmed leiate garantiijuhendist. Kui võtate ühendust müügiärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid.

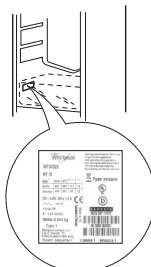

4 00010882549

Trükitud Itaalias