


# RO AWT 5108

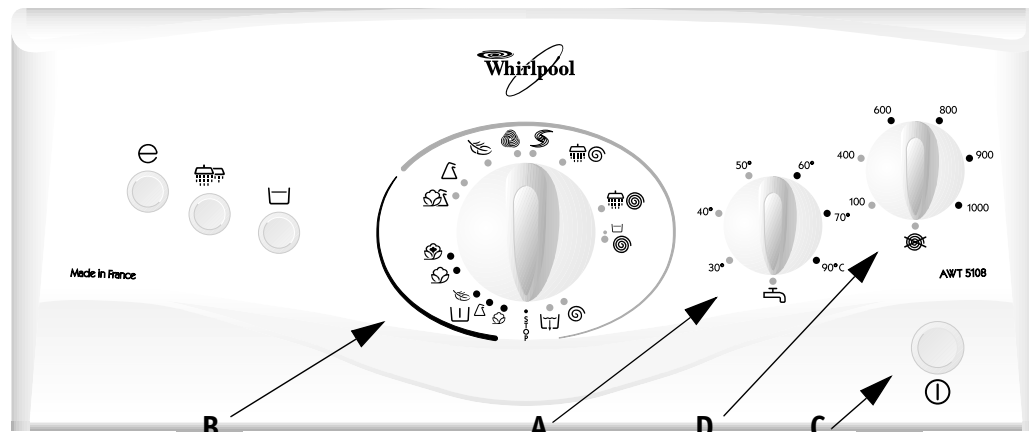

- A. Butonul de selectare a temperaturii
- B. Indicatorul "Secvența programului"
- C. Butonul "Pornit/Oprit" Ⓛ
- D. Butonul "Selecție viteză de centrifugare"

- "Rece"
- "Fără centrifugare"

- 1) Nu folosiți detergenți lichizi.
- 2) Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte, la acest program viteza de centrifugare este limitată la 800 rpm.
- 3) Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte, la acest program viteza de centrifugare este zero.

Programul	Simbol spălare	Tip de spălare / Note	Încărcătura maximă kg	Detergenții și aditivii				Opțiuni speciale			Temperatura °C	Viteza maximă de centrifugare rpm
				Pre-spălare	Spălare principală	Lichid emolient	Înălbitor	Eco	Clătire intensivă	Opre clătire		
Bumbac cu prespălare		Articole foarte murdare: cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăși etc. din bumbac și in.	5,0	Da <sup>1)</sup>	Da	*	*	*	*	*	Max. 90	1000
Sintetice cu prespălare		Articole foarte murdare: bluze, cămăși, salopete, etc. din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac.	2,0	Da <sup>1)</sup>	Da	*	—	*	*	*	Max. 60	800 <sup>2)</sup>
Delicate cu prespălare		Articole foarte murdare: perdele și articole delicate, rochii, fuste, cămăși și bluze.	1,5	Da <sup>1)</sup>	Da	*	—	—	—	*	Max. 40	800 <sup>2)</sup>
Bumbac		Articole murdare normal: cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăși etc. din bumbac și in.	5,0	—	Da	*	*	*	*	*	Max. 90	1000
Colorate		Articole puțin sau normal murdare: cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăși etc. din bumbac și in.	3,0	—	Da	*	—	—	*	*	Max. 60	1000
Mixt		Articole puțin sau normal murdare: bluze, cămăși, salopete etc. din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac.	2,0	—	Da	*	—	*	*	*	Max. 60	800 <sup>2)</sup>
Sintetice		Articole puțin murdare: salopete și articole sportive din bumbac, poliester, poliamidă și în amestec cu bumbac.	1,5	—	Da	*	—	—	*	*	Max. 60	800 <sup>2)</sup>
Delicate		Perdele și articole delicate, rochii, fuste, cămăși și bluze.	1,5	—	Da	*	—	—	—	*	Max. 40	800 <sup>2)</sup>
Lână		Doar articole din lână cu finisaj fără postav, etichetate cu marcajul pentru lână și identificate ca articole lavabile în mașina de spălat. <i>Dacă selectați "Opre clătire" nu lăsați rufe în apă timp îndelungat.</i>	1,0	—	Da	*	—	—	—	*	Max. 40	800 <sup>2)</sup>
Mătase		Țesături din mătase, in, lână și viscoză marcate cu eticheta "spălare de mână". <i>Dacă selectați "Opre clătire" nu lăsați rufe în apă timp îndelungat. Fără centrifugare.</i>	1,0	—	Da	*	—	—	—	*	Max. 30	— <sup>3)</sup>
Clătire + centrifugare delicată		La fel ca și ultimele două clătiri și centrifugarea finală de la programul "Sintetice". Program pentru tratarea rufelor cu apret sau lichid emolient.	2,0	—	—	*	—	—	—	*	—	800 <sup>2)</sup>
Clătire + centrifugare		La fel ca și ultima clătire și centrifugarea finală de la programul "Bumbac colorat". Program pentru tratarea rufelor cu apret sau lichid emolient.	5,0	—	—	*	—	—	—	*	—	1000
Centrifugare		Acest program prevede o centrifugare intensivă. La fel ca și ciclul de centrifugare de la programul pentru "Bumbac colorat".	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1000
Centrifugare delicată		Acest program prevede o centrifugare delicată. La fel ca și ciclul de centrifugare de la programul pentru "Lână".	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	800 <sup>2)</sup>
Evacuare		Doar evacuare - fără centrifugare. Metodă alternativă pentru terminarea programului după "Opre clătire".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

**Notă**Această mașină este comandată prin senzori. Vă rugăm evitați dozajul excesiv cu detergent.

## DATE DE CONSUM

Programul	Selectorul de temperatură (°C)	Încărcătura (kg)	Apa (l)	Energia (kWh)	Aprox. Durata programului (ore : minute)
Bumbac	90	5,0	63*	1,80	2:05
Bumbac	60	5,0	55	0,95	2:05
Bumbac	40	5,0	55	0,55	2:05
Sintetice	60	2,0	56	0,80	1:35
Sintetice	40	2,0	50	0,40	1:30
Delicate	40	1,5	60	0,55	0:50
Lână	40	1,0	60	0,50	0:40
Mătase	30	1,0	60	0,30	0:50

Ciclul de prespălare mărește durata programului cu aproximativ 15 minute. Valorile referitoare la consum au fost măsurate în condiții specifice și în conformitate cu standardul IEC 60 456. Valorile de consum din fiecare locuință pot varia față de valorile date în tabel în funcție de presiunea și temperatura debitului de apă, de încărcătură și de tipul de rufe.

**Datele din “Coloana energie” se referă la programul “Bumbac 60°C”.**

\* Pentru a reduce temperatura apei, va fi adăugată puțină apă rece la terminarea ciclului principal de spălare, înainte ca pompa să evacueze apa afară.

## PREGĂTIREA CICLULUI DE SPĂLARE

- Încărcați mașina de spălat, închideți clapele rabatabile ale tamburului și verificați dacă sunt închise corespunzător.
- Adăugați detergenți și aditivi în dozator, dar nu mai mult de semnul “MAX” al nivelului, după cum urmează:
  - Program cu prespălare și spălare principală **I ||**
  - Program de spălare principală fără prespălare **||**
  - Lichid emolient și balsam de rufe **⊗**
  - Înălbitori pe bază de clor **△**
  - Substanțe pentru îndepărtarea petelor **||**
  - Agenți anti-calciere (dacă sunt necesari) **||**
- Rotiți **butonul selector de programe** la programul dorit.
- Rotiți **butonul selector de temperatură** la temperatura dorită.

- Rotiți **butonul selector a vitezei de centrifugare** la viteza de centrifugare dorită. Dacă este selectată viteza de centrifugare “**⊗**”, centrifugarea finală este anulată, dar nu centrifugările intermediare. Programul se termină cu un ciclu de evacuare.

## SELECTAREA OPȚIUNII DORITE

**Selectarea sau deselectarea unei opțiuni poate fi efectuată în orice moment pe durata desfășurării programului. Opțiunea se va aplica atâta timp cât faza corespunzătoare a programului nu a fost executată încă.**

### Butonul “Eco” **⊖**

- Durata spălării se prelungeste și temperatura maximă se reduce pentru a economisi până la 40% din energie comparativ cu o spălare normală, dar obținând rezultate bune la spălare.

### Butonul “Clătire intensivă” **☼**

- Este adăugat un ciclu de clătire pentru a asigura o clătire mai intensă.
- Această opțiune este indicată în special pentru zonele cu apă foarte dulce, pentru lenjeria copiilor și pentru persoanele cu alergii față de detergenți.

### Butonul “Oprire clătire” **☐**

- Rufe rămân în ultima apă de clătire fără să se mai continue cu ciclul de centrifugare final pentru a împiedica mototolirea și pentru a preveni estomparea culorilor.
- Această opțiune este recomandată în mod special pentru programele “Sintetice” **△** sau “Delicate” **☼**.
- Această funcție este utilă în special dacă doriți să amânați pentru mai târziu centrifugarea, sau dacă doriți numai să evacuați apa.

**Notă:** butonul selector de programe se oprește la “**☐**”.

### Aparatul în ciclul “Oprire clătire”:

- Apăsăți din nou pe butonul “Oprire clătire” **☐**: programul se va termina automat cu ciclul de centrifugare selectat.
- Dacă nu doriți să centrifugați rufe, apăsați butonul “**Pornit/Oprit**” **⊙**, rotiți butonul selector de programe la programul “Evacuare” **☐** și apăsați butonul “**Pornit/Oprit**” **⊙** din nou.

## PORNIREA PROGRAMULUI

Deschideți robinetul și apăsați butonul “**Pornit/Oprit**” **⊙**. Lumina indicatoare a butonului “**Pornit/Oprit**” **⊙** se aprinde.

**Notă:** Dacă apare o întrerupere a alimentării cu curent sau dacă aparatul este deconectat pe durata ciclului, programul va funcționa din nou din punctul în care a fost întrerupt.

## TERMINAREA CICLULUI DE SPĂLARE

- Butonul selector de programe este în poziția Stop “**⊗**”.
- Apăsăți butonul “**Pornit/Oprit**” **⊙** pentru a opri mașina.
  - Anulați opțiunile.
  - Închideți robinetul.
  - Așteptați ca ușa să se deblocheze (circa 1 minut).
  - Deschideți ușa și tamburul rabatabil și descărcați mașina.

## SCHIMBAREA PROGRAMULUI PE DURATA CICLULUI DE SPĂLARE

- Opriți mașina prin apăsarea butonului “**Pornit/Oprit**” **⊙**.
- Selectați noul program.
- Porniți programul prin apăsarea butonului “**Pornit/Oprit**” **⊙** din nou.

## PAUZA/ÎNTRERUPEREA UNUI PROGRAM

Dacă, dintr-un motiv oarecare, doriți să întrerupeți programul pentru o anumită perioadă și să-l continuați mai târziu:

- Apăsăți butonul “**Pornit/Oprit**” **⊙**.
- După pauza dorită, apăsați din nou butonul “**Pornit/Oprit**” **⊙**.

## ANULAREA PROGRAMULUI

- Opriți mașina prin apăsarea butonului “**Pornit/Oprit**” **⊙**.
- Rotiți butonul selector de programe pe poziția “Evacuare” **☐**.
- Apăsăți butonul “**Pornit/Oprit**” **⊙** din nou pentru a porni programul “Evacuare” **☐**.