

A. Kyldel

1. Belysning
2. Fläkt med antibakteriellt filter
3. Hyllor / Utrymme för hyllor
4. Flaskställ
5. Kallluftssystem Multi-flow
6. Kylutrymme (bäst för kött och fisk)
7. Typskylt med firmanamn
8. Fukt- och grönsakslåda
9. Fukt- och grönsakslådans avdelare
10. Sats för omhängning av dörr
11. Avskiljare
12. Dörrfack

B. Frysdel

13. Överkorg (utrymme för infrysning)
14. Isbricka och/eller frysklamp
15. Hyllor
16. Låda för förvaring av frysta livsmedel
17. Dörrtätningar

C. Kontrollpanel

Antibakteriellt skydd (beroende på modell):

- Antibakteriellt filter i fläkten (2)
- Antibakteriella tillsatser i frukt- och grönsakslådan (8)
- Dörrtätningarna är tillverkade av material som kan förhindra tillväxt av bakterier (17)

Anmärkningar:

- Beroende på modell kan antalet och typen av tillbehör variera.
- I händelse av strömavbrott bidrar frysklampen till att upprätthålla optimal förvaringstemperatur längre.
- Alla hyllor och dörrfack är löstagbara.
- Produktens invändiga temperatur beror på rumstemperaturen, hur ofta dörrarna öppnas och på produktens placering. Vid inställning av temperaturen måste man ta hänsyn till detta.
- Produktens tillbehör är inte lämpliga för rengöring i diskmaskin.
- Efter att matvaror lagts in, kontrollera att frysdelen dörr är ordentligt stängd.

FÖR ATT ÖKA UTRYMMET

Frysdelen kan användas utan korgar när man vill ha mer utrymme för livsmedel som tar stor plats. Placera matvarorna direkt på gallren.

PÅSLAGNING AV APPARATEN

När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion. När produkten har slagits på, vänta minst 4-6 timmar innan du lägger in några matvaror.

När produkten ansluts till eluttaget tänds displayen och alla ikoner visas i några sekunder.

Frysdelens och kyldelens fabriksinställningar tänds.

FLÄKT

Fläkten gör att temperaturen blir jämnare fördelad inuti kyldelen, vilket är optimalt för förvaring av livsmedel. I standardläget är fläkten PÅ.

Det är lämpligt att låta fläkten vara på så att funktionen "6th Sense Fresh Control" kan fungera korrekt. Fläkten bör också vara på när rumstemperaturen är över 27 ÷ 28 °C, när det finns vattendroppar på glashyllorna och när luftfuktigheten är mycket hög.

Anmärkning: Blockera inte luftintagen med matvaror.

Stäng av fläkten för att garantera rätt prestanda vid låg omgivningstemperatur (kallare än 18 °C) och för att minimera energiförbrukningen.

Stäng av FLÄKTEN genom att trycka in knapparna Fast Cool och Eco Night i 3 sekunder: en lång ljudsignal hörs som en bekräftelse på att fläkten har stängts av.


Du sätter på FLÄKTEN igen genom att upprepa samma procedur.

Kylskåp med fläkt kan utrustas med ett **antibakteriellt filter**.

Ta ut filtret ur behållaren (i frukt- och grönsakslådan (nr 8)) och sätt in det i fläktlocket.

Anvisningar om hur filtret ska bytas medföljer filtret.

KONTROLLPANEL

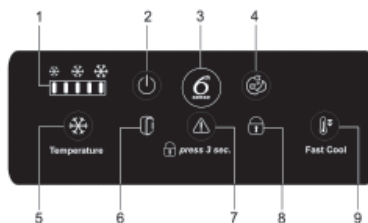



1. Kontrolllampor för temperatur
2. Ikon / knapp för På / Standby-läge
3. Ikon för 6th Sense Fresh Control
4. Ikon / knapp för Eco Night
5. Ikon / knapp för temperatur
6. Ikon för öppen dörr
7. Återställningsknapp / Larmikon
8. Knapplåsik
9. Ikon / knapp för snabbkylning Fast Cool


FUNKTIONER

⏻ På / Standby


Denna funktion sätter på respektive ställer både kyl- och frysdelen i standby-läge.




För att ställa apparaten i standby-läge, tryck på & och håll På/Standby-knappen  intryckt i 3 sekunder. Alla ikoner slocknar utom bakgrundsbelysningen för On/Standby-ikonen  för att indikera att apparaten är i standby-läge. När produkten är i standby-läge fungerar inte belysningen i kyldelen.

Det är viktigt att du vet att detta moment inte kopplar loss apparaten från elnätet.

För att sätta på apparaten igen trycker du helt enkelt på På/Standby-knappen .

❄️ Kyldelens temperatur

För att justera temperaturen i kyldelen, tryck på temperaturknappen .






Temperaturknappen används för att välja önskad temperaturnivå, från den högsta  till en lägre  och till den lägsta temperaturen .




När du trycker på knappen ändras inställningsvärdet i steg.

Temperaturinställningen görs samtidigt för både kyldel och frysdel.

När kylskåpet ansluts till elnätet första gången väljs den fabriksinställda temperaturen – medeltemperatur.

Tabellen nedan visar olika inställningsnivåer:

	hög temp.
	med-hög temp.
	med. temp.
	med-låg temp.
	låg temp.


  

Förklaring:  Lysdiod PÅ  Lysdiod AV

🔥 Fast Cool (Snabbkylning)

Med hjälp av snabbkylningsfunktionen kan du öka kyleffekten i kyldelen. Det är lämpligt att använda denna funktion när stora mängder matvaror ska läggas in i kyldelen.

Tryck på knappen Fast Cool  för att aktivera/stänga av Snabbkylningsfunktionen.



När den aktiveras tänds ikonen för Fast Cool. Efter 6 timmar inaktiveras funktionen automatiskt. Du kan även inaktivera den manuellt genom att trycka en gång till på knappen Fast Cool .

Anmärkning:



- Snabbkylningsfunktionen bör också slås PÅ innan färska matvaror läggs in för infrysning i frysdelen, detta för att öka infrysningskapaciteten.

🌙 Eco Night:

Eco Night-funktionen gör det möjligt att se till att apparaten drar som mest ström under billigare tidpunkter på dagen (oftast nattetid), då elektricitet kostar mindre än under dagtid (endast vissa länder använder sig av olika taxor under dygnet, hör med din elleverantör).

För att aktivera funktionen, tryck på Eco Night-knappen  när lågpristaxan börjar (beroende på dina lokala eltaxor). Om din lågpristaxa till exempel börjar kl 20:00 skall du trycka på knappen vid denna tidpunkt. När Eco Night-ikonen  lyser är funktionen aktiverad. Då du aktiverat denna funktion kommer apparaten att automatiskt börja ändra energiåtgången till att passa denna tid, alltså att använda mindre energi under dagen än på natten.

VIKTIGT: För att fungera korrekt måste denna funktion vara påslagen både om dagen och om natten.

Funktionen är aktiv tills du stänger av den (eller om det blir strömavbrott eller apparaten stängs av). För att inaktivera funktionen, tryck på Eco Night-knappen  en gång till. När Eco Night-ikonen  är släckt är funktionen inte aktiv.

Anmärkning: apparatens energiförbrukning är deklarerad med Eco Night-funktionen avstängd.

6th Sense Fresh Control™





Denna funktion gör det möjligt att snabbt uppnå optimala förvaringsvillkor (avseende temperatur och fuktighet) i apparaten. För att den ska fungera korrekt, är det nödvändigt att fläkten är aktiverad.

"6th Sense Fresh Control" är fabriksinställd till att vara påslagen. För att inaktivera funktionen manuellt, håll knapparna Fast Cool  och Eco Night  intryckta i 3 sekunder. Du kommer att höra en lång ljudsignal som bekräftar att funktionen har stängts av. Funktionen kan aktiveras på nytt genom att upprepa samma procedur. Du kommer att höra en dubbel ljudsignal som bekräftar att funktionen har aktiverats.

I händelse av ett strömavbrott eller återgång från standby-läge till normalläge återställs statusen för "6th Sense Fresh Control" till fabriksinställningen, dvs. det aktiva läget.

Anmärkning: Kom ihåg att fläkten stängs av när "6th Sense Fresh Control" avaktiveras.

Smart Display

Denna energisparfunktion minskar elförbrukningen genom att automatiskt stänga av displayen när den inte används. För att aktivera Smart Display, håll Temperaturknappen  och knappen Fast Cool  intryckta samtidigt under 3 sekunder tills du hör en ljudsignal. Efter att du aktiverat Smart Display stängs displayen av, utom ikonen för "6th Sense Fresh Control" (och eventuella larm). För att ställa in temperatur eller för att använda andra funktioner, måste du aktivera displayen genom att trycka på vilken knapp som helst. Efter cirka 15 sekunder utan någon åtgärd stängs displayen av igen: endast ikonen för "6th Sense Fresh Control" lyser. För att stänga av funktionen, håll Temperaturknappen  och knappen Fast Cool  intryckta samtidigt

under 3 sekunder tills du hör en ljudsignal. Displayen återgår till normal visning. Funktionen Smart Display stängs av automatiskt efter ett strömavbrott. Det är viktigt att du vet att detta moment inte kopplar loss apparaten från elnätet.

stängs av. För att låsa knapparna, tryck på Återställningsknappen Δ i 3 sekunder tills displayen visar Knapplåsikonen ⓪ . En ljudsignal bekräftar att funktionen har valts. För att låsa upp knapparna, följ samma procedur tills Knapplåsikonen ⓪ slocknar.

⓪ Knapplås




Denna funktion förhindrar oavsiktliga ändringar av inställningarna och att produkten av misstag

FEL OCH LARMINDIKATIONER:

Funktionslarm

Eventuella funktionslarm visas också med hjälp av Temperaturindikatorns lysdioder (t.ex. Fel 1, Fel 2, etc.). Ring Kundservice och specificera felkoden.

Ljudlarmet aktiveras, Larmikonen Δ tänds och Temperaturindikatorns tre mitre lysdioder blinkar enligt de felkoder

Felkod	Visualization
Felkod 2	RC Setpoint blinkar på/av var 0,5 sekund. Blinkar PÅ 2 gånger och stängs sedan av under 5 sekunder. Mönstret upprepas.  x2
Felkod 3	RC Setpoint blinkar på/av var 0,5 sekund. Blinkar PÅ 3 gånger och stängs sedan av under 5 sekunder. Mönstret upprepas.  x3
Felkod 6	RC Setpoint blinkar på/av var 0,5 sekund. Blinkar PÅ 6 gånger och stängs sedan av under 5 sekunder. Mönstret upprepas.  x6

Förklaring:  Lysdiod AV  Lysdiod blinkar

LARM: DÖRREN ÄR ÖPPEN

Ikonen för öppen dörr ⓪ och Larmikonen Δ börjar att blinka och ljudlarmet aktiveras.

Larmet aktiveras när kylskåpsdörren har stått öppen längre än 2 minuter. Stäng dörren för att stänga av larmet, eller tryck en gång på Återställningsknappen Δ ör att stänga av ljudlarmet i 2 minuter.

Om dörren inte stängs aktiveras ljudsignalen på nytt efter 2 minuter. Stäng dörren för att stänga av larmet.


RENGÖRING

Rengör regelbundet produkten med en trasa och en lösning av ljummet vatten och ett mildt rengöringsmedel som är lämpligt för att rengöra kyldelens insida.

Använd inga rengöringsmedel med slipeffekt eller verktyg.

För att säkerställa ett fortlöpande och korrekt flöde av avfrostningsvatten, rengör regelbundet insidan av tömningshålet i kylens bakre vägg, nära frukt- och grönsakslådan, med medföljande verktyg.

Koppla loss produkten från eluttaget före rengöring eller underhåll.

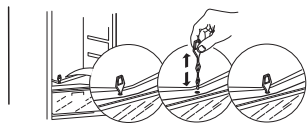

AVFROSTNING AV KYLDELEN

Avfrostningen av kyldelen sker helt automatiskt.

När det bildas vattendroppar på kyldelens bakre innervägg är detta ett tecken på att den automatiska avfrostningen pågår. Avfrostningsvattnet leds till ett tömningshål och samlas upp i en behållare där det avdunstar.

AVFROSTNING AV FRYSEN

I **frostfria** frysar blåses kallluft runt inuti de olika förvaringsutrymmena vilket förhindrar frostbildning och eliminerar behovet av avfrostning. Frysvarorna fryser inte fast på väggarna, etiketterna förblir läsliga och invändigt förblir frysen pryddig utan att frost inkräktar på förvaringsutrymmet.

LYSDIODER

Om den invändiga lysdioden (LED) inte fungerar måste den bytas ut av Service.

Viktigt:

Den invändiga belysningen tänds när kylskåpsdörren öppnas. Efter 10 minuter slocknar belysningen även om dörren fortfarande är öppen.



Printed in Poland 03/15

501962000055/A