

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL.

За да получавате по-пълно обслужване, регистрирайте Вашия уред на www.whirlpool.eu/register




Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за безопасност.

Преди да използвате пералната машина, е задължително да се свали транспортната скоба.

За по-подробни инструкции за премахването ѝ вижте ръководството за монтаж.

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

- 1 Селектор на програми
- 2 Бутон „Старт/Пауза“ ▶▷
- 3 Бутон „Нулиране/Източване“ ⊗
- 4 Бутон „Температура“ °C
- 5 Бутон „Отложен старт“ ⏱
- 6 Комбинация „Заключване срещу достъп на деца“ =○ 3 sec
- 7 Бутон „Центрофугиране“ ⚡
- 8 Време
- 9 Температура
- 10 Фаза на изпиране

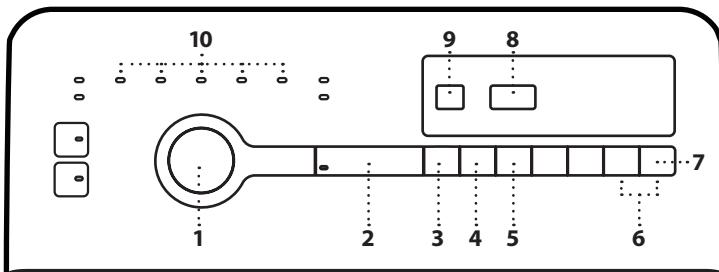

ИНДИКАТОРИ

Предозиране на перилен препарат

Отворен капак

Неизправност: Обадете се в сервис

Неизправност: Водния филтър е запущен

Неизправност: Няма вода

В случаи на неизправност се обърнете към раздел „ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ“

ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ

		Макс. зареждане 6,5 kg Потреблението на енергия в изключен режим е 0,11 W / в режим на оставен включен уред е 0,11 W				Перилни препарати и добавки			Препоръчителен перилен препарат		Остаточна * влажност %	Консумация на електроенер- гия (kWh)	Общо водък в литри	Температура на прарене °C		
Програма	Настрой- ване	Температури		Макс. скорост на центрофу- гиране (об./мин.)	Макс. зареж- дане (kg)	Време- траене (ч : м)	Пред- пране	Основно прарене	Омеко- тил	Прах	Течен					
		Настрой- ване	Диапазон													
🕒 30'	Бързо прарене 30'	30°C	20 - 30°C	1100	3,0	0:30	-	●	○	-	✓	57	0,25	42	27	
Eco 40-60	40°C	40°C	1251	6,5	3:20	-	●	○	✓	✓	✓	53	0,97	55	43	
			1251	3,25	2:30	-	●	○	✓	✓	✓	53	0,50	39	31	
			1251	1,5	1:50	-	●	○	✓	✓	✓	53	0,35	31	31	
			1100	2,5	**	-	●	-	-	-	✓	-	-	-	-	
	Aqua saver	40°C	20 - 40°C	800	4,0	**	○	●	○	✓	-	-	-	-	-	
	Цветни	40°C	20 - 60°C	800	4,0	**	○	●	○	-	-	-	-	-	-	
	Дънки	40°C	20 - 60°C	800	4,0	**	○	●	○	-	✓	-	-	-	-	
	Хигиена	60°C	60°C	1100	6,5	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	
20°		20°C	20°C	1300	6,5	3:15	-	●	○	-	✓	53	0,23	48	20	
Изплакване + Центрофугиране		-	-	1100	6,5	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-	
Центрофугиране		-	-	1100	6,5	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вълна		40°C	20 - 40°C	800	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
Деликатни		40°C	20 - 40°C	800	1,5	**	○	●	○	-	✓	-	-	-	-	
Синтетични		40°C	20 - 60°C	1100	3,0	2:15	○	●	○	✓	✓	40	0,56	50	40	
Памук		60°C	20 - 95°C	1300	6,5	2:30	○	●	○	✓	✓	55	1,10	51	55	
Смесени		40°C	20 - 60°C	1100	3,0	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	
Еко Памук		60°C	60°C	1300	6,5	4:00	-	●	○	✓	✓	44	0,76	48	-	
			1300	3,25	2:30	-	●	○	✓	✓	✓	44	0,64	34	-	
			1300	3,25	2:30	-	●	○	✓	✓	✓	44	0,53	34	-	

● Необходима дозировка ○ Дозировка по избор

Еко Памук - Тестов цикъл на прарене в съответствие с регламент 1061/2010. Задайте цикъл на прарене 20° при температура 40° C или 60° C, за да имате достъп до тези цикли.

Eco 40-60 - Тестов цикъл на прарене в съответствие с Регламент 2019/2014. Най-ефективната програма по отношение на консумация на енергия и вода за прарене на нормално замърсени памучни дрехи. Само на дисплея: показаните на дисплея стойности на скоростта на центрофугиране може леко да се различават от стойностите, посочени в таблицата.

За всички тестови институти

Дълъг цикъл на прарене за памучни дрехи: задайте цикъл на прарене "Памук" с температура 40°C. Заедно с програма за синтетика: задайте цикъл на прарене "Синтетични" с температура 40°C.

Тези данни могат да се различават в дома ви поради променящите се условия на температурата на подаваната вода, налягането и др. Приблизителните стойности на продължителност на програмата се отнасят до подразбиращата се настройка на програмите, без опции. Стойностите, дадени за програми, различни от програмата Eco 40-60, са само ориентироочни.


* След края на програмата и центрофугирането се максималната избрана скорост на центрофугиране, в настройката на програма по подразбиране

** Времетраенето на програмата е показано на дисплея.

6th Sense - Сензорната технология адаптира водата, енергията и времетраенето на програмата към Вашето количество прарене.

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Дръжка на капака
2. Капак
3. Контролен панел
4. Дозатор за перилен препарат
5. Барабан
6. Воден филтър - зад капака
7. Лост за преместване
(в зависимост от модела)
8. Регулируеми крачета (x2)

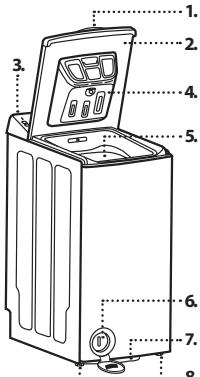

ДОЗАТОР ЗА ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ

Отделение за основно прарене ||

Перилен препарат за основното прарене, препарат за премахване на петна или омекотител за вода.

Отделение за предпраре ||

Перилен препарат за предпрарене.


Отделение за омекотител

Омекотител за тъкани. Течен препарат за колосване. Белина.

Наливайте омекотител, течен препарат за колосване или разтвор на белина само до маркировката „max“.

Бутон за освобождаване →

Натиснете, за да свалите дозатора за почистване.

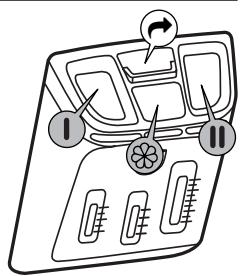

ПРОГРАМИ

За да изберете подходящата програма за Вашия вид пране, винаги спазвайте инструкциите на етикета на дрехата. Стойността, посочена в символа на леген, е максималната възможна температура за пране на дрехата.



Бързо пране 30'

За бързо изпиране на леко замърсени дрехи. Този цикъл е с продължителност само 30 минути и пести време и електроенергия.

Еко 40°

За пране на нормално замърсени памучни дрехи, подлежащи на пране при 40° С или 60° С, заедно в един и същи цикъл. Това е стандартната програма за памук и най-ефективната от гледна точка на разход на вода и електроенергия.

Aqua saver

Леко замърсено пране от синтетични тъкани или смесени синтетични и памучни облекла. Спестяваща програма с много ниска консумация на вода. Използвайте течен перилен препарат и препоръчително най-лекото количество пране от 2,5 kg. Не използвайте омекотител.

Цветни

Бели и пастелени облекла от деликатни материли.

Програма за нежно изпиране, за да се избегне избеляване или пожълтяване на прането. Използвайте по-силен перилен препарат, ако е необходимо и препарат за отстраняване на петна или белина на кислородна основа. Не използвайте течен перилен препарат.

Дънки

Обърнете дрехите с вътрешността навън преди пране и използвайте течен перилен препарат.

Хигиена

Тази програма премахва 99% от бактериите при пране на нормално до силно замърсено спално бельо, покривки за маса, както и бельо, хавлиени кърпи, ризи и др. от памук и лен.

20°

За пране на слабо замърсени памучни дрехи при температура 20° С.

Изплакване + Центрофугиране

Програма за отделно изплакване и интензивно центрофугиране. За издръжливо пране.

Центрофугиране

Центрофугира прането, след което изправя водата. За издръжливо пране.

Вълна

Всички вълнени дрехи могат да се перат с програмата „Вълна“, дори и тези, които имат етикет „само за ръчно пране“. За най-добри резултати използвайте специални почистващи препарати и **не превишавайте посоченото макс. количество килограми пране**.

Деликатни

За пране на особено деликатни тъкани. Препоръчително е да обърнете дрехите отвътре навън преди пране.

Синтетични

За пране на замърсени дрехи от синтетични тъкани (като полиестер, полиакрил, вискоза и др.) или смеси памук/синтетични.

Памук

Нормално до силно замърсени издръжливи памучни изделия.

Смесени

За пране на леко до нормално замърсени издръжливи изделия от памук, лен, синтетични тъкани и смесени нишки.

Еко Памук

За пране на умерено замърсени памучни дрехи. При 40° С и 60° С.

УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ

За отстраняване на замърсявания, останали по време на производствения процес, изберете програма „Памук“ при температура от 95° С. Добавете малко количество прах за пране в отделението за основно пране на дозатора за перилен препарат (максимално 1/3 от количеството перилен препарат, препоръчано от производителя за леко замърсено пране). Стартрайте програмата, **без да добавяте пране**.

ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА

Подгответе прането си съгласно препоръките в раздела „СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ“. Зададете прането, затворете вратичката на барабана и проверете дали е добре затворена. Добавете перилен препарат и всякакви добавки. Спазвайте препоръките за дозиране на опаковката на перилния препарат. Затворете капака. Завъртете селектора на програми на желаната програма и изберете някоя от опциите, ако е нужно. На дисплея се показва продължителността на избранията програма (в часове и минути) и индикаторът за бутона „Старт/Пауза“ започва да мига. Температурата и оборотите на центрофугата могат да се променят с натискане на бутона „Температура“ или „Центрофугиране“ . Отворете крана за водата и натиснете бутона „Старт/Пауза“ , за да стартира цикълът на пране. Индикаторът „Старт/Пауза“ ще светне и вратичката ще се заключи. Поради отклоненията в натоварването и температурата на входящата вода, оставащото време е изчислено наново в определени фази на програмата. Ако случаят се такъв, на времето на дисплея се показва анимация.

ПОСТАВЯНЕ НА ПАУЗА ИЛИ ПРОМЯНА НА РАБОТЕЩА ПРОГРАМА

За поставяне на пауза на цикъла на пране, натиснете бутона „Старт/Пауза“ и индикаторната лампа ще започне да мига. Изберете нова програма, температура, опции или обороти на центрофуга, ако желаете да промените тези настройки. Натиснете бутона „Старт/Пауза“ отново, за да възстановите цикъла на пране от момента, в който е бил прекъснат. Не добавяйте перилен препарат за тази програма.

ИНДИКАЦИЯ ЗА ОТВОREN КАПАК

Преди стартериране и след края на програмата индикаторът „Отворен капак“ светва, за да покаже, че капакът може да бъде отворен. Докато някоя от програмите за пране работи, капакът остава блокиран и в никакъв случай не бива да се отваря със сила. При спешна необходимост да отворите капака по време на работеща програма, например за да добавите още пране или за да извладете заредена по погрешка пране, натиснете бутона „Старт/Пауза“ . Ако температурата не е прекалено висока, индикаторната лампа „Отворен капак“ светва. Ще мине известно време, докато може да отворите капака. Натиснете бутона „Старт/Пауза“ за да продължите отново с програмата.

КРАЙ НА ПРОГРАМАТА

Индикаторът „Отворен капак“ светва и на дисплея се показва .

Завъртете програмния селектор до позиция „“ и затворете кранчето за водата. Отворете капака и барабана и извладете прането от пералната машина. Оставете капака отворен за известно време, за да изсъхне вътрешността на пералната машина. След около 15 минути, пералната машина ще се изключи напълно, за да спести енергия.

За да отмените работеща програма преди края на цикъла, натиснете бутона „Нулиране/Източване“ за поне 3 секунди. Водата е източена. Ще мине известно време, докато може да отворите капака.

ОПЦИИ

! Когато комбинацията от програми или допълнителна функция(и) не е възможна, индикационните лампички се изключват автоматично.

! Неподходящите комбинации от опции се отменят автоматично.

Цветни 15°

Спестява енергия, използвана за загряване на водата, като същевременно поддържа добри резултати на изпиране. Поддържа поддръжка на цветовете при изпиране на цветно пране. Препоръчително за леко замърсено пране без петна. Уверете се, че перилният препарат е подходящ за температури на студено изпиране.

FreshCare

Изберете тази опция, ако не можете да извладите прането скоро след края на програмата или ако сте склонни да забравяте прането в пералнята. Ще помогне да запазите прането периодично след края на програмата. Лампичката за бутона „FreshCare“ ще започне да мига, когато тази функция е активирана, и на дисплея ще се покаже анимация. Периодичното завъртане ще трае около 6 часа след края на програмата за изпиране и можете да го спрете по всяко време с натискане на бутона „FreshCare“ . Ще мине известно време, докато може да отворите вратичката. След изтичане на периода „FreshCare“ дисплеят показва .

Температура

Всяка програма има предварително зададена температура. Ако желаете да промените температурата, натиснете бутона „Температура“ . Стойността се изписва на дисплея.

Отложен старт

За да зададете избраната програма да стартира в по-късен момент, натиснете бутона „Отложен старт“ , за да настроите желаното време на отлагане. Лампичката на бутона за опция „Отложен старт“ светва и изгасва, когато програмата стартира. Веднъж натиснете бутона „Старт/Пауза“ , отбояването за отлагане на време започва. Броят на избраните предварително часове може да се намали, като натиснете бутона „Отложен старт“ отново. **Не използвайте течни препарати, когато активирате тази опция.** За да отмените функцията „Отложен старт“ , завъртете програмния селектор към различна позиция.

Бърза

Позволява по-бързо изпиране, като съкращава продължителността на програмата. Препоръчва се само за малки количества или леко замърсено пране.

Предпране

Само за много замърсено пране (например пясък, гранулирана мръсотия). Увеличава времето на цикъла с приблизително 15 минути. Не използвайте течен перилен препарат за основното изпиране, когато активирате опцията „Предпране“.

Интензивно изплакване

Допринася за избягването на остатъци от перилен препарат, като удължава фазата на изплакване. Особено подходяща за бебешко пране, за лица, страдащи от алергии, и за области с мека вода.

Центрофугиране ⚡

Всяка програма има предварително зададена скорост на центрофугиране. Ако желаете да промените скоростта на центрофугиране, натиснете бутона „Центрофугиране“ ⚡. Ако е избрана скорост на центрофугиране „0“, последното центрофугиране е отменено, но остават междуните пикове на центрофугиране по време на изплакването. Водата само се източва.

ЗАКЛЮЧВАНЕ СРЕЩУ ДОСТЪП НА ДЕЦА =O 3 sec

Можете да заключите бутоните на контролния панел и да ги предпазите от неправилна употреба (напр. от деца). Натиснете едновременно и двата бутона за „Заключване срещу достъп на деца“ и ги задръжте за поне 3 секунди. Символът на ключа ⌂ - ⌂ светва на дисплея. За да отключите отново бутоните, извършете същите действия.

ИЗБЕЛВАНЕ

Изперете прането си с желаната програма „Памук“ ☁ или „Синтетични“ ☈, като добавите подходящото количество белина с хлор в отделението на ☈ омекотителя (внимателно затворете капака). Веднага след края на програмата, завъртете програмния селектор и започнете отново желаната програма, за да елиминирате остатъчната миризма на белина; ако желаете, може да добавите омекотител. **Никога не слагайте заедно белина с хлор и омекотител в отделението на омекотителя.**

СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ**Сортирайте прането си според**

Етикета за тип на тъканите/съвети за грижи (памук, смесени влакна, синтетични, вълна, за пране на ръка). Цвят (разделяйте цветните и белите дрехи, перете новите цветни изделия отдельно). Деликатни (перете дребните изделия – като найлонови чорапогащи – и изделията с телени копчета – като сутени – в торбичка от плат или кальфа за възглавница с цип).

Изправявайте всички джобове

Предмети като монети или запалки е възможно да повредят прането Ви, както и барабана.

Вътрешна част на уреда

Ако никога или много рядко изпирате прането си на 95°C, препоръчваме Ви от време на време да пускате програма на 95°C без пране, като добавите малко количество перилен препарат, за да поддържате вътрешната част на уреда чиста.

Следвайте препоръките за дозировка/добавки за пране

Оптимизира резултата от прането, премахва дразнещите кожата остатъци от излишен перилен препарат в прането и спасява пари, като намалява излишния разход на перилен препарат.

Използвайте ниска температура и по-голяма продължителност

Най-ефективните програми от гледна точка на разход на електроенергия основно са тези, които работят на по ниска температура за по-дълго време.

Съобразете се с капацитета на зареждане

Зареждайте пералната машина според капацитета ѝ, посочен в „ТАБЛИЦА С ПРОГРАМИТЕ“, за да спестите вода и електроенергия.

Шум и остатъчна влажност

Те зависят от оборотите на центрофугата: колкото по-високи са оборотите по време на центрофуга, толкова по-силен е шумът и по-малка остатъчната влажност.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

При всяко почистване и поддръжка изключвайте пералната машина от бутона и от контакта. Не използвайте запалими течности, за да почиствате пералната машина. Почиствайте и поддържайте периодично пералната си машина (поне 4 пъти годишно).

Почистване на външната страна на пералната машина

Използвайте влажна мека кърпа за почистване на външните части на пералната машина. Не използвайте препарати за стъкло или универсални такива, прах за почистване или подобни върху контролния панел – тези вещества е възможно да повредят печата.

Дозатор за перилен препарат

Почиствайте редовно, поне три или четири пъти в годината, за да предотвратите отлагане на перилен препарат:

Натиснете бутона за освобождаване ↘, за да освободите дозатора за перилен препарат и да го премахнете. Възможно е да остане малко количество вода в дозатора, следователно трябва да го носите в изправена позиция. Измийте дозатора на текща вода. Можете също така да свалите капачката на сифона, която е на задната страна на дозатора, за да я почистите. Поставете отново капачката на сифона в дозатора (ако сте я махнали). Поставете отново дозатора, като поставите долните ушеница на дозатора в съответните отвори на капака и като натиснете дозатора към капака, докато се застопори на място. Уверете се, че дозаторът за перилен препарат е правилно поставен.

Проверка на маркуча за подаване на вода

Проверявайте редовно маркуча за подаване за напуквания и цепнатини. Ако е повреден, заменете го с нов маркуч, предлаган от нашето следпродажбено обслужване или от специализиран продавач. В зависимост от вида маркуч: Ако входният маркуч има прозрачно покритие, проверявайте периодично за локално оцветяване. Ако откриете такова, възможно е маркучът да протича и трябва да се смени. За маркучите за функцията за спиране на водата ⌂, ⌂ (ако е налична): проверете малкото прозорче за проверка на предпазния клапан (вж. стрелката). Ако е червено, функцията за спиране

на водата е задействана и маркучът трябва да се замени с нов. За да развиете този маркуч, натиснете бутона за освобождаване (ако има), докато развиете маркуча.

**Почистване на мрежестите филтри в маркуча за подаване на вода
Проверявайте и почиствайте редовно (най-малко два или три пъти годишно).**

Затворете крана и освободете маркуча за подаване от крана. Почистете вътрешния мрежест филтър и отново затегнете маркуча за подаване на вода върху крана. След това развиете маркуча за подаване от задната част на пералната машина.

Изтеглете мрежестия филтър от свързването на пералната машина с универсални клещи и го почистете. Поставете обратно мрежестия филтър и завийте маркуча за подаване отново. Пуснете крана и се уверете, че свързванията са напълно уплътнени.

Почистване на водния филтър / източване на остатъчната вода

Пералнята е снабдена със самопочистваща се помпа. Филтърът задържа предмети като копчета, монети, безопасни игли и др., останали в прането. Ако сте използвали програма за горещо пране, преди да източите водата, изчакайте я да се охлади. Почиствайте водния филтър редовно, за да избегнете трудности при източването на водата след пране поради запушването му. Ако водата не се източва, на дисплея се извежда индикация, че е възможно водния филтър да е запущен.


Отворете предпазителя на филтъра с монета. Поставете широк и плосък съд под водния филтър, за да съберете източната вода. Бавно завъртете филтъра обратно на часовниковата стрелка, докато водата потече. Оставете водата да тече, без да премахвате филтъра. Когато съдът за вода се напълни, затворете водния филтър, като го завъртите по часовниковата стрелка. Изпразнете съда. Повторяйте тази процедура, докато източите всичката вода. Вашата перална машина е снабдена с различни автоматични функции на безопасност и обратна връзка. След това отстранете водния филтър, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка. Почистете водния филтър (отстранете остатъците в него и го почистете под текща вода) и кутията на филтъра. Уверете се, че перката на помпата (в корпуса зад филтъра) не е блокирана. Поставете водния филтър и затворете капака: Поставете водния филтър на мястото му, като го завъртите по часовниковата стрелка. Уверете се, че сте го завили докрай. За да проверите затегнат ли е добре водния филтър, налейте около 1 литър вода в барабана и проверете дали от филтъра изтича вода. След това затворете капака на филтъра.

Уплътнение на капака

Периодично проверявайте състоянието на уплътнението на капака и от време на време го почиствайте с влажна кърпа.

Изваждане на предмет, паднал между барабана и ваничката

Ако случайно падне предмет между барабана и ваничката, може да го извладите благодарение на един от свалящите се повдигачи на барабана. Извлечете пералната от захранването. Извадете прането от барабана. Затворете клапите на барабана и завъртете барабана с половин оборот (изображение a). С помощта на отвертка натиснете пластмасовия накрайник, като в същото време плъзгате на ръка повдигача от ляво надясно (изображение b, c), докато той падне в барабана. Отворете барабана. Може да извладите предмета през отвора в барабана. Поставете обратно повдигача от вътрешната страна на барабана: Поставете пластмасовия накрайник над отвора от дясната страна на барабана (изображение d). След това плъзнете пластмасовия повдигач от дясно наляво, докато щракне. Отново затворете клапите на барабана, завъртете барабана с половин оборот и проверете позиционирането на преградата във всички точки на закрепване. Отново включете пералната машина в контакта.

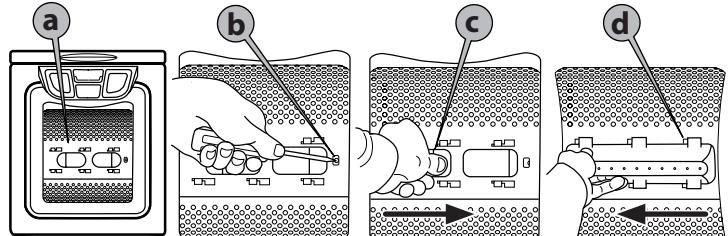**TRANSPORTIРАНЕ И БОРАВЕНЕ С МАШИНАТА**

Извадете кабела от контакта и затворете крана на водата. Отделете маркуча за подаване от крана за вода и отстранете маркуча за източване от точката за източване. Отстранете всяка останала вода от маркучите и пералнята и закрепете маркучите така, че да не могат да се повредят по време на транспортирането. За да улесните преместването на машината, издърпайте леко навън лоста за преместване, разположен най-долу отпред (ако Вашият модел пералня има такъв). Издърпайте навън пералнята до ограничителя, като си помагате с крак. След това избутайте обратно лоста за преместване до първоначалното му положение. Поставете транспортната скоба. Следвайте в обратен ред инструкциите за отстраняване на транспортната скоба, дадени в РЪКОВОДСТВОТО ЗА МОНТАЖ.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Пералната може да не работи правилно поради определени причини. Преди да се обадите на отдела за следпродажбено обслужване, препоръчително е да проверите дали проблемът не може да се отстрани лесно с помощта на следния списък.

Аномалии:	Възможни причини / Решение:
Пералната машина не се включва и/или програмата не стартира	<ul style="list-style-type: none">Щепселт не е вкаран в електрическия контакт или не е пъхнат достатъчно, за да направи добър контакт.Има неизправност на захранването.Капакът не е затворен правилно.Функцията „Заключване срещу достъп на деца“ = 3 sec е активирана (ако е приложимо).Пералната машина автоматично изключва преди спускането или след завършването на програмата за икономия на енергия. Ако искате да включите пералната машина, дайте най-напред превключвателя на програматора в положение „Off/O“ и след това отново в положението на исканата програма.
Цикълът на пране не стартира.	<ul style="list-style-type: none">Бутоњът „Старт/Пауза“ не е натиснат.Кранът за вода не е отворен.Функция „Отложен старт“ е зададена.
Уредът спира, докато програмата работи, и лампичката „Старт/Пауза“ мига	<ul style="list-style-type: none">Активирана е опцията „Задържане на изплакването“ (ако е налична).Програмата е променена - изберете отново желаната програма и натиснете бутона „Старт/Пауза“ .
Уредът вибрира	<ul style="list-style-type: none">Пералната не е нивелирана.Транспортната скоба не е била премахната; преди да използвате пералната машина, транспортната скоба трябва да е премахната.
Резултатите от последното центрофугиране са лоши. Прането е все още много мокро. Индикаторът за „Центрофугиране/Източване“ мига, скоростта на центрофугиране на дисплея мига или индикаторът за скоростта на центрофугиране мига след края на програмата - в зависимост от модела	<ul style="list-style-type: none">Дисбалансът в зареденото пране по време на центрофугирането предотвратява фазата на центрофугиране, за да се избегнат повреди по пералната машина. За това прането е все още много мокро. Причини за дисбалансът може да са: малко количество заредено пране (съдържащо само няколко много големи или абсорбиращи елементи, напр. кърпи) или големи/тежки елементи за пране.Ако е възможно избягвайте малките количества пране.Бутоњът „Центрофугиране“ е зададен на ниска скорост на центрофугиране.
Машината извежда код за грешка (напр. F-02, F-..) и/или индикаторът „Обадете се в сервис“ светва	<ul style="list-style-type: none">Изключете пералната, откачете щепсела от контакта и изчакайте около 1 минута, преди да го включите обратно.Ако проблемът не бъде отстранен, обадете се на отдела за следпродажбено обслужване.
Индикаторът „Запущен воден филтър“ светва	<ul style="list-style-type: none">Мръсната вода не се изпомпва.Почистете водния филтър
Индикаторът „Няма вода“ светва	<ul style="list-style-type: none">Не се подава или се подава недостатъчно вода към уреда.
Индикаторът „Предозиране на перилен препарат“ (ако е наличен) светва	<ul style="list-style-type: none">Символът ще светне в края на програмата, ако сте използвали прекалено много перилен препарат.Образува се твърде много пяна.Перилният препарат не е съвместим с пералната машина (трябва да съдържа текста „за перални машини“, „за миене на ръце и перални машини“ или нещо подобно).


Можете да свалите инструкциите за безопасност, и листовката с енергийните показатели на уреда, като:



- Посетите нашия уебсайт - docs.whirlpool.eu
- Използвате QR кода
- А също и като **се свържете с нашия отдел за следпродажбено обслужване** (телефонния номер можете да откриете в гаранционната брошюра). При контакт с отдела за следпродажбено обслужване на клиенти съобщавайте кодовете, посочени на заводската табелка на Вашия уред.

За информация за потребителя относно ремонт и поддръжка посетете www.whirlpool.com

Можете да получите информация за модела, като използвате QR кода, обозначен на етикета за енергийна ефективност. Етикетът също така включва идентификатор на модела, който може да бъде използван в сайта на регистъра <https://erele.ec.europa.eu>.

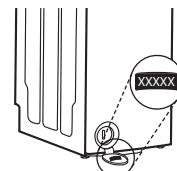

Whirlpool

400011481936