



CRISP

Célra rendelt tartozékok:



Crisp tányér



Crisp fogantyú (külön kapható)

A Whirlpool eme exkluzív funkciója lehetővé teszi, hogy az étel felül és alul is egyszerre aranybarnára piruljon. A mikrohullámú és grillsütés egyidejű használatával a Crisp tányér gyorsan eléri a megfelelő hőmérsékletet, és megkezdi az étel barnítását és piritását.

A következő kiegészítőket a Crisp funkcióval történő használatra tervezték:


- A Crisp tányért

- A Crisp fogantyút (külön kapható) a forró Crisp tányérnak a sütőből való kivételéhez.

Ez a funkció pizzák és más tésztaalapú ételek melegítésére és sütésére szolgál. Szalonnás tojás, kolbászfélék, burgonya, hasábburgonya, hamburger és egyéb húsfélék stb. sütésére is alkalmas olaj hozzáadása nélkül (vagy csak igen kis mennyiségű olaj hozzáadásával).

- 1 Nyomja meg a Crisp gombot.
- 2 Nyomja meg a Plusz/Mínusz gombot a sütési idő beállításához.
- 3 Nyomja meg az OK/Jet Start gombot. Ez aktiválja a funkciót.

A rövid sütési időt igénylő ételek (pizza, torták stb.) sütése előtt ajánljuk a Crisp tányér 2-3 percig tartó előmelegítését.



CLOCK (ÓRA)

A készülék órájának beállításához:

- 1 Nyomja meg és tartsa a Stop gombot 3 másodpercig.
- 2 Nyomja meg a Plusz/Mínusz gombot az óra megadásához.
- 3 Nyomja meg az OK/Jet Start gombot. A perceket mutató számjegyek elkezdnek villogni.
- 4 Nyomja meg a Plusz/Mínusz gombot a perc megadásához.
- 5 Nyomja meg az OK/Jet Start gombot. Ezzel beállította az órá.

Megjegyzés:

Amikor a készüléket először csatlakoztatja a hálózathoz (vagy áramkimaradást követően), a termék órabeállítás módba lép. Ilyen esetben hajtsa végre a fenti eljárás lépéseit a 2. lépéstől kezdve.



JET START

A mikrohullám funkció maximális teljesítménnyel (800 W) történő elindításához és 30 másodpercig tartó működéséhez egyszerűen nyomja meg a Jet Start gombot.

A gomb minden további megnyomására 30 másodperccel nő a sütési idő.

Ha már választott sütési funkciót (pl.: Grill), nyomja meg a Jet Start gombot a kiválasztott funkció indításához.



CHEF MENU (SÉF MENÜ)

Az automatikus receptek választéka előre beállított paraméterekkel kínál optimális sütési eredményt.

- 1 Nyomja meg a Chef Menu (Séf Menü) gombot.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a Plusz / Mínusz gombot a recept kiválasztásához (lásd az alábbi táblázatot), majd megerősítésképpen nyomja meg az OK gombot.
- 3 A recepttől függően a kijelző felkerheti a Súly megadására. Nyomja meg a Plusz / Mínusz gombot a kívánt értékek beállításához.
- 4 Nyomja meg az OK/Jet Start gombot. Ez aktiválja a funkciót.

A funkció időtartamának kiszámítása automatikusan megtörténik a kiválasztott élelmiszer és annak súlya alapján.

RECEPT	KEZDETI ÁLLAPOT	SÚLY	IDŐTARTAM	ELŐKÉSZÍTÉS
Leves	Szobahőmérséklet	250-1000g / 250g	3-8min.	Fedje le a tálat, kis nyílást hagyva a szellőzéshez. Az étel megkeverésére vonatkozó üzenet megjelenésekor keverje meg az ételt. Tálalás előtt hagyja 3 percig állni.
Mártás	Szobahőmérséklet	250-1000g / 250g	4-13min.	Fedje le a tálat, kis nyílást hagyva a szellőzéshez. Az étel megkeverésére vonatkozó üzenet megjelenésekor keverje meg az ételt. Tálalás előtt hagyja 3 percig állni.
Hűtött pizza	Hűtőszekrény hőmérséklete	200-600g / 50g	3-5min.	Rendezze el egy mikrohullámú sütőbe tehető tányéron Több pizza egymásra helyezése nem ajánlott.
Egytálétel	Hűtőszekrény hőmérséklete	250-350g / 50g	7-10min.	Készítse el a vacsorátálát hússal, burgonyapürével és zöldségekkel. Fedje le a tálat, kis nyílást hagyva a szellőzéshez. Tálalás előtt hagyja 3 percig állni.
Ital	Szobahőmérséklet	150-600ml / 150ml	1-5min.	Tegyén egy fémkanalat a pohárba a túlhevülés megakadályozásához.
Vagdalthús	Fagyasztott	100-2000g (100-499g/50g, 500-2000g/100g)	1-29min.	Darált hús, kotlett, steak vagy hússzeletek. Sütés után hagyja az élelmiszert legalább 5 percig állni a jobb eredmény érdekében. A sütő felszólítására fordítsa meg az ételt.
Szárnyas	Fagyasztott	100-2500g (100-499g/50g, 500-2500g / 100g)	1-41min.	Egész csirke, csirkekarabok, illetve -filék. Sütés után hagyja az élelmiszert 5-10 percig állni a jobb eredmény érdekében. A sütő felszólítására fordítsa meg az ételt.
Hal	Fagyasztott	100-1500g (100-499g/50g, 500-1500g/100g)	1-18min.	Egész, szeletek vagy filék. Sütés után hagyja az élelmiszert 5 percig állni a jobb eredmény érdekében. A sütő felszólítására fordítsa meg az ételt.
Zöldség	Fagyasztott	100-1500g (100-499g/50g, 500-1500g/100g)	1-18min.	Nagyobb, közepes és kis darabokra vágott zöldség. Tálalás előtt hagyja az élelmiszert 3-5 percig állni a jobb eredmény érdekében. A sütő felszólítására fordítsa meg az ételt.

RECEPT	KEZDETI ÁLLAPOT	SÚLY	IDŐTARTAM	ELŐKÉSZÍTÉS
Kenyér (szabványos)*	Fagyasztott	100-550g / 50g	1-4min.	Fagyasztott zsemle, baguette és kifli. Hagyja az élelmiszert 5 percig állni a jobb eredmény érdekében. A sütő felszólítására fordítsa meg az ételt.
Pattogatott kukorica	Szobahőmérséklet	100 g	3min.	Helyezze a zacskót a forgótányérra. Egyszerre csak egy zacskónyit pattogasson.
Rizskeverék	Fagyasztott	300-650g	6-11min.	Vegye ki az ételt a csomagolásból. Helyezze az ételt egy mikrohullámú sütőbe tehető tátra, majd a sütő felszólítására keverje meg a rizst.
Vegyes tészta	Fagyasztott	250-550g	5-10min.	Vegye ki a csomagolásból, Helyezze az ételt egy mikrohullámú sütőbe tehető tátra, majd a sütő felszólítására keverje meg az ételt.
Vegyes zöldség	Fagyasztott	150-600g	4-12min.	Helyezze az ételt egy mikrohullámú sütőben használható tányérra, majd adjon 2 evőkanál vizet az ételhez. A sütő felszólítására keverje meg az ételt.
Fagyasztott lasagne	Fagyasztott	300-600g	14-18min.	Távolítsa el az alufóliát, helyezze az ételt egy mikrohullámú sütőbe tehető, hőálló tátra, majd tegye a sütőbe.
Csirkeszárny / Csirkemell falatkák	Fagyasztott	250-500g	9-15min.	Vegye ki a csomagból. Tegye az ételt a Crisp tányérra. A sütő felszólítására fordítsa meg az ételt
Hasábburgonya	Fagyasztott	250-500g	10-22min.	Tegyé az ételt a Crisp tányérra. A sütő felszólítására keverje meg az ételt.
Fagyasztott pizza	Fagyasztott	250-750g	7-13min.	Vegye ki az ételt a csomagolásból, majd tegye a Crisp tányérra.
Lepény	Szobahőmérséklet	950g	23min.	Készítse elő az előre elkészített tésztát (370 g). Bélélje ki a crisp tányért a tésztaival. Szúrálja meg. Tegye a tányért a sütőbe és melegítse elő. Készítse elő a töltelék: 4 tojás, 150 ml crème fraiche, 100 g kockázott baconszalonna, 130 g (3½ dl) reszelt sajt (Gruyere vagy hasonló), bors és örölt szerecsendió. Keverje össze a hozzávalókat. A sütő felkérésére adja hozzá a töltelék, majd tegye vissza a sütőbe és folytassa a sütést.
Panírozott hal / Halrudak	Fagyasztott	250-500g	9-15min.	Vékonyan zsírozza ki a Crisp tányért. Az ételt az előmelegített Crisp tányérra helyezze. A sütő felszólítására fordítsa meg az ételt.
Cordon Bleu / Csirkesezeletek	Fagyasztott	100-400g	5-11min.	Vékonyan zsírozza ki a Crisp tányért. Az ételt az előmelegített Crisp tányérra helyezze. A sütő felszólítására fordítsa meg az ételt.




Fedezze fel az eredeti Whirlpool kiegészítők világát! Látogassa meg a helyi Whirlpool weboldalt.



MICROWAVE (MIKROHULLÁM)

Javasolt kiegészítő:



Tányérfedél
(külön kapható)

A Mikrohullám funkció lehetővé teszi az étel és ital gyors sütését vagy felmelegítését.

- 1 Nyomja meg a Microwave (Mikrohullám) gombot. Megjelenik a maximális teljesítményszint (800 W) a kijelzőn, és a watt ikon elkezd villogni.
- 2 Nyomja meg a Plusz/Mínusz gombot a teljesítmény beállításához.
- 3 Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.
- 4 Nyomja meg a Plusz/Mínusz gombot a sütési idő beállításához.
- 5 Nyomja meg az OK/Jet Start gombot. Ez aktiválja a funkciót.

TELJESÍTMÉNY	JAVASOLT HASZNÁLAT:
800 W	Ital, víz, híg leves, kávé, tea és egyéb, nagy víztartalmú étel felmelegítése. Ha az étel tojást vagy tejfölt tartalmaz, válasszon kisebb teljesítményt.
650 W	Hal, hús, zöldség stb. elkészítéséhez.
500 W	Kényes elkészítési módozatú ételekhez, például nagy fehérjetartalmú mártásokhoz, tojás- és sajttételekhez, valamint a párolt ételek elkészítésének a befejezéséhez.
350 W	Párolt ételek készítéséhez, vaj olvasztásához.
160 W	Kiolvasztás.
90 W	Fagylalt, vaj és sajt felpuhításához. Melegen tartáshoz.



GRILL

Célra rendelt tartozék:



Magas grillrács

Ez a funkció nagy teljesítményű grilt használ az ételek pirításához, grillezéshez vagy csőbensütéshez. A grill funkció segítségével olyan élelmiszerek piríthatók, mint a sajtos pirítós, a melegszendvics, a burgonyakrokett, a kolbász és zöldségek.

- 1 Nyomja meg a Grill gombot.
- 2 Nyomja meg a Plusz/Mínusz gombot a sütési idő beállításához.
- 3 Nyomja meg az OK/Jet Start gombot a sütés indításához.



COMBI GRILL

Célra rendelt tartozék:



Magas grillrács

Ez a funkció a mikrohullámos és grilles melegítést kombinálja, ami lehetővé teszi a csőbensültek gyorsabb elkészítését.

- 1 Nyomja meg a Grill gombot.
- 2 Nyomja meg a Microwave (Mikrohullám) gombot.
- 3 Nyomja meg a Plusz / Mínusz gombot a Mikrohullám-teljesítményszint beállításához (lásd az alábbi táblázatot).
- 4 Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.
- 5 Nyomja meg a Plusz/Mínusz gombot a sütési idő beállításához.
- 6 Nyomja meg az OK/Jet Start gombot. Ez aktiválja a funkciót.

TELJESÍTMÉNY-SZINT	JAVASOLT HASZNÁLAT:
650 W	Zöldség
500 W	Szárnycsőr
350 W	Hal
160 W	Hús
90 W	Gratinált gyümölcs



BREAD DEFROST (KENYÉR KIOLVASZTÁS)

Célra rendelt tartozékok:



Crisp tányér



Crisp fogantyú
(külön kapható)

A Whirlpool exkluzív funkciója a fagyasztott kenyér kiolvasztásához.

A kiolvasztás és crisp technológia kombinálásával a kenyér íze és tapintása ugyanolyan lesz, mint a frissen sült.


Ez a funkció lehetővé teszi a fagyasztott zsemle, baguette és croissant gyors kiolvasztását.

A Kenyér kiolvasztás funkció csak 50 g - 500 g közötti nettó súly esetében használható.

A következő kiegészítőket ezzel a funkcióval történő használatra tervezték:

- a Crisp tányért
- a Crisp fogantyút (külön kapható) a forró Crisp tányérnak a sütőből való kivételéhez.

- 1 Nyomja meg a Bread Defrost (Kenyér Kiolvasztás) gombot.
- 2 Nyomja meg a Plusz/Mínusz gombot a súly beállításához.
- 3 Tegye az üres Crisp tányért az üveg forgótányérra, csukja be az ajtót, majd nyomja meg az OK/Jet Start gombot. A kijelzőn a "PRE HEAT" (ELŐMELEGÍTÉS) szöveg olvasható, és a sütő Mikrohullámok és a Grill segítségével előmelegíti a Crisp tányért. Ha elérte a megfelelő hőmérsékletet, egy üzenet ("ADD") felhívja a figyelmét, hogy tegye be a kenyeret.
- 4 Tegye a kenyeret a Crisp tányérra, csukja be az ajtót, majd nyomja meg a OK/Jet Start gombot. Ez aktiválja a funkciót.



AUTO CLEAN (AUTOMATA TISZTÍTÁS)

Ez az automata tisztító program segít a mikrohullámú sütő sütőterének tisztításában és a kellemetlen szagok eltávolításában.

Öntsön 235 ml vizet egy műanyag edénybe, majd helyezze a forgótányérra.


Nyomja meg az Auto Clean (Auto. Tisztítás) gombot, majd a Jet Start gombot a tisztítási program indításához.

A végén egy jelzőhang hallható 10 másodpercenként 10 percen át, amikor a tisztítási program befejeződött, majd a hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg a Stop gombot, vagy nyissa ki az ajtót. Végül vegye ki az edényt és törölje le a belső felületeket egy puha kendővel vagy papírtörölvél.

HU

GYORSHIVATKOZÁSI ÚTMUTATÓ

MCP 345

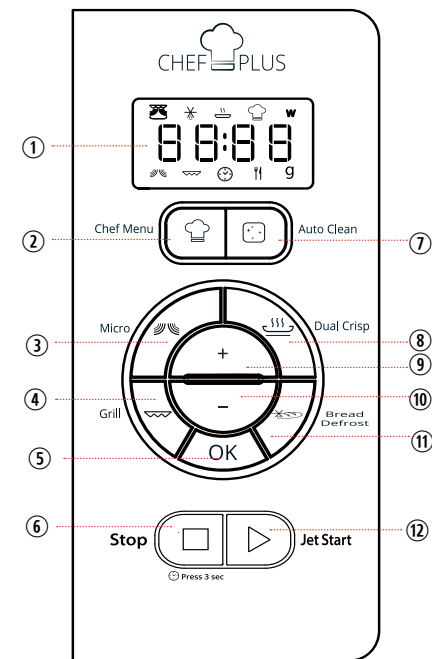

- 1 Kijelző
- 2 Chef menu (Séf Menü) gomb
- 3 Microwave (Mikrohullám) gomb
- 4 Grill gomb
- 5 OK gomb
- 6 Stop/Clock gomb
- 7 Auto Clean (Auto. Tisztítás) gomb
- 8 Dual Crisp gomb
- 9 Plusz gomb
- 10 Mínusz gomb
- 11 Bread Defrost (Kenyér Kiolvasztás) gomb
- 12 Jet Start gomb



- 13 Crisp ikon
- 14 Jet Kiolvasztás Menü ikon
- 15 Jet Felmelegítés Menü ikon
- 16 Séf Menü ikon
- 17 Mikrohullám-teljesítményszint (watt)
- 18 Mikrohullám ikon
- 19 Grill ikon
- 20 Órabeállítás / Idő kiválasztása
- 21 Élelmiszertípus kiválasztása
- 22 Súly (gramm)



W 1 0 8 9 0 3 6 5