



### VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS

#### WHIRLPOOL

Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă înregistrați produsul pe [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță.**

## PRIMA UTILIZARE

După instalare, așteptați cel puțin două ore înainte de a conecta aparatul la rețeaua de alimentare cu energie electrică. Odată ce a fost conectat, acesta va începe să funcționeze automat. Setările ideale de temperatură sunt presetate din fabrică.

După ce ați pornit aparatul, așteptați timp de 4-6 ore pentru ca acesta să atingă temperatura corectă de depozitare a alimentelor.

## PANOUL DE COMANDĂ

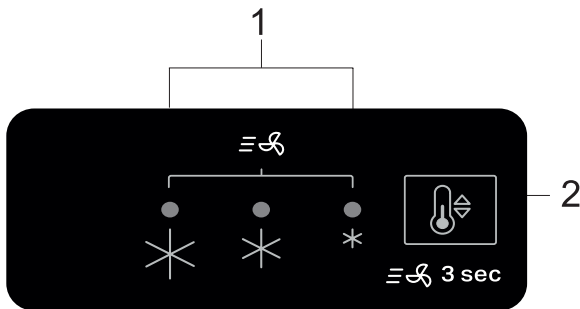

1. LED-uri indicatoare (pentru afișarea valorii curente de temperatură sau a funcției Răcire rapidă)
2. Butonul Răcire rapidă/ butonul Temperatură

### SETAREA TEMPERATURII

Apăsați pe butonul Temperatură de pe panoul de comandă pentru a regla temperatura, de la cea mai ridicată, la o temperatură mai scăzută, până la cea mai rece. Apăsând butonul Temperatură, setarea de temperatură va alterna în mod ciclic. La prima introducere în priză a aparatului, valoarea temperaturii este presetată la poziția medie (setare din fabrică). În următorul tabel, sunt prezentate valorile de referință ale temperaturii:

<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Temperatură înaltă
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Temperatură medie-înaltă
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Temperatură medie
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Temperatură medie-joasă
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Temperatură joasă
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Răcire rapidă
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	

OPRIT  ACTIVATĂ

Setare recomandată:

- Compartimentul frigider: +4 °C sau MED
- Compartimentul congelator: -18 °C sau -20 °C

Notă: Valorile de referință afișate corespund temperaturii medii din întregul frigider.

### RĂCIRE RAPIDĂ

Utilizarea funcției Răcire rapidă este recomandată pentru a mări capacitatea de răcire a compartimentului frigider la introducerea unei cantități foarte mari de alimente în acesta.

Pentru a activa funcția Răcire rapidă, apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde butonul Temperatură de pe panoul de comandă până când se aprind toate cele 3 LED-uri.

Funcția se dezactivează automat după 24 de ore și se revine la valoarea de temperatură selectată anterior.



Funcția poate fi dezactivată manual, apăsând și ținând apăsat timp de 3 secunde butonul Temperatură de pe panoul de comandă.

Notă: Funcția Răcire rapidă trebuie să fie activată, de asemenea, înainte de a introduce în compartimentul congelator alimente proaspete care urmează a fi congelate, pentru a crește la maxim capacitatea de congelare.


### BEC CU LED

Acest produs conține o sursă de lumină cu eficiență energetică din clasa B.





Dacă sistemul de iluminat cu LED-uri nu funcționează, vă rugăm să contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare pentru a-l înlocui.

**Important:** Becul din compartimentul frigider se aprinde când se deschide ușa frigiderului. Dacă ușa este lăsată deschisă mai mult de 8 minute, becul se va stinge automat.

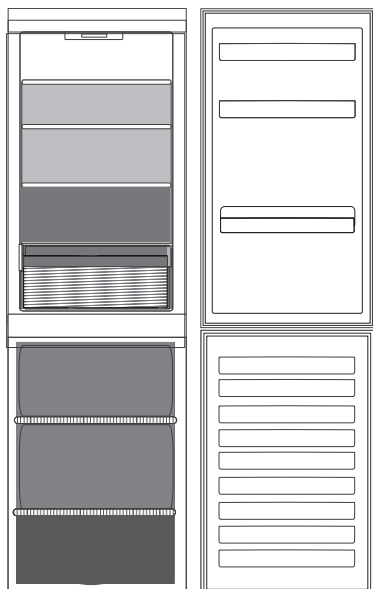

## MODUL DE DEPOZITARE AL ALIMENTELOR PROASPEȚE ȘI AL BĂUTURILOR



### Legendă

-  **ZONA TEMPERATĂ**  
Recomandată pentru depozitarea fructelor tropicale, conservelor, băuturilor, ouălor, sosurilor, murăturilor, untului, gemurilor
-  **ZONA RECE**  
Recomandată pentru depozitarea brânzei, laptelui, alimentelor de consum zilnic, delicatelor, iaurtului
-  **ZONA CEA MAI RECE**  
Recomandată pentru depozitarea mezelurilor, deserturilor, cărnii și peștelui
-  **SERTAR PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME**

---

-  **SERTARELE CONGELATORULUI**  
(Un singur sertar la modelele mai mici de 1,7 m)
-  **SERTAR ZONĂ CONGELARE**  
(Zonă de răcire maximă)  
Recomandat pentru congelarea alimentelor proaspete/gătite

### COMPARTIMENT DE RĂCIRE

Dezghețarea compartimentului frigider este complet automată. Prezența picăturilor de apă pe peretele posterior intern al compartimentului frigider indică desfășurarea fazei de dezghețare automată. Apa rezultată din dezghețare este direcționată automat spre un orificiu de scurgere, apoi este colectată într-un recipient, din care se evaporă.

### COMPARTIMENTUL CONGELATOR

Compartimentul congelator permite depozitarea alimentelor congelate și congelarea alimentelor proaspete. Cantitatea de alimente proaspete care poate fi congelată într-un anumit interval de timp este indicată pe plăcuța cu date tehnice. Așezați alimentele proaspete în zona de congelare din interiorul compartimentului congelator, lăsând spațiu suficient în jurul lor pentru a permite libera circulație a aerului. Evitați să lăsați alimentele proaspete să intre în contact direct cu alimentele congelate. Limitele de încărcare sunt determinate de coșuri, clapete, sertare, rafturi etc. Asigurați-vă că aceste componente se pot închide în continuare cu ușurință după încărcare. Sertarul din zona/compartimentul de congelare este indicat în imaginea de deasupra. Pentru a optimiza viteza de congelare și a beneficia de mai mult spațiu de depozitare, compartimentul congelator poate fi utilizat fără sertarele congelatorului, iar alimentele pot fi așezate direct pe partea inferioară a compartimentului. Pentru a evita risipirea alimentelor, vă rugăm să consultați setarea și perioadele de depozitare recomandate incluse în manualul de utilizare online.

### Ventilator\*

Ventilatorul îmbunătățește distribuția temperaturii în compartimentul frigider, permițând o conservare mai bună a alimentelor depozitate. Ventilatorul este oprit în mod implicit. Pentru a-l porni, apăsați pe butonul ventilatorului. Țineți cont de faptul că, atunci când este pornit, ventilatorul nu va funcționa în continuu. Ventilatorul va porni/se va opri în funcție de nivelul de temperatură și/sau umiditate din interiorul frigiderului.

Prin urmare, este absolut normal dacă ventilatorul nu se mișcă, chiar dacă acesta este pornit.

Aparatele prevăzute cu ventilator, pot fi echipate și cu un filtru antibacterian. Pentru a achiziționa acest filtru, vizitați site-ul nostru web sau contactați Serviciul clienți.

### Cuburi de gheață

Umpleți tava pentru gheață 2/3 cu apă și așezați-o înapoi în compartimentul congelator. Nu folosiți obiecte tăioase sau ascuțite pentru a scoate gheața.

### Dezghețarea compartimentului congelator

Congelatorul trebuie dezghețat o dată sau de două ori pe an sau când se formează prea multă gheață (3 mm grosime). Formarea de gheață este normală.

Cantitatea și rapiditatea cu care se acumulează gheața depind de condițiile din încăpere și de frecvența cu care se deschide ușa. Pentru a dezgheța aparatul, opriți produsul și scoateți din el toate alimentele.

Lăsați deschisă ușa congelatorului pentru a permite topirea gheții. Pentru ca apa să nu se scurgă în timpul dezghețării, se recomandă să așezați o cârpă absorbantă în partea inferioară a compartimentului congelator și să o stoarceți din când în când.

Curățați interiorul congelatorului. Clătiți și uscați bine. Reporniți aparatul și introduceți alimentele.


\* Disponibil numai la anumite modele

## ACCESORIILE\*


### SUPORT PENTRU OUĂ




### CONTROLUL UMIDITĂȚII




### RAFT PENTRU STICLE

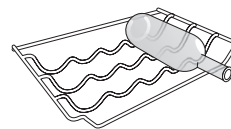


### TAVĂ PENTRU CUBURI DE GHEAȚĂ

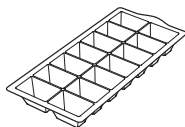

### ACCESORIUL STOPFROST

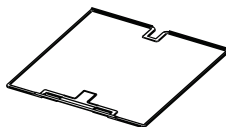

### RAFT DEMONTABIL

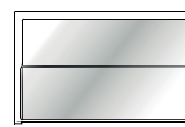

#### ACCESORIU STOP FROST\*

Accesoriiul STOP FROST este conceput pentru a colecta o parte din gheața care se formează în compartimentul congelator. Accesoriul este ușor de scos și curățat, reducând astfel timpul necesar pentru decongelarea interiorului compartimentului congelator.

Puteți găsi procedura despre modul de curățare a accesoriului STOP FROST în manualul de utilizare de pe site-ul web.

#### RAFT DEMONTABIL \*

Datorită sistemului cu șină, acest raft permite glisarea sub partea frontală, creând un spațiu suplimentar pentru depozitarea sticlelor sau vaselor înalte.

#### CONTROLUL UMIDITĂȚII \*

Deschideți regulatorul de umiditate (poziția B) dacă doriți să depozitați alimente precum fructele, într-un mediu cu umiditate redusă, sau închideți-l (poziția A) pentru a depozita alimente precum legumele, într-un mediu cu umiditate mai ridicată.

## INFORMAȚII GENERALE

Sertarele, coșurile și rafturile vor fi menținute în poziția curentă dacă nu se oferă indicații diferite în acest sens în ghidul de referință rapidă. Sistemul de iluminare din interiorul compartimentului frigider folosește becuri LED, care oferă o iluminare mai bună și consumă mai puțină energie decât becurile tradiționale.

Ușile și capacele frigiderului ar trebui îndepărtate înainte de eliminare, pentru a împiedica blocarea copiilor sau a animalelor în interior.

## REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Ce trebuie să faceți dacă...	Motive posibile	Soluții
Aparatul nu funcționează.	Este posibil să existe o problemă la sursa de alimentare a aparatului.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că ștecherul cablului de alimentare este introdus într-o priză funcțională cu tensiune corespunzătoare.</li> <li>Controlați dispozitivele de protecție și siguranțele sistemului electric din locuința dumneavoastră</li> </ul>
Există apă în tăvița pentru decongelare.	Acest lucru este normal pe vreme caldă și umedă. Este posibil ca tava să se umple până la jumătate.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați ca aparatul să fie perfect orizontal, astfel încât apa să nu dea pe dinafară.</li> </ul>
Marginile dulapului în care este încorporat aparatul sunt calde la atingere, deoarece dulapul care intră în contact cu garnitura ușii.	Aceasta nu este o defecțiune. Acest lucru este normal pe vreme caldă și atunci când compresorul funcționează.	
Becul nu funcționează.	Este posibil ca becul să trebuiască înlocuit. Este posibil ca aparatul să fie în modul Pornire/Stand-by.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că dispozitivele de protecție și siguranțele sistemului electric din locuința dumneavoastră funcționează corespunzător.</li> <li>Asigurați-vă că ștecherul cablului de alimentare este introdus într-o priză funcțională, cu tensiune corespunzătoare</li> <li>Dacă LED-urile sunt defecte, utilizatorul trebuie să solicite departamentului de service înlocuirea acestora cu LED-uri de același tip, disponibile numai la centrele noastre de asistență tehnică post-vânzare sau la distribuitorii autorizați.</li> </ul>
Motorul pare să rămână în funcțiune prea mult timp.	Timpul de funcționare a motorului depinde de diferiți factori: cât de des se deschide ușa, cantitatea de alimente păstrată, temperatura din încăpere, setările butoanelor de comandă a temperaturii.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că butoanele de comandă a aparatului sunt reglate corect.</li> <li>Verificați să nu existe o cantitate mare de alimente în aparat.</li> <li>Aveți grijă ca ușa să nu fie deschisă prea des.</li> <li>Verificați dacă ușa se închide perfect.</li> </ul>

\* Disponibil numai la anumite modele

Ce trebuie să faceți dacă...	Motive posibile	Soluții
Temperatura aparatului este prea înaltă.	Pot exista diverse cauze (a se vedea „Soluții”).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați dacă condensatorul (partea din spate a aparatului) este curat, fără praf și scame.</li> <li>Asigurați-vă că ușa este închisă corespunzător.</li> <li>Asigurați-vă că garniturile ușii sunt montate corespunzător.</li> <li>În zilele călduroase sau dacă este cald în cameră, este normal ca motorul să funcționeze un timp mai îndelungat.</li> <li>Dacă ușa aparatului a rămas deschisă mai mult timp sau dacă au fost introduse cantități mari de alimente, motorul va funcționa un timp mai îndelungat pentru a răci interiorul aparatului.</li> </ul>
Ușile nu se deschid și nu se închid corect.	Pot exista diverse cauze (a se vedea „Soluții”).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aveți grijă ca pachetele cu alimente să nu blocheze ușa.</li> <li>Verificați dacă dispozitivul automat de produs gheață sau componentele interne sunt în poziție corespunzătoare.</li> <li>Aveți grijă ca garniturile ușii să nu fie murdare sau lipicioase.</li> <li>Asigurați-vă că aparatul este în poziție perfect orizontală.</li> </ul>

## TABELUL CU ALARME

Tip de alarmă	Semnal	Cauză	Soluție
Alarmă de ușă deschisă	Becul frigiderului clipește.	Ușa a rămas deschisă mai mult de 5 minute.	Închideți ușa.
Alarmă de ușă deschisă.	Becul frigiderului este STINS.	Ușa a rămas deschisă mai mult de 8 minute.	Închideți ușa.
Defecțiune	Defectarea produsului.	Defectarea produsului.	Contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare.

\* Disponibil numai la anumite modele



### Politicile, documentația standard și informații suplimentare despre produs pot fi găsite:

- Vizitând site-ul nostru web [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Utilizând QR Code
- Ca alternativă, **contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare** (consultați numărul de telefon din certificatul de garanție). Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizați codurile specificate pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

Informațiile privind modelul pot fi accesate folosind QR-Code indicat pe eticheta energetică.

Eticheta include, de asemenea, identificatorul de model care poate fi utilizat pentru a consulta portalul bazei de date <https://eprel.ec.europa.eu>.



**Whirlpool**



400011503524