



## DATE DE CONSUM

Programul		Apa	Energia	Durata Programului
		(l)	(kWh)	(min)
Bumbac 95° C cu pre-spălare	1	80	2,00	120
Bumbac 95° C	2	70	1,80	110
Bumbac 60° C	2	70	1,20	110
Sintetice 60° C	3	60	0,90	85
Bumbac program scurt 40° C	4	65	0,70	75
Sintetice 40° C		60	0,60	75
Delicate 40° C	5	80	0,60	70
Lână 40° C	6	80	0,60	65

### SELECȚIONAREA PROGRAMULUI

1. Rotiți butonul de selectare a programului în sensul acelor de ceasornic până la programul dorit.
2. Reglați butonul pentru temperatură la temperatura dorită.

### APĂSAȚI BUTONUL OPȚIUNII SPECIALE DORITE

#### Butonul pentru “Rufe puțin murdare / “Încărcătură pe jumătate”

- Reduce consumul de apă, în special la faza de clătire.
- Indicată în mod special pentru rufe puțin murdare sau pentru încărcături mici (reduceți cantitatea de detergent).

#### Butonul “Fără Centrifugă”

Apăsați pe acest buton pentru a exclude funcția de centrifugare din program.

#### Butonul pentru “Oprirea Clătirii / Amânarea Centrifugării”


- Rufe rămân în ultima apă de clătire fără a fi centrifugate, pentru a preveni mototolirea.
- Această funcție este recomandată în special la programele pentru “Sintetice” sau “Delicate”, dacă rufe nu pot fi scoase din mașină imediat ce programul s-a terminat.

#### Terminarea funcției “Oprirea Clătirii”

Apăsați din nou pe butonul “Oprirea Clătirii”; rufe vor fi centrifugate în funcție de programul selecționat.

#### Butonul “Spălare Delicată”

Reduce intensitatea spălării mecanice de la puternic la delicat.

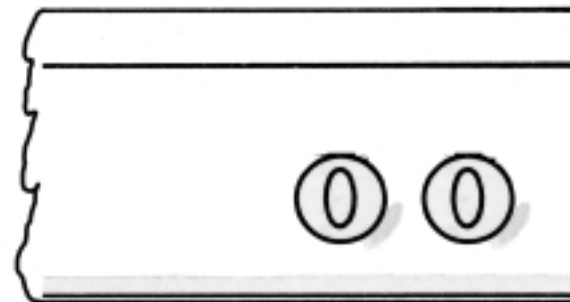

### PORNIREA PROGRAMULUI

1. Conectați aparatul.
2. Deschideți robinetul de alimentare cu apă.
3. Apăsați pe butonul “Pornit/Oprit” (On/Off).

### ÎNCHIDEREA UȘII

Ușa se blochează automat la pornirea programului și până la terminarea acestuia.

### TERMINAREA PROGRAMULUI

- Indicatorul de succesiune a programului se află pe poziția “Stop”.
1. Apăsați pe butonul “Pornit/Oprit” (On/Off).
  2. Anulați opțiunile speciale apăsând pe butoanele corespunzătoare.
  3. Închideți robinetul de alimentare cu apă.
  4. Așteptați (circa 2 minute) pentru deblocarea ușii.
  5. Deschideți ușa și descărcați mașina.

**Notă:** Nu închideți complet ușa ci lăsați-o întredeschisă pentru a permite uscarea tamburului.

### RESELECȚIONAREA PROGRAMULUI

1. Apăsați pe butonul “Pornit/Oprit” (On/Off).
2. Selecționați noul program, temperatura și opțiunile corespunzătoare.
3. Apăsați pe butonul “Pornit/Oprit” (On/Off).