

**БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL**


За да получавате по-пълно съдействие, регистрирайте Вашия уред на [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за безопасност.


## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

### УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ

След монтажа изчакайте поне два часа, преди да включите уреда в мрежата. След включването на уреда в електрическата мрежа той започва да работи автоматично. Фабрично са зададени най-подходящите температури за съхранение.

След включване на уреда трябва да изчакате 4-6 часа за достигане на правилната температура за съхранение за нормално напълнен уред. Поставете антибактериалния филтър против миризми (ако имате) във вентилатора, както е показано на опаковката на филтъра. Ако чуете звуков сигнал, това означава, че има намеса от алармата за температура: натиснете бутона, за да изключите звуковите аларми.

### КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

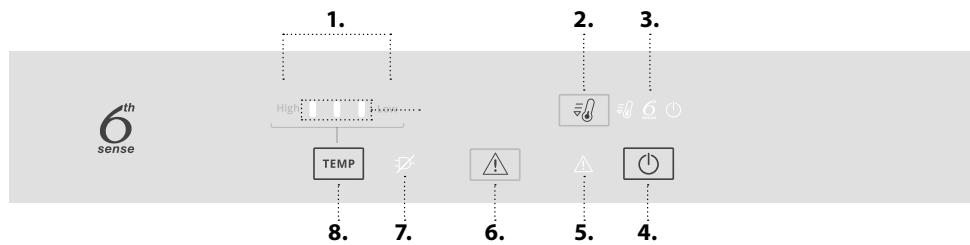

#### 6<sup>TH</sup> SENSE FRESH CONTROL

**FreshControl** Уредът може автоматично да достигне оптимална вътрешна температура за съхраняване. 6<sup>th</sup> Sense Регулатор на свежестта позволява да се контролира влажността на уреда. За работи правилно функцията, вентилаторът също трябва да е включен. Функцията може да се вкл./изкл. (вижте описание на вентилатора).

#### ВЕНТИЛАТОР\*

Вентилаторът подобрява разпределението на температурата в изделието, позволявайки по-добро запазване на съхраняваните в него храни и намаляването на допълнителна влажност. По подразбиране вентилаторът е включен. Може да включите или изключите вентилатора, като натиснете за 3 секунди бутона "В готовност" и "Бързо охлаждане" . Светещият символ на 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control посочва, че вентилаторът е включен и следователно функцията 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control е активна. Ако околната температура превишава 27°C или по рафтовете има налични капки вода, е от основно значение вентилаторът да е включен, за да се гарантира правилно съхраняване на храните. Деактивирането на вентилатора позволява оптимизиране на консумацията на енергия.

Забележка: вентилаторът се рестартира автоматично след прекъсване на електрозахранването или след изключване на уреда. Не закривайте зоната на входния отвор за въздух с хранителни продукти.

#### АНТИБАКТЕРИАЛЕН ФИЛТЪР\*

Извадете го от кутията, която се намира в чекмеджето за плодове и зеленчуци, и го поставете в капака на вентилатора. Процедурата за подмяна е приложена в кутията на филтъра.

#### ВКЛ./В ГОТОВНОСТ

Натиснете и задръжте за 3 секунди бутона, за да изключите уреда. Натиснете еднократно бутона, за да активирате отново уреда.


Забележка: Това не изключва уреда от електрозахранването.

1. Индикатор за температурата в отделението на фризера и хладилника
2. Бързо охлаждане
3. 6<sup>th</sup> Sense Регулатор на свежестта и индикатор на вентилатора
4. Вкл./В готовност
5. Индикатор за аларма
6. Изключване на звуковия сигнал за тревога
7. Индикатор на алармата за временно прекъсване на електрозахранването
8. Бутона за температура

#### ТЕМПЕРАТУРА В ОТДЕЛЕНИЕТО НА ФРИЗЕРА И ОТДЕЛЕНИЕТО НА ХЛАДИЛНИКА

Може да се зададе различна температура на уреда, като натиснете бутона „Temp.“.

**Светещи светодиоди Зададена температура**

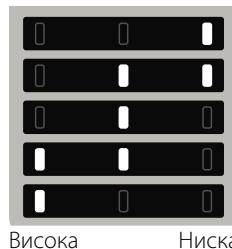

Ниска (по-студено)

Средно ниска

Умерена

Средно висока

Висока (по-малко студено)

Висока Ниска

#### FAST COOL (БЪРЗО ОХЛАЖДАНЕ)

Натиснете бутона за бързо охлаждане на отделението на хладилника или 6 часа преди поставяне на големи количества храни за замразяване в отделението на фризера. Когато функцията е активирана, иконата светва. Функцията се изключва автоматично след 36 часа или ръчно с повторно натискане на бутона.

Забележка: Избягвайте пряк допир между прясната храна и храната, която вече е замразена.

#### ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗВУКОВАТА АЛАРМА

За да изключите звуковата аларма, натиснете бутона .

\* Налично само при определени модели

## СИСТЕМА STOP FROST\*


Системата STOP FROST улеснява процеса по обезскрежаване на отделението на фризера.  
Аксесоарът STOP FROST е проектиран за събиране на част от скрежа, който се образува в отделението на фризера, и е лесен за отстраняване и почистване, с което намалява времето, необходимо за обезскрежаване на вътрешността на отделението на фризера.

За да отстраните скрежа от аксесоара STOP FROST, следвайте процедурата за почистване, посочена по-долу.




### ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА АКСЕСОАРА STOP FROST

1. Отворете вратичката на отделението на фризера и извадете горното чекмедже.

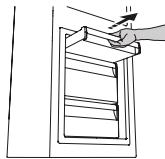

2. Освободете аксесоара STOP FROST и го премахнете, като внимавате да не го изпуснете върху стъкления рафт по-долу.


Забележка: ако аксесоарът е блокиран или труден за отстраняване, не продължавайте да се опитвате да го отстрани, а преминете към завършване на обезскрежаването на отделението на фризера.

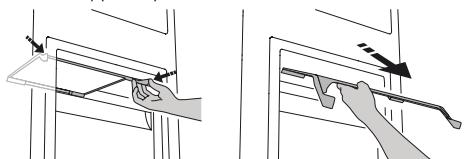


3. Затворете вратичката на отделението на фризера.
4. Отстранете скрежа от аксесоара, като го изплакнете под течаща (но не гореща) вода.



5. Оставете аксесоара да се отцеди и подсушете пластмасовите части с мека кърпа.

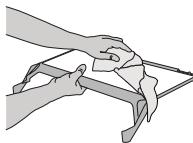

6. Монтирайте отново аксесоара, като поставите задната част върху издадените части, след което поставете отново дръжката на аксесоара във фиксаторите отгоре.

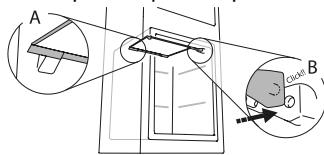


7. Поставете отново горното чекмедже и затворете вратата на отделението на фризера.

Можете да почиствате само аксесоара STOP FROST без пълно обезскрежаване на отделение на фризера.

Редовното почистване на аксесоара за STOP FROST помага за намаляване на необходимостта от пълно обезскрежаване на отделението на фризера.

Забележка: спецификациите на продукта, включително обема и енергията, са изчислени без аксесоара STOP FROST.

## КАК ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ХРАНИ И НАПИТКИ

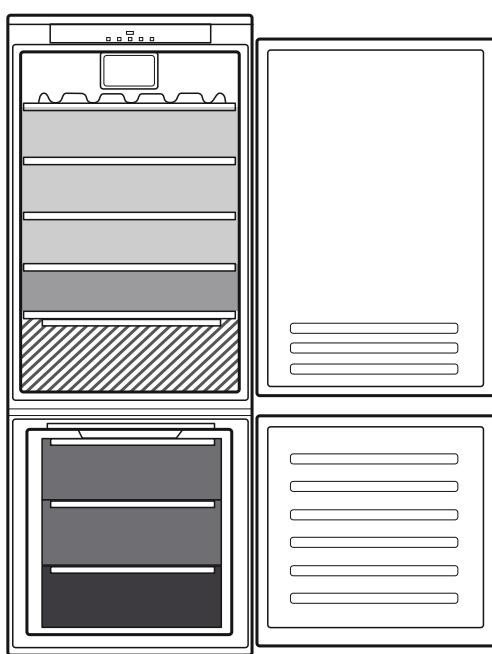

### Легенда

#### УМЕРЕНА ЗОНА

Препоръчва се за съхраняване на тропически плодове, консерви, напитки, яйца, сосове, туршии, масло, конфитюр

#### ХЛАДНА ЗОНА

Препоръчва се за съхраняване на сирене, мляко, млечни храни, готови храни, кисело мляко

#### НАЙ-ХЛАДНА ЗОНА

Препоръчва се за съхраняване на студени колбаси, десерти, месо и риба

#### ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

#### ЧЕКМЕДЖЕТА НА ФРИЗЕРА


#### ЧЕКМЕДЖЕ НА ЗОНАТА ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ

(Макс. студена зона)  
Препоръчва се за замразяване на пресни/сгответни храни


\* Налично само при определени модели

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ\*







### СТЪКЛЕНИ РАФТОВЕ

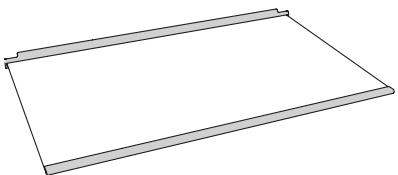

### ПОСТАВКА ЗА БУТИЛКИ

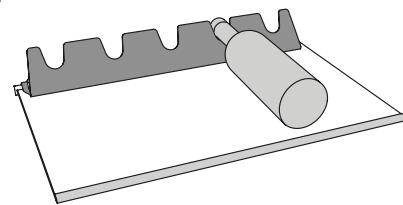

### КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПОСТАВКАТА ЗА БУТИЛКИ

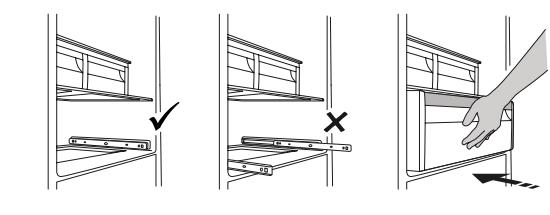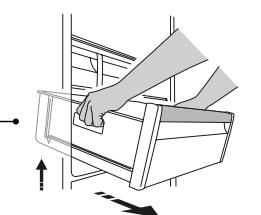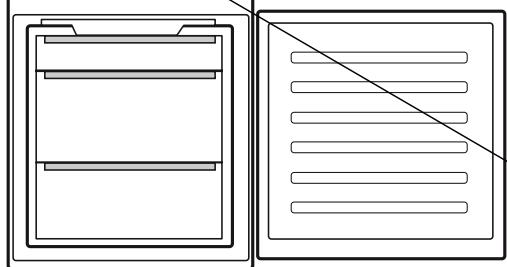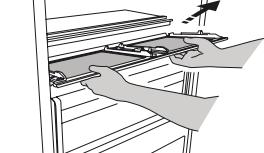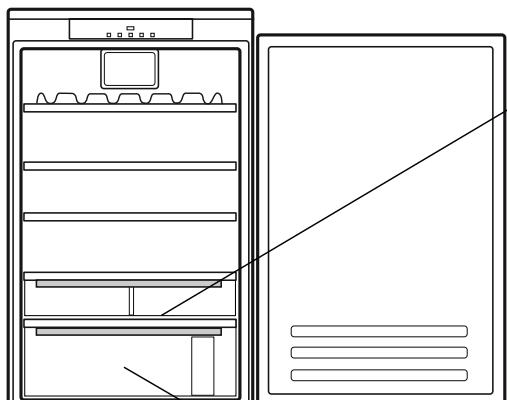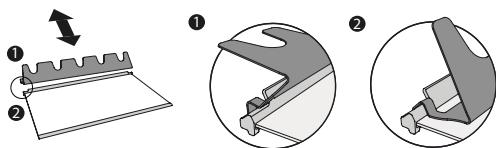

1 1 1 2

\* Налично само при определени модели

# ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Какво да направите, ако...	Възможни причини	Решения
Контролният панел е изключен, уредът не работи.	Възможно е да има проблем с електрозахранването на уреда.	<p>Проверете дали:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• няма прекъсване на електрозахранването;</li><li>• щепселт е правилно включен в мрежовия контакт и двуполярният прекъсвач (ако е наличен) е в правилната позиция (т.е. позволява захранване на уреда);</li><li>• предпазните устройства на домашната електрическа система са ефективни;</li><li>• захранващият кабел не е повреден.</li></ul>
Вътрешното осветление не работи.	Осветлението трябва да се замени. Уредът може да е в режим „Вкл./В готовност“.	<ul style="list-style-type: none"><li>• свържете се с оторизиран център за техническа помощ.</li><li>• Включете уреда при натискане на бутона „Вкл./В готовност“.</li></ul>
Температурата вътре в отделенията не е достатъчно ниска.	Възможно е да има различни причини (вижте „Решения“).	<p>Проверете дали:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• вратичките се затварят добре;</li><li>• уредът не е монтиран в близост до топлинен източник;</li><li>• зададената температура е подходяща;</li><li>• гарантира се циркулацията на въздуха през вентилацията на уреда.</li></ul>
На дъното на отделението на хладилника има вода.	Тръбата за изтичане на водата от обезскрежаването е запушена.	Почистете отвора за оттичане на водата от обезскрежаването (вж. раздел "Поддръжка и почистване на уреда").
Предният ръб на уреда при предпазното уплътнение на вратата е горещ.	Това не е дефект. То възпрепятства образуването на кондензация.	Не е необходимо решение.
Червеният символ  мига и се активира звуков сигнал	<b>Звуков сигнал за отворена вратичка</b> Тя се активира, когато вратичката на отделението на хладилника остане отворена за продължителен период от време.	За да изключите звуковия сигнал, затворете вратичката на уреда.
Червеният символ  мига, активира се звуков сигнал и символът  светва.	<b>Аларма за спиране на захранването</b> Тя се активира при продължително прекъсване на захранването, което е предизвикало повишаване на температурата в отделението на фризера.  Забележка: докато алармата за спиране на захранването не бъде деактивирана, не можете да зададете друга температура за уреда.	Изключване на звуковия сигнал. Проверете състоянието на храната, преди да я консумирате. След натискане на бутона дисплеят за температура отново показва зададената температура. Ако в отделението на фризера все още не е достигната оптималната температура за съхраняване на храни, алармата за температура на отделението на фризера може да се активира (вж. Аларма за температура на отделението на фризера).
Червеният символ  се включва (без да мига), активира се звуков сигнал и индикаторите за температурата на фризера мигат.	<b>Аларма за температурата на отделението на фризера</b> Алармата за температура за отделението на фризера показва, че температурата в отделението не е оптимална. Това може да се случи: при първа употреба, след размразяване и/или почистване, при замразяване на големи количества продукти или когато вратата на фризера не се затваря както трябва.	За да изключите звуковия сигнал, натиснете еднократно бутона „Изключване на звуковия сигнал“ (индикаторите за температура спират да мигат). При достигане на оптимални температурни условия червената икона се изключва автоматично. Свържете се с оторизиран център за техническа помощ, ако сигналът за тревога за температура в отделението на фризера продължи.
Температурните индикатори за отделението на хладилника премигват, както е показано на фигуранта:	<b>Аларма за неизправност</b> Алармата посочва неизправност на технически компонент.	Свържете се с оторизиран център за техническа помощ.

\* Налично само при определени модели



Можете да свалите инструкциите за безопасност, ръководството за потребителя и листовката с енергийните показатели на уреда, като:

- Посетете нашия уебсайт [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)
- Използвайте QR кода
- Освен това можете да се свържете с отдела за следпродажбено обслужване (вижте телефонния номер в книжката за гаранцията). При контакт с отдела за следпродажбено обслужване на клиенти съобщавайте кодовете, посочени на заводската табелка на Вашия уред.



Whirlpool



400011224427