


Stopp

Stoppt Gerätefunktionen oder setzt diese zurück.

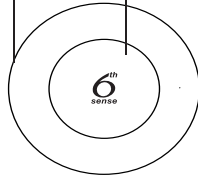

Microwave Grill Crisp Forced Air
Reheat Defrost Steam Combi

Drehknopf**Bestätigungstaste****Digitales Display**

Menu
Bread Defrost



Jet Start

Jetstart

Drücken Sie die Jetstart-Taste, um die Mikrowelle 30 Sekunden lang mit maximaler Leistung zu starten. Haben Sie bereits eine Garfunktion ausgewählt (z. B.: Grill), wird die ausgewählte Funktion durch Drücken von Jetstart gestartet. Bei jedem weiteren Tastendruck verlängert sich die Garzeit um 30 Sekunden.

HAUPTFUNKTIONEN

Tippen Sie den Namen einer Funktion an, um sie auszuwählen. Stellen Sie die Garparameter mit dem Drehknopf und der Bestätigungstaste ein.

Funktion	Symbol	Empfohlenes Zubehör / Speisekategorien
Microwave (Mikrowelle)		Abdeckhaube (wird separat verkauft)
Grill		Hoher Grillrost
Crisp		Crisp-Platte Crisp-Griff
Forced Air (Heißluft)		Niedriger Grillrost Backblech (Zubehör wird separat verkauft)
6th sense Reheat (Aufwärmen)		Abdeckhaube (wird separat verkauft)
6th sense Defrost (Auftauen)		1* 2* 3* 4* 5*
6th sense Steam (Dampfgaren)		Dampfgarbehälter
Combi (Kombination) Kombinierte Funktionen:		
1. Combi Grill + Microwave (Grill + Mikrowelle kombiniert)		Hoher Grillrost
2. Combi Forced Air + Microwave (Heißluft + Mikrowelle kombiniert)		Niedriger Grillrost

SONDERFUNKTIONEN

Tippen Sie den Namen oder das Symbol auf dem Bedienfeld an, um die Funktion auszuwählen. Weitere Informationen über die Sonderfunktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Funktion	Symbol	Hinweise
6th sense Menu (Menü) Automatic recipes (Automatische Rezepte)		Eine Liste mit 30 automatischen Rezepten, die für dieses Gerät abrufbar sind, finden Sie auf der letzten Seite dieser Kurzanleitung. Eine vollständige Beschreibung jedes einzelnen Rezepts finden Sie in der Bedienungsanleitung.
6th sense Bread Defrost (Brot auftauen)		Zubehör: Crisp-Platte Crisp-Griff
Drehtellerstopp		Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Verwendung von großen, quadratischen Gefäßen, die sich im Gerät nicht frei drehen können. Sie ist nur für einige Garfunktionen verfügbar.
Timer-/Uhrzeit-Einstellung		Ein Küchenzeitmesser für unterschiedliche Zwecke, z. B. den Teig vor dem Backen gehen lassen usw. Hinweis: Zur Einstellung der Uhrzeit halten Sie die Timer-Taste 3 Sekunden lang gedrückt und nehmen Sie dann die Einstellung mit dem Drehknopf und der Bestätigungstaste vor.

Sehen Sie sich das gesamte Whirlpool-Originalzubehör an!



Besuchen Sie Ihre lokale Whirlpool-Seite im Internet.

6th sense

Mit Hilfe der 6th SENSE-Technologie stellt die Mikrowelle die Garzeit und Leistungsstufen für den Speisestyp, den Sie zubereiten möchten, automatisch ein. Bei Verwendung der 6th SENSE-gesteuerten Funktion erscheint das 6th SENSE-Logo auf dem digitalen Display.



W 1 0 7 0 9 0 5 1



MICROWAVE (MIKROWELLE)

Mit der Mikrowellenfunktion können Speisen und Getränke schnell gekocht bzw. aufgewärmt werden.

Drücken Sie die Microwave-taste und wählen Sie dann die Leistungsstufe gemäß der Tabelle mit dem Drehknopf und der Bestätigungstaste aus.

LEISTUNG	EMPFEHLUNG FÜR:
950 W	Erhitzen von Getränken, Wasser, klaren Suppen, Kaffee, Tee oder Speisen mit hohem Wassergehalt. Wählen Sie eine niedrigere Leistungsstufe, wenn die Speise Eier oder Sahne enthält.
750 W	Garen von Fisch, Fleisch, Gemüse usw.
650 W	Garen von Gerichten, die man nicht umrühren kann.
500 W	Sorgfältigeres Garen von z. B. stark proteinhaltigen Soßen, Käse- und Eigerichten und zum abschließenden Garen von Schmortöpfen.
350 W	Köcheln von Eintöpfen, Schmelzen von Butter.
160 W	Auftauen.
90 W	Aufweichen von Butter, Käse, Eiskrem und Schokolade.



GRILL

Diese Funktion bräunt die Speisen mit Hilfe eines leistungsstarken Quarzgrills, der einen Grill- oder Gratinierereffekt erzeugt.

Drücken Sie die Grill-taste und stellen Sie dann die Zeit mit dem Drehknopf und der Bestätigungstaste ein.



CRISP

Mit dieser exklusiven Whirlpool-Funktion erhalten Sie eine perfekte goldfarbene Bräunung auf der Ober- und Unterseite von Speisen. Beim Garen mit Mikrowelle und Grill erreicht die Crisp-Platte schnell die richtige Temperatur und beginnt damit, die Speise zu bräunen und knusprig zu machen.

Folgendes Zubehör muss mit der Crisp-Funktion verwendet werden:

- die Crisp-Platte
- der Crisp-Griff zur Handhabung der heißen Crisp-Platte

Erwärmen und garen Sie mit dieser Funktion Pizzen und andere Speisen auf Teigbasis. Sie eignet sich auch zum Braten von Speck und Eiern, Würstchen, Kartoffeln, Pommes frites, Hamburgern und anderen Fleischgerichten usw. ohne Hinzugabe von Öl (bzw. durch Hinzugabe einer nur sehr geringen Menge an Öl).

Vor dem Garen von Speisen, die keine lange Garzeit brauchen (Pizza, Kuchen...), empfehlen wir, die Crisp-Platte 2-3 Minuten im Voraus vorzuheizen.



FORCED AIR (HEISLUFT)

Mit dieser Funktion erhalten Sie Gerichte wie aus dem Ofen. Mit einem leistungsstarken Heizelement und einem Gebläse entspricht der Backvorgang dem eines traditionellen Backofens.

WITH PREHEAT (MIT VORHEIZEN)

Drücken Sie die Forced air-taste und wählen Sie gewünschte Temperatur. Auf dem Display wird "Pre (Vorheizen)" angezeigt: Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Vorheizphase zu starten. Ist die eingestellte Temperatur erreicht, fordert Sie eine Meldung auf, Speise hinzuzugeben ("Add Food (Speise hinzugeben)"). Stellen Sie die Garzeit ein und drücken Sie die Bestätigungstaste, um mit dem Garen zu beginnen.

WITHOUT PREHEAT (OHNE VORHEIZEN)

Drücken Sie die Forced air-taste und wählen Sie gewünschte Temperatur. Auf dem Display wird die Meldung "Pre (Vorheizen)" angezeigt: Drücken Sie jetzt NICHT die Bestätigungstaste, um den Vorheizvorgang zu überspringen, sondern stellen Sie mit dem Drehknopf nur die Garzeit ein.

6TH SENSE REHEAT (6TH SENSE AUFWÄRMEN)

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Gerichte automatisch aufwärmen. Die Mikrowelle berechnet automatisch die Leistungsstufe und Zeit, die sie für das optimale Ergebnis innerhalb kürzester Zeit benötigt.

Diese Funktion dient zum Aufwärmen von Fertiggerichten, die entweder gefroren oder gekühlt sind oder Zimmertemperatur haben.

Bei Verwendung dieser Funktion sollte das Nettogewicht 250 g - 600 g betragen.



6TH SENSE DEFROST (6TH SENSE AUFTAUEN)

Auftaufunktion zum raschen Auftauen von gefrorenen Speisen. Drücken Sie die Defrost-taste und wählen Sie dann mit dem Drehknopf und der Bestätigungstaste wunschgemäß aus den in der Tabelle aufgelisteten Optionen aus.

	SPEISEKATEGORIE
1	Fleisch
2	Huhn
3	Fisch
4	Gemüse
5	Brot

Für optimale Ergebnisse fordert Sie das Gerät auf, Folgendes zu tun:

- das Gewicht der Speise einzugeben
- die Speise zu wenden/umzurühren, sofern dies erforderlich ist

6TH SENSE STEAM**(6TH SENSE DAMPFGAREN)**

Mit dieser Funktion erhalten Sie durch Dampfgaren gesunde und natürlich schmeckende Speisen. Dampfgaren Sie mit dieser Funktion Speisen wie Gemüse und Fisch im Dampfgarbehälter. Oder kochen Sie Pasta oder Reis mit demselben Zubehör (ohne mittleren Rost).

COMBI GRILL + MICROWAVE**(GRILL + MIKROWELLE KOMBINIERT)**

Diese Funktion kombiniert das Aufheizen mit Mikrowellen und Grill, sodass Sie Speisen in kürzerer Zeit überbacken können. Drücken Sie die Combi-taste: Das Display zeigt die Zahl "1", die der Funktion "Grill + Mikrowelle kombiniert" entspricht. Drücken Sie die Bestätigungstaste und wählen Sie dann die Leistungsstufe gemäß der nachstehenden Tabelle.

LEIS-TUNGS-STUFE	EMPFEHLUNG FÜR:
650 W	Gemüse
500 W	Geflügel & Lasagne
350 W	Fisch
160 W	Fleisch
90 W	Überbackenes Obst

**COMBI FORCED AIR + MICROWAVE**
(HEISSLUFT + MIKROWELLE KOMBINIERT)

Diese Funktion kombiniert das Garen mit Mikrowelle und Heißluft, sodass Sie in kürzerer Zeit Gerichte wie aus dem Ofen zubereiten können.

Drücken Sie die Combi-taste und wählen Sie dann mit dem Drehknopf und der Bestätigungstaste die Zahl "2", die der Funktion "Heißluft + Mikrowelle" entspricht. Wählen Sie die geeignete Temperatur aus dem Bereich 50°C - 200°C aus und stellen Sie dann die Leistungsstufe gemäß der nachstehenden Tabelle ein.

LEIS-TUNGS-STUFE	EMPFEHLUNG FÜR:
350 W	Geflügel, Pellkartoffeln, Lasagne & Fisch
160 W	Braten & Obstkuchen
90 W	Kuchen & Backwaren

**6TH SENSE MENU**
(6TH SENSE MENÜ)

6th Sense Menü ist eine einfache, intuitive Anleitung mit automatischen Rezepten, die jedesmal perfekte Ergebnisse gewährleistet. Bereiten Sie mit Hilfe dieses Menüs die Gerichte zu, die auf der letzten Seite dieser Kurzanleitung aufgelistet sind. Drücken Sie die Menu-taste, wählen Sie ein Rezept und halten Sie sich einfach an die Anweisungen auf dem Display: Das Menü stellt die Garparameter für optimale Ergebnisse automatisch ein. Eine vollständige Beschreibung aller Menürezepte finden Sie in der Bedienungsanleitung.

**STOP TURNTABLE**
(DREHTELLERSTOPP)

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie sehr große Gefäße einsetzen müssen, die sich in der Mikrowelle nicht frei drehen können.

Der "Drehtellerstopp" funktioniert nur mit den folgenden Garfunktionen:

- Heißluft
- Grill + Mikrowelle kombiniert
- Heißluft + Mikrowelle kombiniert

**6TH SENSE BREAD DEFROST**
(6TH SENSE BROT AUFTAUEN)

Mit dieser exklusiven Whirlpool-Funktion können Sie gefrorenes Brot auftauen. Durch Kombination der Auftau- und Crisp-Technologien erhalten Sie ein Brot, das den Geschmack und die Textur von frisch gebackenem Brot hat.

Mit dieser Funktion können Sie gefrorene Brötchen, Baguettes & Croissants rasch auftauen und aufwärmen.

Brot auftauen kann bei einem Nettogewicht von 50 g - 400 g verwendet werden.

Folgendes Zubehör muss mit dieser Funktion verwendet werden:

- die Crisp-Platte
- der Crisp-Griff zur Handhabung der heißen Crisp-Platte

**TIMER**

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie einen Zeitmesser in der Küche benötigen, um die genaue Zeitspanne für unterschiedliche Vorgänge zu messen, z. B. den Teig vor dem Backen gehen lassen usw.

Beachten Sie, dass dieser Küchenzeitmesser KEINEN Garvorgang aktiviert.

**JET START**
(JETSTART)



Mit dieser Funktion werden Speisen mit hohem Wassergehalt oder Getränke schnell aufgewärmt, z. B. klare Suppen, Kaffee oder Tee.

Durch Drücken der Jet Start-Taste startet die Mikrowellenfunktion 30 Sekunden lang mit maximaler Leistung (950 W). Bei jedem weiteren Tastendruck verlängert sich die Garzeit um 30 Sekunden. Nach dem Funktionsstart können Sie die Garzeit auch durch Drehen des Drehknopfes verlängern oder verkürzen.





 FLEISCH

-   1. Rind [Geröstet]
-   2. Lamm [Geröstet]
-  3. Entrecote [Gegrillt]

 HUHN

-  4. Flügel [Crisp]
-  5. Filet [Crisp]






 FISCH & MEERESFRÜCHTE

-  6. Fischfilet [Dampfgegart]
-  7. Gefrorenes Gratin [Gebacken] *
-  8. Paniertes Filet gefrorenes [Crisp] *
-  9. Garnelen [Dampfgegart]

 GEMÜSE

-  10. Ofenkartoffel [Gebacken]
-   11. Tomaten [Gebacken]
-  12. Karotten [Dampfgegart]
-  13. Brokkoli [Dampfgegart]
-  14. Kartoffelecken [Crisp]






 PIZZA & QUICHE

-  15. Hausgemachte Pizza [Crisp]
-  16. Quiche Lorraine [Crisp]
-  17. Pan-Pizza gefrorene [Crisp] *
-  18. Dünne Pizza gefrorene [Crisp] *
-  19. Vorgebackene gefrorene Quiche [Crisp] *



 REIS

-  20. Reis [Dampfgegart]





 PASTA & LASAGNE

-  21. Pasta [Dampfgegart]
-   22. Lasagne
-   23. Gefrorene Lasagne *




 NACHSPEISE

-   24. Crème brûlée

 KUCHEN & BACKWAREN

-  25. Hausgemachter Obstkuchen
-  26. Teegebäck [Crisp]
-   27. Biskuitkuchen [Crisp]

 SNACKS & FERTIGGERICHTE

-  28. Nüsse, geröstet [Crisp]
-  29. Hähnchen-Nuggets gefrorene [Crisp]
-  30. Pommes Frites gefrorene [Crisp]

ZUBEHÖR



Mikrowellen- und
ofenfestes Geschirr



Crisp-Platte



Dampfge-
hälter



Dampfgehälter
(Unterseite und Deckel)



Niedriger Grill-
rost



Hoher Grillrost



Eine vollständige Beschreibung aller 6th Sense Menürezepte finden Sie in der Bedienungsanleitung.