

Quick Reference Guide



“ This story begins with a cool glimpse of light which easily burns into a creative mind. A story of timeless moments of a serious passion prepared to become a delicious art creation. ”

Thanks for choosing

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.



TAK FORDI DU HAR KØBT ET KITCHENAID PRODUKT

Registrér venligst dit produkt på www.kitchenaid.eu/register, for at modtage en mere komplet assistance




Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.

VED FØRSTEGANGSBRUG

Vent mindst to timer efter installation, før apparatet forbindes til strømforsyningen. Forbind apparatet til el-forsyningen. Det starter automatisk. De ideelle opbevaringstemperaturer for madvarerne er allerede indstillet på fabrikken.

Når du har tændt for apparatet, skal du vente i 4-6 timer for at opnå den korrekte opbevaringstemperatur for et normalt fyldt apparat. Anbring det bakterie- og lugtfilteret som vist på dets emballage (hvis filteret findes). Hvis lydalarmen starter, betyder det, at temperaturalarmen har grebet ind: Tryk på knappen, for at slukke for lydalarmen.

BETJENINGSPANEL

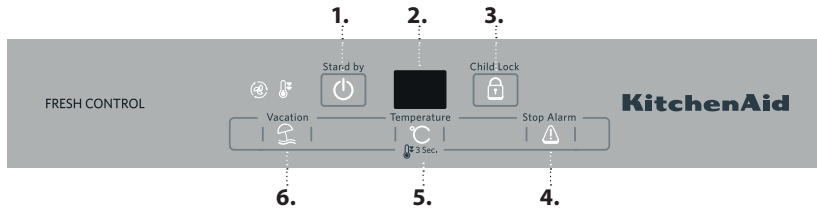

1. On/standby
2. Temperaturdisplay
3. Blokering af knapper (børnesikring)
4. Inaktivering af lydsignal
5. Apparatets temperatur
6. Vacation (ferietilstand)

FUNKTIONEN FRESH CONTROL (FRISKHEDSSTYRING)

Giver funktionen mulighed for meget hurtigt at nå de optimale opbevaringsbetingelser med hensyn til den indre temperatur og fugtighed. Ventilatoren skal også tændes for at funktionen kan fungere korrekt.



ON/STANDBY

Tryk i 3 sekunder på knappen for at slukke for apparatet. I Standby lyser ikonet og lyset i køleafdelingen tænder ikke. Tryk kortvarigt på knappen for at aktivere funktionen igen.

Bemærk: Denne handling kobler ikke apparatet fra strømforsyningen.

TEMPERATURDISPLAY

Displayet viser temperaturen i køleafdelingen (mellem 2°C og 7°C).

For at undgå madspild, henvises der til den anbefalede indstilling, samt opbevaringstiderne som findes i den online brugervejledning.



TASTLÅS

Tastblokeringen kan aktiveres/inaktiveres ved at holde "knappen trykket i 3 sekunder, indtil der høres et bekræftende lydsignal (ikonet tænder straks og forsvinder efter et par sekunder). Hvis man trykker på en af knapperne, mens tastblokeringen er aktiv, vil der lyde et lydsignal og ikonet vil blinke.



INAKTIVERING AF LYDSIGNALET

Tryk kortvarigt på knappen , for at slukke for lydsignalet.



APPARATETS TEMPERATUR

Det er muligt at indstille en anden temperatur med knappen °C.

Funktionen Fast Freeze/Cool (Lynindfrysning/Lynafkøling) (Fast Cooling - Lynnedkøling)

Tænd for funktionen "Lynnedkøling" ved at trykke på knappen i 3 sekunder, for at afkøle køleafsnittet hurtigt, eller seks timer før der lægges store mængder fødevarer til frysning i fryseafsnittet (hvis denne er forudset).

Funktionen er aktiv, når ikonet lyser. Funktionen slår automatisk fra efter 6 timer, eller den kan slås fra manuelt ved at trykke på knappen i 3 sekunder.

Bemærk: Sørg for, at de fødevarer, der skal indfryses, ikke berører varer, der allerede er frosset.

Anbefalet indstilling: - 18°C




VACATION (FERIETILSTAND)

Du kan bruge denne funktion i tilfælde af længerevarende fravær.

Tryk på "Ferie" knappen i 3 sekunder, for at aktivere funktionen. Displayet vil vise temperaturen for kølerummet (12°C), og ikonet vil lyse. Når funktionen er aktiveret, skal letfordærlige varer fjernes fra apparatet, og lågen skal holdes lukket - apparatet vil opretholde en passende temperatur til at forhindre dannelsen af dårlig lugt. Tryk kortvarigt på knappen, eller indvirk på knappen °C for at slå funktionen fra.

* Findes kun på visse modeller

OPBEVARING AF FRISKE FØDEVARER OG DRIKKEVARER

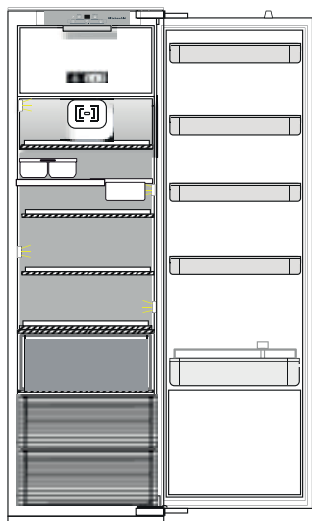

Forklaring



KOLDT OMRÅDE

Anbefalet til opbevaring af ost, mælk, dagligdagsvarer, delikatesser, yoghurt



KOLDEST OMRÅDE

Anbefalet til opbevaring af pålæg, десерter, kød og fisk



FRUGT & GRØNSAGSSKUFFE

KØLEAFDELING

Ventilator*

Du kan tænde/slukke for ventilatoren ved at trykke på knapperne  og  samtidig i 3 sekunder.

Det tændte  ikon angiver, at ventilatoren er tændt, og funktionen ProFresh derfor er aktiveret. Hvis rumtemperaturen overskrider 27° C, eller hvis der er vanddråber på glashylderne, skal ventilatoren være tændt for at garantere en korrekt opbevaring af madvarerne. Deaktiver ventilatoren for at reducere energiforbruget.

Bemærk: ventilatoren genstarter automatisk efter en strømafbrydelse eller efter en slukning af apparatet.

* Findes kun på visse modeller

Belysningssystem



Dette produkt indeholder 4 sidelyskilder med energiklasse F og en toplyskilde med energiklasse G

FRYSEAFDELING

Lynfrysning af friske madvarer

- 1. Det anbefales at indstille en koldere temperatur, eller tænde for funktionen Fast Freeze/Fast Cool* mindst fire timer før madvarerne tages ud af fryseafdelingen, for at forlænge deres konservering under optøningsfasen.
- 2. Ved afisning skal apparatet frakobles, og alle skuffer skal tages ud. Lad døren stå åben, således at isen på væggene kan smelte. For at forhindre vandet i at forsvinde under afisningen, anbefales det, at placere en absorberende klud i bunden af fryseren og vride den regelmæssigt.
- 3. Rengør fryseafdelingen indvendigt, og tør omhyggeligt efter.
- 4. Tænd atter for fryseren, og fyld madvarerne i. For at fjerne isen på

STOP FROST* tilbehøret, følg RENGØRING proceduren som er angivet nedenfor.

Isterninger*

Fyld isterningbakken 2/3 op med vand og anbring den i fryseren. Under ingen omstændigheder må der anvendes spidse eller skarpe ting til at fjerne isen.

Mængden af friske madvarer, der kan indfryses i løbet af et specifikt tidsrum, er anført på typepladen.

Grænserne for fyldning er betinget af kurve, flapper, skuffer, hylder etc. Kontrollér, at disse komponenter stadig er nemme at lukke, efter at de er blevet fyldt.

GENERELLE OPLYSNINGER

Skufferne, kurvene og hylderne bør holdes i deres nuværende position, medmindre andet er angivet i denne lynvejledning. Lyssystemet i køleafdelingen anvender lysdioder, hvilket giver en bedre belysning end traditionelle lyspærer samt et meget lavt energiforbrug.

Apparatets døre og låg bør aftages før det bortskaffes på lossepladsen, for at undgå at børn eller dyr kan blive fanget heri.

FEJLFINDING

Fejlfindingsoversigt...	Mulige årsager	Løsninger
Betjeningspanelet er slukket, og apparatet fungerer ikke.	Apparatet kan være i On/standby-tilstand. Der kan være et problem med strømforsyningen til apparatet.	Tænd for apparatet ved at trykke på knappen On/Standby. Kontrollér, om: • der er strømsvigt; • stikket sidder korrekt i stikkontakten, og den 2-polede afbryder (hvis den findes) er i den korrekte position (tændt, så der kommer strøm til apparatet); • de elektriske beskyttelsesanordninger virker korrekt; • el-kablet er ødelagt.
Den indvendige belysning virker ikke.	Muligvis skal pæren udskiftes.	Modeller med LED-pærer: Kontakt servicecenter.
	Apparatet kan være i On/standby-tilstand.	Tænd for apparatet ved at trykke på knappen On/Standby.
Temperaturen i apparatet er ikke lav nok.	Der kan være forskellige årsager (se "Løsning").	Kontrollér, om: • lågerne lukker korrekt; • apparatet er opstillet tæt på en varmekilde; • temperaturen er indstillet korrekt; • luftcirkulationen i apparatets ventilation er uhæmmet.
Der er vand i bunden af køleafdelingen.	Afløbskanalen for afrimningsvand er blokeret.	Rens afrimningens afløb (se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse").
Forkanten på apparatet ved lågens pakning er varm.	Dette er ikke en fejl. Det hindrer dannelse af kondens.	Ingen afhjælpning er nødvendig.
Det røde  ikon blinker og der høres et lydsignal	Alarmen åben låge Alarmen aktiveres, når køle- og/eller fryseafdelingens låge står åben i lang tid.	Luk den åbne låge, for at slukke for lydsignalet.

* Findes kun på visse modeller

Fejlfindingsoversigt...	Mulige årsager	Løsninger
Det røde  ikon blinker, der høres et lydsignal og ikonet  aktiveres.	Alarm for strømafbrydelse Denne alarm aktiveres, når der er en langvarig afbrydelse af strømforsyning, som har forårsaget en stigning i temperaturen i fryseren. Bemærk: Du kan ikke indstille en anden temperatur for produktet, indtil alarmen for strømafbrydelse er deaktiveret.	Før du slukker lydsignalet, anbefales det, at du er opmærksom på den temperatur, der vises på temperaturdisplayet svarende til den højeste temperatur, der opnås i fryseren under strømafbrydelsen. Tryk kortvarigt på knappen "Deaktivering af lydsignal" for at slukke for lydsignalet. Når der er trykket på knappen, vises den indstillede temperatur igen. Hvis fryseafdelingen ikke har nået den optimale temperatur for opbevaring af madvarer, aktiveres temperaturalarmen muligvis (se temperaturalarm). Kontrollér madvarernes tilstand, inden de anvendes.
Det røde  ikon lyser (uden at blinke), der høres et lydsignal og fryserens temperaturdisplay blinker.	Temperaturalarm for fryseafdelingen Alarm for temperatur i fryseafdelingen angiver, at temperaturen i fryseafdelingen ikke er optimal. Dette kan forekomme: Ved første gangs brug, efter afrimning og/eller rengøring, i tilfælde af indfrysning af større mængder madvarer, eller når fryseafdelingens låge ikke lukker ordentligt.	Tryk kortvarigt på knappen "Deaktivering af lydsignal" for at slukke for lydsignalet (temperaturdisplayet stopper med at blinke). Når den optimale temperatur er nået, slukker det røde ikon automatisk. Kontakt servicecenter, hvis alarmen for temperatur i fryseafdelingen aktiveres igen.
Det røde  ikon lyser, der høres et lydsignal og bogstavet "F" blinker på displayet.	Alarm for fejlfunktion Alarmen angiver en fejl i en teknisk komponent.	Kontakt servicecenter. Tryk kortvarigt på knappen "Deaktivering af lydsignal" for at slukke for lydsignalet.

* Findes kun på visse modeller

Bemærk: Hvis køleskabets erklæring er til stede på typepladen (se nedenstående billede), gælder erklæringen kun for standard EN 62552:2013, som er gyldig indtil den 28. februar 2021.



Retningslinjer, standarddokumentation, bestilling af reservedele og supplerende produktinformation kan findes ved at:

- Besøge vores website **docs.kitchenaid.eu** and **parts-selfservice.whirlpool.com**
- Ved hjælp af QR Code
- Eller som alternativ **kontakt vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.

Modelinformation kan indhentes ved hjælp af den angivne QR-Code på energimærket. Mærket indeholder også modelidentifikatoren, som kan anvendes til at indhente oplysninger på databaseportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.



KitchenAid



400011569577

DA

Trykt i Italien



400011569577

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.