



JT 359

Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso



Οδηγός χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
הוראות שימוש



Návod k použití
Návod na použitie
Instrucțiuni de utilizare
Инструкция по эксплуатации
تعليمات وسكينة الاستعمال

www.whirlpool.com





INSTALAREA



ÎNAINTE DE RACORDARE

Controlați dacă tensiunea de pe plăcuța matricolă corespunde tensiunii **din locuința dumneavoastră.**

Așezați cuptorul pe o suprafață stabilă și netedă care să fie

suficient de rezistentă pentru a suporta cuptorul și ustensilele de bucătărie pe care le veți introduce în acesta. Partea dreaptă a aparatului este partea mai grea. Aveți grijă când îl transportați.

Așezați cuptorul la distanță față de celelalte surse de căldură. Temperatura aerului de răcire preluat de cuptor, nu trebuie să depășească 35°C. Lăsați un spațiu de cel puțin 20 cm deasupra cuptorului pentru o ventilație adecvată. Controlați ca picioarele cuptorului cu microunde să se afle în poziție corespunzătoare și verificați ca spațiul de dedesubtul cuptorului să fie liber pentru a permite o corectă circulație a aerului. Cuptorul poate funcționa într-o încăpere cu o temperatură care poate varia de la +5°C la +35°C.



Acest cuptor nu este destinat a fi amplasat sau folosit pe o suprafață de lucru mai joasă de 850 mm deasupra nivelului podelei.

Pentru a avea cea mai bună vizibilitate pe afișaj, amplasați cuptorul astfel încât afișajul să fie ceva mai jos sau la aceeași înălțime cu ochii dvs. atunci când stați în fața lui.

Nu scoateți plăcile de protecție a admisie microundelor aflate pe partea laterală a peretelui cavității cuptorului. Acestea împiedică intrarea particulelor de grăsime și murdărie în canalele de admisie a microundelor.

Verificați ca aparatul să nu fie deteriorat.

Controlați ca ușa cuptorului să se închidă bine în suportul ușii și ca garnitura interioară a ușii să nu fie deteriorată. Goliți cuptorul și curățați interiorul acestuia cu o cârpă moale, umezită.

Nu puneți în funcțiune acest aparat dacă a fost deteriorat cablul de alimentare sau ștecherul, dacă nu funcționează corect, sau dacă a fost deteriorat sau a căzut pe jos. Nu introduceți cablul de alimentare sau ștecherul în apă. Țineți cablul la distanță de suprafețele fierbinți. Există pericol de electrocutare, incendiu sau alte accidente.

DUPĂ RACORDARE

Când aparatul este conectat pentru prima dată la curent sau după o întrerupere de curent electric afișajul este gol. Dacă doriți, cuptorul poate afișa un Ceas digital ce indică ora timp de 24 de ore. Atunci când nu ați programat funcția ceasului afișajul va rămâne gol până când veți regla durata de coacere sau Cronometrul.

Cuptorul poate fi utilizat doar dacă ușa cuptorului este bine închisă.

Recepția slabă a programelor de televiziune și interferența radio

pot rezulta dacă cuptorul este situat aproape de TV, radiu sau antenă.



Împământarea acestui aparat este obligatorie. Producătorul nu-și asumă responsabilitatea pentru accidente survenite persoanelor, animalelor sau obiectelor ca urmare a nerespectării acestei condiții.

Producătorul nu este responsabil pentru problemele cauzate de nerespectarea de către utilizator a acestor instrucțiuni.



NORME DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE



CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU VIITOARE CONSULTAȚII

Deschiderile de ventilare ale cuptorului nu trebuie să fie acoperite. Blocarea prizei de aer sau a orificiilor de evacuare a aerului poate deteriora cuptorul și se obțin proaste rezultate la coacere.

Nu încălziți sau nu utilizați materiale inflamabile înăuntrul cuptorului sau lângă cuptor. Fumul poate crea riscul de incendiu sau explozie.

Nu utilizați vapori sau substanțe chimice corozive în acest aparat. Acest tip de cuptor este destinat în mod specific pentru încălzirea sau pregătirea alimentelor. Nu este destinat pentru uzul industrial sau de laborator.

Nu utilizați cuptorul dumneavoastră cu microunde pentru uscarea îmbrăcăminții, hârtiei, mirodeniilor, ierburilor, lemnului, florilor, fructelor sau a altor materiale combustibile. Există pericol de incendiu.


Dacă materialele dinăuntru / dinafara cuptorului se aprind sau iau foc, țineți închisă ușa cuptorului și stingeți cuptorul. Deconectați cablul de alimentare sau închideți alimentarea cu curent de la tabloul de siguranțe sau de la întrerupătoare.

Nu supraîncălziți mâncarea. Există pericol de incendiu.

Nu lăsați cuptorul nesupravegheat, în special când utilizați hârtie, plastic sau alte materiale combustibile în procesul de coacere. Hârtia se poate carboniza sau lua foc iar unele obiecte din plastic se pot topi dacă sunt utilizate la încălzirea alimentelor.

Nu depozitați sau utilizați acest aparat afară. Nu utilizați acest aparat lângă o chiuvetă de bucătărie, într-o pivniță umedă, lângă o piscină sau ceva asemănător.

Nu vă rezemați niciodată de ușă când aceasta este deschisă, și nici nu permiteți copiilor să se joace cu aceasta. Se pot produce deteriorări.

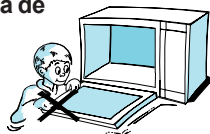

⚠ ATENȚIE!

Permiteți copiilor să utilizeze cuptorul nesupravegheați doar după ce le-ați dat instrucțiuni adecvate în așa fel încât să fie în stare să utilizeze cuptorul în mod sigur, și să fi înțeles riscurile ce pot apărea prin utilizarea improprie a aparatului.

Aparatul nu este destinat a fi folosit de copii mici sau persoane infirme fără o supraveghere. Copiii mici trebuie supravegheați pentru a fi siguri că nu se joacă cu aparatul.

În cazul în care cuptorul dvs. are alte surse de căldură care se pot folosi în mod combinat cu microundele, copiii trebuie să-l folosească doar sub supravegherea unei persoane adulte, din cauza temperaturilor generate.

⚠ ATENȚIE!

Nu utilizați cuptorul dumneavoastră cu microunde

pentru încălzirea în acesta a recipientelor sigilate ermetic. Presiunea crește și poate provoca pagube când acestea sunt deschise sau pot exploda.



⚠ ATENȚIE!

Garniturile ușii și zonele garniturii ușii trebuie să fie verificate periodic dacă nu sunt deteriorate. Dacă aceste zone sunt deteriorate aparatul trebuie să nu mai fie pus în funcțiune până când n-au fost reparate de către un tehnician calificat.

OUĂ

Nu utilizați cuptorul dumneavoastră cu microunde

pentru gătitul sau încălzirea ouălor întregi cu sau fără coajă, întrucât acestea pot exploda chiar și după terminarea încălzirii cu microunde.



Dacă funcția Grătar nu este folosită cu regularitate, există riscul de incendiu, datorită posibilei depuneri de particule de mâncare și grăsime dedesubtul grătarului. Pentru a reduce acest risc, funcția Grătar singură trebuie lăsată să funcționeze timp de cel puțin 10 minute o dată pe lună, pentru a curăța elementele.



PRECAUȚII



GENERALE

Acest aparat este destinat doar pentru uzul casnic!

Aparatul nu trebuie să fie întrebuințat fără alimente în cuptor când se utilizează microundele. Funcționarea în această manieră poate deteriora aparatul.

Dacă faceți încercări pentru utilizarea cuptorului, puneți un pahar de apă în interiorul acestuia. Apa va absorbi energia microundelor iar cuptorul nu se va deteriora.

Nu utilizați cavitatea sa pentru depozitarea de nici un fel.

Îndepărtați lițele de fier de la pungile de hârtie sau plastic înainte de a le introduce în cuptor.



FRIGEREA INTENSIVĂ

Nu utilizați cuptorul dumneavoastră cu microunde pentru frigerea intensivă, întrucât temperatura uleiului nu poate fi controlată.



LICHIDE

În cazul încălzirii băuturilor sau apei în cuptorul dvs. cu microunde, supraîncălzirea lichidului peste punctul de fierbere poate să apară fără ca acest lucru să fie pus în evidență de către bulele de aer. Din acest motiv se poate constata o neașteptată revărsare a lichidului fierbinte. Pentru a preveni această posibilitate, trebuie luate următoarele măsuri:



1. Evitați folosirea recipientelor rectilinii cu gâtul îngust.
2. Amestecați lichidul înainte de a introduce recipientul în cuptor și lăsați lingurița în recipient.
3. După încălzire, lăsați să stea o perioadă scurtă de timp, amestecați din nou cu grijă înainte de a scoate recipientul din cuptor.

ATENȚIE

Pe durata utilizării cuptorului, ustensilele și anumite părți ale cuptorului pot deveni fierbinți. Utilizați căptușeala sau mănușile de bucătărie pentru a preveni arsurile, când atingeți recipientele, părți ale cuptorului și vasul după coacere.

Consultați întotdeauna cartea de bucate pentru microunde pentru detalii, în special în cazul preparării sau încălzirii alimentelor care conțin alcool.

După încălzirea alimentelor sau băuturilor pentru copii în biberon sau în borcanul cu alimente, amestecați și controlați întotdeauna temperatura înainte de a le servi. Acest lucru va asigura distribuirea uniformă a căldurii și evitarea riscului de opărire și arsuri.



Asigurați-vă ca înainte de a încălzi, capacul și tetina să fie scoase!

ACCESORII

GENERALE

Există nenumărate accesorii disponibile pe piață. Înainte de a le cumpăra, verificați ca acestea să fie adecvate utilizării cu microundele.

Controlați ca ustensilele utilizate să fie rezistente pentru a fi utilizate în cuptor și să permită trecerea microundelor prin ele, înainte de a începe coacerea.

Când puneți alimentele și accesoriile în cuptorul cu microunde, verificați ca acestea să nu intre în contact cu partea interioară a cuptorului. **Acest lucru este important în special pentru accesoriile fabricate din metal sau care au subansamble din metal.**

Dacă accesoriile ce conțin metal intră în contact cu partea interioară a cuptorului, în timp ce cuptorul funcționează, se pot produce scântei iar cuptorul se poate deteriora.


Controlați întotdeauna ca placa turnantă să se poată învârti liberă înainte să înceapă să funcționeze cuptorul.

Controlați ca ustensilele utilizate să fie rezistente la cuptor și să permită trecerea microundelor prin ele, înainte de a începe coacerea.

SUPPORTUL PLĂCII TURNANTE

Utilizați suportul plăcii turnante sub placa turnantă din sticlă. Nu puneți niciodată nici un fel de ustensile pe suportul plăcii turnante.

* Fixați suportul plăcii turnante în cuptor.



PLACA TURNANTĂ DE STICLĂ

Utilizați placa turnantă de sticlă la toate metodele de coacere. Aceasta va colecta picăturile de sos și particulele de alimente care de obicei pătează și murdăresc interiorul cuptorului.

* Așezați placa turnantă de sticlă pe suportul plăcii turnante.



FARFURIA DE COACERE

Utilizați farfuria de coacere numai atunci când gătiți cu funcțiile Aer forțat și Aer forțat automat. Nu o utilizați niciodată în combinație cu microundele.



CAPACUL

Capacul este utilizat pentru a acoperi mâncarea în timpul coacerii și încălzirii doar când utilizați microundele și ajută la evitarea împrăscăturilor, menține umiditatea alimentelor și reduce timpul necesar coacerii.


Utilizați capacul atunci când încălziți la două nivele



MÂNERUL RIGID

Utilizați mânerul pentru prăjire special din dotare

pentru a scoate farfuria de prăjire fierbinte din cuptor.

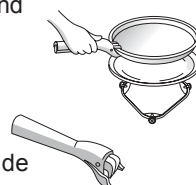


FARFURIA DE PRĂJIRE

Așezați alimentele direct pe farfuria de prăjire. Utilizați întotdeauna placa turnantă din sticlă ca suport când utilizați farfuria de prăjire.



Nu puneți nici un fel de ustensile pe farfuria de prăjire, întrucât va deveni imediat foarte fierbinte și poate deteriora ustensilele.

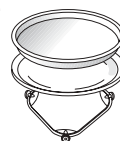

Farfuria de prăjire poate fi preîncălzită înainte de utilizare (max. 3 min). Utilizați întotdeauna funcția Prăjire (Crisp) când preîncălziți farfuria de prăjire.

GRĂTAR DE SÂRMĂ


Utilizați grătarul de sârmă de sus atunci când gătiți la grătar.

Utilizați grătarul de sârmă de jos atunci când frigeți sau coaceți în combinație cu alte surse de căldură.



OALA DE GĂTIT CU ABURI

Pentru gătitul alimentelor ca peștele, legumele și cartofii utilizați oala de gătit cu aburi împreună cu sita.



Pentru gătitul alimentelor ca orezul, pastele făinoase și fasolea boabe utilizați oala de gătit cu aburi fără sită.

Așezați întotdeauna oala de gătit cu aburi pe placa turnantă din sticlă.

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PORNIRII/ SIGURANȚA PENTRU COPII


Această funcție automată de siguranță este activată la un minut după ce cuptorul a revenit la modalitatea de funcționare "repaus". (Cuptorul este în "repaus" când este afișată ora pe ceas, sau dacă ceasul nu a fost reglat, când afișajul este gol).

Ușa trebuie să fie deschisă și închisă de exemplu pentru punerea alimentelor înăuntru, înainte să puneți dispozitivul de siguranță. În caz contrar, afișajul va indica "door" (ușa).

ÎNTRERUPEREA SAU OPRIREA COACERII

Pentru întreruperea coacerii:

Coacerea poate fi oprită prin deschiderea ușii pentru a verifica, întoarce sau amesteca mâncarea. Reglarea se va menține timp de 10 minute.

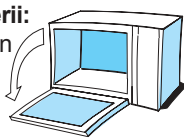

Pentru continuarea coacerii:

Închideți ușa și apăsați pe butonul Start *O SINGURĂ DATĂ*. Coacerea va continua de unde a fost întreruptă. Apăsând pe butonul Start *DE DOUĂ ORI* durata se va mări cu 30 de secunde.



Dacă nu doriți continuarea coacerii:

Scoateți mâncarea, închideți ușa și apăsați pe butonul STOP




Un semnal acustic va semnaliza la fiecare minut timp de 10 minute faptul că timpul de coacere s-a terminat. Apăsați pe butonul STOP sau deschideți ușa pentru a elimina semnalul.



Notă: Cuptorul va menține reglate funcțiile de preparare timp de 60 de secunde dacă ușa este deschisă și apoi închisă după ce prepararea a fost terminată.



CEAS

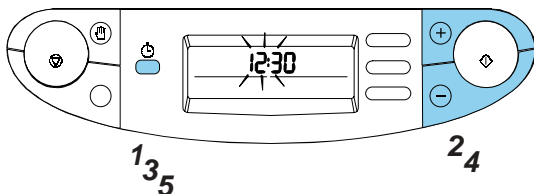

Expirarea duratei: fiecare pas trebuie îndeplinit în termen de 60 secunde. În caz contrar, afișajul va reveni în mod automat în modul repaus.


1. Apăsați pe butonul Ceas (3 secunde) până când cifra din stânga (pentru oră) clipește.
2. Apăsați pe butoanele +/- pentru a regla orele.
3. Apăsați din nou pe butonul Ceas. (Cele două cifre din dreapta (minute) clipește).
4. Apăsați pe butoanele +/- pentru a regla minutele.
5. Apăsați din nou pe butonul Ceas. Ceasul este reglat și funcționează.

Notă: Când aparatul este conectat prima dată sau după o întrerupere a curentului electric, afișajul este gol. Dacă ceasul nu este reglat, afișajul va rămâne gol până ce veți regla durata de coacere.

Dacă doriți să eliminați ceasul de pe afișaj după ce a fost reglat. Apăsați pe butonul Ceas (3 secunde) până când cifra din stânga (pentru oră) clipește. Apoi apăsați butonul Stop.

Pentru re poziționarea ceasului, urmați procedura de mai sus.

☑ CRONOMETRU DE BUCĂTĂRIE

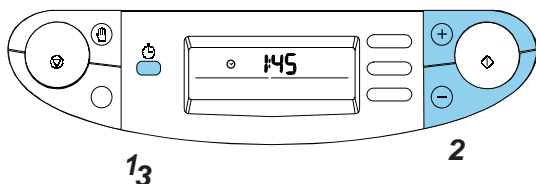

1. Apăsați butonul Ceas o singură dată.
2. Apăsați butoanele +/- pentru a regla durata dorită.
3. Apăsați din nou pe butonul Ceas pentru a porni cronometrul de bucătărie.

Un semnal sonor se va auzi atunci când cronometrul de bucătărie a terminat numărătoarea inversă.


O apăsare pe butonul Ceas arată cât timp a rămas pe cronometru. Afișajul rămâne timp de 3 secunde, apoi se reîntoarce la indicarea duratei de preparare (dacă în acel moment este în curs prepararea).

Cronometrul de bucătărie este complet independent de toate celelalte funcții și poate fi folosit în orice moment indiferent dacă este în funcțiune cuptorul sau nu.

Utilizați această funcție când aveți nevoie de un cronometru de bucătărie pentru a măsura timpul exact necesar diferitelor întrebunțări, ca pregătirea ouălor, a pastelor făinoase sau pentru lăsarea la crescut a aluatului înainte de a-l coace etc.


Pentru a opri cronometrul de bucătărie când se lucrează pe fondul unei alte funcții, mai întâi va trebui să readuceți cronometrul în prim plan prin apăsarea pe butonul Ceas iar apoi opriți-l prin apăsarea butonului Ceas încă o dată.

⚠ JET START

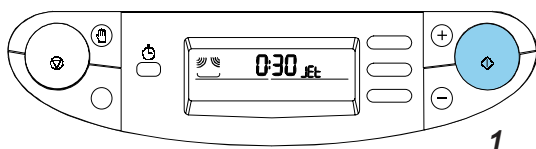


1. Apăsați butonul Start.

Această funcție pornește automat cu nivelul maxim de putere al microundelor și cu durata de coacere fixată la 30 de secunde. *Fiecare apăsare suplimentară mărește durata cu 30 de secunde.* Puteți de asemenea schimba durata prin apăsarea pe butoanele +/- pentru mărirea sau micșorarea duratei după pornirea funcției.



Nu utilizați cu această funcție.

Manual CUM SE GĂTEȘTE ȘI ÎNCĂLZEȘTE CU MICROUNDULE

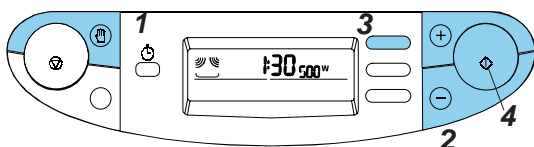

Utilizați această funcție pentru gătitul normal și încălzirea alimentelor ca legumele, peștele, cartofii sau carnea.



Nu utilizați cu această funcție.

1. Apăsați butonul MANUAL pentru a selecta funcția dorită.
2. Apăsați butoanele +/- pentru a fixa durata de coacere.
3. Apăsați butonul WATTS în mod repetat pentru a fixa nivelul de putere dorit.
4. Apăsați butonul Start.


Odată ce procesul de coacere a început:

Durata poate fi ușor mărită în etape de 30 de secunde prin apăsarea butonului Start.


Fiecare apăsare mărește durata cu 30 de secunde. Puteți de asemenea schimba durata prin apăsarea pe butoanele +/- pentru mărirea sau micșorarea duratei.

Nivelul de putere poate fi de asemenea modificat pe durata coacerii prin apăsarea butonului WATTS.

Manual GRĂTAR

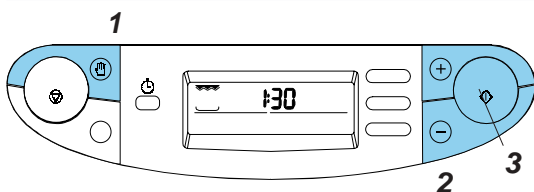

Utilizați această funcție pentru a da rapid o plăcută suprafață rumenită alimentelor.

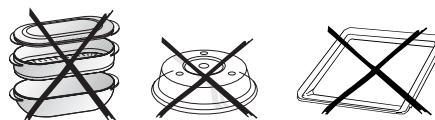

Nu utilizați cu această funcție.

1. Apăsați butonul MANUAL pentru a selecta funcția dorită.
2. Apăsați butoanele +/- pentru a fixa durata de coacere.
3. Apăsați butonul Start.


Nu lăsați deschisă ușa cuptorului pe perioade lungi de timp când funcționează cu funcția Grătar, întrucât acest lucru poate provoca o scădere a temperaturii.

Puneți alimentele ca brânza, pâinea prăjită, cotelele și cărnații pe grătarul de sârmă de sus.

IMPORTANT!


Controlați ca ustensilele utilizate să fie termorezistente și rezistente la cuptor, înainte de a începe coacerea cu funcția de grătar.

Nu utilizați ustensile de plastic cu funcția grătar. Acestea se vor topi. De asemenea, nici obiectele din lemn sau hârtie nu sunt adecvate.

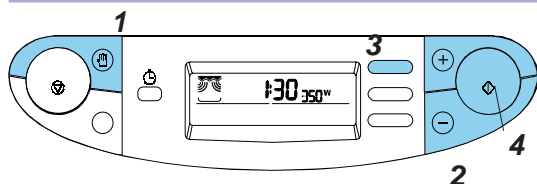

1. Apăsați butonul MANUAL pentru a selecta funcția dorită.
2. Apăsați butoanele +/- pentru a fixa durata de coacere.
3. Apăsați butonul WATTS în mod repetat pentru a fixa nivelul de putere dorit.
4. Apăsați butonul Start.


Utilizați această funcție pentru a găti mâncăruri gratinate, lasagne, pasăre și cartofi copti.

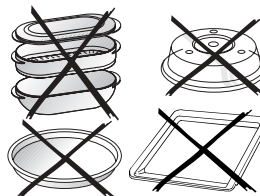

Nu utilizați cu această funcție.

Nivelul maxim posibil de putere al microundelor când se utilizează Grătarul este limitat la un nivel prereglat din fabrică.

Puneți alimentele pe grătarul de sârmă de sus sau pe placa turnantă din sticlă atunci când gătiți cu această funcție.

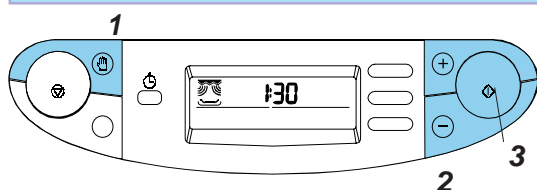

1. Apăsați butonul MANUAL pentru a selecta funcția dorită.
2. Apăsați butoanele +/- pentru a fixa durata de coacere.
3. Apăsați butonul Start.

Cuptorul va funcționa în mod automat cu Microundele și Grătarul astfel încât să încălzească farfuria de prăjire. În acest fel farfuria de prăjire va atinge rapid temperatura de funcționare și va începe să rumenească și să prăjească alimentele.

IMPORTANT!


Verificați ca farfuria de prăjire să fie așezată corect în mijlocul plăcii turnante din sticlă.

Cuptorul și farfuria de prăjire devin foarte fierbinți când se utilizează această funcție.

Nu așezați farfuria de prăjire fierbinte pe nici un fel de suprafață sensibilă la căldură.

Aveți grijă să nu atingeți plafonul de dedesubtul elementului Grătar.

Utilizați această funcție pentru a încălzi și coace pizza și alte alimente pe bază de aluat. Este de asemenea indicată pentru prăjirea slăninei și a ouălor, cârnaților, hamburger etc.

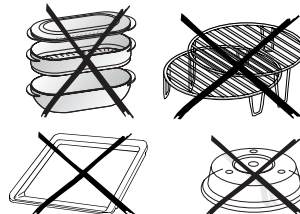


Nu utilizați cu această funcție.

Utilizați mănuși pentru cuptor sau mânerul rigid special furnizat, când scoateți farfuria de prăjire fierbinte.

Cu această funcție utilizați doar farfuria de prăjire din dotare. Celelalte farfurii de prăjire de pe piață nu vor da rezultate corecte când sunt utilizate cu această funcție.



Manual  ÎNCĂLZIRE RAPIDĂ

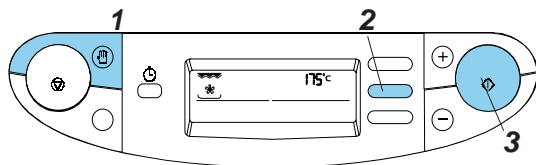

Utilizați această funcție pentru a preîncălzi cuptorul gol.
Nu puneți alimente în cuptor înainte sau în timpul pre-încăzării. Se pot arde din cauza căldurii intense.

1. Apăsați butonul MANUAL pentru a selecta funcția dorită.
2. Apăsați butonul de temperatură în mod repetat pentru a fixa temperatura finală preferată.
3. Apăsați butonul Start.




Nu utilizați cu această funcție.

Pe durata procesului de încălzire, simbolurile de pe afișaj sunt animate, se afișează PRE- HEAT (PREÎNCĂLZIRE), și este afișată temperatura curentă cu cifre care clipeșc până când se atinge temperatura fixată.

În momentul în care este atinsă temperatura fixată, cuptorul comută automat la funcția Aer forțat manual și păstrează temperatura fixată timp de 10 minute înainte de a se dezactiva. Pe această durată, vă așteaptă să introduceți alimentele, să fixați durată de coacere dorită și să apăsați butonul START pentru a începe coacerea.

Preîncălzirea este efectuată întotdeauna cu cuptorul gol.

Manual  **AER FORȚAT**

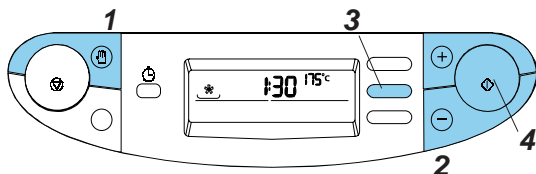

Utilizați această funcție pentru a găti bezele, produse de patiserie, pandișpanuri, suflouri, pasăre și fripturi.



Nu utilizați cu această funcție.


1. Apăsați butonul MANUAL pentru a selecta funcția dorită.
2. Apăsați butoanele +/- pentru a fixa durata de coacere.
3. Apăsați butonul de temperatură în mod repetat pentru a fixa temperatura finală preferată.
4. Apăsați butonul Start.

Utilizați grătarul de sârmă de jos pentru a pune alimentele pe el și pentru a permite aerului să circule în mod corespunzător în jurul alimentelor.


Utilizați farfuria de coacere atunci când preparați articole de mici dimensiuni, cum ar fi furseci sau cornuri.

Odată ce procesul de încălzire a început, temperatura poate fi reglată ușor prin apăsarea butonului de temperatură.

Manual  **AER FORȚAT COMBI**

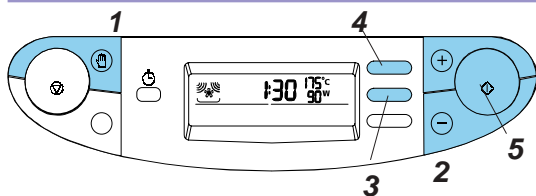

Utilizați această funcție pentru a găti fripturi, pasăre, cartofi cu coajă, alimente congelate gătite, pandișpanuri, produse de patiserie, pește și budinci.

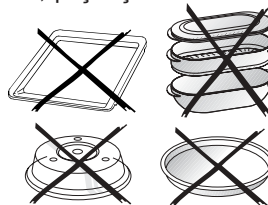


Nu utilizați cu această funcție.

1. Apăsați butonul MANUAL pentru a selecta funcția dorită.
2. Apăsați butoanele +/- pentru a fixa durata de coacere.
3. Apăsați butonul de temperatură în mod repetat pentru a fixa temperatura finală preferată.
4. Apăsați butonul WATTS în mod repetat pentru a fixa nivelul de putere dorit.
5. Apăsați butonul Start.

Utilizați grătarul de sârmă de jos pentru a pune alimentele pe el și pentru a permite aerului să circule în mod corespunzător în jurul alimentelor.

Odată ce procesul de încălzire a început, temperatura poate fi reglată ușor prin apăsarea butonului de temperatură. De asemenea este posibilă și schimbarea nivelului de putere al microundelor. Nivelul maxim posibil de putere al microundelor când se utilizează funcția Aer forțat combi este limitat la un nivel prereglat din fabrică.

6th SENSE DECONGELARE JET

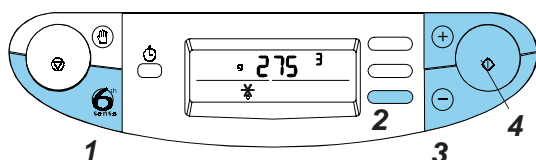


1. Apăsați butonul **6th SENSE** pentru a selecta funcția dorită.
2. Apăsați butonul **ALIMENTE** în mod repetat pentru a fixa categoria de alimente.
3. Apăsați butoanele +/- pentru a regla greutatea netă a alimentelor care trebuie decongelate.
4. Apăsați butonul **Start**.

La jumătatea procesului de decongelare cuptorul se oprește și vă cere să "ÎNTOARCEȚI" ("TURN") alimentele.

- Deschideți ușa.
- Întoarceți alimentele.
- Închideți ușa și reporniți prin apăsarea butonului **Start**.

Notă: cuptorul continuă să funcționeze automat după 2 minute dacă alimentele nu au fost întoarse. Durata de decongelare va fi mai mare în acest caz.

Utilizați această funcție pentru a decongela carne, pasăre, pește, legume și pâine.

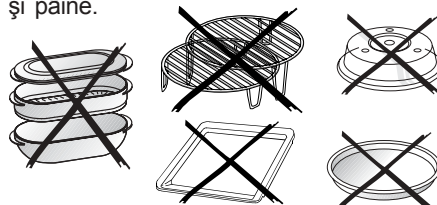

Nu utilizați cu această funcție.

Întotdeauna puneți alimentele pe placa turnantă din sticlă.

Această funcție are nevoie să cunoască greutatea netă a alimentelor. Cuptorul va calcula automat durata necesară pentru a termina procedura de decongelare / coacere.

Alimente congelate:

Dacă alimentele sunt mai calde decât temperatura de congelare (-18°C), alegeți o cantitate mai mică de alimente.




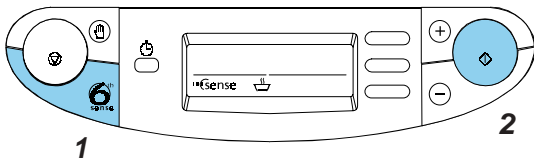
Dacă alimentele sunt mai reci decât temperatura de congelare (-18°C), alegeți o greutate superioară a alimentelor.

GREUTĂȚI RECOMANDATE

Pentru alimentele care nu sunt enumerate în acest tabel, și dacă greutatea este mai mică sau mai mare decât greutatea recomandată, trebuie să urmați procedura pentru "Coacerea și încălzirea cu microunde", și alegeți 160 W la decongelare.

1	CARNE (100g - 2Kg)	Carne tocată, cotlete, antricot sau fripturi.
2	PASĂRE (100g - 3Kg)	Bucăți întregi de pui sau file.
3	PEȘTE (100g - 2Kg)	Cotlete întregi sau file.
4	LEGUME (100g - 2Kg)	Legume amestecate, mazăre, broccoli etc.
5	PÂINE (100g - 2Kg)	Franzelă, chifle sau cornuri.

6th sense  **Încălzire pentru al 6^{lea} SIMȚ**



1. Apăsați butonul **6th sense** pentru a selecta funcția dorită.
2. Apăsați butonul Start.

Ajustarea nivelului de rumenire

Când utilizați această funcție, aveți de asemenea posibilitatea de a controla personal rezultatul final cu ajutorul caracteristicii **Ajustarea nivelului de rumenire**. Această caracteristică vă permite să obțineți o temperatură mai mare sau mai mică sau o durată mai lungă sau mai scurtă. În general cu reglarea standard veți obține cele mai bune rezultate.

În cazul în care alimentele încălzite sunt prea calde pentru a le consuma imediat, data viitoare puteți regla puțin această funcție înainte de a o utiliza.

Acest lucru se face prin selectarea unui nivel mai mare sau mai mic cu butonul WATTS.

+ Mărește temperatura finală.

- Micșorează temperatura finală.

Notă:


Nivelul de rumenire poate fi fixat sau modificat numai înainte de funcționare..

Programul nu trebuie întrerupt atâta timp cât este afișat “ [_ _ _] ”.

Programul poate fi întrerupt când este afișată durata.

Când puneți o mâncare în frigider, sau pregătiți o mâncare pentru a fi încălzită, aranjați alimentele mai groase și mai dense în exteriorul farfuriei, iar cele mai subțiri sau mai puțin dense în mijloc.

Utilizați această funcție când încălziți mâncare gata preparată fie congelată, fie rece sau la temperatura camerei. Puneți alimentele pe o farfurie rezistentă la căldură și care se poate folosi în cuptorul cu microunde.

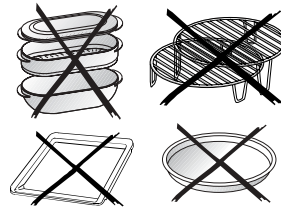

Nu utilizați cu această funcție.

Puneți feliile subțiri de carne deasupra una peste alta sau intercalați-le.

Feliile mai groase cum ar fi carnea tocată și cărnații trebuie puse aproape unele de altele.




Durata de repaus

O durată de repaus de 1-2 minute îmbunătățește întotdeauna rezultatul, în special în cazul alimentelor congelate.

Utilizați întotdeauna capacul din dotare cu această funcție, excepție făcând

reîncălzirea supelor, caz în care nu este necesar capacul! Dacă alimentele sunt ambalate în așa fel încât să nu permită utilizarea capacului, va trebui să faceți 2-3 tăieturi în ambalaj pentru a permite eliberarea presiunii în exces care se produce în timpul reîncălzirii.




Eliberarea presiunii

Folia de plastic trebuie tăiată sau înțepată cu o furculiță, pentru a elibera presiunea și a preveni arderea, din cauza acumulării de aburi pe durata coacerii.

Greutatea netă va trebui să fie menținută între **250 - 600 g** când se utilizează această funcție. Dacă nu, pentru obținerea celor mai bune rezultate va trebui să luați în considerare utilizarea funcției manuale.

Pentru obținerea celor mai bune rezultate controlați înainte de utilizarea acestei funcții, cuptorul să aibă temperatura camerei.

PRĂJIRE (CRISP) PENTRU AL 6^{lea} SIMȚ

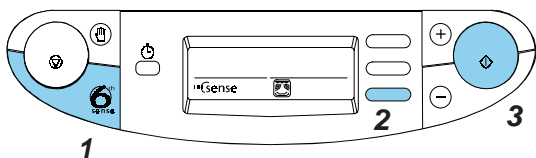

1. Apăsați butonul **6^{sense}** pentru a selecta funcția dorită.
2. Apăsați butonul **ALIMENTE** în mod repetat pentru a fixa categoria de alimente.
3. Apăsați butonul **Start**.

Ajustarea nivelului de rumenire

Când utilizați această funcție, aveți de asemenea posibilitatea de a controla personal rezultatul final cu ajutorul caracteristicii **Ajustarea nivelului de rumenire**. Această caracteristică vă permite să obțineți o temperatură mai mare sau mai mică sau o durată mai lungă sau mai scurtă. În general cu reglarea standard veți obține cele mai bune rezultate.

În cazul în care alimentele încălzite sunt prea calde pentru a le consuma imediat. Data viitoare puteți regla puțin această funcție înainte de a o utiliza.

Acest lucru se face prin selectarea unui nivel mai mare sau mai mic cu butonul WATTS.

+ Mărește temperatura finală.

- Micșorează temperatura finală.


Notă:

Nivelul de rumenire poate fi fixat sau modificat numai înainte de funcționare.

Programul nu trebuie întrerupt atâta timp cât este afișat “[- -]”.

Programul poate fi întrerupt când este afișată durata.

Utilizați această funcție pentru încălzirea rapidă a alimentelor, din starea congelată la temperatura de servire. Această funcție este utilizată numai pentru alimente gata preparate congelate.

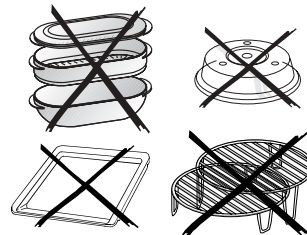

Nu utilizați cu această funcție.

Cu această funcție utilizați doar farfuria de prăjire din dotare.

Celelalte farfurii de prăjire de pe piață nu vor da rezultate corecte când sunt utilizate cu această funcție.



⚠ IMPORTANT!

Nu puneți nici un fel de recipient sau peliculă pe farfuria de prăjire!


Doar alimentele pot fi puse pe farfuria de prăjire.



GREUTĂȚI RECOMANDATE		
Pentru alimentele care nu sunt enumerate în acest tabel, și dacă greutatea este mai mică sau mai mare decât greutatea recomandată, trebuie să urmați procedura pentru funcția Prăjire (Crisp) manuală.		
1	CARTOFI PRĂJIȚI (250g - 600g)	Împrăștiați cartofii într-un strat uniform pe farfuria de prăjire. Adăugați sare dacă doriți cartofi prăjiți crocanți. Cartofii pot fi amestecați în momentul în care este afișat timpul.
2	PIZZA, cu coajă subțire (250g - 500g)	Pentru pizza cu coajă subțire.
3	PIZZA, cu coajă groasă (300g - 800g)	Pentru pizza cu coajă groasă.
4	TARTE (400g - 800g)	Puneți tarta direct pe farfuria de prăjire.
5	ARIPI DE PUI (250g - 600g)	Împrăștiați aripile de pui într-un strat uniform pe farfuria de prăjire.



ABURI PENTRU AL 6^{lea} SIMȚ

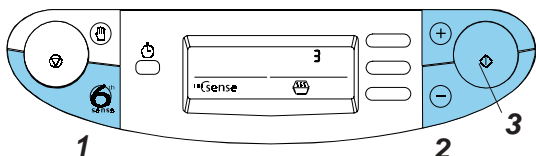

1. Apăsăți butonul **6^{sense}** pentru a selecta funcția dorită.
2. Apăsăți butoanele +/- pentru a fixa durata de coacere. (Dacă durata de coacere nu este setată, programul va funcționa numai până la punctul de fierbere înainte de oprire).
3. Apăsăți butonul Start.

Acoperiți întotdeauna alimentele cu un capac. Înainte de a le utiliza, asigurați-vă ca vasul și capacul să fie rezistente la utilizarea cu microundele și în cuptor. Dacă nu aveți un capac corespunzător vasului ales, puteți utiliza o farfurie în locul acestuia. Va trebui să fie așezată cu partea de dedesubt îndreptată înspre partea interioară a vasului.

Nu utilizați ambalaje din plastic sau aluminiu când acoperiți alimentele.

Vasul utilizat nu trebuie să fie umplut mai mult de jumătate. Dacă intenționați să fierbeți cantități mari, va trebui să alegeți un vas mai mare în așa fel încât să fiți siguri că nu-l umpleți mai mult de jumătate. Aceasta pentru a evita fierberea excesivă.

Coacerea legumelor

Puneți legumele în interiorul sitei. Turnați 50-100 ml de apă în partea de jos. Acoperiți cu capacul și fixați durata.

Legumele moi cum ar fi broccoli și prazul necesită 2-3 minute.

Legumele tari cum ar fi morcovii și cartofii necesită 4-5 minute.


Coacerea orezului

Respectați recomandările de pe ambalaj cu privire la durata de coacere, cantitatea de apă și de orez. Puneți ingredientele în partea de jos, acoperiți cu capacul și fixați durata.

Utilizați această funcție pentru alimente ca legume, pește, orez și paste. Această funcție lucrează în 2 etape.

* Prima etapă aduce rapid alimentele la temperatura de fierbere.

* A doua etapă reglează automat temperatura pentru aburi în așa fel încât să se evite fierberea în mod excesiv.

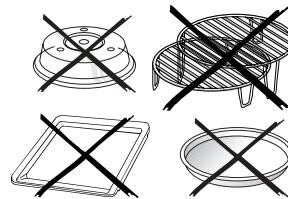

Nu utilizați cu această funcție.

ATENȚIE!


Oala de gătit cu aburi este destinată să fie utilizată doar cu microundele!

Nu o utilizați niciodată cu alte funcții.

Utilizarea oalei de gătit cu aburi cu oricare altă funcție poate provoca deteriorări.


Controlați întotdeauna ca placa turnantă să se poată învârti liberă înainte să înceapă să funcționeze cuptorul.

Așezați întotdeauna oala de gătit cu aburi pe placa turnantă din sticlă.






COACERE PENTRU al 6^{lea} SIMȚ

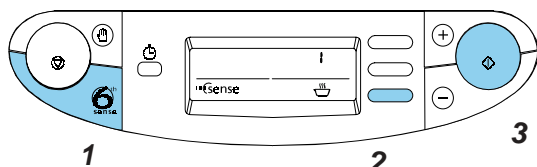

1. Apăsați butonul 6^{ea} pentru a selecta funcția dorită.
2. Apăsați butonul ALIMENTE în mod repetat pentru a fixa categoria de alimente.
3. Apăsați butonul Start.

Foliile de plastic sau capacele trebuie înțepate cu o furculiță sau o scobitoare, pentru a elibera presiunea și a preveni arderea, din cauza acumulării de aburi pe durata coacerii.


Utilizați această funcție DOAR pentru coacere. Această funcție poate fi folosită numai pentru alimentele care aparțin categoriilor enumerate aici. Utilizați "Coacerea și încălzirea cu microunde" pentru alte alimente sau greutateți care nu sunt indicate aici.

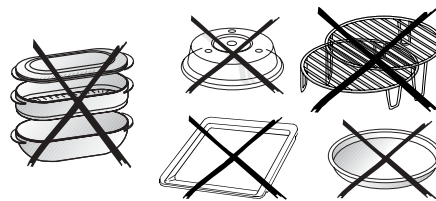

Nu utilizați cu această funcție.


GREUTĂȚI RECOMANDATE		
1	CARTOFI COPTI (2 - 4 bucăți aprox. 250g bucata)	Înțepați cartofii și puneți-i într-o farfurie care se poate folosi în siguranță într-un cuptor cu microunde. Aveți grijă, cuptorul, farfuria și cartofii sunt fierbinți.
2	CARTOFI FIERȚI (250g - 1Kg)	Alegeți cartofi de dimensiune medie. Pe cei mai mari, tăiați-i pe jumătate. Puneți cartofii în partea de jos a vasului cu aburi. Adăugați 100 ml de apă și acoperiți cu capacul. Adăugați puțină sare în apă dacă doriți.
3	LEGUME CONGELATE (250g - 750g)	Puneți legumele în partea de jos a vasului cu aburi. Adăugați 100 ml de apă și acoperiți cu capacul. Adăugați puțină sare în apă dacă doriți.

AUTO  **AER FORȚAT AUTOMAT**

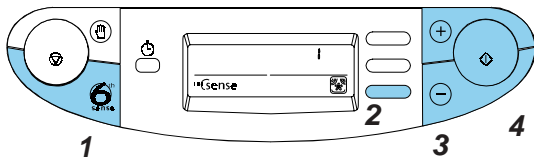

Utilizați această funcție pentru alimentele enumerate în tabelul de mai jos.

1. Apăsați butonul **6th sense** pentru a selecta funcția dorită.
2. Apăsați butonul **ALIMENTE** în mod repetat pentru a fixa categoria de alimente.
3. Apăsați butoanele +/- pentru a regla greutatea netă a alimentelor care trebuie preparate.
4. Apăsați butonul **Start**.

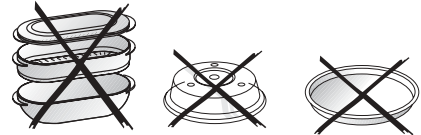

Nu utilizați cu această funcție.

Pentru clasele de alimente (1)Pui și (2)Lasagne; verificați ca farfuriile pe care le utilizați să fie rezistente pentru a fi utilizate în cuptor și să permită trecerea microundelor prin ele înainte de a începe coacerea. În caz contrar, este posibil să obțineți un rezultat final nesatisfăcător.

În cazul programelor pentru fursecuri și cornuri conservate sau congelate, cuptorul trebuie să fie preîncălzit înainte de a pune alimentele înăuntru.

În momentul în care este atinsă temperatura corectă, cuptorul vă va solicita să introduceți alimentele.

Utilizați întotdeauna farfuria de coacere atunci când preparați fursecuri și cornuri congelate sau conservate. Ungeți puțin farfuria de coacere sau acoperiți-o cu hârtie pentru copt.

- Deschideți ușa.
- Puneți farfuria de coacere cu alimentele pe ghidajele situate în cavitatea peretelui.
- Închideți ușa și reporniți prin apăsarea butonului **Start**.

GREUTĂȚI RECOMANDATE		
1	PUI (800g - 1½Kg)	Presărați puiul cu sare și condimente. Ungeți cu ulei dacă doriți. Puneți pe o farfurie rezistentă la cuptor și microunde. Puneți farfuria pe grătarul de sârmă de jos.
2	LASAGNE CONGELATĂ (400g - 1Kg)	Puneți pe o farfurie rezistentă la cuptor și microunde. Puneți farfuria pe grătarul de sârmă de jos.
3	FURSECURI	Puneți (9 - 12 bucăți) pe farfuria de coacere unsă cu puțin ulei. Puneți farfuria în cuptor în momentul în care vă solicită să "Introduceți alimentele" ("Add food").
4	ALUAT DE PÂINE CONSERVAT	A se folosi pentru cornuri și chifle. Puneți pâinea necoaptă în farfuria de coacere. Puneți farfuria în cuptor în momentul în care vă solicită să "Introduceți alimentele" ("Add food").
5	CORNURI CONGELATE	A se utiliza pentru cornuri congelate gata coapte. Puneți cornurile pe farfuria de coacere. Puneți farfuria în cuptor în momentul în care vă solicită să "Introduceți alimentele" ("Add food").

ÎNTREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA

Curățarea este singura operație de întreținere necesară în mod normal. Va trebui să fie realizată cu cuptorul cu microunde deconectat.

Prin nepăstrarea cuptorului în stare curată, se poate ajunge la deteriorarea suprafeței, și astfel poate fi afectată durata de viață a aparatului, cu posibila apariție de situații periculoase.

Nu utilizați bureți abrazivi din metal în interiorul cavității cuptorului. Pot zgâria suprafața.



La intervale regulate, în special dacă au fost vărsate lichide, scoateți placa turnantă, suportul plăcii turnante și curățați cu o cârpă baza cuptorului.

Acest cuptor este proiectat să funcționeze cu placa turnantă la locul său.

Nu puneți în funcțiune cuptorul cu microunde când a fost scoasă placa turnantă pentru curățare.

Utilizați un detergent neutru, apă și o cârpă moale pentru a curăța suprafețele interne, partea frontală și posterioară a ușii și locașul de deschidere a ușii.

Evitați depozitarea particulelor de grăsime sau mâncare în jurul ușii.

Pentru petele rezistente, fierbeți în cuptor o ceașcă de apă timp de 2 sau 3 minute. Aburii vor înmuia petele.

Adăugați puțin suc de lămâie într-o ceașcă de apă, așezați-o pe placa turnantă și fierbeți timp de câteva minute pentru a elimina mirosurile din interiorul cuptorului.

Curățătorii abrazivi, bureții din sârmă de parchet, cârpe de spălat granuloase etc. pot deteriora panoul de comenzi, și suprafețele interioare și exterioare ale cuptorului. Utilizați un burete cu un detergent neutru sau un prosop de hârtie cu un curățător spray pentru geamuri. Aplicați curățătorul spray pentru geamuri pe prosopul de hârtie.

Nu utilizați spray-ul direct în cuptor.

LAVABILE ÎN MAȘINA DE SPĂLAT VASE:

Supportul plăcii turnante.




Placa turnantă de sticlă.



Capacul.



Mânerul rigid.



Grătarul de sârmă.



Farfuria de coacere.



Oala de gătit cu aburi.



CURĂȚAȚI CU GRIJĂ:

Farfuria de prăjire va trebui să fie spălată în apă cu detergent neutru. Zonele foarte murdare pot fi curățate cu un burete abraziv și detergent neutru.



Lăsați întotdeauna farfuria de prăjire să se răcească înainte de a o curăța.

Nu introduceți în apă și nu clătiți farfuria de prăjire când mai este încă fierbinte. O răcire rapidă o poate deteriora.

Nu utilizați bureți din sârmă de parchet. Aceștia pot zgâria suprafața.



GHIDUL DE DETECTARE A DEFECȚIUNILOR

Dacă cuptorul nu funcționează, nu chemați asistența tehnică până când nu ați efectuat următoarele controale:

- * Placa turnantă și suportul acesteia să fie în locașul lor.
- * Cablul de alimentare să fie bine introdus în priză.
- * Ușa să fie bine închisă.
- * Controlați siguranțele fuzibile și verificați să fie sub tensiune.
- * Controlați dacă cuptorul are o ventilație amplă.
- * Așteptați timp de zece minute iar apoi încercați să puneți cuptorul în funcțiune încă o dată.
- * Înainte de a încerca din nou, deschideți iar apoi închideți ușa.
- * Pe durata funcționării anumitor funcții, este posibil să fie afișat un simbol " [- -] ". Acest lucru este normal și indică faptul că pentru a obține un rezultat final bun, cuptorul efectuează anumite calcule.

Acest lucru este pentru a evita chemările inutile pentru care dumneavoastră va trebui să plătiți.

Când telefonați la Service-ul autorizat, vă rugăm să comunicați numărul de serie și tipul cuptorului (vezi eticheta cu date pentru service). Consultați broșura cu garanția pentru îndrumări suplimentare.

Important:

Dacă este necesară înlocuirea cablului de alimentare, acesta va trebui să fie înlocuit cu un cablu original, care este disponibil la departamentul nostru de asistență tehnică. Cablurile de alimentare pot fi înlocuite doar de către un tehnician specializat.

 ATENȚIE!

Intervențiile de service pot fi realizate doar de către un tehnician specializat.

Este periculos pentru oricine altcineva decât o persoană calificată să efectueze orice fel de operație de asistență tehnică sau de reparație care să implice scoaterea oricărei protecții împotriva expunerii la energia microundelor.

Nu scoateți nici un fel de protecție.



RECOMANDĂRI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR


Ambalajul





Cutia de ambalaj poate fi în întregime reciclată după cum indică simbolul de reciclare. Pentru aruncarea aparatului respectați dispozițiile locale. Nu permiteți accesul copiilor la ambalajele potențial periculoase (saci de plastic, polistiren etc.).

Aparatul

Aparatul este fabricat din materiale reutilizabile. Dacă vă decideți să aruncați aparatul, va trebui să-l depozitați în conformitate cu dispozițiile locale referitoare la eliminarea deșeurilor. Înainte de a-l arunca, tăiați cablul principal de alimentare al aparatului astfel încât acesta să nu poată fi racordat la rețeaua de curent.

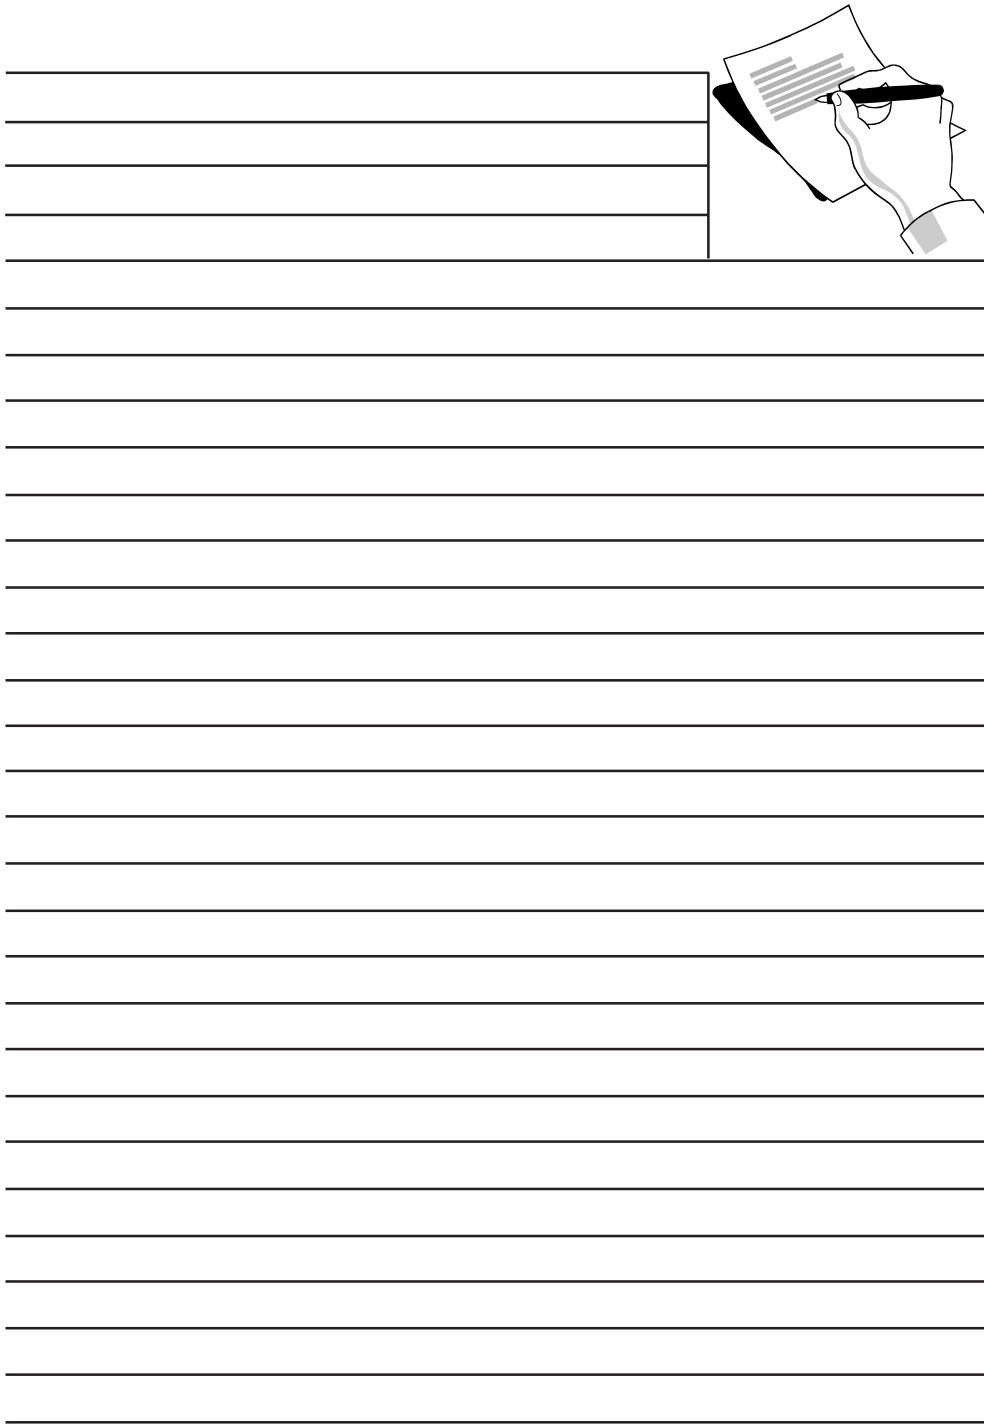

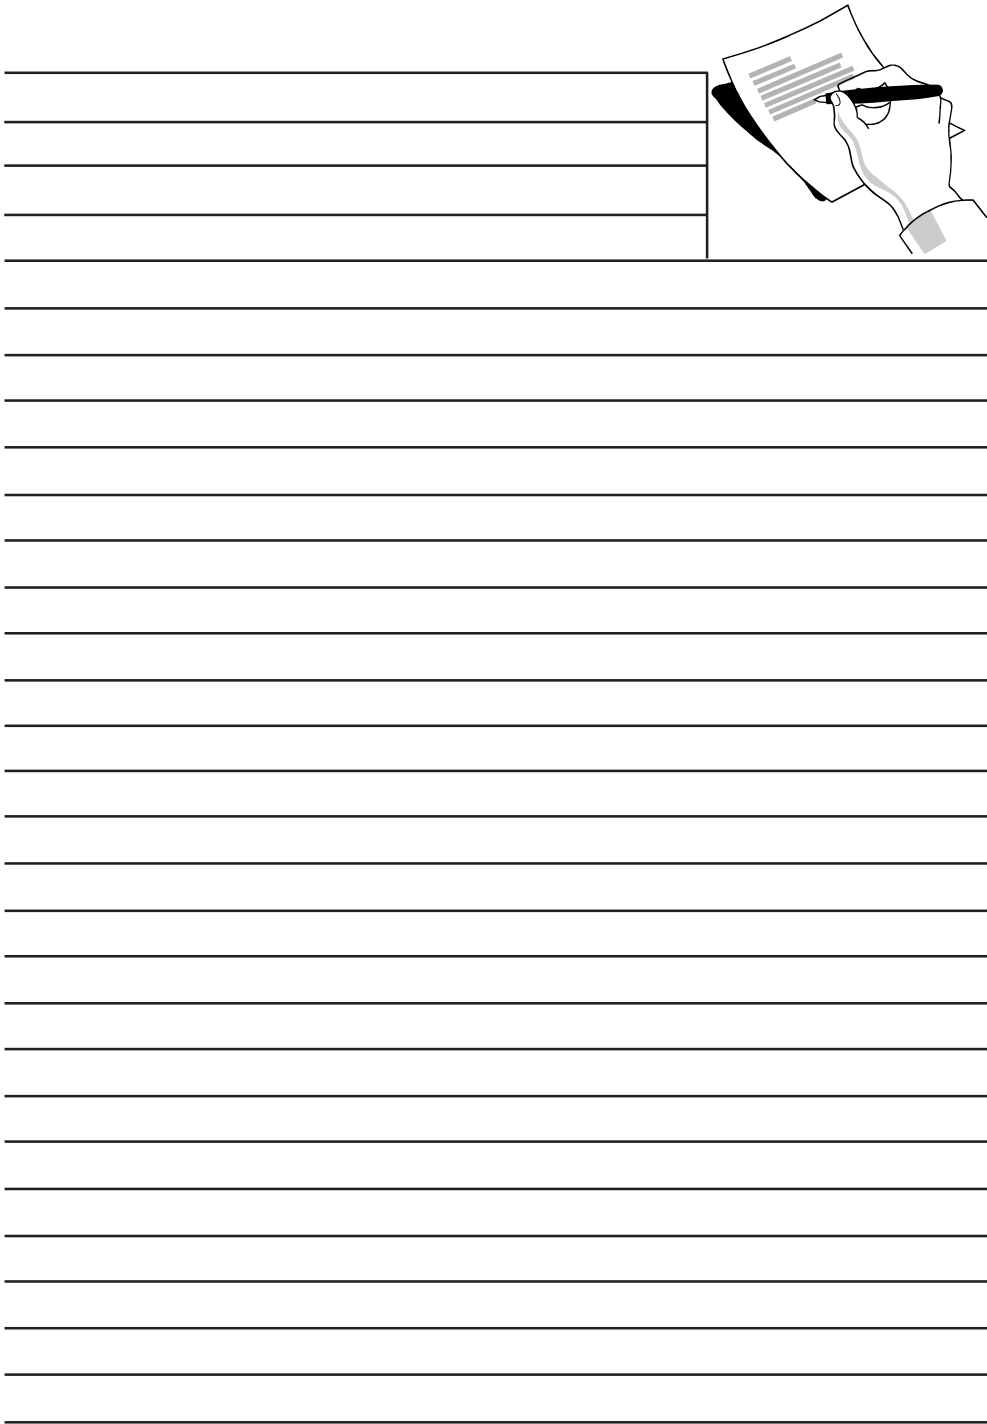

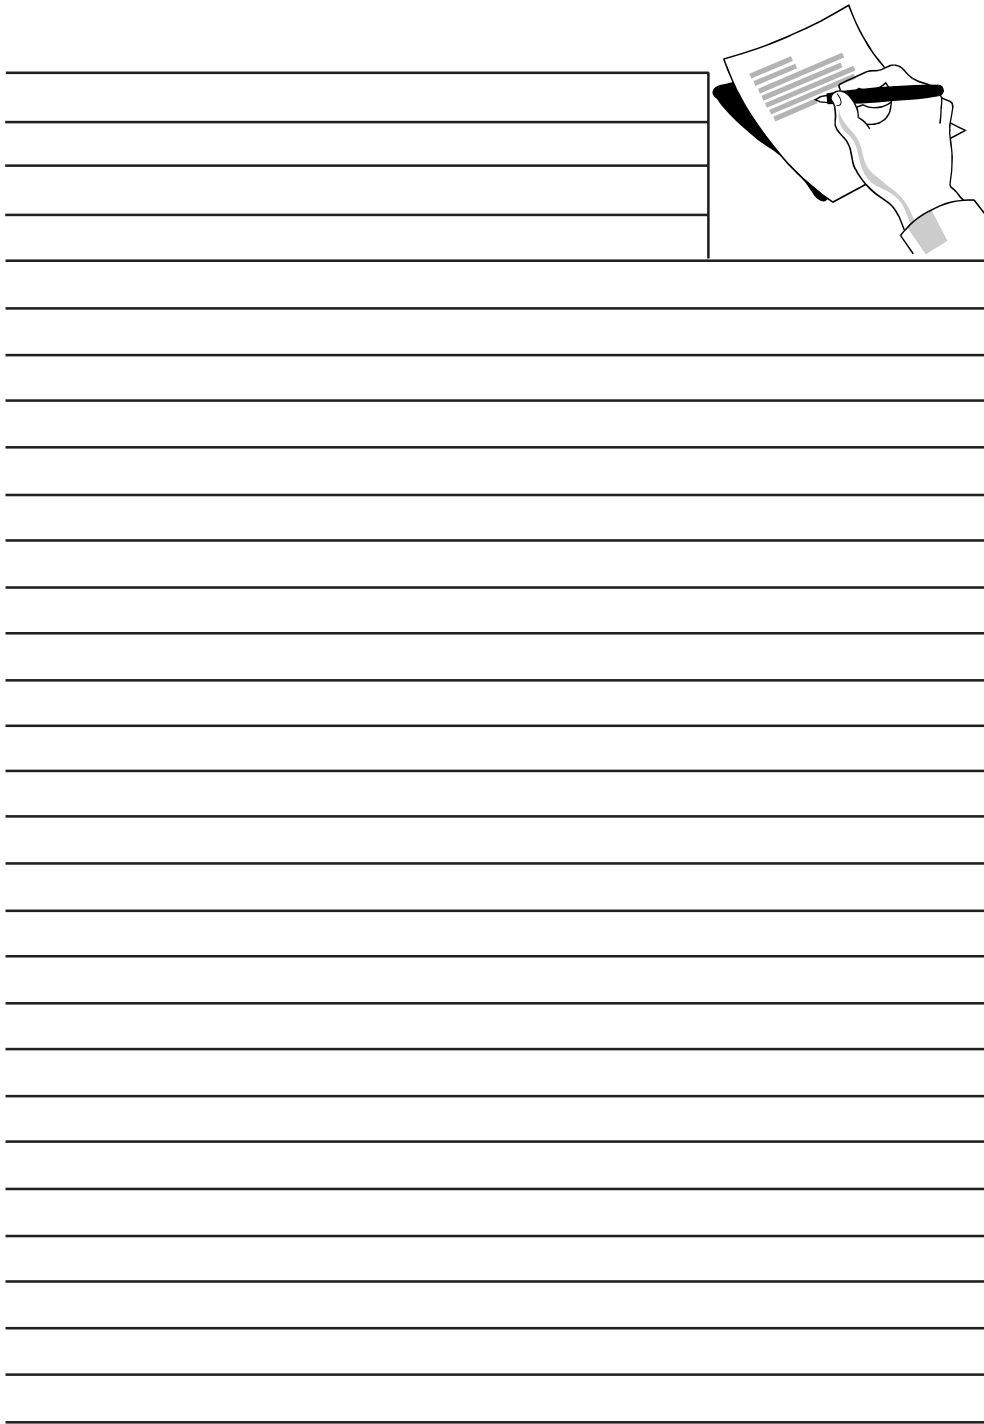

OBSERVAȚIE SPECIALĂ

Pentru a proteja cuptorul și afișajul de supraîncălzire, temperatura mânerului este monitorizată. Dacă există pericolul supraîncălzirii, iluminatul de fundal al afișajului va fi dezactivat. Va fi activat din nou după o perioadă de timp. Din același motiv, cuptorul este posibil să efectueze o procedură de răcire. Pe această perioadă se afișează RĂCIRE (COOL). Ventilatorul și lumina funcționează. Acest lucru este normal. La terminarea acestei proceduri, cuptorul se stinge automat. Procedura de răcire poate fi întreruptă prin deschiderea ușii, fără a dăuna în nici un fel cuptorului.

DATE PENTRU TESTAREA CAPACITĂȚII DE ÎNCĂLZIRE

În conformitate cu IEC 60705.

Comisia Internațională de Electrotehnică a redactat o normă standard pentru testarea comparată a performanțelor de încălzire ale diverselor cuptoare cu microunde. Vă recomandăm următoarele pentru acest cuptor:

Test	Cantitate	Durata aprox.	Nivel de putere	Recipient
12.3.1	1000 g	11 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	28-30 min	Aer forțat 200 °C + 350 W	Pyrex 3.827
12.3.5	700 g	25 min	Aer forțat 200 °C + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1000 g	30-32 min	Aer forțat 225 °C + 350 W	Pyrex 3.827
13.3	500 g	2 min 12 sec	Decongelare Jet	



4619 694 50292



Whirlpool Sweden AB