

FRAMTID

MW 3

PT

ES

GR

NL



Design and Quality
IKEA of Sweden

PORTUGUÊS	4
ESPAÑOL	22
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	39
NEDERLANDS	58

Índice

Informações de segurança	4	Dados técnicos	16
Descrição do produto	6	Instalação	17
Painel de controlo	8	Ligação eléctrica	17
Uso diário	8	Questões ambientais	18
Limpeza e manutenção	14	Garantia IKEA	19
O que fazer se...	15		

Informações de segurança

Leia atentamente e guarde-as para consultas futuras

Não aqueça nem utilize objectos inflamáveis no interior ou perto do forno. Os vapores poderão provocar um incêndio ou uma explosão.

Não utilize o seu forno microondas para secar têxteis, papel, especiarias, ervas, madeira, flores, frutos ou outros materiais combustíveis. Poderá provocar um incêndio. Se o material no interior / exterior do forno arder ou originar fumo, mantenha a porta do forno fechada e desligue o forno. Desligue o cabo eléctrico ou a energia no quadro de fusíveis ou no painel de disjuntores.

Não supere os tempos de cozedura dos alimentos. Poderá provocar um incêndio. Não deixe o forno sem vigilância, especialmente quando estiver a utilizar papéis, plásticos ou outros materiais combustíveis no processo de cozedura. O papel poderá carbonizar ou queimar e alguns plásticos poderão derreter se forem utilizados para aquecer alimentos.

Não utilize químicos corrosivos ou vapores neste aparelho. Este tipo de forno foi concebido especificamente para aquecer ou cozinhar alimentos. Não se destina a ser utilizado em laboratórios ou na indústria. Não permita que crianças utilizem o forno sem supervisão por parte de um adulto, a menos que lhes tenham sido fornecidas instruções adequadas de uma utilização segura do forno e que compreendam os perigos de uma utilização incorrecta.

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, a menos que sejam vigiadas pela pessoa responsável pela sua segurança.



AVISO! Os componentes acessíveis podem aquecer durante a utilização, motivo pelo qual deverá manter as crianças afastadas do aparelho.

Não utilize o seu forno microondas para aquecer alimentos ou líquidos em recipientes fechados a vácuo. A pressão aumenta e poderá explodir ou provocar danos quando for aberto.

As juntas da porta e as áreas das juntas da porta devem ser inspeccionadas regularmente para verificar se estão danificadas. Se estas áreas estiverem danificadas, o aparelho não deve ser utilizado até ter sido reparado por um técnico de assistência qualificado.



IMPORTANTE: Ovos: Não utilize o seu forno microondas para cozinhar ou aquecer ovos com ou sem casca dado que estes poderão explodir mesmo após a conclusão do aquecimento do microondas.

Precauções importantes

Geral

Este aparelho destina-se exclusivamente ao uso doméstico!

O aparelho não deverá ser ligado sem alimentos no interior. Se o fizer, poderá danificar o aparelho.

Para testar o funcionamento do forno,

coloque um copo de água no seu interior. A água absorverá a energia das microondas e o forno não será danificado.

Não utilize a cavidade para armazenar objectos.

Retire fios ou laços do papel ou de sacos de plástico antes de os colocar no forno.

bem distribuído e será evitado o risco de esquentar ou de queimar.

Certifique-se de que a tampa e a teta foram retiradas antes de aquecer!

Fritos

Não utilize o seu forno microondas para fritar, uma vez que a temperatura do óleo não pode ser controlada.

Utilize luvas para fornos para evitar queimaduras quando tocar nos recipientes, em componentes do forno e nas panelas após a cozedura.

Líquidos

Por exemplo, bebidas ou água. Poderá ocorrer um sobreaquecimento do líquido além do ponto de ebulição sem que se verifique o borbulhar. Tal poderá resultar num derramamento súbito do líquido quente.

Para evitar esta possibilidade, deverá seguir os passos seguintes:

1. Evite utilizar recipientes estreitos com gargalos apertados.
2. Mexa o líquido antes de colocar o recipiente no forno e deixe a colher de chá no recipiente.
3. Após o aquecimento, deixe-o repousar um pouco e, de seguida, mexa novamente antes de retirar o recipiente do forno.

Cuidado


Para mais detalhes, consulte sempre um livro de receitas para microondas.

Especialmente se pretender cozinhar ou aquecer alimentos que contenham álcool.

Depois de aquecer comida ou líquidos para bebé num biberão ou num recipiente de comida para bebé, mexa e verifique sempre a temperatura antes de servir.

Tal assegurará que o aquecimento está

Descrição do aparelho

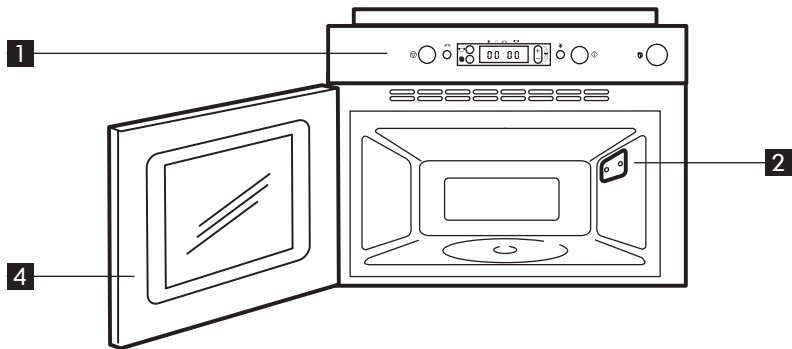


- 1 Painel de controlo
- 2 Lâmpada da cavidade

3 Porta


Acessórios

Suporte do prato rotativo

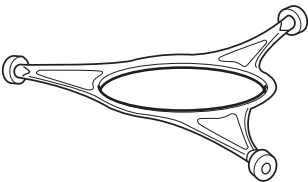


x1

Tampa

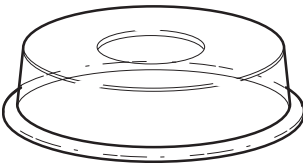

x1

Vaporizador

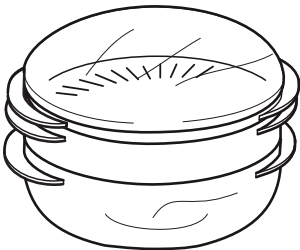

x1

Prato rotativo de vidro



x1

Acessórios

Geral

Existem vários acessórios disponíveis no mercado. Antes de comprá-los, certifique-se de que são adequados para serem utilizados com microondas.

Antes de cozinhar, certifique-se de que os utensílios que vai utilizar são resistentes ao calor do forno e permitem que as microondas passem através deles.

Quando colocar alimentos e acessórios no forno microondas, certifique-se de que não entram em contacto com o interior do forno. Isto é especialmente importante com acessórios de metal ou com partes metálicas.

Se acessórios com partes metálicas entrarem em contacto com o interior do forno, enquanto este estiver a funcionar, ocorrerá uma faísca e o forno poderá ficar danificado.

Antes de ligar o forno, certifique-se sempre de que o prato rotativo consegue rodar livremente.

Suporte do prato rotativo

Utilize o suporte do prato rotativo por baixo do prato rotativo de vidro. Nunca coloque quaisquer outros utensílios no suporte do prato rotativo.

- Monte o suporte do prato rotativo no forno.

Prato rotativo de vidro

Utilize o prato rotativo de vidro com todos os métodos de cozedura. Este prato recolhe os salpicos de líquidos e as partículas de comida que de outro modo iriam manchar e sujar o interior do forno.

- Coloque o prato rotativo de vidro no respectivo suporte.

Tampa

A tampa é utilizada para cobrir alimentos durante o processo de cozedura ou de aquecimento apenas com microondas.

Ajuda a diminuir os salpicos, a reter a humidade dos alimentos, bem como a reduzir o tempo de cozedura.


Use a tampa para aquecer alimentos em dois níveis.

Vaporizador

Utilize o vaporizador com o passador no respectivo lugar para alimentos tais como peixe, vegetais e batatas.

Coloque sempre o vaporizador no prato rotativo de vidro.

Painel de controlo

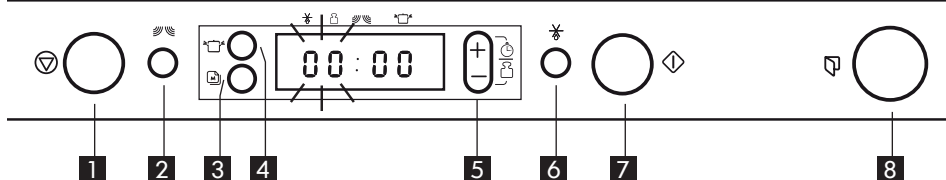

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 Botão Stop | 6 Botão Jet Defrost |
| 2 Botão Power | 7 Botão Start |
| 3 Botão Memo | 8 Botão da porta |
| 4 Botão Steam | (use este botão para abrir a porta) |
| 5 Botão + / - | |
| (use este botão para ajustar o tempo ou o peso) | |

Uso diário

Protecção de aquecimento / Bloqueio das teclas

Esta função automática de segurança é activada um minuto após o forno ter regressado ao "modo stand by". (O forno está em "stand by" quando aparecer o relógio de 24 horas ou, se o relógio não tiver sido configurado, quando o visor estiver em branco).

A porta deve ser aberta e fechada por ex. quando colocar alimentos no interior, antes de soltar o fecho de segurança. Caso contrário, o visor apresentará "DOOR" (Porta).

Como interromper ou parar a cozedura

Para interromper a cozedura:

A cozedura pode ser interrompida para verificar, virar ou mexer os alimentos, abrindo a porta. O ajuste será mantido durante 10 minutos.

Para prosseguir com a cozedura:

Feche a porta e prima o botão Start UMA VEZ. A cozedura é reiniciada a partir do

ponto em que foi interrompida.

Se premir o botão Start DUAS VEZES aumentará o tempo em 30 segundos.

Se não quiser continuar a cozinhar:

Retire os alimentos, feche a porta e prima o botão Stop.

Soará um sinal sonoro minuto a minuto durante 10 minutos quando a cozedura estiver concluída. Prima o botão Stop ou abra a porta para anular o sinal.

NOTA: Quando o processo de cozedura estiver concluído, o forno só manterá os ajustes actuais durante 60 segundos se a porta for aberta e novamente fechada.

Arrefecimento


Sempre que uma função é concluída, o forno inicia um procedimento de arrefecimento. É normal.

Após este procedimento o forno desliga-se automaticamente.

O procedimento de arrefecimento pode ser interrompido, pois não provocará qualquer tipo de dano ao forno.

Temporizador ⌚

Utilize esta função sempre que necessitar de um temporizador de cozinha para medir o tempo exacto em vários procedimentos, tais como a cozedura de ovos ou para permitir que a massa suba antes de confeccionar bolos, etc.




1. Prima os botões +/- para ajustar o período desejado do temporizador.
2. Prima o botão Power várias vezes para ajustar a potência para 0 W.
3. Prima o botão Start.

Ouvir-se-á um sinal sonoro sempre que o temporizador tiver concluído a contagem decrescente.

Relógio ⌚

Mantenha a porta aberta durante o ajuste do relógio. Terá assim cerca de 5 minutos para ajustar o relógio. De outro modo, terá de concluir cada passo num período de 60 segundos.




1. Prima o botão Stop (3 segundos) até o dígito esquerdo (horas) começar a piscar.
 2. Prima os botões +/- para ajustar as horas.
 3. Prima o botão Start. (Os dois dígitos direitos (minutos) começam a piscar).
 4. Prima os botões +/- para ajustar os minutos.
 5. Prima o botão Start novamente.
- O relógio fica ajustado e em funcionamento.

Nota: Quando o aparelho é ligado pela primeira vez ou após uma falha de energia, o visor fica em branco. Se o relógio não for ajustado, o visor permanecerá em branco até que o tempo de cozedura seja ajustado. Se pretender retirar o relógio do visor após o seu ajuste, basta premir novamente o botão Stop durante 3 segundos e de seguida premir novamente o botão Stop. Para reinstalar o relógio, siga o procedimento anterior.

Cozinhar e aquecer com microondas

Utilize esta função para cozinhar e aquecer normalmente legumes, peixe, batatas e carne.



1. Prima os botões +/- para ajustar o tempo.
2. Prima o botão Power várias vezes para ajustar a potência.
3. Prima o botão Start.

Assim que o processo de cozedura tiver sido iniciado:

O tempo pode ser facilmente aumentado em intervalos de 30 segundos, premindo o botão Start. Cada vez que premir aumentará o tempo em 30 segundos. Poderá ainda alterar o tempo rodando os botões +/- para aumentar ou diminuir o tempo.

Se premir o botão Power poderá também alterar o nível de potência. Depois de premir pela primeira vez, será visualizado o nível de potência actual. Prima o botão Power várias vezes para alterar o nível de potência.

É possível alterar todas as definições durante a cozedura, se assim o desejar.

Nível de potência

Apenas microondas	
Potência	Uso sugerido:
750 W	Aquecer bebidas, água, sopas brancas, café, chá ou outros alimentos com elevado conteúdo de água. Se os alimentos contiverem ovos ou cremes, seleccione uma potência inferior. Cozedura de peixe, vegetais, carne, etc.
500 W	Cozinhados mais cuidadosos por exemplo, molhos com elevado grau de proteínas, queijo e pratos com ovos e para concluir a cozedura de caçarolas.
350 W	Cozinhar estufados, derreter manteiga.
160 W	Descongelar. Derreter manteiga, queijos. Derreter gelados.
0 W	Apenas quando utilizar o temporizador.

Função Jet start



Esta função é utilizada para o aquecimento rápido de alimentos com um elevado conteúdo de água tais como; sopas claras, café ou chá.

Prima para iniciar automaticamente com o nível de potência máximo do microondas e com o tempo de cozedura ajustado para 30 segundos. Cada pressão adicional aumentará o tempo em 30 segundos.

Também poderá alterar o tempo premindo os botões +/- para aumentar ou diminuir o tempo após o início da função.

Função descongelação manual

Siga o procedimento "Como cozinhar e aquecer com o microondas" e seleccione 160 W sempre que descongelar manualmente.

Verifique e inspeccione os alimentos frequentemente. A experiência fará com que consiga obter os tempos correctos para as diferentes quantidades de alimentos.

Alimentos congelados em sacos de plástico, películas de plástico ou embalagens de cartão podem ser colocados directamente no forno, desde que a embalagem não tenha partes metálicas (por ex. fios ou laços de metal).

A forma da embalagem altera o tempo de descongelação. Embalagens baixas descongelam mais depressa do que um bloco profundo.

Separe os pedaços à medida que começarem a descongelar.

Os pedaços individuais descongelam mais facilmente.

Cubra áreas dos alimentos com pequenos pedaços de folha de alumínio se começarem a ficar quentes (por ex.: coxas e asas de frango).

Vire grandes pedaços a meio do processo de descongelação.


Alimentos cozidos, guisados e molhos de carne descongelam melhor se mexidos durante o tempo de descongelação.

É aconselhável não deixar descongelar completamente os alimentos e permitir que o processo termine durante o tempo de espera.

O tempo de espera após a descongelação melhora sempre o resultado, já que a temperatura será distribuída de forma uniforme por todos os alimentos.

Jet defrost (Descongelação rápida) ✖

Utilize esta função APENAS para descongelar carne, peixe e aves. A função Jet Defrost só deve ser utilizada se o peso líquido do alimento se situar entre 100 - 2Kg.



1. Prima o botão Jet Defrost.
2. Prima os botões + / - para ajustar o peso dos alimentos.
3. Prima o botão Start.

A meio do processo de descongelação o forno pára e pede-lhe para VIRAR ALIMENTOS.

- Abra a porta.
- Vire os alimentos.
- Feche a porta e reinicie premindo o botão Start.

NOTA: O forno continua automaticamente após 2 minutos. se os alimentos não tiverem sido virados. Neste caso, o tempo de descongelação será mais longo.


Esta função tem de saber o peso líquido do alimento. O forno calcula, então, automaticamente o tempo necessário para concluir o processo.

- Alimentos congelados:
Se o alimento estiver mais quente do que a temperatura de descongelação (-18°C), seleccione um peso inferior para o alimento.
Se o alimento estiver mais frio do que a temperatura de descongelação (-18°C), seleccione um peso superior para o alimento.

Alimento	Sugestões
 Carne (100 g - 2.0 Kg)	Carne picada, costeletas, bifes ou assados.
 Aves (100 g - 2.0 Kg)	Frango inteiro, pedaços de frango ou filetes de frango.
 Peixe (100 g - 1.5 Kg)	Postas inteiras ou filetes.

Para alimentos não indicados na tabela e se o peso for inferior ou superior ao peso recomendado, siga o procedimento para "Cozinhar e aquecer com o microondas" e escolha 160 W ao descongelar.

Memória



A função Memória proporciona um modo fácil de repor rapidamente uma definição pretendida.

O princípio da função Memory é o de armazenar qualquer função e ajuste que esteja a ser visualizado.


1. Prima o botão Memo.
2. Prima o botão Start.

Para armazenar um ajuste:

1. Seleccione uma função e faça os ajustes necessários
2. Faça os ajustes necessários
3. Mantenha o botão Memo premido durante 3 segundos até ouvir um sinal sonoro. O ajuste fica então armazenado. Poderá reprogramar as memórias as vezes que forem necessárias.

Quando o aparelho é ligado pela primeira vez ou após uma falha de energia, a função Memo terá memorizado - 1 minutos e 750 W como definição predefinida.

Vapor




Use esta função para alimentos como legumes e peixe.


Utilize sempre o vaporizador fornecido quando utilizar esta função.

1. Prima o botão Steam.
2. Continue a premir repetidamente o botão Steam para definir a classe do alimento.
3. Prima os botões +/- para ajustar o peso dos alimentos.
4. Prima o botão Start.


Coloque o alimento na grelha do vaporizador.

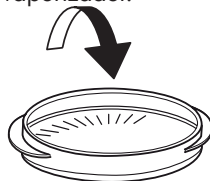

Adicione 100 ml (1dl) de água na base do vaporizador.

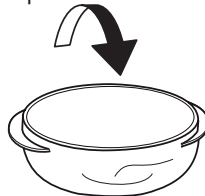

Cubra com a tampa.

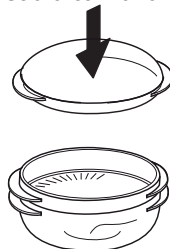

AVISO! O vaporizador foi concebido para ser utilizado apenas com microondas!

Nunca o utilize com outra função.

A utilização do vaporizador noutra função poderá provocar danos.

Antes de ligar o forno, certifique-se sempre de que o prato rotativo consegue rodar livremente.

Coloque sempre o vaporizador no prato rotativo de vidro.

Cozinhar legumes

Coloque os legumes no passador.

Adicione 100 ml de água na base.

Tape com a tampa e ajuste o tempo.

Os vegetais moles como os brócolos e o alho-porro requerem um tempo de cozedura de 2-3 minutos.

Os vegetais duros como as cenouras e as batatas requerem um tempo de cozedura de 4-5 minutos.

Alimento	Sugestões
Batatas / Legumes de raiz  (150 g - 200 g)	Utilize tamanhos uniformes. Corte os legumes em pedaços iguais. Deixe repousar durante 1 - 2 minutos, depois de cozinhar.
Legumes (Couve-flor e brócolos) (150 g - 500 g)	
Legumes congelados  (150 g - 500 g)	Deixe repousar durante 1 - 2 minutos.
Filetes de peixe  (150 g - 500 g)	Distribua os filetes de modo uniforme por toda a grelha. Entrelace as partes finas. Deixe repousar durante 1 - 2 minutos, depois de cozinhar.

Limpeza e manutenção

A limpeza é a única manutenção normalmente requerida.

A falta de limpeza do forno poderá provocar a deterioração da sua superfície, situação que poderá afectar o tempo de vida útil do aparelho e provocar possíveis situações perigosas.

i IMPORTANTE: Não utilize esfregões de metal abrasivos, produtos de limpeza abrasivos, esfregões de palha de aço, panos arenosos, etc. poderão danificar o painel de controlo e as superfícies interior e exterior do forno. Use uma esponja com um detergente suave ou um bocado de rolo de cozinha com limpa vidros. Aplique o limpa-vidros no rolo de cozinha.

Não aponte o spray directamente para o forno.

Em intervalos regulares, especialmente se ocorrerem derramamentos, retire o prato rotativo, o suporte do prato rotativo e limpe a base do forno.

Este forno foi concebido para funcionar com o prato rotativo no seu lugar.

i IMPORTANTE: não utilize o forno microondas quando o prato rotativo for retirado para limpeza.

Utilize um detergente suave, água e um pano macio para limpar as superfícies internas, a parte da frente e de trás da porta e o fecho da porta.

i IMPORTANTE: não permita a acumulação de gorduras ou partículas de alimentos em redor da porta.

Para a sujidade difícil, ferva uma chávena de água no forno durante 2 ou 3 minutos. O vapor irá amolecer a sujidade.

i IMPORTANTE: não utilize aparelhos de limpeza a vapor para limpar o seu forno microondas.

Os odores no interior do forno podem ser eliminados adicionando sumo de limão a uma chávena com água, colocando-a no tabuleiro de vidro e fervendo durante alguns minutos.

Aptos para a máquina de lavar loiça

- Suporte do prato rotativo
- Prato rotativo de vidro
- Tampa
- Vaporizador

O que fazer se...

Problema	Causa possível	Solução
O aparelho não funciona.	A alimentação eléctrica ou o aparelho não estão ligados.	Verifique os fusíveis e certifique-se de que há energia eléctrica.
	A porta não está fechada.	Abra e volte a fechar a porta antes de ligar novamente o forno.
É visualizada uma das seguintes mensagens: F2, F3C, F7 ou Err2, Err3, Err5.	O forno reconheceu que ocorreu uma avaria num dos seus sensores ou noutra peça.	Desligue e aguarde 10 minutos antes de voltar a ligar, depois tente ligar novamente o forno. Se o problema persistir: contacte a assistência.
Os alimentos não estão aquecidos de forma uniforme.	As partes muito finas, tais como asas de frango, não estão protegidas.	Proteja as partes mais finas com folha de alumínio.
	Os alimentos foram aquecidos a um nível de potência demasiado elevado.	Selecione um nível de potência inferior.
	O prato rotativo parou.	Verifique se o prato rotativo e o respectivo suporte estão no lugar e se os alimentos estão bem centrados, não tocando nas paredes da cavidade.
Os alimentos não estão a rodar.	O prato rotativo parou.	Verifique se o prato rotativo e o respectivo suporte estão no lugar e se o fundo da cavidade está limpo.

Serviço de assistência técnica

Antes de contactar o Serviço Pós-Venda:

1. Tente solucionar o problema sozinho (consulte a tabela "O que fazer se ...").
 2. Desligue e volte a ligar o aparelho para verificar se o problema ficou resolvido.
- Se o problema persistir após essas verificações, contacte o Serviço Pós-Venda IKEA.

Indique sempre:

- o tipo de avaria;
- o tipo e o modelo exacto do aparelho;
- o número do Serviço Pós-Venda (número que se encontra a seguir à palavra "Service" na chapa de características) situado na extremidade interior da cavidade do forno (visível quando a porta está aberta);
- a sua morada completa;
- o seu número de telefone.

Se for necessário efectuar alguma reparação, contacte o Serviço Pós-Venda IKEA (para garantir que serão utilizadas peças originais e que as reparações serão efectuadas correctamente).


SERVICE 0000 000 00000



Dados técnicos

Tensão de alimentação	230 V/50 Hz
Entrada de potência nominal	1300 W
Fusível	10 A (Reino Unido 13 A)
Potência de saída MO	750 W
Dimensões externas (AxLxP)	348 X 595 X 320
Dimensões internas (AxLxP)	187 X 370 X 290

As informações técnicas estão situadas na chapa de características, dentro do aparelho.

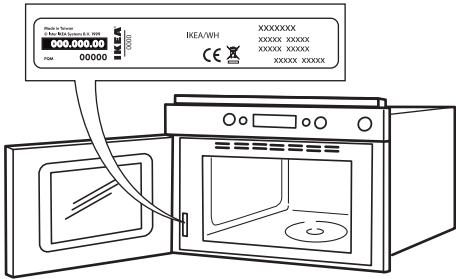

Dados para testar o desempenho do aquecimento de acordo com a norma IEC 60705.
A Comissão electrotécnica internacional, SC. 59H, criou uma norma para efectuar testes comparativos do desempenho de aquecimento dos diferentes fornos. Recomendamos o seguinte para este forno:

Teste	Quantidade	Tempo. aprox	Nível de potência	Recipiente
12.3.1	750 g	10 min	750 W	Pirex 3.227
12.3.2	475 g	5 ½ min	750 W	Pirex 3.827
12.3.3	900 g	14 min	750 W	Pirex 3.838
13.3	500 g	2 min 40 seg	Função Jet Defrost (Descongelação rápida)	

Nota: esta informação destina-se apenas a técnicos qualificados.

Instalação

Montagem do electrodoméstico


Siga as instruções de montagem fornecidas em separado quando proceder à instalação

do electrodoméstico.

Ligação eléctrica

Verifique se a voltagem indicada na chapa de características equivale à voltagem de corrente eléctrica da sua casa.

Não retire as placas de protecção de entrada do microondas localizadas na parte lateral da parede da cavidade do forno. Evitam que a gordura e as partículas de alimentos entrem nos canais de entrada do microondas.

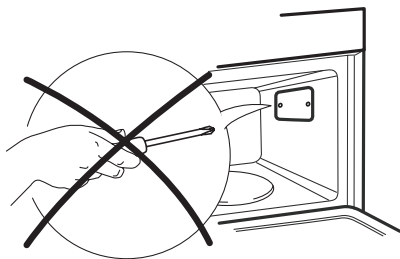

Certifique-se de que a cavidade do forno está vazia antes de proceder à montagem. Certifique-se de que o aparelho não está danificado. Verifique se a porta do forno fecha perfeitamente contra o suporte da porta e se a junta interna da porta está danificada. Esvazie o forno e limpe o interior com um pano húmido e macio. Não ligue o aparelho se este possuir um cabo ou uma ficha eléctrica danificada,

se não estiver a funcionar correctamente, se estiver danificado ou se tiver caído. Não mergulhe o cabo ou a ficha eléctrica em água. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes. Poderá provocar choques eléctricos, incêndios ou outros perigos.

Depois de ligar

O forno só poderá ser ligado se a porta do mesmo estiver bem fechada.

A ligação deste aparelho à terra é obrigatória por lei. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer ferimentos em pessoas, animais ou danos em objectos devidos à inobservância deste requisito. Os fabricantes não se responsabilizam por quaisquer problemas provocados pela inobservância destas instruções por parte do utilizador.

Questões ambientais

A caixa da embalagem pode ser totalmente reciclada tal como confirmado pelo símbolo de reciclagem (♻).

Respeite todas as normas locais relativas à eliminação de resíduos. Mantenha embalagens potencialmente perigosas (sacos de plástico, poliestireno, etc.) fora do alcance das crianças.

Este aparelho está classificado de acordo com a Directiva Europeia 2002/96/CE sobre Resíduos de equipamento eléctrico e electrónico (REEE). Ao garantir uma eliminação correcta do produto, evitará possíveis consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública, que poderiam resultar de um tratamento inadequado dos resíduos deste produto.

Declaração de Conformidade

Este aparelho, que se destina a entrar em contacto com os alimentos, está em conformidade com a Regulação Europeia (CE) n. 1935/2004 e foi concebido, fabricado e comercializado em conformidade com os requisitos de segurança da Directiva "Baixa tensão" 2006/95/CE (que substitui a directiva 73/23/CEE e posteriores alterações), os requisitos de protecção da directiva "EMC" 2004/108/CE.



O símbolo  no produto, ou nos documentos que acompanham o produto, indica que este aparelho não pode receber um tratamento semelhante ao de um desperdício doméstico. Pelo contrário, deverá ser depositado no respectivo centro de recolha para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico.

A eliminação deverá ser efectuada em conformidade com as normas ambientais locais para a eliminação de resíduos. Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, a recuperação e a reciclagem deste produto, contacte o Departamento local e, o serviço de eliminação de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

Antes de dismantelar, corte o cabo eléctrico de forma a que o aparelho não possa ser ligado à corrente eléctrica.

GARANTIA IKEA

Durante quanto tempo é válida a garantia IKEA?

Esta garantia é válida durante cinco (5) anos, contados a partir da data de compra do seu aparelho na IKEA, excluindo os aparelhos denominados LAGAN, os quais têm apenas dois (2) anos de garantia. A factura ou talão de compra original é necessária como prova de compra. Se a assistência for efectuada ao abrigo da garantia, isso não irá aumentar o período de garantia do aparelho.

Que aparelhos não estão cobertos pela garantia de cinco (5) anos IKEA?

Os aparelhos denominados LAGAN e todos os electrodomésticos adquiridos na IKEA antes de 1 de Agosto de 2007.

Quem irá realizar o serviço de assistência?

O prestador de serviço da IKEA fornecerá o serviço através dos seus próprios serviços de assistência ou da sua própria rede de agentes autorizados.

O que é que esta garantia cobre?

A garantia cobre as avarias do electrodoméstico causadas por eventuais defeitos de fabrico ou de material, que se verifiquem a partir da data de compra na IKEA. Esta garantia destina-se apenas a uso doméstico. As excepções estão especificadas no parágrafo “O que é que esta garantia não cobre?”. Dentro do período de garantia, os custos para resolver a avaria, nomeadamente reparações, peças e componentes, mão-de-obra e deslocação estão cobertos, desde que o aparelho esteja acessível para ser reparado sem que sejam necessários gastos especiais. Nestas condições, são aplicáveis as directrizes da UE (N.º 99/44/EG), bem como a respectiva legislação local em vigor. As peças substituídas passarão a ser propriedade da IKEA.

O que fará a IKEA para corrigir o problema?

O prestador de serviço designado pela IKEA irá examinar o produto e decidir, segundo o seu critério, se está coberto por esta garantia. Em caso afirmativo, o prestador de serviço da IKEA ou o seu agente autorizado irá então, através dos seus próprios serviços de assistência, decidir, segundo o seu critério, se irá reparar o produto defeituoso ou substituí-lo por outro igual ou equivalente.

O que é que esta garantia não cobre?

- Desgaste normal e rotura.
- Danos deliberados ou negligentes, danos provocados pelo não cumprimento das instruções de utilização, instalação incorrecta ou ligação a uma voltagem incorrecta, danos causados por uma reacção química ou electroquímica, oxidação, corrosão ou danos causados pela água, incluindo, mas sem limitar, os danos causados por excesso de calcário na água fornecida, danos provocados por condições ambientais anormais.
- Consumíveis, incluindo pilhas e lâmpadas.
- Peças não funcionais e decorativas que não afectam a utilização normal do aparelho, incluindo riscos e possíveis diferenças de cor.
- Danos acidentais causados por objectos estranhos ou substâncias e pela limpeza ou desobstrução de filtros, sistemas de drenagem ou gavetas de detergente.
- Danos causados nas seguintes peças: vidro cerâmico, acessórios, cestos de loiça e talheres, tubos de alimentação e drenagem, vedantes, lâmpadas e coberturas de lâmpadas, visores, botões, revestimentos e partes de

revestimentos protectores. A menos que seja possível demonstrar que tais danos foram provocados por defeitos de fabrico.

- Casos em que não é detectada qualquer avaria durante a visita do técnico.
- Reparações não efectuadas pelos nossos prestadores de serviço e/ou por um agente autorizado ou quando não tenham sido usadas peças originais.
- Reparações provocadas por uma instalação incorrecta ou que não cumpra as especificações de instalação.
- Utilização do aparelho num ambiente não doméstico, isto é, profissional.
- Danos de transporte. Se o cliente transportar o produto para casa ou para qualquer outro endereço, a IKEA não poderá ser responsabilizada por eventuais danos que possam ocorrer durante o transporte. No entanto, se a IKEA efectuar a entrega do produto na morada do cliente, os eventuais danos provocados durante essa entrega serão abrangidos pela garantia IKEA.
- Gastos de execução da instalação inicial do aparelho IKEA.

No entanto, se um prestador de serviços IKEA ou um agente de serviços autorizado efectuar a reparação ou a substituição do aparelho ao abrigo desta garantia, o prestador de serviços ou o seu agente autorizado reinstalarão o aparelho reparado ou instalarão o aparelho de substituição, se necessário.

Estas restrições não se aplicam a serviços que tenham sido correctamente realizados por um especialista qualificado, que utilize as nossas peças originais para adaptar o aparelho às especificações técnicas de segurança de outro país da UE.

Como se aplica a legislação nacional?

A garantia IKEA concede-lhe direitos legais específicos, que cobrem ou excedem todas as normativas legais nacionais. No entanto, estas condições não limitam, de forma alguma, os direitos do consumidor descritos na legislação nacional.

Área de validade

Para os aparelhos adquiridos num país da UE e transportados para outro país da UE, os serviços serão prestados de acordo com as condições de garantia normais no novo país. A obrigação de prestar serviços abrangidos pela garantia existe apenas se o aparelho cumpre e está instalado em conformidade com:

- as especificações técnicas do país onde a reclamação de garantia é feita;
- as Instruções de Instalação e a Informação de Segurança do Manual do Utilizador.

O SERVIÇO Pós-Venda dedicado para electrodomésticos IKEA

Por favor, não hesite em contactar com o Prestador do Serviço de Pós-Venda designado pela IKEA para:

- fazer um pedido de assistência ao abrigo desta garantia;
- solicitar um esclarecimento relativo à instalação do aparelho IKEA nos móveis de cozinha IKEA;
- solicitar um esclarecimento sobre as funções dos aparelhos IKEA.

Para garantir que lhe proporcionamos a melhor assistência, por favor, antes de contactar connosco leia atentamente as Instruções de Instalação e/ou o Livro de Instruções de utilização.

Como contactar-nos, se necessitar do nosso serviço?



Na última página deste manual, encontrará a lista de Prestadores do Serviço de Pós-Venda designados pela IKEA e os respectivos números de telefone nacionais.

i Para lhe proporcionarmos um serviço mais rápido, recomendamos a utilização dos números de telefone específicos incluídos no manual. Indique sempre os números incluídos no manual do aparelho específico para o qual necessita de assistência. Também solicitamos que nos indique sempre o número de artigo IKEA (código de 8 dígitos) e o número de serviço de 12 dígitos situados na chapa de características.

i GUARDE A FACTURA OU TALÃO DE COMPRA!

É a sua prova de compra e será necessária para aplicar e validar a garantia. A factura ou talão de compra indica igualmente o nome e o número de artigo (código de 8 dígitos) IKEA de cada aparelho que adquiriu.

Necessita ajuda adicional?

Para quaisquer esclarecimentos adicionais não relacionados com Pós-Venda sobre os seus electrodomésticos, por favor, contacte o callcenter da IKEA. Recomendamos que leia atentamente a documentação do aparelho antes de nos contactar.

Índice

Información sobre seguridad	22	Datos técnicos	33
Descripción del producto	24	Instalación	34
Panel de mandos	26	Conexión eléctrica	34
Uso diario	26	Aspectos medioambientales	35
Limpieza y mantenimiento	31	GARANTÍA DE IKEA	36
Qué hacer si...	32		

Información sobre seguridad

Léalas atentamente y guárdelas para futuras consultas

No caliente ni utilice material inflamable en el horno ni cerca de él. Los gases pueden provocar incendios o explosiones.

No utilice el horno de microondas para secar tejidos, papel, especias, hierbas, madera, flores, fruta ni otros materiales combustibles. Podría producirse un incendio. Si los materiales del interior o del exterior del horno se incendian o sale humo, mantenga la puerta cerrada y apague el horno. Desenchufe el cable de alimentación o desconecte la corriente eléctrica de los fusibles o la caja de conexiones.

No cocine demasiado los alimentos. Podría producirse un incendio.

No deje el horno sin vigilancia, en particular si en la cocción intervienen papel, plástico u otros materiales combustibles. El papel se puede chamuscar e incendiar y los plásticos se pueden derretir si se utilizan al calentar alimentos.

No utilice químicos ni vaporizadores corrosivos en este aparato. Este horno está específicamente diseñado para calentar y cocinar comida. No es apto para el uso industrial o en laboratorios.

Sólo debe permitirse a los niños utilizar el aparato bajo supervisión de un adulto y después de recibir instrucciones adecuadas que garanticen su seguridad y les permitan conocer los riesgos de un uso indebido.

Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales

estén disminuidas, salvo bajo la supervisión de la persona responsable de su seguridad.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Las partes accesibles pueden calentarse durante el uso; los niños deben mantenerse alejados.

No utilice el horno de microondas para calentar alimentos en envases herméticos. El aumento de la presión puede causar daños al abrir el recipiente e incluso hacerlo explotar. Las juntas de la puerta y su entorno deben examinarse a menudo por si hubieran sufrido algún daño. Si estas zonas se estropean, el aparato no debería utilizarse hasta que lo repare un técnico cualificado.

i IMPORTANTE: Huevos: No utilice el horno de microondas para calentar o cocer huevos enteros, con o sin cáscara, porque pueden estallar aunque haya finalizado el calentamiento.

Precauciones importantes

Generales

¡Este aparato se ha diseñado exclusivamente para uso doméstico!

No ponga en marcha el aparato si no contiene alimentos. Es probable que el aparato se estropee.

Cuando pruebe el funcionamiento del horno, coloque un vaso de agua en su interior. El agua absorberá la energía de las microondas y el horno no sufrirá daños.

No utilice la cavidad interior como despensa.

Retire los alambres de cierre de las bolsas de plástico o de papel antes de colocarlas en el horno.

Fritura

No utilice el horno de microondas para freír, ya que la temperatura del aceite no puede controlarse.

Utilice guantes o paños para horno para no quemarse al tocar los recipientes o los componentes del horno tras la cocción.

Líquidos

Por ejemplo, bebidas o agua. En el microondas, los líquidos pueden calentarse a temperatura superior al punto de ebullición sin que apenas aparezcan burbujas. Esto podría provocar un repentino desbordamiento de líquido caliente.

Para evitar esa posibilidad, siga estos pasos:

1. Evite el uso de recipientes de cuello estrecho y laterales rectos.
2. Remueva el líquido antes de colocar el recipiente en el horno y deje la cucharilla en el recipiente.
3. Cuando se termine de calentar, déjelo reposar unos segundos y vuelva a remover el líquido antes de retirar el recipiente del horno.


Cuidado

Consulte siempre los detalles en un libro para cocina con microondas, sobre todo si cocina o calienta alimentos que contengan alcohol.

Cuando caliente alimentos infantiles en biberones o potitos, no olvide agitarlos y comprobar su temperatura antes de servirlos. Así se asegura la distribución homogénea del calor y se evita el riesgo de quemaduras.

¡No olvide retirar la tapa y la tetina antes de calentar el biberón!

Descripción del producto

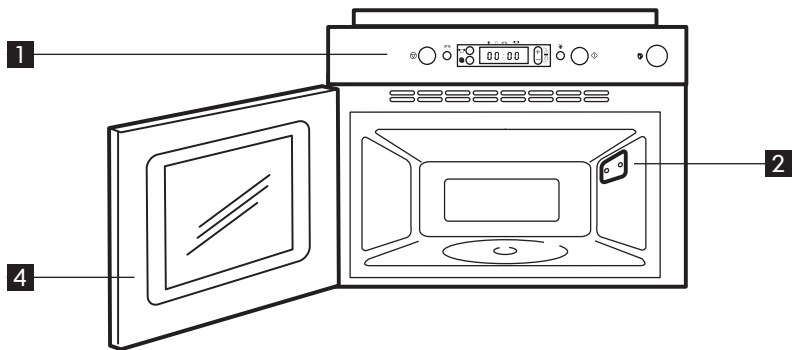


- 1 Panel de control
- 2 Lámpara de la cavidad

3 Puerta


Accesorios

Soporte del plato giratorio

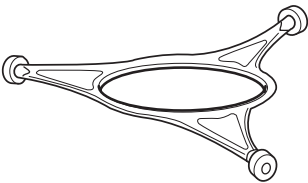


1x

Tapa

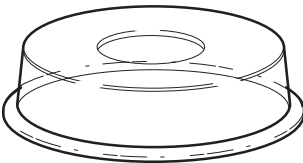

1x

Vaporera

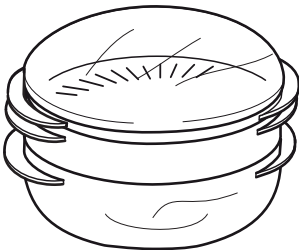

1x

Plato giratorio de cristal



1x

Accesorios

Generales

En el mercado hay varios accesorios disponibles. Antes de adquirirlos, asegúrese de que son adecuados para el uso con microondas.

Antes de utilizarlos, asegúrese de que los utensilios empleados son aptos para microondas y resistentes al calor.

Cuando introduzca alimentos y accesorios en el horno de microondas, asegúrese de que no entran en contacto con las paredes internas del horno.

Esto es muy importante, especialmente cuando se trata de accesorios de metal o con partes metálicas.

Si los accesorios que contienen metal entran en contacto con las paredes internas del horno mientras está funcionando, se producirán chispas y el horno podría dañarse.

Compruebe siempre que el plato giratorio gira sin problemas antes de poner en marcha el horno.

Soporte del plato giratorio

Utilice el soporte del plato giratorio debajo del plato giratorio de cristal. No coloque nunca otros utensilios sobre el soporte del plato giratorio.

- Encaje el soporte del plato giratorio en el horno.

Plato giratorio de cristal

Utilice el plato giratorio de cristal en todos los métodos de cocción. El plato recoge la grasa y las partículas de comida que, de otro modo, quedarían en el interior del horno.

- Coloque el plato giratorio de cristal en el soporte.

Tapa

La tapa se utiliza para cocinar y calentar los alimentos sólo en el microondas y ayuda a reducir las salpicaduras, conservar la humedad de los alimentos y reducir los tiempos de cocción.


Utilice la tapa para recalentar en dos niveles.

Vaporera

Utilice la vaporera con el colador para alimentos como pescado, verduras y patatas.

Coloque siempre la vaporera sobre el plato giratorio de cristal.

Panel de mandos

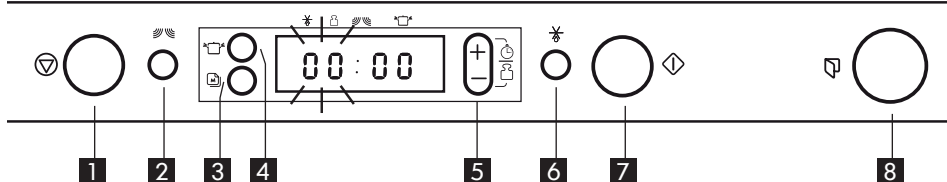

- | | |
|---|---|
| <p>1 Botón de parada</p> <p>2 Botón de potencia</p> <p>3 Botón de memoria</p> <p>4 Botón Vapor</p> <p>5 Botón + / -
(utilícelo para seleccionar el tiempo o el peso)</p> | <p>6 Botón de Descongelación (Jet Defrost)</p> <p>7 Botón de puesta en marcha</p> <p>8 Botón de puerta
(utilice este botón para abrir la puerta)</p> |
|---|---|

Uso diario

Protección de encendido / cierre de seguridad

Esta función de seguridad automática se activa un minuto después de que el horno haya vuelto al “modo de espera”. (El horno se sitúa en modo “de espera” cuando aparece el reloj de 24 horas o, si no se ha programado el reloj, cuando la pantalla está vacía).

Es preciso abrir y cerrar la puerta del horno para introducir alimentos, por ejemplo, antes de que se active la protección contra la puesta en marcha. De lo contrario, la pantalla mostrará “DOOR” (puerta).

Pausa o interrupción de la cocción

Para detener el proceso de cocción
Si desea comprobar, dar la vuelta o remover la comida, puede interrumpir el proceso de cocción abriendo la puerta. El ajuste programado se mantiene durante 10 minutos.

Para continuar la cocción

Cierre la puerta y pulse el botón de inicio UNA VEZ. El proceso de cocción continuará desde donde se interrumpió.

Si pulsa el botón de inicio DOS VECES, el tiempo aumentará 30 segundos.

Si no desea continuar la cocción
Retire el alimento, cierre la puerta y pulse el botón de parada (Stop)

Se oirá una señal una vez por minuto durante 10 minutos cuando finalice la cocción. Pulse el botón de parada (Stop) o abra la puerta para detener la señal.

Nota: Si la puerta se abre y se cierra una vez terminada la cocción, el horno sólo mantendrá los ajustes durante 60 segundos.

Enfriamiento


Cuando finaliza una función, el horno lleva a cabo un proceso de enfriamiento. Se trata de algo normal.

Tras finalizar dicho proceso, el horno se apaga de forma automática.

El proceso de enfriamiento se puede interrumpir, sin que el horno sufra ningún daño al abrir la puerta.

Temporizador ⌚


Utilice esta función cuando necesite medir el tiempo con exactitud para diferentes fines, por ejemplo, cocer huevos o pasta o dejar que suba un bizcocho antes de dorarse, etc.



1. Pulse los botones +/- para ajustar la duración del temporizador.
 2. Pulse varias veces el botón de potencia para ajustar la potencia en 0 W.
 3. Pulse el botón de puesta en marcha.
- Cuando el temporizador termine la cuenta atrás, emitirá una señal acústica.

Reloj ⌚

Mantenga la puerta abierta mientras ajusta el reloj. Así tendrá 5 minutos para terminar de programarlo. De lo contrario, cada acción tendrá que realizarse en 60 segundos.



1. Pulse el botón de parada (3 segundos) hasta que el dígito de la izquierda (horas) parpadee.
2. Pulse los botones +/- para ajustar las horas.
3. Pulse el botón de puesta en marcha. (Los dos números de la derecha (minutos) parpadean.).
4. Pulse los botones +/- para ajustar los minutos.
5. Pulse el botón de puesta en marcha otra vez.

El reloj está programado y en funcionamiento.


Nota: Al enchufar el aparato por primera

vez o tras una interrupción de la corriente, la pantalla aparece vacía. Si el reloj no se pone en hora, la pantalla permanecerá vacía hasta que se programe el tiempo de cocción. Si desea eliminar el reloj de la pantalla después de programarlo, sólo tiene que pulsar de nuevo el botón de parada durante 3 segundos y, a continuación, el botón de parada una vez más. Para reponer el reloj realice el procedimiento anterior.

Cocción y calentamiento con microondas



Utilice esta función para cocinar y calentar con normalidad, por ejemplo, verduras, pescado, patatas y carne.



1. Pulse los botones +/- para ajustar el tiempo.
2. Pulse varias veces el botón de potencia para ajustar la potencia.
3. Pulse el botón de puesta en marcha.

Una vez iniciado el proceso de cocción: Basta con pulsar el botón de puesta en marcha para aumentar en 30 segundos el tiempo de cocción. Cada vez que pulse este botón, el tiempo aumentará 30 segundos. También puede pulsar los botones +/- para aumentar o reducir el tiempo.

Si se pulsa el botón de potencia, también es posible cambiar el nivel de la misma. La primera vez que lo pulse, aparecerá el nivel de potencia seleccionado. Pulse varias veces el botón de potencia para variar el nivel. Es posible cambiar todos los ajustes durante la cocción si se desea.

Nivel de potencia

Sólo microondas	
Potencia	Uso recomendado:
750 W	Para calentar bebidas, agua, caldos, café, té y otros alimentos con un alto contenido de agua. Si la comida contiene huevo o nata, elija una potencia inferior. Cocción de verduras, pescado, carne, etc.
500 W	Cocción más delicada, como salsas de alto valor en proteínas, queso, platos con huevo y para terminar de cocinar guisos.
350 W	Cocción lenta de guisos, derretir mantequilla..
160 W	Descongelación. Ablandamiento de mantequilla, quesos. Ablandamiento de helados.
0 W	Sólo cuando se utiliza el temporizador.

Inicio rápido



Esta función se utiliza para calentar rápidamente alimentos con alto contenido de agua, como caldos, café o té. Pulse para empezar automáticamente con toda la potencia de microondas y el tiempo de cocción programado en 30 segundos. Cada vez que pulse este botón, el tiempo aumentará 30 segundos. También puede pulsar los botones +/- para aumentar o reducir el tiempo después de iniciarse esta función.


Descongelación manual

Realice el procedimiento descrito en “Cocción y calentamiento con microondas” y elija 160 W para la descongelación manual.

Inspeccione y compruebe el alimento a intervalos regulares. Con la experiencia, sabrá cuáles son los tiempos correctos para las diferentes cantidades. Los alimentos congelados en bolsas de plástico, película de plástico o envases de cartón pueden colocarse directamente en el horno siempre que el envase no contenga piezas metálicas (por ejemplo, grapas). La forma del envase condiciona el tiempo de descongelación. Los envases planos se descongelan antes que los altos. Separe las piezas a medida que vayan descongelándose. Los trozos sueltos se descongelan con mayor facilidad. Proteja las partes del alimento que empiecen a calentarse (por ejemplo, los extremos de los muslos y alitas de pollo) con trozos pequeños de papel de aluminio. Dé la vuelta a las piezas grandes a mitad del proceso de descongelación. Los alimentos hervidos, los guisos y las salsas se descongelan mejor si se remueven durante el proceso. Al descongelar alimentos, es mejor dejarlos ligeramente congelados y permitir que el proceso finalice durante el tiempo de reposo. El tiempo de reposo posterior a la descongelación siempre mejora los resultados, ya que permite que la temperatura se distribuya de manera uniforme por todo el alimento.

Descongelación rápida

Utilice esta función para descongelar SÓLO carne, pescado y aves. La función de descongelación rápida sólo debe emplearse si el peso neto oscila entre 100 g y 2 kg.



1. Pulse el botón de descongelación rápida.

- 2. Pulse los botones +/- para programar el peso de los alimentos
- 3. Pulse el botón de puesta en marcha.

A mitad del proceso de descongelación el horno se detiene y solicita que se dé la vuelta al alimento (TURN FOOD).

- Abra la puerta.
- Dé la vuelta al alimento.
- Cierre la puerta y pulse el botón de inicio para reanudar el proceso.

Nota: El horno continúa automáticamente al cabo de 2 minutos. si no se ha dado la vuelta al alimento. En este caso, la duración del proceso de descongelación será mayor.

Esta función requiere información sobre el peso neto de los alimentos. El horno calculará automáticamente el tiempo necesario para acabar el procedimiento.


- Alimentos congelados:
Si la temperatura de los alimentos es superior a la del congelador (-18 °C), elija un peso inferior al real.
Si la temperatura de los alimentos es inferior a la del congelador (-18 °C), elija un peso superior al real.

Alimento	Consejos
 (100 g - 2 kg)	Carne picada, chuletas, filetes o asados.
 (100 g - 2 kg)	Pollo entero, en piezas o filetes.
 (100 g - 1,5 kg)	Lomos enteros o filetes.

En el caso de alimentos que no aparezcan en esta tabla y si el peso es inferior o

superior que el recomendado, deberá seguir el procedimiento de “cocción y calentamiento en microondas” y elegir 160 W al descongelar.

Memoria



La función de Memoria ofrece un modo fácil de volver a utilizar una programación. Esta función permite almacenar el ajuste que se muestra en un determinado momento.


1. Pulse el botón de memoria.
2. Pulse el botón de puesta en marcha.

Cómo guardar un ajuste:

1. Seleccione cualquier función y realice los ajustes necesarios
2. Realice los ajustes necesarios.
3. Mantenga pulsado el botón Memo durante tres segundos, hasta que suene una señal acústica. El ajuste ya está almacenado. La memoria puede volver a programarse tantas veces como se desee.

Cuando se enchufa el aparato o después de un corte de energía eléctrica, la función Memo habrá almacenado - 1 minuto y 750 W de manera predeterminada.

Vapor




Utilice esta función para verdura y pescado. Utilice siempre la vaporera suministrada cuando emplee esta función.


1. Pulse el botón de vapor.
2. Pulse varias veces el botón de vapor para seleccionar el tipo de alimento.

- 3. Pulse los botones +/- para programar el peso de los alimentos
- 4. Pulse el botón de puesta en marcha.


Coloque los alimentos sobre la rejilla para vapor.

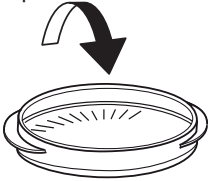

Vierta 100 ml (1dl) de agua en el fondo de la vaporera.

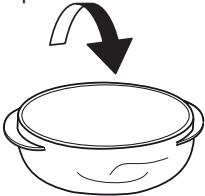

Cubra con la tapa.

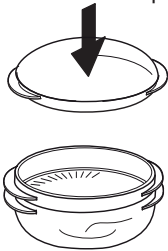

⚠ ¡ADVERTENCIA! La vaporera se ha diseñado sólo para hornos de microondas. No la utilice con ninguna otra función. El uso de la vaporera con cualquier otra función puede ocasionar daños. Compruebe siempre que el plato giratorio gira sin problemas antes de poner en marcha el horno. Coloque siempre la vaporera sobre el plato giratorio de cristal.

Cocción de verduras

Coloque las verduras en el colador. Vierta 100 ml de agua en la parte inferior. Coloque la tapa y programe el tiempo. Las verduras blandas como el brócoli y el puerro requieren 2 o 3 minutos de cocción. Las verduras más duras, como las zanahorias y las patatas, requieren 4 o 5 minutos de cocción.

Alimento	Consejos
Patatas / Tubérculos  (150 g - 200 g)	Utilice piezas de tamaño uniforme. Corte las verduras en trozos de tamaño similar.
Verduras (Coliflor y brócoli) (150 g - 500 g)	Deje que reposen durante 1 - 2 minutos después de la cocción.
Verduras congeladas  (150 g - 500 g)	Deje reposar durante 1 o 2 minutos.
Filetes de pescado  (150 g - 500 g)	Coloque los filetes de manera uniforme en la rejilla de vapor. Coloque las piezas delgadas de forma escalonada. Deje que reposen durante 1 - 2 minutos después de la cocción.

Limpieza y mantenimiento

La limpieza es la única operación de mantenimiento que se debe realizar de manera periódica.

Si no se mantiene limpio el horno se puede deteriorar la superficie, lo cual podría afectar negativamente a la vida útil del aparato y tal vez provocar una situación de riesgo.

i IMPORTANTE: no utilice estropajos metálicos, limpiadores abrasivos, estropajos de acero, paños ásperos, etc. que puedan estropear el panel de mandos y las superficies internas y externas del horno. Utilice una esponja con detergente suave o papel de cocina con un limpiador de cristales. Aplique el limpiador sobre el papel.

No pulverice directamente en la base del horno.

De forma periódica, será preciso retirar el plato giratorio y su soporte para limpiar la base del horno, sobre todo si se han derramado líquidos.

El horno está diseñado para funcionar con el plato giratorio colocado.

i IMPORTANTE: no utilice el horno de microondas si ha retirado el plato giratorio para limpiarlo.

Utilice un detergente neutro, agua y un paño suave para limpiar las superficies internas del horno, las caras anterior y posterior de la puerta y el marco de la misma.

i IMPORTANTE: No permita que se acumule grasa ni otras partículas alrededor de la puerta.

En el caso de manchas difíciles, hierva una taza de agua en el horno durante 2 o 3 minutos. El vapor ablandará la suciedad.

i IMPORTANTE: No utilice aparatos de limpieza por vapor en el horno de microondas.

Los olores del interior del horno pueden eliminarse si se añade zumo de limón a una taza de agua y se deja hervir en el plato giratorio unos minutos.

Apto para lavavajillas

- Soporte del plato giratorio
- Plato giratorio de cristal
- Tapa
- Vaporera

Qué hacer si...

Problema	Posible causa	Solución
El aparato no funciona.	No hay conexión del aparato o de la red eléctrica.	Verifique los fusibles y que existe alimentación eléctrica.
	La puerta no está cerrada.	Abra y cierre la puerta antes de utilizarlo.
Aparece un mensaje que indica lo siguiente: F2, F3C, F7 o Err2, Err3, Err5.	El horno ha detectado que se ha producido un fallo en uno de sus sensores o un desperfecto similar.	Desconecte el horno, espere 10 minutos antes de volver a conectarlo, e intente hacerlo funcionar otra vez. Si el problema no se resuelve: llame al servicio técnico.
Los alimentos se calientan de manera irregular.	Las partes muy delgadas, como las puntas de alitas o similares, no están protegidas.	Proteja las partes más delgadas con papel de aluminio.
	El alimento se calentó con demasiada potencia.	Elija una potencia más baja.
	El plato giratorio se ha detenido.	Compruebe que el plato giratorio y su soporte están en la posición correcta y el alimento bien centrado, sin tocar las paredes de la cavidad.
El alimento no gira.	El plato giratorio se ha detenido.	Compruebe que el plato giratorio y su soporte están en la posición correcta y que la base de la cavidad está limpia.

Servicio técnico

Antes de llamar al servicio técnico:

1. Intente resolver el problema (consulte la tabla "Qué hacer si...").
2. Apague el aparato y vuelva a encenderlo para comprobar si se ha solucionado el problema.

Si el fallo persiste después de estas comprobaciones, póngase en contacto con el servicio técnico de IKEA.

Indique lo siguiente:

- tipo de fallo;
- tipo y modelo exactos del aparato;
- el número para servicio técnico (aparece después de la palabra "Service" en la placa de características) situada en el borde interior de la cavidad del horno (se ve al abrir la puerta).
- su dirección completa;
- su número de teléfono.


Si fuera necesario efectuar reparaciones, póngase en contacto con el servicio técnico de IKEA (para garantizar que se utilizarán piezas de repuesto originales y de forma correcta).



Datos técnicos

Tensión del suministro eléctrico	230 V/50 Hz
Entrada de potencia nominal	1300 W
Fusible	10 A (GB 13 A)
Potencia de salida de microondas	750 W
Dimensiones exteriores (Alto x Ancho x Fondo)	348 x 320 x 595
Dimensiones interiores (Alto x Ancho x Fondo)	290 x 187 x 370

La información técnica se encuentra en la placa de datos técnicos, dentro del aparato.

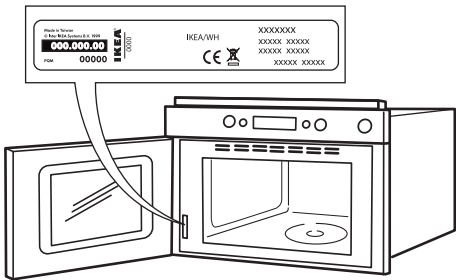

Datos sobre prestaciones de calor conformes con la norma IEC 60705.

La IEC (International Electrotechnical Commission), SC. 59H, ha desarrollado una norma para las pruebas comparativas del rendimiento térmico de los hornos de microondas. Para este horno, se recomienda lo siguiente:

Prueba	Cantidad	Tiempo. aprox	Nivel de potencia	Recipiente
12.3.1	750 g	10 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 ½ min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	2 min 40 seg	DESCONGELACIÓN RÁPIDA (JET DEFROST)	

NOTA: esta información es sólo para un técnico cualificado.

Instalación


Montaje del aparato

Siga las instrucciones de montaje facilitadas para instalar el aparato.

Conexión eléctrica

Compruebe que el voltaje de la placa de características se corresponde con el de la vivienda.

No extraiga las placas de protección interiores del microondas situadas en el lado de la pared de la cavidad del horno. Impiden que la grasa y las partículas de alimentos entren en los canales internos del horno.

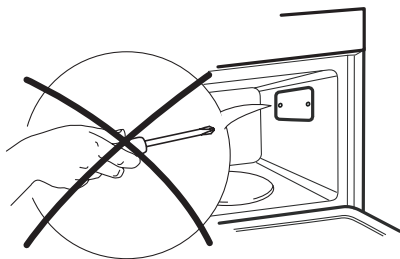

Compruebe que la cavidad del horno está vacía antes de montarlo.

Compruebe que el aparato no ha sufrido daños. Compruebe que las puertas cierran perfectamente sobre su soporte y que la junta interna de la puerta está en buenas condiciones. Vacíe el horno y limpie su interior con un paño suave humedecido. No utilice este aparato si el enchufe o el cable de alimentación están estropeados,

si no funciona correctamente o si ha sufrido caídas u otros daños. No sumerja en agua el enchufe ni el cable de alimentación. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. Podría producirse un cortocircuito, un incendio u otra avería.

Después de conectar el horno

El horno sólo funciona si la puerta está correctamente cerrada.

La conexión a tierra del aparato es obligatoria. El fabricante declina toda responsabilidad por lesiones a personas o animales, o daños a la propiedad, que sean consecuencia del incumplimiento de estas normas.

Los fabricantes no se hacen responsables de cualquier daño ocasionado debido a que el usuario no haya seguido las instrucciones.

Aspectos medioambientales

La caja del embalaje es totalmente reciclable, como lo atestigua el símbolo (♻️).

Respete la normativa local sobre desechos, y mantenga el material potencialmente peligroso (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños. Este aparato está marcado de conformidad con la Directiva Europea 2002/96/CE, respecto a Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). La correcta eliminación de este producto evita consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.

Declaración de conformidad

Este aparato, preparado para el contacto con alimentos, es conforme con la normativa europea (CE). 1935/2004 y se ha diseñado, fabricado y comercializado de conformidad con las normas de seguridad de la directiva sobre "Bajo Voltaje" 2006/95/CE (que sustituye a 73/23/CEE y siguientes enmiendas) y los requisitos de protección de la directiva "CEM" 2004/108/CE.



El símbolo  en el producto o en los documentos que se incluyen con el producto indica que no se puede tratar como residuo doméstico. Por lo tanto, debe depositarse en el punto de recogida indicado para el reciclaje de productos eléctricos y electrónicos. La eliminación debe realizarse de acuerdo con las normas medioambientales locales sobre eliminación de residuos. Si desea más información sobre el tratamiento, la recuperación y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos urbanos o la tienda donde adquirió el producto. Antes de desecharlo, corte el cable de alimentación para que el aparato no pueda conectarse a la red eléctrica.

GARANTÍA IKEA

¿Qué plazo de validez tiene la garantía de IKEA?

Esta garantía es válida por cinco (5) años a partir de la fecha original de compra del electrodoméstico en IKEA, excluyendo los aparatos denominados LAGAN, los cuales tienen solo dos (2) años de garantía. Como justificante de la compra, necesitará la factura o recibo de compra original. Si se realizan reparaciones en el periodo de garantía, no se ampliará el periodo de garantía del electrodoméstico.

¿Qué aparatos no están cubiertos por la garantía de cinco (5) años de IKEA?

Los aparatos LAGAN y todos los electrodomésticos comprados en IKEA antes del 1 de agosto de 2007.

¿Quién llevará a cabo el servicio?

El proveedor de servicios autorizado de IKEA prestará el servicio a través de su propio servicio o una red de servicio autorizada.

¿Qué cubre esta garantía?

La garantía cubre defectos del electrodoméstico, que pueden haber sido causados por un defecto de fabricación o de materiales a partir de la fecha de la compra en IKEA. Esta garantía se aplica sólo al uso doméstico. Las excepciones se especifican en el título "¿Qué no cubre esta garantía?". Dentro del periodo de garantía, los costes para remediar el fallo, por ejemplo reparaciones, piezas, mano de obra y desplazamientos quedarán cubiertos, siempre que el electrodoméstico esté accesible para reparar sin gastos especiales. En estas condiciones, se aplican las directrices de la UE (Nº 99/44/EG) y las respectivas normativas locales. Las piezas cambiadas pasarán a ser propiedad de IKEA.

¿Qué hará IKEA para solucionar el problema?

El proveedor de servicios designado de IKEA examinará el producto y decidirá, según su criterio, si está cubierto por la garantía. En caso afirmativo, el proveedor de servicios de IKEA, o su servicio autorizado, por medio de sus propias operaciones de servicio, decidirán, según su criterio, si reparan el producto defectuoso o si lo cambian por uno igual o comparable.

¿Qué no cubre esta garantía?

- El deterioro o desgaste normal.
- Daños deliberados o causados por negligencia, daños causados por incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento, instalación incorrecta, conexión a una tensión incorrecta, daños causados por reacciones químicas o electroquímicas, óxido, corrosión o daños causados por el agua incluyendo pero sin limitarse a los daños causados por un exceso de cal en el agua, y los daños provocados por condiciones medio ambientales anormales.
- Piezas consumibles, incluyendo las baterías y las bombillas.
- Piezas no funcionales y decorativas, que no afecten el uso normal del electrodoméstico, incluida cualquier posible raya y las diferencias de color.
- Daños accidentales provocados por objetos o sustancias extraños, por la limpieza o por el desbloqueo de los filtros, los sistemas de vaciado o los cajetines para el jabón.
- Daños provocados en las siguientes piezas: vidrio cerámico, accesorios, cestos para la vajilla y los cubiertos, tuberías de llenado o vaciado, juntas, bombillas o sus cubiertas, pantallas, mandos, revestimientos y partes de los revestimientos protectores. Salvo que se demuestre que tales daños hayan sido provocados por fallos en la producción.

- Casos en los que no se detecte ningún fallo en el producto durante la visita de un técnico.
- Reparaciones no realizadas por nuestros proveedores de servicios y/o un servicio autorizado por IKEA, o cuando se utilicen piezas no originales.
- Reparaciones provocadas por una instalación defectuosa o que no cumpla las especificaciones de instalación.
- Uso del electrodoméstico en un entorno no-doméstico, es decir, uso profesional.
- Daños de transporte. Si un cliente transporta el producto a su casa o a otra dirección, IKEA no se responsabiliza de los daños que pueda sufrir en el trayecto. No obstante, si IKEA entrega el producto en la dirección indicada por el cliente, los daños del producto producidos con motivo del transporte serán cubiertos por IKEA.
- Coste de la instalación inicial del aparato IKEA.

No obstante, si un proveedor de servicios de IKEA o su servicio autorizado repara o sustituye el aparato con arreglo a esta garantía, el proveedor de servicios o su servicio autorizado volverán a instalar el aparato arreglado o nuevo, si es necesario.

Estas restricciones no se aplican a las tareas libres de fallos llevadas a cabo por un especialista cualificado utilizando nuestras piezas originales, con vistas a adaptar el electrodoméstico a las especificaciones técnicas de seguridad de otro país de la UE.

¿Cómo se aplica la ley nacional?

La garantía IKEA le otorga derechos legales específicos, que cubren o exceden todas las normativas legales locales.

No obstante, estas condiciones no limitan de ningún modo los derechos de los consumidores prescritos por la legislación local.

Área de validez

Para los electrodomésticos comprados en un país de la UE y que son llevados a otro país de la UE, se proporcionarán los servicios de acuerdo con las condiciones de la garantía normales en el nuevo país. Sólo existe la obligación de realizar servicios en el marco de la garantía si el electrodoméstico cumple y está instalado según:

- Las especificaciones técnicas del país en el que se realiza la reclamación.
- Las instrucciones de montaje y la información de seguridad del Manual del Usuario.

El SERVICIO POSTVENTA dedicado para aparatos IKEA

Por favor, no dude en contactar con el Proveedor de Servicio designado por IKEA para:

- hacer una reclamación con arreglo a esta garantía;
- solicitar aclaraciones relacionadas con la instalación del aparato IKEA en los muebles de cocina IKEA;
- solicitar aclaraciones sobre las funciones de los aparatos IKEA.

Para asegurar de que le proporcionaremos la mejor asistencia, por favor, lea atentamente las Instrucciones de Montaje y/o el Manual de Instrucciones antes de contactar con nosotros.

¿Cómo contactar con nosotros si necesita nuestro servicio?



En la última página de este manual encontrará el listado de Proveedores de Servicio designados por IKEA y los respectivos números de teléfono nacionales.

i Para proporcionarle un servicio más rápido, le recomendamos que utilice los números de teléfono específicos que se incluyen en este manual. Indique siempre los números que aparecen en el manual correspondientes al aparato específico para que el necesita asistencia. Además, indique siempre el número de producto, (8 dígitos) y el número de servicio de 12 dígitos del artículo de IKEA, que se encuentran en la placa de datos técnicos del aparato.

i ¡GUARDE LA FACTURA O RECIBO DE COMPRA!

Es la prueba de la compra y lo necesitará para hacer uso de la garantía. El recibo también incluye el nombre y el número del producto (8 dígitos) de IKEA, para cada uno de los electrodomésticos que compre.

¿Necesita ayuda adicional?

Para quaisquer esclarecimentos adicionais
Para todas las cuestiones adicionales no relacionadas con Post-Venta sobre sus aparatos, por favor, diríjase al call center de la tienda IKEA. Le recomendamos que lea atentamente la documentación del aparato antes de contactar con nosotros.

Πίνακας περιεχομένων

Πληροφορίες ασφαλείας	39	Τεχνικά χαρακτηριστικά	52
Περιγραφή της συσκευής	41	Εγκατάσταση	53
Πίνακας ελέγχου	43	Ηλεκτρική σύνδεση	53
Καθημερινή χρήση	43	Περιβαλλοντικά θέματα	54
Καθαρισμός και συντήρηση	49	Εγγύηση IKEA	55
Τι να κάνετε αν...	50		

Πληροφορίες ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε για μελλοντική αναφορά
Μη ζεσταίνετε, ούτε να χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά μέσα ή κοντά στο φούρνο. Οι αναθυμιάσεις μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξη.
Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων για να στεγνώσετε υφάσματα, χαρτιά, μπαχαρικά, βότανα, ξύλα, λουλούδια, φρούτα ή άλλα εύφλεκτα υλικά. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
Αν πάρει φωτιά κάποιο υλικό μέσα ή έξω από το φούρνο ή παρατηρηθεί καπνός, αφήστε την πόρτα του φούρνου κλειστή και σβήστε το φούρνο. Αποσυνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο ή την παροχή ρεύματος από τον πίνακα ασφαλείων ή ασφαλειοδιακοπών.
Μην ψήνετε υπερβολικά το φαγητό. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
Επιβλέπετε διαρκώς τη λειτουργία του φούρνου, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε χαρτί, πλαστικό ή άλλα εύφλεκτα υλικά στο μαγείρεμα. Το χαρτί μπορεί να καψαλιστεί ή να καεί, ενώ μερικά πλαστικά μπορεί να λιώσουν αν χρησιμοποιηθούν για το ζέσταμα φαγητού.
Μη χρησιμοποιήσετε διαβρωτικά χημικά ή ατμούς σε αυτή τη συσκευή. Αυτός ο τύπος φούρνου είναι ειδικά σχεδιασμένος για ζέσταμα ή μαγείρεμα φαγητού. Δεν προορίζεται για βιομηχανική ή εργαστηριακή χρήση.
Να αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν το φούρνο μόνο με επιτήρηση από ενήλικα, και αφού τους έχετε δώσει κατάλληλες οδηγίες

για να μπορούν να χρησιμοποιούν το φούρνο με ασφάλεια και να καταλαβαίνουν τους κινδύνους από τη λανθασμένη χρήση. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, εκτός αν βρίσκονται υπό επιτήρηση από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Τα προσβάσιμα μέρη μπορεί να ζεσταθούν κατά τη χρήση, οπότε τα μικρά παιδιά θα πρέπει να κρατούνται μακριά.
Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων για να ζεσταίνετε οτιδήποτε σε αεροστεγή συσκευασία. Η πίεση μέσα στη συσκευασία αυξάνεται και μπορεί να προκληθεί ζημιά όταν την ανοίξετε ή έκρηξη.
Τα λάστιχα της πόρτας και τα σημεία όπου εφαρμόζει η πόρτα πρέπει να ελέγχονται τακτικά για ζημιές. Αν υπάρχει φθορά, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή μέχρι να επισκευαστεί από ειδικευμένο τεχνικό σέρβις.

i ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυγά: Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων για να ψήσετε ή να ζεστάνετε ολόκληρα αυγά, με ή χωρίς το τσόφλι, επειδή μπορεί να σκάσουν ακόμα και μετά το ψήσιμο στο φούρνο μικροκυμάτων.

Σημαντικές προφυλάξεις

Γενικά

Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση!
Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργήσει

χωρίς να υπάρχουν τρόφιμα στο εσωτερικό του. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.

Αν θέλετε να δοκιμάσετε τη λειτουργία του φούρνου, βάλτε μέσα ένα ποτήρι νερό.

Το νερό θα απορροφήσει την ενέργεια μικροκυμάτων και ο φούρνος δεν θα υποστεί ζημιά.

Μην χρησιμοποιείτε το θάλαμο για να αποθηκεύετε οτιδήποτε.

Βγάλτε τα συρματάκια που κλείνουν τις πλαστικές ή χάρτινες σακούλες πριν τις βάλετε στο φούρνο.

Βαθύ τηγάνισμα

Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων για βαθύ τηγάνισμα, επειδή η θερμοκρασία του λαδιού δεν ελέγχεται.

Χρησιμοποιήστε ειδικά γάντια ή πανιά για να μην πάθετε εγκαύματα, όταν θέλετε να πιάσετε σκεύη, εξαρτήματα του φούρνου ή το σκεύος, μετά το μαγείρεμα.

Υγρά

Π.χ. ροφήματα ή νερό. Τα υγρά μπορεί να υπερθερμανθούν άνω του σημείου βρασμού χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις αναβρασμού.

Το καυτό υγρό μπορεί να βράσει απότομα και να χυθεί.

Για να αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Μη χρησιμοποιήσετε σκεύη με κάθετα τοιχώματα και στενό λαιμό.
2. Ανακατέψτε το υγρό πριν βάλετε το δοχείο στο φούρνο και αφήστε το κουτάλι μέσα στο δοχείο.
3. Μετά το ζέσταμα, αφήστε το σκεύος για λίγο μέσα στο φούρνο και ανακινήστε το πάλι πριν το αφαιρέσετε από το φούρνο.


Προσοχή

Να συμβουλευέστε πάντα ένα βιβλίο μαγειρικής για φούρνους μικροκυμάτων για περισσότερες λεπτομέρειες, ειδικά αν μαγειρεύετε ή ζεσταίνετε φαγητό που περιέχει οινόπνευμα.

Αφού ζεστανετε υγρό σε μπιμπερό ή παιδική τροφή σε βάζο, να ανακατεύετε πάντα και να ελέγχετε τη θερμοκρασία πριν το δώσετε στο παιδί σας. Με τον τρόπο αυτό, το υγρό ή η τροφή ζεσταίνεται ομοιόμορφα και δεν θα υπάρχει κίνδυνος να ζεματιστεί ή να πάθει εγκαύματα το παιδί.

Αφαιρέστε το καπάκι του βάζου ή τη θηλή του μπιμπερό πριν από το ζέσταμα!

Περιγραφή της συσκευής

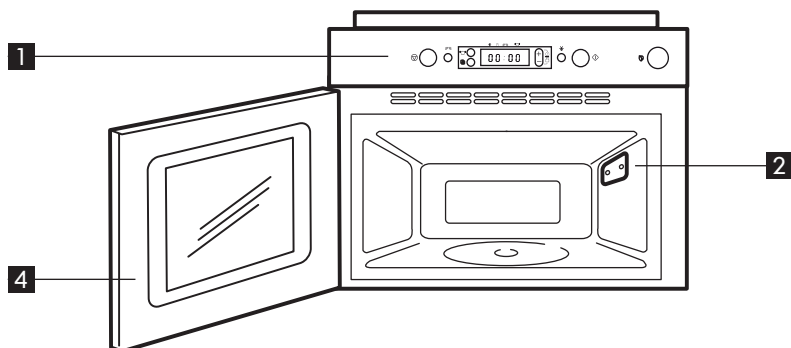


1 Πίνακας ελέγχου

2 Λυχνία θαλάμου

3 Πόρτα


Αξεσουάρ

Βάση περιστρεφόμενου
δίσκου

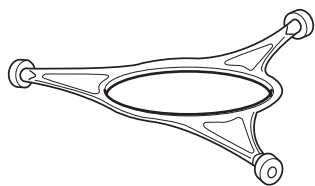


1x

Καπάκι

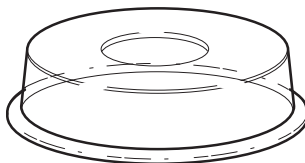

1x

Χύτρα

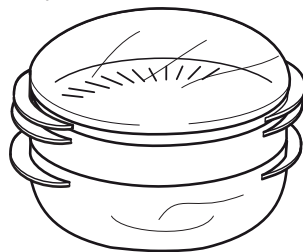

1x

Γυάλινος περιστρεφόμενος
δίσκος



1x

Αξεσουάρ

Γενικά

Διατίθενται πολλά πρόσθετα εξαρτήματα στην αγορά. Πριν αγοράσετε κάποιο εξάρτημα, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων.

Πριν μαγειρέψετε, βεβαιωθείτε ότι τα σκεύη που χρησιμοποιείτε είναι πυρίμαχα και επιτρέπουν στα μικροκύματα να τα διαπερνούν.

Όταν τοποθετείτε τρόφιμα και αξεσουάρ στο φούρνο μικροκυμάτων, βεβαιωθείτε ότι αυτά δεν έρχονται σε επαφή με το εσωτερικό του φούρνου.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μεταλλικά τμήματα ή εξαρτήματα από μέταλλο.

Αν κάποια μεταλλικά εξαρτήματα έρχονται σε επαφή με τα εσωτερικά τοιχώματα του φούρνου, ενώ ο φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία, μπορεί να προκληθούν σπινθήρες και ο φούρνος να πάθει ζημιά. Να ελέγχετε πάντα αν ο περιστρεφόμενος δίσκος μπορεί να γυρίζει ελεύθερα, πριν ανάψετε το φούρνο.

Βάση περιστρεφόμενου δίσκου

Χρησιμοποιήστε τη βάση του περιστρεφόμενου δίσκου κάτω από το γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο. Ποτέ μη βάζετε άλλα σκεύη πάνω στη βάση του περιστρεφόμενου δίσκου.

- Τοποθετήστε τη βάση του περιστρεφόμενου δίσκου στο φούρνο.

Γυάλινος περιστρεφόμενος δίσκος

Χρησιμοποιήστε το γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο όπως όταν μαγειρεύετε. Συγκεντρώνει τα υγρά που στάζουν και τα σωματίδια φαγητού που πέφτουν και τα οποία διαφορετικά θα λέρωναν και θα λέκιαζαν το εσωτερικό του φούρνου.

- Τοποθετήστε το γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο πάνω στη βάση περιστρεφόμενου δίσκου.

Καπάκι

Το καπάκι χρησιμοποιείται για να σκεπάζει το φαγητό μόνο κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος και του ζεστάματος στα μικροκύματα και αποτρέπει αρκετά το πιτσίσισμα, παρακρατά την υγρασία του φαγητού και μειώνει τον απαιτούμενο χρόνο.


Χρησιμοποιείτε το καπάκι για το ζέσταμα σε δύο επίπεδα.

Χύτρα

Χρησιμοποιήστε τη χύτρα με το σουρωτήρι στη θέση του για τρόφιμα όπως ψάρια, λαχανικά και πατάτες.

Τοποθετείτε πάντα τη χύτρα πάνω στο γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο.

Πίνακας ελέγχου

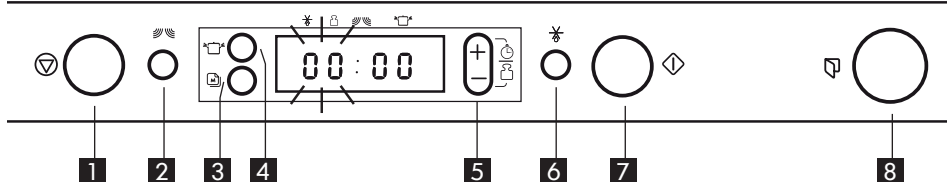

1 Κουμπί διακοπής

2 Κουμπί ισχύος

3 Κουμπί μνήμης

4 Κουμπί ατμού

5 Κουμπί + / -

(χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε την ώρα ή το βάρος)

6 Κουμπί ταχείας απόψυξης

7 Κουμπί έναρξης

8 Κουμπί πόρτας

(χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να ανοίξετε την πόρτα)

Καθημερινή χρήση

Προστασία από εκκίνηση / Κλείδωμα για παιδιά

Αυτό το αυτόματο σύστημα ασφαλείας ενεργοποιείται ένα λεπτό αφού ο φούρνος επανέλθει σε «λειτουργία αναμονής». (Ο φούρνος είναι σε θέση «αναμονής» όταν εμφανίζεται το ρολόι 24-ωρών ή αν δεν έχει ρυθμιστεί το ρολόι, όταν η οθόνη είναι κενή).

Η πόρτα πρέπει να ανοίξει και να κλείσει, όπως όταν βάζετε φαγητό στο φούρνο, για να απενεργοποιηθεί το σύστημα ασφαλείας. Διαφορετικά η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη «DOOR».

Για να διακόψετε ή να τερματίσετε το μαγείρεμα

Για να διακόψετε το μαγείρεμα:

Μπορείτε να σταματήσετε το μαγείρεμα για να ελέγξετε, να γυρίσετε ή να ανακατέψετε το φαγητό ανοίγοντας την πόρτα. Η ρύθμιση θα διατηρηθεί για 10 λεπτά.

Για να συνεχίσετε το μαγείρεμα:

Κλείστε την πόρτα και πιάστε το κουμπί εκκίνησης ΜΙΑ ΦΟΡΑ. Το μαγείρεμα αρχίζει πάλι από εκεί που σταμάτησε.

Πιέζοντας το κουμπί εκκίνησης ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ θα αυξηθεί ο χρόνος κατά 30 δευτερόλεπτα. Αν δεν θέλετε να συνεχίσετε το μαγείρεμα: Βγάλτε το φαγητό, κλείστε την πόρτα και πιάστε το κουμπί διακοπής.

Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα κάθε λεπτό, για 10 λεπτά, όταν τελειώσει το μαγείρεμα. Πιέστε το κουμπί διακοπής ή ανοίξτε την πόρτα για να σταματήσει το ηχητικό σήμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο φούρνος θα συγκρατήσει τις ρυθμίσεις μόνο για 60 δευτερόλεπτα αν ανοιχθεί η πόρτα και μετά ξανακλείσει μετά το τέλος του μαγειρέματος.


Κρύωμα

Όταν μια λειτουργία ολοκληρωθεί, ο φούρνος πραγματοποιεί τη διαδικασία κρυώματος. Αυτό είναι φυσιολογικό. Μετά από αυτή τη διαδικασία ο φούρνος σβήνει αυτόματα.

Η λειτουργία κρυώματος μπορεί να διακοπεί χωρίς να προκαλέσετε καμία βλάβη στο φούρνο.

Χρονοδιακόπτης ⌚


Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν χρειαστείτε χρονόμετρο κουζίνας για να μετρήσετε τον ακριβή χρόνο για διάφορους σκοπούς, όπως ψήσιμο αυγών ή για να αφήσετε τη ζύμη να φουσκώσει πριν από το ψήσιμο, κτλ.



1. Πιέστε τα κουμπιά +/- για να ρυθμίσετε την επιθυμητή διάρκεια του χρονοδιακόπτη.
2. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί ισχύος για να ρυθμίσετε την ισχύ στο 0 W.
3. Πιέστε το κουμπί έναρξης.
Θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα όταν το χρονόμετρο σταματήσει την αντίστροφη μέτρηση.

Ρολόι ⌚

Αφήστε την πόρτα ανοιχτή μέχρι να ρυθμίσετε το ρολόι. Έτσι θα έχετε στη διάθεσή σας 5 λεπτά για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του ρολογιού. Αλλιώς, το κάθε βήμα θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 30 δευτερολέπτων.



1. Πιέστε το κουμπί διακοπής (3 δευτερόλεπτα) μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το αριστερό ψηφίο (ώρες).
2. Πιέστε τα κουμπιά +/- για να ρυθμίσετε τις ώρες.
3. Πιέστε το κουμπί έναρξης. (Τα δύο δεξιά ψηφία (λεπτά) αναβοσβήνουν).
4. Πιέστε τα κουμπιά +/- για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
5. Πιέστε το κουμπί έναρξης ξανά.
Το Ρολόι είναι πλέον ρυθμισμένο και αρχίζει να λειτουργεί.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν συνδέσετε τη συσκευή για πρώτη φορά στο ρεύμα ή μετά από μια διακοπή ρεύματος, η οθόνη είναι κενή. Αν το ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί, η οθόνη θα παραμείνει κενή μέχρι να ρυθμιστεί ο χρόνος μαγειρέματος.

Αν θέλετε να καταργήσετε το ρολόι από την οθόνη, ενώ το έχετε ρυθμίσει, απλά πιέστε ξανά το κουμπί διακοπής για 3 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, πιέστε το μία ακόμη φορά.

Για να επαναφέρετε το ρολόι, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία.

Μαγείρεμα και Ξαναζέσταμα με μικροκύματα

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για το κανονικό μαγείρεμα και ξαναζέσταμα λαχανικών, ψαριού, πατατών και κρέατος.




1. Πιέστε τα κουμπιά +/- για να ρυθμίσετε την ώρα.
2. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί ισχύος για να ρυθμίσετε την ισχύ.
3. Πιέστε το κουμπί έναρξης.
Αφού αρχίσει η διαδικασία μαγειρέματος: Μπορείτε εύκολα να αυξήσετε το χρόνο κατά διαστήματα των 30 δευτερολέπτων, πιέζοντας το κουμπί έναρξης. Κάθε πίεση του κουμπιού παρατείνει το χρόνο κατά 30 δευτερόλεπτα. Μπορείτε επίσης να μεταβάλλετε το χρόνο αν πιέσετε τα κουμπιά +/- για να αυξήσετε ή να μειώσετε το χρόνο. Μπορείτε επίσης να μεταβάλλετε την ισχύ των μικροκυμάτων, πιέζοντας το κουμπί ισχύος. Με το πρώτο πάτημα του κουμπιού εμφανίζεται στην οθόνη η τρέχουσα στάθμη ισχύος των μικροκυμάτων. Πιέστε πολλές φορές το κουμπί ισχύος για να αλλάξετε τη στάθμη ισχύος των μικροκυμάτων.

Όλες οι ρυθμίσεις μπορούν να αλλαχθούν κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος αν το επιθυμείτε.

Επίπεδο ισχύος

Μόνο μικροκύματα	
Ισχύς	Προτεινόμενη χρήση:
750 W	Για να ζεστάνετε ποτά, νερό, σούπες, καφέ, τσάι ή άλλα φαγητά που περιέχουν πολύ νερό. Αν το φαγητό περιέχει αυγό ή κρέμα, επιλέξτε μικρότερη βαθμίδα. Μαγείρεμα ψαριών, λαχανικών, κρέατος, κλπ.
500 W	Για πιο προσεχτικό μαγείρεμα π.χ. σάλτσες πλούσιες σε πρωτεΐνες, τυρί και αυγό, καθώς και για να ολοκληρώσετε το μαγείρεμα φαγητών κατσαρόλας.
350 W	Σιγοβράσιμο μαγειρευτών φαγητών, λιώσιμο βουτύρου.
160 W	Απόψυξη. Μαλάκωμα βουτύρου, τυριών. Μαλάκωμα παγωτού.
0 W	Μόνο όταν χρησιμοποιείτε το χρονοδιακόπτη.

Ταχεία έναρξη



Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για το γρήγορο ζέσταμα φαγητών με μεγάλη περιεκτικότητα νερού όπως διαφανείς σούπες, καφέ ή τσάι.

Πιέστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσει αυτόματα το μαγείρεμα με μικροκύματα σε πλήρη ισχύ και χρόνο 30 δευτερόλεπτα. Με κάθε πρόσθετη πίεση του κουμπιού, ο χρόνος μαγειρέματος παρατείνεται κατά 30 δευτερόλεπτα. Μπορείτε επίσης να μεταβάλλετε το χρόνο αν πιέσετε τα κουμπιά +/- για να αυξήσετε ή να μειώσετε το χρόνο και μετά την έναρξη της λειτουργίας.

Χειροκίνητη απόψυξη

Ακολουθήστε τη διαδικασία για «να μαγειρεύετε και να ζεσταίνετε φαγητό με μικροκύματα» και επιλέξτε ισχύ 160 W για μη αυτόματη απόψυξη.

Ελέγχετε και επιθεωρείτε τακτικά το φαγητό. Με την απόκτηση εμπειρίας θα βρείτε το σωστό χρόνο που χρειάζεται για διάφορες ποσότητες.

Τα κατεψυγμένα τρόφιμα σε πλαστικές σακούλες, πλαστικές μεμβράνες ή χάρτινα κουτιά μπορούν να τοποθετηθούν κατευθείαν στο φούρνο εφόσον η συσκευασία δεν έχει μεταλλικά μέρη (π.χ. μεταλλικά συρματάκια).

Το σχήμα της συσκευασίας αλλάζει το χρόνο απόψυξης. Οι μικρές συσκευασίες αποψύχονται γρηγορότερα από τις ογκώδεις.

Ξεχωρίστε τα κομμάτια μόλις αρχίσουν να ξεπαγώνουν.

Τα ξεχωριστά κομμάτια ξεπαγώνουν ευκολότερα.

Σκεπάστε τα μέρη του φαγητού με μικρά κομμάτια αλουμινόχαρτου αν αρχίσουν να ζεσταίνονται (π.χ. πόδια κοτόπουλου και φτερούγες).

Γυρίστε τα μεγάλα κομμάτια στη μέση της διαδικασίας απόψυξης.

Το βραστό κρέας, τα μαγειρευτά και οι σάλτσες κρέατος ξεπαγώνουν καλύτερα αν τις ανακατεύετε κατά την απόψυξη.


Όταν κάνετε απόψυξη είναι καλύτερο να αφήσετε τα τρόφιμα να ξεπαγώσουν λίγο και να αφήσετε τη διαδικασία να ολοκληρωθεί κατά το χρόνο αναμονής.

Ο χρόνος αναμονής μετά την απόψυξη βελτιώνει πάντα το αποτέλεσμα αφού τότε η θερμοκρασία διανέμεται ομοιόμορφα σε ολόκληρο το φαγητό.

Ταχεία απόψυξη ❄️

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για την απόψυξη κρέατος, ψαριού και πουλερικών ΜΟΝΟ.

Η λειτουργία ταχείας απόψυξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τρόφιμα με καθαρό βάρος μεταξύ 100 γρ. και 2 κιλών.



1. Πιέστε το κουμπί ταχείας απόψυξης.
2. Πιέστε τα κουμπιά +/- για να ρυθμίσετε το βάρος του φαγητού.
3. Πιέστε το κουμπί έναρξης.

Στο μέσο της διαδικασίας της απόψυξης ο φούρνος σταματά και σας ζητά να γυρίσετε τα τρόφιμα με την ένδειξη TURN FOOD.

- Ανοίξετε την πόρτα.
- Γυρίστε τα τρόφιμα.
- Κλείστε την πόρτα και ξεκινήστε ξανά πιέζοντας το κουμπί εκκίνησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο φούρνος συνεχίζει αυτόματα μετά από 2 λεπτά, αν δεν γυρίσετε το φαγητό. Ο χρόνος απόψυξης θα είναι μεγαλύτερος στην περίπτωση αυτή.

Αυτή η λειτουργία χρειάζεται να γνωρίζει το καθαρό βάρος των τροφίμων. Ο φούρνος θα υπολογίσει αυτόματα τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

- Κατεψυγμένα τρόφιμα:


Αν τα τρόφιμα έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη από αυτήν της βαθιάς κατάψυξης (-18°C), επιλέξτε μικρότερο βάρος για τα τρόφιμα.

Αν τα τρόφιμα έχουν θερμοκρασία μικρότερη από αυτήν της βαθιάς κατάψυξης (-18°C), επιλέξτε μεγαλύτερο βάρος για τα τρόφιμα.

Τρόφιμα	Συμβουλές
Κρέας  (100 γρ. - 2,0 κιλά)	Κιμάς, κοτολέτες, μπριζόλες ή ψητά.
Πουλερικά  (100 γρ. - 2,0 κιλά)	Ολόκληρα κομμάτια κοτόπουλο ή φιλέτα.
Ψάρι  (100 γρ. - 1,5 κιλά)	Ολόκληρες μπριζόλες ή φιλέτα.

Για τρόφιμα τα οποία δεν αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα και αν η ποσότητα είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από το συνιστώμενο βάρος, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία «Μαγείρεμα και ζέσταμα με μικροκύματα» και να επιλέξετε τα 160 W κατά την απόψυξη.

Μνήμη



Η λειτουργία μνήμης σας παρέχει ένα εύκολο τρόπο για να επαναφέρετε γρήγορα τη ρύθμιση που επιθυμείτε.

Η αρχή λειτουργίας της μνήμης είναι να αποθηκεύει οποιαδήποτε ρύθμιση εμφανίζεται στην οθόνη.


1. Πιέστε το κουμπί μνήμης.
2. Πιέστε το κουμπί έναρξης.

Πώς να αποθηκεύσετε μια ρύθμιση:

1. Επιλέξτε οποιαδήποτε λειτουργία και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις
2. Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις
3. Πιέστε το κουμπί μνήμης και κρατήστε το πιεσμένο για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα. Η ρύθμιση έχει αποθηκευτεί. Μπορείτε να επαναπρογραμματίσετε τη μνήμη όσες φορές επιθυμείτε.

Όταν βάλετε τη συσκευή στην πρίζα ή μετά από διακοπή ρεύματος, η λειτουργία μνήμης θα έχει αποθηκεύσει - 1 λεπτό και 750 W σαν προρύθμιση.

Ατμός




Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για τρόφιμα όπως λαχανικά και ψάρια. Χρησιμοποιείτε πάντα την παρεχόμενη χύτρα όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία.


1. Πιέστε το κουμπί ατμού.
2. Συνεχίστε να πιέζετε το κουμπί ατμού για να ρυθμίσετε την κατηγορία τροφίμου.

3. Πιέστε τα κουμπιά +/- για να ρυθμίσετε το βάρος του φαγητού.
4. Πιέστε το κουμπί έναρξης.


Τοποθετήστε τα τρόφιμα στη σχάρα ατμού.

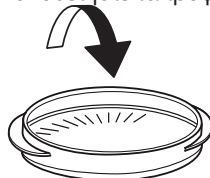

Προσθέστε 100 ml (1 dl) νερό στο κάτω μέρος της χύτρας.

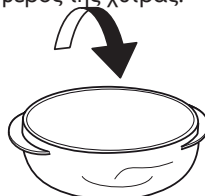

Σκεπάστε με το καπάκι.



⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η χύτρα είναι σχεδιασμένη μόνο για χρήση με μικροκύματα!

Δεν πρέπει να τη χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη λειτουργία.

Αν χρησιμοποιήσετε τη χύτρα με άλλη λειτουργία μπορεί να γίνει ζημιά.

Να ελέγχετε πάντα αν ο περιστρεφόμενος δίσκος μπορεί να γυρίζει ελεύθερα, πριν ανάψετε το φούρνο.

Τοποθετείτε πάντα τη χύτρα πάνω στο γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο.

Μαγείρεμα λαχανικών

Τοποθετήστε τα λαχανικά μέσα στο σουρωτήρι.

Ρίξτε 100 ml νερό στο κάτω μέρος.

Καλύψτε με το καπάκι και ρυθμίστε την ώρα.

Τα μαλακά λαχανικά, όπως μπρόκολο και πράσο, απαιτούν 2-3 λεπτά μαγειρέματος.

Τα πιο σκληρά λαχανικά, όπως καρότα και πατάτες, απαιτούν 4-5 λεπτά μαγειρέματος.

Τρόφιμα	Συμβουλές
Πατάτες/ Λαχανικά βολβοί  (150 γρ. - 200 γρ.)	Χρησιμοποιήστε ομοιόμορφα μεγέθη. Κόψτε τα λαχανικά σε ομοιόμορφα κομμάτια.
Λαχανικά (Κουνουπίδι και μπρόκολο) (150 γρ. - 500 γρ.)	Αφήστε για 1 - 2 λεπτά, μετά το ψήσιμο.
Κατεψυγμένα λαχανικά  (150 γρ. - 500 γρ.)	Αφήστε για 1 - 2 λεπτά.
Φιλέτα ψαριού  (150 γρ. - 500 γρ.)	Μοιράστε τα φιλέτα ομοιόμορφα στη σχάρα ατμού. Επικαλύψτε τα λεπτά μέρη. Αφήστε για 1 - 2 λεπτά, μετά το ψήσιμο.

Καθαρισμός και συντήρηση

Ο καθαρισμός είναι η μόνη συντήρηση που κανονικά χρειάζεται.

Αν δεν διατηρείτε το φούρνο καθαρό μπορεί να προκληθούν βλάβες στην επιφάνεια, που ως αποτέλεσμα θα έχουν τη μείωση της ζωής της συσκευής και πιθανόν να προκύψουν διάφοροι κίνδυνοι.

i ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά σφουγγαράκια, καθαριστικά που χαράζουν, συρμάτινα σφουγγαράκια, σκληρά πανιά, κλπ. που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον πίνακα ελέγχου, καθώς και στις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του φούρνου. Χρησιμοποιήστε σφουγγάρι με ήπιο απορρυπαντικό ή χαρτί κουζίνας με υγρό για τζάμια. Βάλτε το υγρό για τζάμια πάνω σε χαρτί κουζίνας. Μην ψεκάζετε απευθείας πάνω στο φούρνο. Σε τακτικά διαστήματα, ειδικά αν έχουν χυθεί φαγητά, αφαιρέστε τον περιστρεφόμενο δίσκο και τη βάση του και σκουπίστε τη βάση του φούρνου για να καθαρίσει.

Ο φούρνος αυτός έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί με τον περιστρεφόμενο δίσκο στη θέση του.

i ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων, αν έχετε βγάλει τον περιστρεφόμενο δίσκο για καθαρισμό. Χρησιμοποιήστε ήπιο απορρυπαντικό, νερό και μαλακό πανί για να καθαρίσετε τις εσωτερικές επιφάνειες του φούρνου, την εμπρός και πίσω επιφάνεια, καθώς και το πλαίσιο της πόρτας.

i ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην αφήνετε να συσσωρεύονται λίπη ή υπολείμματα φαγητού γύρω από την πόρτα. Για τους επίμονους λεκέδες, βράστε στο φούρνο ένα φλιτζάνι νερό για 2 με 3 λεπτά. Ο ατμός θα μαλακώσει τους λεκέδες.

i ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μη χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού με ατμό για τον καθαρισμό του φούρνου μικροκυμάτων.

Η προσθήκη λίγου χυμού λεμονιού σε ένα φλιτζάνι νερό, η τοποθέτησή του στον περιστρεφόμενο δίσκο και το βράσιμο του για λίγα λεπτά μπορεί να εξαλείψει τις οσμές από το εσωτερικό του φούρνου.

Εξαρτήματα που πλένονται σε πλυντήριο πιάτων

- Βάση περιστρεφόμενου δίσκου
- Γυάλινος περιστρεφόμενος δίσκος
- Καπάκι
- Χύτρα

Τι να κάνετε αν...

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας.	Ελέγξτε τις ασφάλειες και βεβαιωθείτε ότι έχετε ρεύμα.
	Η πόρτα δεν είναι κλειστή.	Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα πριν προσπαθήσετε ξανά.
Εμφανίζεται μήνυμα όπως: F2, F3C, F7 ή Err2, Err3, Err5.	Ο φούρνος αναγνώρισε ότι συνέβη κάποια βλάβη σε έναν από τους αισθητήρες του ή κάτι παρόμοιο.	Αποσυνδέστε και περιμένετε 10 λεπτά πριν συνδέσετε ξανά τη συσκευή και μετά προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε ξανά το φούρνο. Αν το πρόβλημα συνεχίζει: Απευθυνθείτε στο Σέρβις.
Το τρόφιμο δεν θερμαίνεται ομοιόμορφα.	Τα πολύ λεπτά μέρη, όπως φτερά από κοτόπουλο και παρόμοια, δεν είναι προστατευμένα.	Προστατεύστε τα λεπτότερα μέρη με αλουμινόχαρτο.
	Το τρόφιμο θερμάνθηκε σε πολύ υψηλή στάθμη ισχύος.	Επιλέξτε χαμηλότερη στάθμη ισχύος.
	Ο περιστρεφόμενος δίσκος σταμάτησε.	Ελέγξτε ότι ο περιστρεφόμενος δίσκος και η βάση του βρίσκονται στη σωστή θέση και ότι τα τρόφιμα είναι καλά κεντραρισμένα, χωρίς να αγγίξουν τα τοιχώματα του θαλάμου.
Το τρόφιμο δεν περιστρέφεται.	Ο περιστρεφόμενος δίσκος σταμάτησε.	Ελέγξτε ότι ο περιστρεφόμενος δίσκος και η βάση του βρίσκονται στη σωστή θέση και ότι το κάτω μέρος του θαλάμου είναι καθαρό.

Σέρβις

Πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο σέρβις:

1. Βεβαιωθείτε ότι δεν μπορείτε να λύσετε μόνοι σας το πρόβλημα (βλ. «Τι να κάνετε αν...»).
2. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή, για να διαπιστώσετε αν το πρόβλημα έχει λυθεί.

Αν το πρόβλημα παραμένει μετά τους παραπάνω ελέγχους, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της ΙΚΕΑ.

Δηλώστε:

- τον τύπο της βλάβης,
- τον ακριβή τύπο και το μοντέλο της συσκευής,
- τον αριθμό Σέρβις (τον αριθμό μετά την ένδειξη «SERVICE» στην πινακίδα) που βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά του θαλάμου φούρνου (ορατή με την πόρτα ανοιχτή),
- την πλήρη διεύθυνσή σας,
- τον αριθμό τηλεφώνου σας.




Αν απαιτείται επίσκεψη, απευθυνθείτε σε Σέρβις ΙΚΕΑ (για να διασφαλιστεί η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών και η σωστή επισκευή).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση τροφοδοσίας	230 V/50 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου	1300 W
Ασφάλεια	10 A (HB 13 A)
Ισχύς εξόδου μικροκυμάτων	750 W
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	348 X 595 X 320
Εσωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	187 X 370 X 290

Οι τεχνικές πληροφορίες αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής.

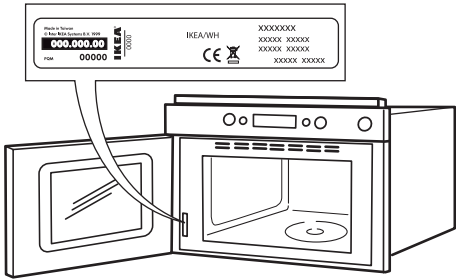

Δεδομένα για τη δοκιμή απόδοσης θέρμανσης σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60705.

Η Διεθνής Επιτροπή Ηλεκτροτεχνίας (International Electrotechnical Commission), SC. 59H, έχει αναπτύξει ένα πρότυπο για συγκριτικό έλεγχο της θερμικής απόδοσης διαφόρων φούρνων μικροκυμάτων. Για το συγκεκριμένο φούρνο συνιστούμε τα εξής:

Δοκιμή	Ποσότητα	Χρόνος κατά προσέγγιση	Επίπεδο ισχύος	Δοχείο
12.3.1	750 γρ.	10 λεπτά	750 W	Πυρέξ 3.227
12.3.2	475 γρ.	5 ½ λεπτά	750 W	Πυρέξ 3.827
12.3.3	900 γρ.	14 λεπτά	750 W	Πυρέξ 3.838
13.3	500 γρ.	2 λεπτά 40 δευτερόλεπτα	Ταχύ ξεπάγωμα	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται μόνο για αρμόδιο τεχνικό.

Εγκατάσταση


Τοποθέτηση της συσκευής

Ακολουθήστε τις οδηγίες τοποθέτησης που διατίθενται ξεχωριστά όταν εγκαθιστάτε τη συσκευή.

Ηλεκτρική σύνδεση

Ελέγξτε αν η ηλεκτρική τάση που προβλέπεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων ανταποκρίνεται στην ηλεκτρική τάση του σπιτιού σας.

Μην αφαιρείτε τις προστατευτικές πινακίδες του φούρνου μικροκυμάτων που βρίσκονται στο πλαϊνό μέρος του τοιχώματος του θαλάμου του φούρνου. Παρεμποδίζουν την εισχώρηση λίπους και υπολειμμάτων φαγητού στο εσωτερικό του φούρνου μικροκυμάτων.

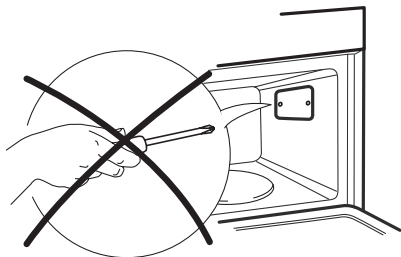

Βεβαιωθείτε ότι ο θάλαμος του φούρνου είναι άδειος πριν από την τοποθέτηση. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιά. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του φούρνου κλείνει καλά στο πλαίσιο του φούρνου και ότι το λάστιχο της πόρτας δεν έχει υποστεί ζημιά. Αδειάστε το φούρνο και καθαρίστε το εσωτερικό του με ένα μαλακό, υγρό πανί.

Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο αν έχει φθαρεί το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις, αν ο φούρνος δεν λειτουργεί κανονικά, αν έχει πέσει ή αν έχει υποστεί άλλη ζημιά. Μη βυθίζετε το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις στο νερό. Το καλώδιο δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή άλλης ζημιάς.

Μετά τη σύνδεση της συσκευής

Ο φούρνος μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.

Η γείωση αυτής της συσκευής είναι υποχρεωτική. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές που οφείλονται στη μη τήρηση αυτών των κανόνων.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για προβλήματα που προκύπτουν από τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών.

Περιβαλλοντικά θέματα

Το κουτί συσκευασίας είναι πλήρως ανακυκλώσιμο, όπως πιστοποιεί το σύμβολο της ανακύκλωσης (♻).

Πρέπει να τηρούνται οι κατά τόπους κανονισμοί για την απόρριψη. Φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας που μπορεί να είναι επικίνδυνα (πλαστικές σακούλες, πολυστυρένιο, κλπ.) μακριά από τα παιδιά. Η συσκευή αυτή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ σχετική με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην αποτροπή των πιθανά βλαβερών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από τον ακατάλληλο τρόπο απόρριψης αυτού του προϊόντος.

Δήλωση συμμόρφωσης

Η συσκευή αυτή, η οποία προορίζεται να έρθει σε επαφή με τρόφιμα, συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία (C E) υπ' αριθ. 1935/2004 και έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και διατεθεί στην αγορά σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας της Οδηγίας 2006/95/ΕΚ για τη «Χαμηλή τάση» (η οποία αντικαθιστά την Οδηγία 73/23/ΕΟΚ και τις μετέπειτα τροποποιήσεις της) και τις απαιτήσεις προστασίας της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ για την «ΗΜΣ».



Το σύμβολο  πάνω στο προϊόν ή στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν υποδεικνύει ότι η συσκευή δεν πρέπει να υποβάλλεται σε επεξεργασία όπως τα οικιακά απόβλητα. Αντίθετα, πρέπει να παραδίδεται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Η απόρριψη πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για την απόρριψη αποβλήτων. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την αρμόδια υπηρεσία για την απόρριψη οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.

Πριν διαλύσετε τη συσκευή, κόψτε το ηλεκτρικό καλώδιο, ώστε να μην είναι δυνατή η σύνδεση της συσκευής στην ηλεκτρική παροχή.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΕΑ

Ποια είναι η διάρκεια της εγγύησης της ΙΚΕΑ;

Αυτή η εγγύηση ισχύει για πέντε (5) έτη από την αρχική ημερομηνία αγοράς της συσκευής σας στην ΙΚΕΑ, με εξαίρεση τις συσκευές που ονομάζονται LAGAN όπου ισχύει εγγύηση δύο (2) ετών. Απαιτείται η πρωτότυπη απόδειξη αγοράς ως αποδεικτικό στοιχείο. Εάν εκτελεστούν εργασίες σέρβις εντός εγγύησης, δε θα επεκταθεί το χρονικό διάστημα της εγγύησης για τη συσκευή.

Ποιες συσκευές δεν καλύπτονται από την εγγύηση πέντε (5) ετών της ΙΚΕΑ;

Η σειρά συσκευών με την επωνυμία LAGAN, καθώς και όλες οι συσκευές που αγοράστηκαν από το κατάστημα ΙΚΕΑ πριν από την 1η Αυγούστου 2007.

Ποιος εκτελεί τις εργασίες επισκευής;

Ο παροχέας υπηρεσιών επισκευής της ΙΚΕΑ θα εκτελέσει τις εργασίες επισκευής μέσω των δικών του τεχνικών ή του δικτύου εξουσιοδοτημένων συνεργατών επισκευής.

Ποιες περιπτώσεις καλύπτονται από τη συγκεκριμένη εγγύηση;

Η εγγύηση καλύπτει βλάβες της συσκευής που έχουν προκληθεί λόγω ελαττωματικής κατασκευής ή ελαττωματικών υλικών από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής από το κατάστημα ΙΚΕΑ. Η εγγύηση αυτή ισχύει μόνο για οικιακή χρήση. Οι εξαιρέσεις αναφέρονται στην παράγραφο με τίτλο «Ποιες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από τη συγκεκριμένη εγγύηση;». Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, καλύπτεται το κόστος αποκατάστασης της βλάβης, π.χ. επισκευές, εξαρτήματα, εργατικά και μετακινήσεις, εφόσον για την επισκευή της συσκευής δεν απαιτούνται ειδικές δαπάνες. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, ισχύουν οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ε (99/44/ΕΚ) και οι αντίστοιχοι τοπικοί κανονισμοί. Τα αντικαθιστώμενα εξαρτήματα αποτελούν ιδιοκτησία της ΙΚΕΑ.

Πώς θα αποκαταστήσει το πρόβλημα η ΙΚΕΑ;

Ο επιλεγμένος παροχέας υπηρεσιών επισκευής της ΙΚΕΑ θα εξετάσει το προϊόν και θα αποφασίσει, κατά την αποκλειστική του κρίση, εάν η βλάβη καλύπτεται από την εγγύηση αυτή. Εάν η βλάβη καλύπτεται από την εγγύηση, ο παροχέας υπηρεσιών επισκευής της ΙΚΕΑ ή ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης υπηρεσιών επισκευής μέσω των δικών του τεχνικών και κατά την αποκλειστική του κρίση θα επισκευάσει το ελαττωματικό προϊόν ή θα το αντικαταστήσει με ίδιο ή αντίστοιχο προϊόν.

Ποιες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από τη συγκεκριμένη εγγύηση;

- Φυσιολογική φθορά.
- Βλάβη από πρόθεση ή αμέλεια, βλάβη που οφείλεται σε μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας, εσφαλμένη εγκατάσταση ή σύνδεση σε ακατάλληλη τάση, βλάβη που οφείλεται σε χημική ή ηλεκτροχημική αντίδραση, σκουριά, διάβρωση ή βλάβη λόγω του νερού, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, βλάβης λόγω υπερβολικής συσσώρευσης αλάτων στην παροχή νερού, καθώς και βλάβη που οφείλεται σε μη φυσιολογικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Αναλώσιμα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων μπαταριών και λαμπτήρων.
- Μη λειτουργικά και διακοσμητικά εξαρτήματα που δεν επηρεάζουν την κανονική χρήση της συσκευής, καθώς και χαρακίες και πιθανοί αποχρωματισμοί.
- Τυχάια βλάβη που προκαλείται από ξένα σωματίδια ή ουσίες, καθώς και βλάβη που οφείλεται στον καθαρισμό ή την απόφραξη φίλτρων, συστημάτων αποστράγγισης ή θηκών απορρυπαντικού.
- Ζημιές στα παρακάτω εξαρτήματα: υαλοκεραμικές επιφάνειες, πρόσθετα εξαρτήματα, σκεύη και καλάρια μαχαιροπέρωνων, σωλήνες παροχής και αποστράγγισης, λάστιχα στεγανοποίησης, λαμπτήρες και καλύμματα λαμπτήρων, οθόνες, διακόπτες, περιβλήματα και τμήματα περιβλήματων. Εκτός εάν αυτές οι ζημιές αποδοχτεί πως έχουν προκληθεί από ελαττωματική λειτουργία του προϊόντος.

- Περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορεί να εντοπιστεί κάποια βλάβη κατά την επίσκεψη του τεχνικού.
- Επισκευές που δεν εκτελούνται από τους επιλεγμένους μας παροχείς υπηρεσιών επισκευής ή/και από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη υπηρεσιών επισκευής ή περιπτώσεις στις οποίες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί γνήσια ανταλλακτικά.
- Επισκευές λόγω εσφαλμένης εγκατάστασης ή εγκατάστασης που δεν πληρεί τις προδιαγραφές.
- Χρήση της συσκευής σε μη οικιακό περιβάλλον, π.χ. επαγγελματική χρήση.
- Ζημιές κατά τη μεταφορά. Εάν ένας πελάτης μεταφέρει το προϊόν στο σπίτι του ή σε άλλη διεύθυνση, η IKEA δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν κατά τη μεταφορά. Ωστόσο, εάν η IKEA μεταφέρει το προϊόν στη διεύθυνση παράδοσης του πελάτη, τότε τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο προϊόν κατά τη μεταφορά καλύπτονται από την IKEA.
- Το κόστος της αρχικής εγκατάστασης της συσκευής IKEA.
Ωστόσο εάν ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης υπηρεσιών επισκευής επισκευάσει ή πρέπει να αντικαταστήσει την συσκευή βάσει των όρων της παρούσας εγγύησης τότε η τυχόν εγκατάσταση ή απεγκατάσταση επίσης δεν καλύπτεται από τους όρους αυτής της εγγύησης. Ο πελάτης βέβαια μπορεί να επικοινωνήσει ή με τον παροχέα του σέρβις ή με το κατάστημα του IKEA από όπου αγόρασε το προϊόν και να ζητήσει πλήρη πληροφόρηση.

Οι περιορισμοί αυτοί δεν ισχύουν σε περιπτώσεις στις οποίες οι εργασίες εκτελούνται σωστά από εξειδικευμένο τεχνικό χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά για προσαρμογή της συσκευής στις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας μιας άλλης χώρας της ΕΕ.

Πώς εφαρμόζεται η εθνική νομοθεσία

Η εγγύηση της IKEA σας παρέχει ειδικά νομικά δικαιώματα, τα οποία καλύπτουν ή υπερκαλύπτουν όλες τις τοπικές νομικές απαιτήσεις που ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Ωστόσο αυτές οι προϋποθέσεις δεν περιορίζουν με κανένα τρόπο τα δικαιώματα του καταναλωτή που περιγράφηκαν στην τοπική νομοθεσία.

Περιοχή ισχύος

Για συσκευές που αγοράζονται από μία χώρα της ΕΕ και μεταφέρονται σε άλλη χώρα της ΕΕ, οι υπηρεσίες επισκευής θα παρέχονται στο πλαίσιο των όρων εγγύησης που ισχύουν στη νέα χώρα.

Η εκτέλεση των υπηρεσιών επισκευής στο πλαίσιο της εγγύησης είναι υποχρεωτική, μόνο εάν η συσκευή συμμορφώνεται και έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με:

- τις τεχνικές προδιαγραφές της χώρας στην οποία υποβάλλεται το αίτημα για εργασίες εγγύησης,
- τις Οδηγίες συναρμολόγησης και τις Πληροφορίες ασφαλείας του εγχειριδίου χρήσης.

Η αποκλειστική ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για συσκευές της IKEA

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον εγκεκριμένο παροχέα υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της IKEA για:

- αίτημα εργασιών στο πλαίσιο της εγγύησης,
- διευκρινίσεις σχετικά με την εγκατάσταση της συσκευής IKEA στην ειδική μονάδα επίπλου κουζίνας της IKEA,
- διευκρινίσεις σχετικά με τις λειτουργίες των συσκευών IKEA.

Για να διασφαλιστεί η παροχή βέλτιστης υποστήριξης, διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες συναρμολόγησης ή/και το Εγχειρίδιο χρήσης πριν επικοινωνήσετε μαζί μας.

Τρόπος επικοινωνίας



Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για μια πλήρη λίστα των επιλεγμένων παροχών υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της IKEA και των σχετικών τηλεφωνικών αριθμών σε κάθε χώρα.

i Για ταχύτερη εξυπηρέτηση, συνιστάται η χρήση των ειδικών τηλεφωνικών αριθμών που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Ανατρέχετε πάντα στους τηλεφωνικούς αριθμούς που παρέχονται στο εγχειρίδιο της συσκευής για την οποία χρειάζεστε βοήθεια. Επίσης, ανατρέχετε πάντα στον αριθμό προϊόντος της IKEA (8ψήφιος κωδικός) και το 12ψήφιο αριθμό επισκευής που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής σας.

i **ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ!**
Es la prueba de la compra y lo Αποτελεί αποδεικτικό αγοράς και είναι απαραίτητη ώστε να ισχύει η εγγύηση. Επίσης, στην απόδειξη αγοράς να αναφέρεται η επωνυμία και ο αριθμός του προϊόντος IKEA (8ψήφιος κωδικός) για κάθε συσκευή που αγοράσατε.

Χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια;

Για επιπλέον ερωτήσεις που δεν αφορούν την εξυπηρέτηση μετά την πώληση, επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο του πλησιέστερου καταστήματος IKEA. Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο της συσκευής πριν επικοινωνήσετε μαζί μας.

Inhoudsopgave

Veiligheidsinformatie	58	Technische gegevens	71
Productbeschrijving	60	Installatie	72
Bedieningspaneel	62	Elektrische aansluiting	72
Dagelijks gebruik	62	Milieu	73
Onderhoud en reiniging	68	IKEA GARANTIE	74
Wat moet u doen als...	69		

Veiligheidsinformatie

Lees deze aanwijzingen zorgvuldig door en bewaar ze voor raadpleging in de toekomst. Verwarm of gebruik geen ontvlambare materialen in of bij de oven. De dampen kunnen brand of een explosie veroorzaken. Gebruik uw magnetron niet om textiel, papier, kruiden, hout, bloemen, fruit of andere brandbare materialen te drogen. Er kan brand ontstaan.

Als materiaal binnen of buiten de oven in brand vliegt of als er rookontwikkeling is, laat de ovendeur dan dicht en schakel de oven uit. Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroom af via de zekering of stroomonderbreker.

Laat het voedsel niet overkoken. Er kan brand ontstaan.

Laat de oven niet onbewaakt achter, vooral niet wanneer er papier, plastic of andere brandbare materialen bij het koken worden gebruikt. Het papier kan verkolen of vlam vatten en sommige kunststoffen kunnen smelten wanneer u het voedsel opwarmt. Gebruik geen bijtende chemicaliën of gasen in dit apparaat. Dit type oven is speciaal ontworpen voor het verwarmen en bereiden van voedsel. De oven is niet geschikt voor industrieel of laboratoriumgebruik.

Laat kinderen het apparaat alleen onder toezicht van volwassenen gebruiken na voldoende uitleg zodat het kind het apparaat veilig kan gebruiken en de gevaren van onjuist gebruik begrijpt. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke

of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht hebben gestaan of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.



WAARSCHUWING! Tijdens gebruik kunnen toegankelijke delen van de oven heet worden; houd kleine kinderen uit de buurt.

Gebruik uw magnetron niet voor het verwarmen van materiaal in luchtdicht verzegelde verpakkingen. Door de druktoename kunnen deze ontploffen of bij het openen schade veroorzaken. Controleer de deurafdichtingen en het gebied er omheen regelmatig op beschadigingen. In geval van beschadiging mag het apparaat niet worden gebruikt voordat het is gerepareerd door een erkende onderhoudsmonteur.



BELANGRIJK: Eieren: Gebruik uw magnetron niet om hele eieren met of zonder schaal te verwarmen, omdat deze kunnen ontploffen, zelfs nadat ze zijn verwarmd in de magnetron.

Belangrijke voorzorgsmaatregelen

Algemeen

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik!

Het apparaat mag niet gebruikt worden zonder voedsel in de ovenruimte. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.

Plaats een glas water in de oven als u deze wilt testen. Het water absorbeert de

microgolvenenergie en de oven raakt niet beschadigd.

Gebruik de ovenruimte niet als opslagruimte.

Verwijder metalen sluitstrips van papieren of plastic zakken voordat u de zakken in de oven plaatst.

Frituren

Gebruik uw magnetron niet om te frituren, daar u de temperatuur van de olie niet kunt regelen.

Gebruik na de bereiding ovenhandschoenen om u niet aan de schalen, pannen of hete ovensdelen te branden.

Vloeistoffen

Bijvoorbeeld dranken of water. De vloeistof kan boven het kookpunt worden oververhit zonder dat de vloeistof begint te borrelen.

Als gevolg hiervan kan de hete vloeistof plotseling overkoken.

Om dit te voorkomen, kunt u het beste als volgt te werk gaan:

1. Vermijd het gebruik van rechte potten of flessen met nauwe halzen.
2. Roer de vloeistof om alvorens de houder in de oven te zetten en laat het lepeltje erin staan.
3. Laat de vloeistof na het opwarmen even staan, roer opnieuw en haal de houder voorzichtig uit de oven.


Voorzichtig

Raadpleeg altijd een magnetronkookboek voor informatie. Vooral wanneer u alcoholhoudend voedsel bereidt of opwarmt.

Wanneer u babyvoeding of vloeistoffen in een zuigfles of potje in de magnetron verwarmt, moet u het voedsel altijd doorroeren en de temperatuur controleren voordat u het serveert. Zo zorgt u ervoor dat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld en dat brandwonden worden voorkomen.

Let erop dat u de ring en de speen vóór het opwarmen verwijdert!

Beschrijving van het apparaat

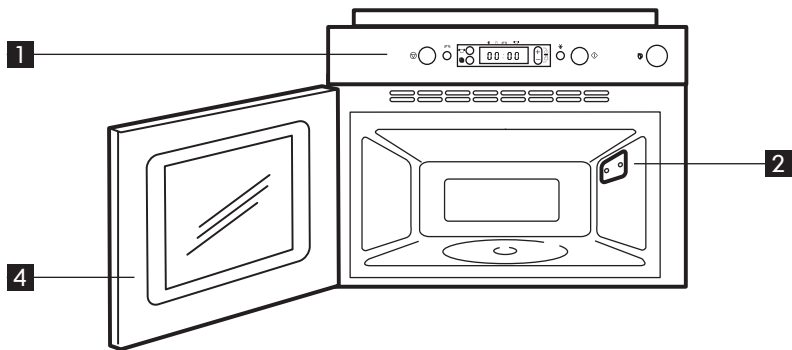


- 1 Bedieningspaneel
- 2 Binnenverlichting

3 Deur


Accessoires

Plateaudrager

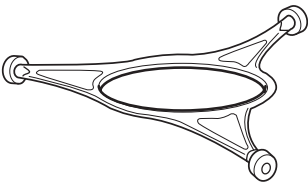


x1

Deksel

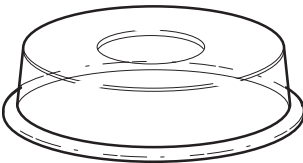

x1

Stoompan

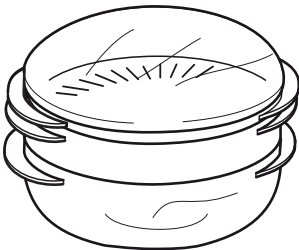

x1

Glazen draaiplateau



x1

Accessoires

Algemeen

Er zijn verschillende accessoires verkrijgbaar. Overtuig u er vóór de aankoop van dat deze geschikt zijn voor gebruik in de magnetron.

Controleer voor gebruik of het kookgerei dat u gebruikt geschikt is voor de oven en microgolven doorlaat.

Zorg ervoor dat voedsel en kookgerei niet in aanraking komen met de binnenkant van de oven.

Dat is vooral belangrijk bij accessoires van metaal of met metalen delen.

Als een metaalhoudend accessoire in aanraking komt met de binnenkant van de oven, terwijl de oven werkt, kunnen er vonken overschieten die de oven zouden kunnen beschadigen.

Controleer altijd of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start.

Plateaudrager

Gebruik altijd de plateaudrager als steun onder het glazen draaiplateau. Plaats nooit andere voorwerpen op de plateaudrager.

- Plaats de plateaudrager in de oven.

Glazen draaiplateau

Gebruik het glazen draaiplateau bij alle soorten bereidingen. Het vangt spetters, sappen en kruimels op die anders de ovenruimte zouden bevuilden.

- Plaats het glazen draaiplateau op de plateaudrager.

Deksel

Het deksel wordt gebruikt om het voedsel af te dekken wanneer het alleen met microgolven wordt bereid en opgewarmd. Het helpt spatten te verminderen, het vocht in het voedsel te behouden en de bereidingstijden te verkorten.


Gebruik het deksel bij het verwarmen op twee niveaus.

Stoompan

Gebruik de stoompan met het rooster voor voedsel als vis, groenten en aardappelen.

Zet de stoompan altijd op het glazen draaiplateau.

Bedieningspaneel

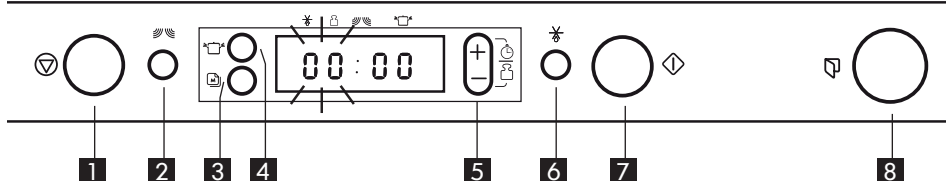

- | | |
|---|---|
| <p>1 Stoptoets</p> <p>2 Vermogenstoets</p> <p>3 Geheugentoets</p> <p>4 Steamtoets (stomen)</p> <p>5 + /- toets
(gebruik deze toets om de tijdsduur of het gewicht in te stellen)</p> | <p>6 Jet Defrosttoets</p> <p>7 Starttoets</p> <p>8 Deurtoets
(gebruik deze toets om de deur te openen)</p> |
|---|---|

Dagelijks gebruik

Startbeveiliging / toetsenvergrendeling

Deze automatische beveiliging wordt een minuut nadat de oven teruggekeerd is in "stand-by" geactiveerd. (De oven staat in "stand-by" als de 24-uursklok wordt weergegeven of (als de klok niet is ingesteld) als het display leeg is. De deur moet worden geopend en gesloten, bijvoorbeeld om er voedsel in te zetten, voordat de veiligheidsvergrendeling wordt uitgeschakeld. Anders verschijnt op het display "DOOR".

De bereiding onderbreken of stoppen

Om de bereiding te onderbreken:
Door de deur te openen kan de bereiding worden onderbroken om het voedsel te controleren, om te draaien of door te roeren. De instelling blijft 10 minuten lang gehandhaafd.
Om verder te gaan met de bereiding:
Sluit de deur en druk EENMAAL op de starttoets. De bereiding wordt hervat vanaf het punt waarop deze is onderbroken.

Druk TWEEemaal op de starttoets om de tijd 30 seconden te verlengen.

Als u niet verder wilt gaan:

Haal het voedsel uit de oven, sluit de deur en druk op de stoptoets.

Na afloop van de bereiding klinkt er gedurende 10 minuten om de minuut een geluidssignaal. Druk op de stoptoets of open de deur om het signaal uit te schakelen.


OPMERKING: de oven houdt de instellingen slechts 60 seconden vast als de deur geopend en vervolgens gesloten wordt nadat de bereiding voltooid is.

Afkoelen

Als een functie voltooid is, wordt er een afkoelprocedure uitgevoerd. Dit is normaal. Na deze procedure wordt de oven automatisch uitgeschakeld. De afkoelprocedure kan zonder schadelijke gevolgen voor de oven worden onderbroken.

Kookwekker

Gebruik deze functie als u een kookwekker nodig heeft om de tijd precies bij te houden, zoals voor het koken van eieren en pasta of voor het laten rijzen van deeg enz.




1. Druk op de +/- toetsen om de gewenste tijdsduur in te stellen.
2. Druk meerdere malen op de vermogenstoets om het vermogen op 0 W in te stellen.
3. Druk op de starttoets.

Na afloop van het aftellen geeft een geluidssignaal aan dat de tijd verstreken is.

Klok

Laat de deur open terwijl u de klok instelt. Dit geeft u 5 minuten de tijd om de klok in te stellen. Anders moet elke stap binnen 60 seconden worden uitgevoerd.



1. Druk op de stop-toets (3 seconden) totdat het linkercijfer (uur) knippert.
2. Druk op de +/- toetsen om de uren in te stellen.
3. Druk op de starttoets. (De twee cijfers rechts (minuten) knipperen).
4. Druk op de +/- toetsen om de minuten in te stellen.
5. Druk nogmaals op de starttoets.

De klok is ingesteld en loopt.


OPMERKING: Het display is leeg wanneer het apparaat voor het eerst wordt aangesloten, en na een stroomstoring. Als de klok niet wordt ingesteld, blijft het display leeg totdat de bereidingstijd wordt ingesteld.

Als u de klok van het display wilt verwijderen, nadat deze eenmaal is ingesteld, dan drukt u opnieuw 3 seconden op de kloktoets en vervolgens op de stop-toets.

Voor het opnieuw instellen van de klok bovengenoemde procedure volgen.

Bereiden en opwarmen met de magnetron

Gebruik deze functie voor normale bereidingen en het opwarmen van bijvoorbeeld groenten, vis, aardappelen en vlees.



1. Druk op de +/- toetsen om de tijdsduur in te stellen.
2. Druk meerdere malen op de vermogenstoets om het vermogen in te stellen.
3. Druk op de starttoets.

Als het bereidingsproces eenmaal gestart is: kunt u de bereidingstijd eenvoudig met stappen van 30 seconden verlengen door op de starttoets te drukken. Bij elke druk op de toets wordt de tijd met 30 seconden verlengd. U kunt de kooktijd ook verlengen of verkorten door de +/- toetsen in te drukken.

Door op de vermogenstoets te drukken is het ook mogelijk om het vermogensniveau te wijzigen. Bij de eerste druk zal het huidige vermogen verschijnen. Druk meerdere keren op de vermogenstoets om het vermogen te veranderen.

Alle instellingen kunnen tijdens de bereiding gewijzigd worden, als u dat wilt.

Vermogensniveau

Alleen magnetronfunctie	
Vermogen	Aanbevolen gebruik:
750 W	Verwarmen van dranken, water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, moet u een lager niveau kiezen. Bereiding van vis, groenten, vlees enz.
500 W	Voorzichtige bereiding bijv. van eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten en voor het afmaken van casseroles.
350 W	Sudderende stoofgerechten, boter smelten.
160 W	Ontdooien. Zacht laten worden van boter, kaas. Ijs zacht laten worden.
0 W	Wanneer u alleen de timer gebruikt.

Jet start



Deze functie wordt gebruikt om levensmiddelen met een hoog watergehalte snel op te warmen, zoals: heldere soepen, koffie of thee.

Druk op de toets om automatisch te starten op vol vermogen en met de bereidingstijd ingesteld op 30 seconden. Elke keer dat de toets nogmaals wordt ingedrukt, zal de tijd met 30 seconden verlengd worden. U kunt de bereidingstijd ook verlengen of verkorten door de +/- toetsen in te drukken nadat de functie is gestart.

Handmatig ontdooien

Volg de procedure voor "Koken en opwarmen met de magnetron" en kies 160 W om handmatig te ontdooien.

Controleer en inspecteer het voedsel regelmatig. Ervaring zal u leren hoeveel tijd nodig is voor verschillende hoeveelheden voedsel.

Bevroren voedsel in plastic zakjes, plastic folie of verpakkingen van karton kan rechtstreeks in de oven geplaatst worden wanneer de verpakking geen metalen delen bevat (bijvoorbeeld metalen bindstrips). De vorm van de verpakking is van invloed op de ontdooitijd. Platte pakjes ontdooien sneller dan grote blokken.

Haal de stukken uit elkaar wanneer ze beginnen te ontdooien.

Afzonderlijke plakken ontdooien sneller.

Bescherm verschillende stukken voedsel met stukjes aluminiumfolie wanneer ze warm beginnen te worden (bijv. kippenpoten en vleugeltjes).

Draai grote stukken halverwege het ontdooien om.


Gekookt voedsel, stoofpotten en vleessauzen ontdooien beter als u ze tijdens het ontdooien doorroert.

Wanneer u ontdooit is het beter het voedsel iets bevroren te laten en het even te laten staan om het ontdooiproces te voltooien.

Als u het voedsel na het ontdooien even laat staan wordt het resultaat altijd beter aangezien de temperatuur gelijkmatiger door het voedsel verdeeld wordt.

Snel ontdooien (Jet defrost) ✂

Gebruik deze functie **UITSLUITEND** voor het ontdooien van vlees, vis & gevogelte. Jet Defrost mag alleen gebruikt worden als het nettogewicht tussen de 100 g en 2 kg ligt.



1. Druk op de Jet Defrosttoets.
2. Druk op de +/- toetsen om het gewicht van het voedsel in te stellen.
3. Druk op de starttoets.

Halverwege het ontdooiproces stopt de oven en wordt u gevraagd **HET VOEDSEL OM TE DRAAIEN**.

- Open de deur.
- Draai het voedsel om.
- Sluit de deur en start de oven weer door de Starttoets in te drukken.

OPMERKING: de oven gaat automatisch verder na 2 min. als het voedsel niet wordt omgedraaid. In dit geval zal het ontdooien langer duren.


deze functie moet het netto gewicht van het voedsel weten. De oven berekent daarna automatisch de benodigde tijd om het ontdooi-/bereidingsproces te voltooien.

- Bevroren voedsel:
Als het voedsel een hogere temperatuur heeft dan diepvriestemperatuur (-18°C), moet een lager voedselgewicht worden gekozen.
Als het voedsel een lagere temperatuur heeft dan diepvriestemperatuur (-18°C), moet een hoger voedselgewicht worden gekozen.

Gerecht	Tips
Vlees  (100 g - 2,0 kg)	Gehakt, koteletten, biefstuk of braadvlees.
Gevogelte  (100 g - 2,0 kg)	Hele kip, in stukken of filets.
Vis  (100 g - 1,5 kg)	Heel, moten of filets.

Voor voedsel dat niet in deze tabel wordt genoemd of dat minder of meer weegt dan het aanbevolen gewicht, moet u de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" aanhouden en 160 W kiezen voor het ontdooien.

Geheugen



Met de Geheugenfunctie kunt u gemakkelijk en snel een voorkeursinstelling terugvinden. Met de geheugenfunctie slaat u de instelling die op dat moment wordt weergegeven in het geheugen op


1. Druk op de geheugentoets.
2. Druk op de starttoets.

Een instelling opslaan:

1. Kies een willekeurige functie en maak de nodige instellingen
2. Maak de nodige instellingen
3. Houd de Geheugentoets gedurende 3 seconden ingedrukt tot er een geluidssignaal klinkt. De instelling is nu opgeslagen. U kunt het geheugen zo vaak als u wilt opnieuw programmeren.

Als de stekker van het apparaat in het stopcontact wordt gestoken of na een stroomuitval, heeft de geheugenfunctie - 1 minuut en 750 W al standaardinstelling opgeslagen.

Stomen




Gebruik deze functie voor levensmiddelen als groenten & vis.


Gebruik altijd de bijgeleverde stoompan als u deze functie gebruikt.

1. Druk op de Steamtoets.
2. Druk meerdere keren op de Steamtoets om de voedselcategorie in te stellen.
3. Druk op de +/- toetsen om het gewicht van het voedsel in te stellen.
4. Druk op de starttoets.


Zet het voedsel op het stoomrooster.

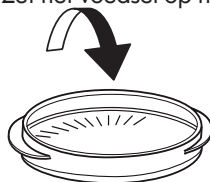

Giet 100 ml (1dl) water in het onderste deel van de stoompan.

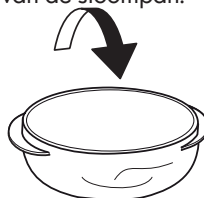

Dek af met het deksel.

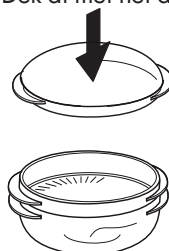

WAARSCHUWING! De stoompan is ontworpen om uitsluitend te gebruiken met microgolven!

Gebruik deze nooit met een andere functie. Het gebruik van de stoompan met andere functies kan schade veroorzaken.

Controleer altijd of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start.

Zet de stoompan altijd op het glazen draaiplateau.

Bereiden van groenten

Leg de groenten op het rooster.

Giet 100 ml water in het onderste gedeelte.

Doe het deksel erop en stel de tijd in.

Zachte groenten zoals broccoli en prei
vergen een bereidingstijd van 2-3 minuten.

Hardere groenten zoals wortelen en
aardappelen vergen een bereidingstijd van
4-5 minuten.

Gerecht	Tips
Aardappelen / wortelen  (150 g - 200 g)	Gebruik even grote stukken. Snijd de groenten in gelijke stukken.
Groenten (Bloemkool en broccoli) (150 g - 500 g)	Laat 1 - 2 minuten staan na de bereiding.
Bevroren groenten  (150 g - 500 g)	Laat 1 - 2 minuten staan.
Visfilets  (150 g - 500 g)	Verdeel de filets gelijkmatig over het stoomrooster. Leg dunne stukken over elkaar heen. Laat 1 - 2 minuten staan na de bereiding.

Reiniging en onderhoud

Normaal gesproken is schoonmaken de enige vorm van onderhoud die nodig is. Als de oven niet goed wordt schoongehouden, kan dit tot aantasting van het ovenoppervlak leiden, hetgeen de levensduur van het apparaat kan verkorten en mogelijk tot gevaarlijke situaties kan leiden.

i BELANGRIJK: Gebruik geen schuursponsjes, schuurmiddelen, sponsjes van staalwol, ruwe doeken e.d.; deze kunnen het bedieningspaneel en het oppervlak van de binnen- en buitenkant van de oven beschadigen. Gebruik een spons met een mild schoonmaakmiddel of een tissue met een spray die geschikt is voor het schoonmaken van glas. Spoei het schoonmaakmiddel op de tissue. Spoei niet rechtstreeks op de oven. Verwijder regelmatig, vooral als u gemorst heeft, het draaiplateau en de plateaudrager en maak de bodem van de magnetron goed schoon.

Deze oven is ontworpen om met draaiplateau te worden gebruikt.

i BELANGRIJK: gebruik de magnetron niet wanneer u het draaiplateau eruit heeft genomen om het schoon te maken. Gebruik een mild schoonmaakmiddel, water en een zachte doek om de ovenruimte, voor- en achterkant van de deur en de deursponning schoon te maken.

i BELANGRIJK: zorg ervoor dat er geen vet of voedselresten in de deursponning achterblijven. In geval van hardnekkige vlekken laat u gedurende 2 of 3 minuten een kopje water in de oven koken. Vuil laat zich door de stoomvorming makkelijker verwijderen.

i BELANGRIJK: gebruik geen stoomreinigers. wanneer u de magnetron schoonmaakt.

U heeft geen last van luchtjes als u regelmatig een kopje water met wat citroensap op het draaiplateau plaatst en dit enkele minuten laat koken.

Geschikt voor de afwasmachine

- Plateaudrager
- Glazen draaiplateau
- Deksel
- Stoompan

Wat moet u doen als...

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet.	Het apparaat is niet aangesloten op de netvoeding.	Controleer uw zekeringen en of er stroom is.
	De deur is niet gesloten.	Open en sluit de deur voordat u het opnieuw probeert.
Er verschijnt een bericht zoals: F2, F3C, F7 of Err2, Err3, Err5.	De oven heeft vastgesteld dat er zich een storing heeft voorgedaan in een van de sensoren of iets dergelijks.	Schakel de oven uit en wacht 10 minuten voordat u hem weer inschakelt, probeer dan opnieuw om de oven te laten werken. Als dit ook niet helpt: neem dan contact op met de klantenservice.
Het voedsel is niet overal even warm.	Hele dunne gedeeltes, zoals kippenvleugeltjes en dergelijke, zijn niet beschermd.	Bescherm de dunne gedeeltes met aluminiumfolie.
	Het voedsel werd op een te hoog vermogensniveau verwarmd.	Kies een lager vermogensniveau.
	De draaischijf is gestopt.	Controleer of de draaischijf en het draaiplateau op hun plaats zitten en het voedsel goed in het midden is geplaatst en niet in aanraking komt met de wanden van de ovenruimte.
Het voedsel draait niet.	De draaischijf is gestopt.	Controleer of de draaischijf en het draaiplateau op hun plaats zitten en of de bodem van de ovenruimte schoon is.

Klantenservice

Voordat u contact opneemt met de Klantenservice:

1. Ga na of u het probleem zelf kunt oplossen (zie de tabel “Wat moet u doen als ...”).
2. Schakel het apparaat uit en weer aan om te zien of het probleem verholpen is.

Als na het uitvoeren van deze controles de storing nog steeds aanwezig is, neem dan contact op met de IKEA Klantenservice.

Vermeld altijd:

- de aard van de storing;
- het exacte type en model van het apparaat;
- het servicenummer (het nummer na het woord “Service” op het typeplaatje) zit in de binnenhoek van de ovenruimte (zichtbaar met de deur open);
- uw volledige adres;
- uw telefoonnummer.




Wendt u, als reparatie noodzakelijk is, tot een erkende IKEA Klantenservice (alleen dan heeft u zekerheid dat originele vervangingsonderdelen worden gebruikt en de reparatie correct wordt uitgevoerd).

Technische gegevens

Voedingsspanning	230 V/50 Hz
Nominaal ingangsvermogen	1300 W
Zekering	10 A (VK 13 A)
Uitgangsvermogen magnetron	750 W
Afmetingen buitenkant (HxBxD)	348 X 595 X 320
Afmetingen binnenkant (HxBxD)	187 X 370 X 290

De technische informatie staat op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat.

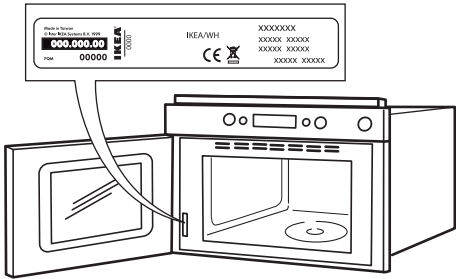

Gegevens voor het testen van de verwarmingsprestatie in overeenstemming met IEC 60705.

De Internationale Elektrotechnische Commissie, SC. 59H, heeft een standaardprocedure ontwikkeld voor vergelijkende testen van de verwarmingsprestaties van verschillende magnetrons. Voor deze oven adviseren wij het volgende:

Test	Hoeveelheid	Geschatte tijdsduur	Vermogensniveau	Ovenschaal
12.3.1	750 g	10 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 ½ min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	2 min 40 sec	Jet Defrost	

OPMERKING: deze informatie is uitsluitend bestemd voor erkende elektriciens.

Installatie


Het apparaat monteren

Volg de meegeleverde afzonderlijke montage-instructies voor het installeren van het apparaat.

Elektrische aansluiting

Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning in uw woning.

Verwijder geen beschermingsplaatjes voor aanzuigopeningen die zich aan de zijkant in de ovenruimte bevinden. Deze zorgen ervoor dat er geen vet en voedseldeeltjes in de invoerkanalen van de magnetron terecht komen.

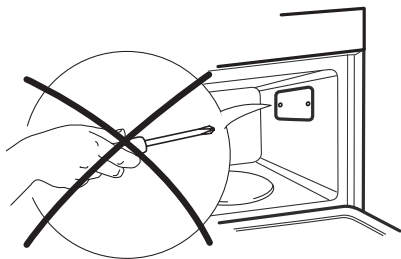

Zorg ervoor dat de ovenruimte leeg is vóór de montage.

Verzekert u ervan dat het apparaat niet beschadigd is. Controleer of de ovendeur goed sluit en of de interne deurvergrendeling niet beschadigd is. Haal de oven leeg en reinig de binnenkant met een zachte, vochtige doek.

Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als

het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is. Dompel het netsnoer of de stekker niet onder in water. Houd het snoer uit de buurt van warme oppervlakken. Hierdoor kunnen elektrische schokken, brand of andere ongevallen worden veroorzaakt.

Na de aansluiting

U kunt de oven alleen inschakelen als de deur goed gesloten is.

De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel aan personen of dieren noch voor materiële schade als het apparaat niet is geaard.

De fabrikanten zijn niet aansprakelijk voor eventuele problemen die worden veroorzaakt doordat de gebruiker deze instructies niet in acht heeft genomen.

Milieu

De verpakking kan volledig worden gerecycled, zoals wordt aangegeven door het recycling-symbool (♻️).

Voor de verwerking dienen de plaatselijke voorschriften te worden nageleefd. Houd verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen enz.) buiten het bereik van kinderen.

Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afdankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen, die veroorzaakt zouden kunnen worden door onjuiste verwerking van dit product als afval.

Verklaring van overeenstemming

Dit apparaat is bedoeld om in aanraking te komen met levensmiddelen en is in overeenstemming met de Europese Richtlijn (CE) nr. 1935/2004 en is ontworpen, vervaardigd en op de markt gebracht in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften van de "Laagspanningsrichtlijn" 2006/95/EG (die 73/23/EEG en daaropvolgende amendementen vervangt), en de beschermingsvoorschriften van de "EMC"-richtlijn 2004/108/EG.



Het symbool  op het apparaat, of op de begeleidende documentatie bij het apparaat, geeft aan dat dit apparaat niet behandeld mag worden als huishoudelijk afval. In plaats daarvan dient het ingeleverd te worden bij een speciaal inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Afdanken moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit apparaat kunt u contact opnemen met de betreffende instantie in uw woonplaats, uw vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Snijd de voedingskabel van het apparaat door voordat u het afdankt, zodat het onbruikbaar wordt.

IKEA GARANTIE

Hoe lang is de IKEA garantie geldig?

Deze garantie is vijf (5) jaar geldig vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop van uw apparaat bij IKEA, uitgezonderd indien uw apparaat het merk LAGAN draagt, daar is de garantieperiode van twee (2) jaar van toepassing. Uw origineel kassaticket is vereist. Als er tijdens de garantieperiode service tussenkomsten worden uitgevoerd, wordt de garantieperiode van het apparaat niet verlengd.

Welke apparatuur valt niet onder de vijf (5) jaar IKEA garantie?

De apparaten van het merk LAGAN en alle apparaten die gekocht zijn bij IKEA vóór 1 augustus 2007.

Wie zal de service uitvoeren?

De erkende IKEA servicedienst zal zorgdragen voor de dienstverlening via haar eigen netwerk of via het netwerk van erkende servicediensten.

Wat valt er onder de garantie?

De garantie dekt storingen van het apparaat, die veroorzaakt zijn door verkeerde constructie of materiaalfouten vanaf de aankoopdatum bij IKEA. Deze garantie is uitsluitend van toepassing bij huishoudelijk gebruik. De uitzonderingen worden onder het artikel "Wat is er niet gedekt door deze garantie?" gespecificeerd. Binnen de garantieperiode worden de kosten om de storing te verhelpen vergoed d.w.z. reparaties, onderdelen, arbeidsloon en transport, op voorwaarde dat het apparaat toegankelijk voor reparaties, (cont. zonder speciale kosten) is zonder speciale kosten. Op deze voorwaarden zijn de EG-richtlijnen (Nr. 99/44/EG) en de respectievelijke plaatselijke voorschriften van toepassing. Vervangen onderdelen worden eigendom van IKEA.

Wat zal IKEA doen om het probleem op te lossen?

De door IKEA aangestelde servicedienst zal het product onderzoeken en uitsluitend ter eigen beoordeling bepalen of het gedekt wordt door deze garantie.

Als het defect blijkt te zijn, zal de IKEA servicedienst of de erkende servicedienst via het eigen bedrijf, uitsluitend ter eigen beoordeling, ofwel het defecte product repareren of het vervangen door eenzelfde of een vergelijkbaar product.

Wat valt er niet onder deze garantie?

- Normale slijtage.
- Opzettelijke schade of schade door verwaarlozing, schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing, foutieve installatie of aansluiting op een verkeerd voltage, schade veroorzaakt door chemische of elektrochemische reactie, roest, corrosie of waterschade, schade veroorzaakt door overmatig kalkgehalte van de watertoevoer, schade veroorzaakt door abnormale omgevingsomstandigheden.
- Verbruiksonderdelen, inclusief batterijen en lampjes.
- Niet-functionele en decoratieve onderdelen die niet van invloed zijn op het normale gebruik van het apparaat, inclusief eventuele krassen en mogelijke kleurverschillen.
- Onvoorziene schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen of stoffen en het reinigen of deblokken van filters, afvoersystemen of wasmiddellades.
- Schade aan de volgende onderdelen: glaskeramiek, accessoires, servieskorven en bestekmandjes, aanvoer- en afvoerpijpen, afdichtingen, lampen en lampenkapjes, schermen, knoppen, behuizingen en gedeeltes van behuizingen, tenzij bewezen is dat de schade te wijten is aan een productiefout.

- Gevallen waarbij geen storing geconstateerd kon worden tijdens het bezoek van een technicus.
- Reparaties die niet zijn uitgevoerd door onze aangestelde servicediensten en/of een erkende contractuele servicepartner of wanneer er niet-originele onderdelen gebruikt zijn.
- Reparaties die veroorzaakt zijn door installatie die verkeerd of niet in overeenstemming met de installatie-instructies zijn uitgevoerd.
- Het gebruik van het apparaat in niet huishoudelijke omgeving d.w.z. professioneel gebruik.
- Transportschade. Indien een klant het product zelf naar zijn of haar woning of naar een ander adres transporteert, is IKEA niet aansprakelijk voor schade die optreedt tijdens het transport. Als het product echter door IKEA wordt afgeleverd op het door de klant opgegeven adres, dan wordt schade aan het product die tijdens deze levering ontstaat wel gedekt door IKEA.
- De installatiekosten voor het installeren van het IKEA-apparaat.
Als een IKEA servicedienst of een erkende servicepartner het apparaat echter repareert of vervangt onder de voorwaarden van deze garantie, dan zal de servicedienst of de erkende servicepartner het gerepareerde of vervangende apparaat indien nodig opnieuw installeren.

Deze beperkingen zijn niet van toepassing op foutloze werkzaamheden uitgevoerd door een gekwalificeerde specialist met gebruik van onze originele onderdelen teneinde het apparaat aan te passen aan de technische veiligheidsspecificaties van een ander EG-land.

Hoe de landelijke wetten van toepassing zijn

Deze IKEA garantie verleent u specifieke wettelijke rechten, welke met de eigen locale wetgeving overeenstemmen of deze overstijgen, die variëren van land tot land. Deze omstandigheden beperken geenszins consumentenrechten die onder de plaatselijke wetgeving vallen.

Gebied van geldigheid

Voor apparaten die in een EU-lidstaat zijn aangeschaft en meegenomen worden naar een ander EU-lidstaat, zal de dienstverlening uitgevoerd worden in het kader van de garantievoorwaarden die in het nieuwe land gebruikelijk zijn. Een verplichting om diensten te verlenen in het kader van de garantie bestaat uitsluitend als het apparaat voldoet aan en geïnstalleerd is in overeenstemming met:

- de technische specificaties van het land waarin aanspraak gemaakt wordt op de garantie;
- de Montage-instructies en de Veiligheidsinformatie uit de Gebruiksaanwijzing.

De speciale KLANTENSERVICE voor IKEA-apparaten

Aarzel niet om contact op te nemen met een door IKEA erkende Klantenservice:

- Een claim in te dienen onder deze garantie
- Verduidelijking te vragen in verband met de installatie van het IKEA apparaat in de daarvoor bestemde IKEA keukenmeubels
- Verduidelijking te vragen in verband met de functies van de IKEA apparaten.

Om u beter van dienst te kunnen zijn, leest u best eerst de installatie-instructies en de gebruiksaanwijzing zorgvuldig alvorens ons te contacteren.

Hoe u ons kunt bereiken als u hulp nodig hebt



Op de laatste pagina van deze instructies vindt u de volledige lijst van alle door IKEA Klantenservices met hun overeenkomstig telefoonnummer.

- i** Om u sneller van dienst te kunnen zijn, adviseren wij u de specifieke telefoonnummers in de handleiding te gebruiken. Vermeld altijd de nummers die vermeld zijn in het boekje van het specifieke apparaat waarvoor u assistentie wilt. Vermeld ook het IKEA artikelnummer (bestaande uit 8 cijfers) en het servicenummer bestaande uit 12 cijfers dat op het typeplaatje van uw apparaat staat.

- i** **BEWAAR DE KASSABON!**
Het is uw bewijs van aankoop en is ook nodig om de geldigheid van de garantie aan te tonen. Op de kassabon is ook de IKEA naam en het artikelnummer (8 cijfers) van elk door u aangeschaft apparaat vermeld

Extra hulp nodig?

Voor alle bijkomende vragen die niet bij de dienst na-verkoop van uw toestellen horen, neem contact op met het call center van uw IKEA winkel. Wij adviseren u de documentatie die bij het apparaat wordt geleverd zorgvuldig door te lezen voordat u contact met ons opneemt.



BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN

Telefoon/Numéro de téléphone/Telefon-Nummer:	026200311
Tarif/Tarif/Tarif:	Lokaal tarief/Prix d'un appel local/Ortstarif
Openingstijd:	Maandag - Vrijdag 8.00 - 20.00
Heures d'ouverture:	Lundi - Vendredi 8.00 - 20.00
Öffnungszeiten:	Montag - Freitag 8.00 - 20.00

БЪЛГАРИЯ

Телефонен номер:	02 4003536
Тарифа:	Локална тарифа
Работно време:	понеделник - петък 8.00 - 20.00

ČESKÁ REPUBLIKA

Telefonní číslo:	225376400
Sazba:	Místní sazba
Pracovní doba:	Pondělí - Pátek 8.00 - 20.00

DANMARK

Telefonnummer:	70150909
Takst:	Lokal takst
Åbningstid:	Mandag - fredag 9.00 - 21.00
	Lørdag 9.00 - 18.00
	(Åbent udvalgte søndage, se IKEA.dk)

DEUTSCHLAND

Telefon-Nummer:	06929993602
Tarif:	Ortstarif
Öffnungszeiten:	Montag - Freitag 8.00 - 20.00

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνικός αριθμός:	2109696497
Χρέωση:	Τοπική χρέωση
Ώρες λειτουργίας:	Δευτέρα - Παρασκευή 8.00 - 20.00

ESPAÑA

Telefono:	913754126
Tarifa:	Tarifa local
Horario:	Lunes - Viernes 8.00 - 20.00
	(España Continental)

FRANCE

Numéro de téléphone:	0170480513
Tarif:	Prix d'un appel local
Heures d'ouverture:	Lundi - Vendredi 9.00 - 21.00

ÍSLAND

Símanúmer:	5852409
Kostnaður við símtal:	Almennt minútuverð
Opnunartími:	Mánudaga - Föstudaga 9.00 - 17.00

ITALIA

Telefono:	0238591334
Tariffa:	Tariffa locale
Orari d'apertura:	Lunedì - Venerdì 8.00 - 20.00

MAGYARORSZÁG

Telefon szám:	(06-1)-3285308
Tarifa:	Helyi tarifa
Nyitvatartási idő:	Hétfőtől Péntekig 8.00 - 20.00

NEDERLAND

Telefoon:	09002354532 en/of 0900 BEL IKEA
Tarief:	Lokaal tarief € 0,10 p/min
Openingstijd:	Maandag t/m - Vrijdag 9.00 - 21.00
	Zaterdag 9.00 - 20.00
	Zondag 9.00 - 18.00

NORGE

Telefon nummer:	23500112
Takst:	Lokal takst
Åpningstider:	Mandag - fredag 8.00 - 20.00

ÖSTERREICH

Telefon-Nummer:	013602771461
Tarif:	Ortstarif
Öffnungszeiten:	Montag - Freitag 8.00 - 20.00

POLSKA

Numer telefonu:	225844203
Stawka:	Koszt połączenia według taryfy operatora
Godziny otwarcia:	Poniedziałek - Piątek 8.00-20.00

PORTUGAL

Telefone:	213164011
Tarifa:	Tarifa local
Horário:	Segunda - Sexta 9.00 - 21.00

REPUBLIC OF IRELAND

Phone number:	016590276
Rate:	Local rate
Opening hours:	Monday - Friday 8.00 - 20.00

ROMÂNIA

Număr de telefon:	021 2044888
Tarif:	Tarif local
Orar:	Luni - Vineri 8.00 - 20.00

РОССИЯ

Телефонный номер:	84957059426
Стоимость звонка:	Местная стоимость звонка
Время работы:	Понедельник - Пятница 8.00 - 20.00 (Московское время)

SCHWEIZ - SUISSE - SVIZZERA

Telefon-Nummer/Numéro de téléphone/Telefono:	0225675345
Tarif/Tarif/Tariffa:	Ortstarif/Prix d'un appel local/Tariffa locale
Öffnungszeiten:	Montag - Freitag 8.00 - 20.00
Heures d'ouverture:	Lundi - Vendredi 8.00 - 20.00
Orario d'apertura:	Lunedì - Venerdì 8.00 - 20.00

SLOVENSKO

Telefónne číslo:	(02) 50102658
Cena za hovor:	Cena za miestny hovor
Pracovná doba:	Pondelok až piatok 8.00 - 20.00

SUOMI

Puhelinnumero:	0981710374
Hinta:	Yksikköhinta
Aukioloaika:	Maanantaista perjantaihin 8.00 - 20.00

SVERIGE

Telefon nummer:	0775-700 500
Taxa:	Lokal samtal
Öppet tider:	Måndag - Fredag 8.30 - 20.00
	Lördag - Söndag 9.30 - 18.00

UNITED KINGDOM

Phone number:	02076601517
Rate:	Local rate
Opening hours:	Monday - Friday 9.00 - 21.00

