

**HVALA, KER STE SE ODLOČILI ZA IZDELEK****WHIRLPOOL**

Izdelek registrirajte na spletni strani www.whirlpool.eu/register, da vam bomo lahko nudili vsestranski servis in podporo




Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila.

PRVA UPORABA

Po namestitvi počakajte vsaj dve uri, preden aparat priključite na električno omrežje. Ko ga priključite, začne delovati samodejno. Optimalne nastavitve temperature so tovarniško nastavljene.

Po vklopu aparata počakajte 4–6 ur, da aparat doseže temperaturo, primerno za shranjevanje živil.

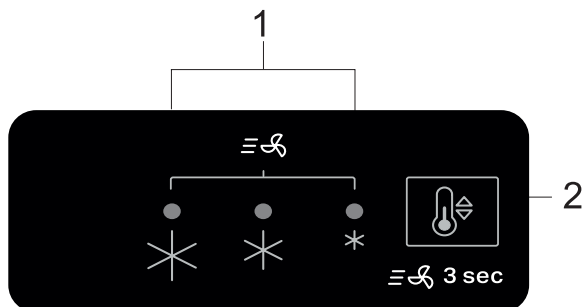UPRAVLJALNA PLOŠČA

1. LED-diode (za prikaz trenutne vrednosti temperature ali funkcije hitrega hlajenja)
2. Tipka za hitro hlajenje/tipka za temperaturo

NASTAVITEV TEMPERATURE

Pritisnite tipko za temperaturo na upravljalni plošči, da tako nastavite temperaturo: od najtoplejše prek srednje in vse do najhladnejše stopnje. S pritiskom na tipko za temperaturo se bo nastavev temperature periodično spreminjala. Aparat je ob prvi priključitvi nastavljen na srednjo temperaturo (tovarniška nastavev). Spodnja tabela prikazuje nastavitvene vrednosti temperature:

<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Visoka temp.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Srednje visoka temp.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Srednja temp.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Srednje nizka temp.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Nizka temp.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Super cooling
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	

IZKLOP VKLOP

Priporočena nastavev:

- Hladilni prostor: +4 °C ali MED
- Zamrzovalni prostor: -18 °C ali -20 °C

Opomba: prikazane nastavitvene vrednosti ustrezajo povprečni temperaturi v celotnem hladilniku.

HITRO HLAJENJE

Uporabo funkcije hitrega hlajenja priporočamo, kadar v hladilni prostor naložite večjo količino živil, saj s to funkcijo povečate njegovo hladilno zmogljivost.

Če želite vključiti funkcijo hitrega hlajenja, držite tipko za temperaturo na upravljalni plošči tri sekunde, dokler vse tri LED-diode ne svetijo. Funkcija se po 24 urah samodejno izklopi, aparat pa ponovno deluje s prej nastavljenimi vrednostmi.



Funkcijo lahko izklopite tudi ročno tako, da tipko za temperaturo na upravljalni plošči držite tri sekunde.

Opomba: Funkcijo hitrega ohlajanja vklopite tudi, ko postavljate svežo hrano v zamrzovalnik, da povečate zamrzovalno zmogljivost.


LED-LUČ

Ta izdelek vsebuje vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G. Če LED-osvetlitev ne deluje, se obrnite na servis, da jo zamenjajo.

Pomembno: luč v hladilniku se prižge, ko so vrata hladilnika odprta. Če so vrata odprta več kot 8 minute, bo luč samodejno ugasnila.

* Na voljo le pri določenih modelih

SHRANJEVANJE SVEŽIH ŽIVIL IN PIJAČE

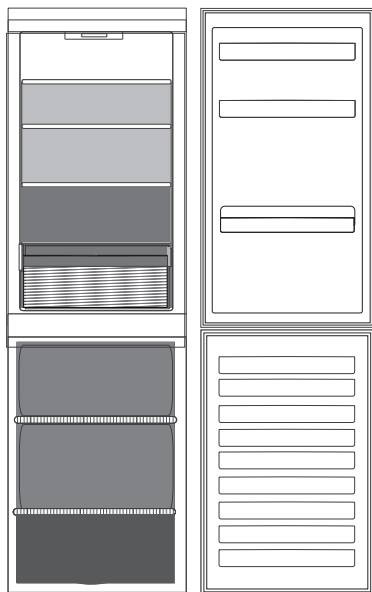

Legenda

	PREDEL ZMERNE TEMPERATURE Za shranjevanje tropskih sadežev, konzerv, pijače, jajc, omak, kumaric, masla in marmelade
	HLADILNI PREDEL Primerno za shranjevanje sira, mleka, vsakdanjih živil, delikatesnih izdelkov in jogurtov
	NAJHLADNEJŠE OBMOČJE Primerno za shranjevanje mesnih narezkov, sladic, mesa in rib
	PREDAL ZA SADJE IN ZELENJAVO
.....	
	PREDALI V ZAMRZOVALNEM PROSTORU (en predal v modelih, nižjih od 1,7 m)
	PREDAL V ZAMRZOVALNEM PROSTORU (najhladnejši predel) Priporočeno za zamrzovanje svežih/kuhanih živil

HLADILNI PROSTOR

Odmrzovanje hladilnega prostora je popolnoma samodejno. Vodne kapljice na zadnji steni notranjosti hladilnega prostora kažejo, da je samodejno odmrzovanje v teku. Vodo, ki nastane med odmrzovanjem, bo sistem samodejno odplaknil v odtok. Nabrala se bo v posodi, iz katere bo izhlapela.

ZAMRZOVALNI PROSTOR

Zamrzovalni prostor omogoča shranjevanje zamrznjenih živil in zamrzovanje svežih živil. Količina svežih živil, ki jih je mogoče zamrzniti v določenem času, je navedena na nazivni ploščici. Sveža živila razporedite v predel zamrzovalnega prostora za zamrzovanje in pustite dovolj prostora za pretok zraka. Sveža živila naj ne bodo v neposrednem stiku z zamrznjenimi živali. Košare, pokrove, predale, police itd. lahko obremenite le do določene mere. Ko jih napolnite, se prepričajte, da jih lahko z lahko zaprete. Zamrzovalni predal/prostor je prikazan na zgornji sliki. Za hitrejšo zamrzovanje in več prostora za shranjevanje lahko zamrzovalni prostor uporabljate brez predalov, hrano pa lahko odložite neposredno na dno prostora. Da bi se izognili živilskim odpadkom, glejte priporočene nastavitve in čase shranjevanja v spletnem uporabniškem priročniku.

Ventilator*

Ventilator porazdeli temperaturo v hladilniku, kar omogoča boljše ohranjanje živil. Ventilator je privzeto izklopljen. Da ventilator vključite, pritisnite tipko za ventilator. Ne pozabite, da četudi je ventilator vklopljen, ta ne bo neprekinjeno deloval. Ventilator se vklaplja/izklaplja glede na temperaturo in/ali vlago v hladilniku. Zato je povsem običajno, da ventilator ne deluje, četudi je vklopljen. Aparate z ventilatorjem je mogoče opremiti tudi s protibakterijskim filtrom. Za nakup tega filtra obiščite naše spletno mesto ali stopite v stik s servisno službo.

Ledene kocke

V posodo za ledene kocke do 2/3 nalijte vodo in jo postavite v zamrzovalni prostor. Za odstranjevanje ledu ne uporabite ostrih ali koničastih predmetov.

Odmrzovanje zamrzovalnega prostora

Zamrzovalni prostor je treba odmrzniti enkrat ali dvakrat na leto oz. ko se v njem nabere večja količina ledu (debelina 3 mm). Nastanek ledu je običajen pojav.



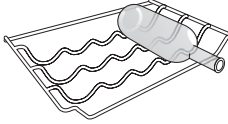
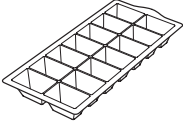
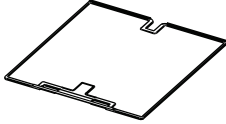
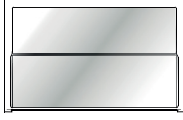
Količina in hitrost nastajanja ledu sta odvisni od pogojev mesta postavitve in pogostosti odpiranja vrat. Če želite odtaliti enoto, izklopite aparat in iz njega vzemite vso hrano. Vrata pustite odprta, da omogočite taljenje ledu.

Da bi preprečili izhajanje vode med postopkom odtajanja, priporočamo, da postavite vpojno krpo na dno zamrzovalnega prostora in jo pogosto ožemate.

Očistite notranjost zamrzovalnega prostora. Skrbno ga izperite in osušite. Ponovno vklopite aparat in vanj vstavite živila.

* Na voljo le pri določenih modelih

PRIBOR*

POSODA ZA JAJCA 	HUMIDITY CONTROL (Nadzor vlage) 	POLICA ZA ODLAGANJE STEKLENIC 
POSODA ZA LEDENE KOCKE 	PRIBOR STOP FROST 	ZLOŽLJIVA POLICA 

PRIBOR STOP FROST*

Pribor za preprečevanje nabiranja ledu STOP FROST je zasnovan za zbiranje ledu, ki nastane v zamrzovalnem prostoru. Tako je led lažje odstraniti in počistiti, s čimer se čas odmrzovanja zamrzovalnega prostora občutno skrajša. Postopek čiščenja pripomočka za preprosto odstranjevanje ledu (Stop frost) najdete v uporabniškem priročniku na našem spletnem mestu.

ZLOŽLJIVA POLICA *

Sistem vodil omogoča, da sprednji del police zložite pod zadnjega ter tako zagotovite dodaten prostor za shranjevanje visokih steklenic ali vrčev.

HUMIDITY CONTROL *(Nadzor vlage)

Odprite regulator vlažnosti (položaj B), če želite živila (npr. sadje) shraniti v manj vlažnem okolju, oz. ga zaprite (položaj A), če želite živila (npr. zelenjavo) shraniti v bolj vlažnem okolju.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Predali, košare in police morajo ostati v svojem trenutnem položaju, če v tem hitrem vodiču ni navedeno drugače. Notranjost hladilnika je osvetljena z LED-lučmi, ki omogočajo boljše osvetljavo in porabijo manj energije kot navadne žarnice.

Pred odstranitvijo izrabljenega hladilnika morate odstraniti vsa vrata in pokrove, da se v hladilnik ne bodo mogli zapreti otroci ali živali.

ODPRAVLJANJE NAPAK

Kaj storiti v primeru ...	Možni vzroki	Rešitve
Aparat ne deluje.	Morda je prisotna motnja v napajalni napetosti aparata.	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali je napajalni kabel priključen v vtičnico z ustrezno napetostjo. Preverite zaščitne naprave in varovalke električnega sistema v gospodinjstvu
V posodi za odmrzovanje se je nabrala voda.	To je običajno v vročih in vlažnih vremenskih pogojih. Posoda se lahko z vodo napolni do polovice.	<ul style="list-style-type: none"> Aparat mora biti poravnana, da se voda ne izlije.
Robovi ohišja, ki so v stiku s tesnili na vratih, so topli na dotik.	To ni nujno napaka. To je običajno v vročih vremenskih pogojih in v času delovanja kompresorja.	
Luč ne deluje.	Morda je treba zamenjati žarnico. Aparat je lahko v stanju On/ Stand-by.	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali zaščitne naprave in varovalke električnega sistema v gospodinjstvu pravilno delujejo. Preverite, ali je napajalni kabel priključen v vtičnico z ustrezno napetostjo Če LED-lučni pregorijo, se obrnite na servisno službo, da jih zamenja z istim tipom luči, ki jih ponuja samo servisna služba ali pooblaščen prodajalec.
Motor prekomerno deluje.	Čas delovanja motorja je odvisen od: pogostosti odpiranja vrat, količine shranjenih živil, temperature prostora, temperaturnih nastavitvev.	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali so upravljalni elementi aparata pravilno nastavljeni. Preverite, ali je v aparatu večja količina hrane. Preverite, ali se vrata prepogosto odpirajo. Preverite, ali so vrata pravilno zaprta.
Temperatura aparata je previsoka.	Možni so različni vzroki (glejte „Rešitve“).	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali je kondenzator (na zadnji strani aparata) zaprašen. Vrata morajo biti pravilno zaprta. Preverite, ali so tesnila vrat pravilno nameščena. Če je zunaj vroče ali če je prostor namestitve aparata topel, bo motor deloval dlje časa. Če so bila vrata aparata odprta dlje časa ali če je v aparatu večja količina hrane, bo motor deloval dlje, da se notranjost aparata ohladi.

* Na voljo le pri določenih modelih

Kaj storiti v primeru ...	Možni vzroki	Rešitve
Vrata se ne odprejo ali zaprejo pravilno.	Možni so različni vzroki (glejte „Rešitve“).	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali živila blokirajo vrata. Preverite, ali so notranji deli in samodejni ledomat nameščeni na pravem mestu. Preverite, ali so tesnila vrat umazana ali lepljiva. Preverite, ali je aparat uravnan.

TABELA OPOZORIL

Vrsta opozorila	Signal	Vzrok	Rešitev
Opozorilo za odprta vrata	Luč v hladilniku utripa.	Vrata so bila odprta več kot 5 minut.	Zaprite vrata.
Opozorilo za odprta vrata.	Luč v hladilniku je IZKLJUČENA.	Vrata so bila odprta več kot 8 minut.	Zaprite vrata.
Napaka	Napaka v izdelku.	Napaka v izdelku.	Obrnite se na našo servisno službo.

* Na voljo le pri določenih modelih



Pravila uporabe, standardna dokumentacija in dodatne informacije o izdelkih so na voljo na:

- Obiščite našo spletno stran **docs.whirlpool.eu**
- z uporabo QR Code
- **Obrnete se lahko tudi na našo servisno službo** (telefonske številke so navedene v servisni knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kodo, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.

Podatke o modelu je mogoče pridobiti s QR-Code na energijski nalepki. Na nalepki je prav tako identifikator modela, ki ga lahko uporabite za preverjanje podatkov na portalu <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011503522/A