

**HVALA, KER STE SE ODLOČILI ZA IZDELEK WHIRLPOOL**

Izdelek registrirajte na spletni strani www.whirlpool.eu/register, da vam bomo lahko nudili vsestranski servis in podporo




Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila.

PRVA UPORABA

Po namestitvi počakajte vsaj dve uri, preden aparat priključite na električno omrežje. Ko aparat priključite na električno omrežje, se samodejno vklopi. Idealne temperature za shranjevanje živil so tovarniško prednastavljene.

Po vklopu aparata morate počakati 4–6 ur, da je temperatura primerna za običajno napolnjen aparat. Protibakterijski filter za preprečevanje vonjav namestite v ventilator, kot je prikazano na embalaži filtra (če je na voljo). Če se oglasi zvočni signal, pomeni, da je posredovalo opozorilo za temperaturo: za izklop zvočnih opozorilnikov pritisnite tipko.

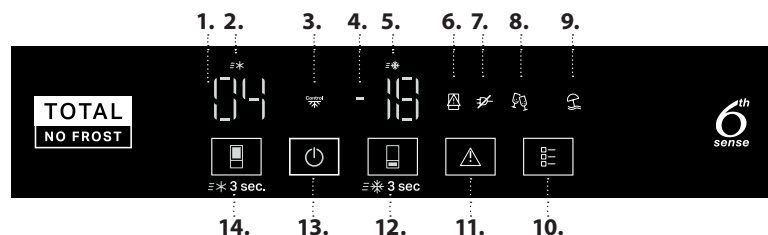UPRAVLJALNA PLOŠČA

1. Prikaz temperature hladilnika
2. Indikator Fast Cool (hitro hlajenje)
3. Opozorilna lučka za natančen nadzor
4. Prikaz temperature zamrzovalnika
5. Indikator Fast Freeze (hitro zamrzovanje)
6. Indikator za odprta vrata
7. Indikator za izpad električne energije
8. Indikator načina Party (zabava)
9. Indikator načina Vacation (odsotnost)
10. Tipka Način delovanja
11. Tipka za zaustavitev opozorila
12. Temperatura zamrzovalnika/tipka Fast Freeze (hitro zamrzovanje) (3 s)
13. Tipka za stanje pripravljenosti (3 s)
14. Temperatura hladilnika/tipka Fast Cool (hitro hlajenje) (3 s)

TEMPERATURA V HLADILNEM PROSTORU

S tipko (14) lahko temperaturo spremenite. *Priporočena nastavitev: +4 °C*

FAST COOL (HITRO HLAJENJE)

Za hitro hlajenje hladilnega prostora pritisnite tipko (14) in jo držite 3 sekunde. Ko je funkcija vklopljena, zasveti ikona (2). Funkcija se izklopi samodejno po 6 urah ali ročno s ponovnim pritiskom na tipko (14) za 3 sekunde.

VKLOP/STANJE PRIPRAVLJENOSTI

Za izklop aparata pritisnite tipko za (13) za 3 sekunde. V stanju pripravljenosti se lučka v hladilnem prostoru ne vklopi. Pritisnite tipko še enkrat, da ponovno vklopite aparat.

TEMPERATURA ZAMRZOVALNEGA PROSTORA

S tipko (12) lahko temperaturo spremenite. *Priporočena nastavitev: -18 °C*

PRIKAZOVALNIK TEMPERATURE

Prikazovalnik kaže temperaturo hladilnega prostora med 2 °C in 8 °C (glejte Upravljalna plošča, Temperatura hladilnega prostora, prikaz 1) in temperaturo zamrzovalnega prostora med -16 °C in -24 °C (glejte Upravljalna plošča, Temperatura zamrzovalnega prostora, prikaz 4).

Da bi se izognili živilskim odpadkom, glejte priporočene nastavitve in čase shranjevanja v uporabniškem priročniku na spletu.

FAST FREEZE (HITRO ZAMRZOVANJE)

Preden v zamrzovalni prostor postavite večjo količino živil, uporabite funkcijo Fast Freeze (hitro zamrzovanje), saj se bodo živila tako najbolje ohranila.

Za izbiro te funkcije držite tipko (12), dokler ikona (5) ne zasveti. Funkcija se izklopi samodejno po 26 urah ali pa jo izklopite ročno, tako da izberete drugačno temperaturo zamrzovalnika.

Opomba: Izogibajte se neposrednemu stiku med svežimi živili in že zamrznjenimi živili. Za optimizacijo hitrosti zamrzovanja lahko predale odstranite in živila postavite neposredno na dno zamrzovalnega prostora.

**IZKLOP ZVOČNEGA OPOZORILA**

Za izklop zvočnega opozorila, na kratko pritisnite tipko (11).

**TIPKA NAČIN DELOVANJA**

Izberete lahko dve ali več možnosti. Če enkrat pritisnete tipko NAČIN DELOVANJA, je s tem izbrana prva možnost.

Z nadaljnjim pritiskanjem na tipko NAČIN DELOVANJA se pomikate med različnimi možnostmi.

Vrstni red je naslednji:

1. pritisk: prikazana je 1. možnost (način Party (zabava)); tipka Način delovanja zasveti
2. pritisk: prikazana je 2. možnost (način Vacation (odsotnost)); tipka Način delovanja zasveti
3. pritisk: možnost izklop (če izbrana katera koli možnost); tipka za način delovanja ugasne

Način Vacation (odsotnost): To funkcijo lahko uporabite, če načrtujete daljšo odsotnost od doma. Na prikazovalniku se prikaže temperatura hladilnega prostora (+12 °C) in zasveti ikona načina Vacation. Po vklopu te funkcije odstranite živila iz hladilnega prostora in zaprite obojna vrata – hladilnik bo vzdrževal ustrezno temperaturo, s čimer prepreči nastajanje vonjav. Zamrzovalnik pa bo vzdrževal prvotno nastavljeno temperaturo. Pred aktiviranjem te funkcije priporočamo temeljito čiščenje hladilnega in zamrzovalnega prostora, da se prepreči širjenje bakterij.

Način Party (zabava): S to funkcijo lahko ohlajate pijače v zamrzovalnem prostoru.

* Na voljo le pri določenih modelih

Pomembno: ne puščajte steklenice v zamrzovalniku, ko se funkcija izključi (po 30 minutah). Ko se funkcija zaključi, se zasliši zvočni signal. Za izklop zvočnega opozorila pritisnite tipko **ALARM** ali tipko **NAČIN DELOVANJA**.

NADZOR ZAMRZOVANJA


To je napredna tehnologija, ki zmanjša temperaturna nihanja v celotnem zamrzovalnem prostoru. Opekline zaradi ledu se zmanjšajo, živila pa ohranijo prvotno kakovost in barvo.

Ta funkcija se samodejno vključi, ko je temperatura med -22 °C in -24 °C. Če uporabnik v času delovanja funkcije temperaturo v zamrzovalnem prostoru spremeni tako, da ta ni več v navedenem temperaturnem območju, se funkcija izključi. Če želite to funkcijo onemogočiti, sočasno pritisnite tipko „izklop opozorila“ in tipko zamrzovalni prostor za 3 sekunde.







6th SENSE

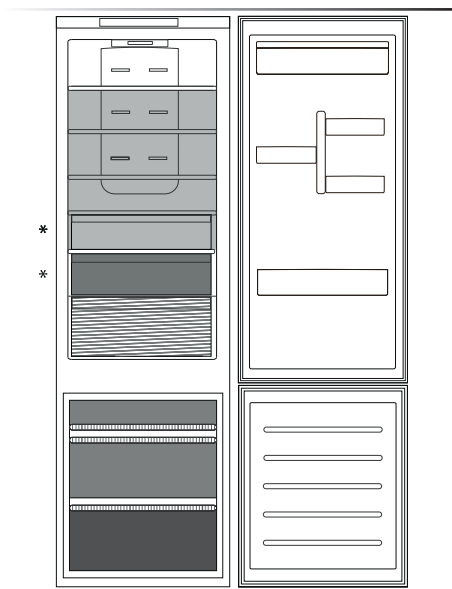Omogoča hitro doseganje optimalnih pogojev za shranjevanje z vidika notranje temperature aparata.

SHRANJEVANJE SVEŽIH ŽIVIL IN PIJAČE



Legenda

	MANJ HLADEN HLADILNI PREDEL Primerno za shranjevanje tropskih sadežev, konzerv, pijače, jajc, omak, kumaric, masla in marmelade
	HLADILNI PREDEL Primerno za shranjevanje sira, mleka, vsakdanjih živil, delicatesnih izdelkov in jogurtov
	NAJHLADNEJŠE OBMOČJE Primerno za shranjevanje mesnih narezkov, sladic, mesa in rib.
	PREDAL ZA SADJE IN ZELENJAVO
	PREDALI V ZAMRZOVALNEM PROSTORU
	PREDAL V ZAMRZOVALNEM PROSTORU (najhladnejše območje) Priporočeno za zamrzovanje svežih/kuhanih živil

Omejitve obremenitev so določene glede na sestavne elemente (košare, posode, zaklopki, predali, police itd.) ali glede na naravne danosti.

HLADILNI PROSTOR

Multi Fresh Zone

Izberete lahko 3 različne temperature za optimalno ohranjanje svežine: mesa/rib; mlečnih izdelkov; sadja/zelenjave, vključno z namenskim prostorom za svežo zelenjavo.

Nastavitve:



LOW (Nizka) = meso in ribe

MID (Srednja) = mlečni izdelki (sir in jogurt)

HIGH (Visoka) = sadje in zelenjava

Za pravilno delovanje predala „Multi Fresh Zone“ mora biti:

- aparat vklopljen;
- naslednje posebne funkcije ne smejo biti izbrane: stanje pripravljenosti, izklop hlajenja, dopust (v tem primeru odstranite živila iz predala).

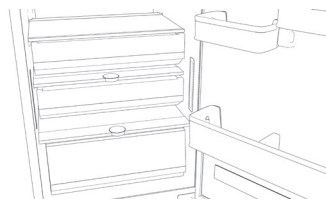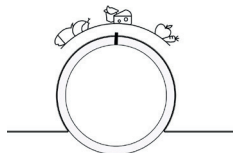


Vsestranska porazdelitev zraka

Vsestranska porazdelitev zraka prispeva k enakomernemu kroženju hladnega zraka v predalu in s tem k čim boljšemu ohranjanju svežine živil. Živila lahko odložite na katero koli polico aparata. Da omogočite prosto kroženje zraka, ne blokirajte odprtih za porazdelitev zraka.


Humidity control (Nadzor vlage)*

Za shranjevanje zelenjave (za katero je priporočeno bolj vlažno okolje) obrnite gumb v levo, za shranjevanje sadja (za katerega je priporočeno manj vlažno okolje) pa obrnite gumb desno. Za shranjevanje sadja in zelenjave hkrati pa nastavite gumb na sredino.

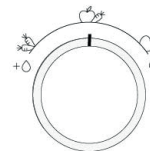


* Na voljo le pri določenih modelih

Osvetlitev (odvisno od modela)



Ta izdelek vsebuje vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G

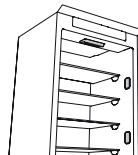

Ta izdelek vsebuje 2/4 stranske vire svetlobe razreda energijske učinkovitosti F in stropni vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G



Ta izdelek vsebuje vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G



Ta izdelek vsebuje stropni vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G

ZAMRZOVALNI PROSTOR

Sistem Total No Frost

Sistem Total No Frost učinkovito preprečuje nastanek ledu, zato ročno odtaljevanje zamrzovalnega in hladilnega prostora ni potrebno. Njegov prezračevalni sistem zagotavlja popolno kroženje hladnega zraka v obeh prostorih in tako preprečuje nabiranje ledu.

Ledene kocke*

V posodo za ledene kocke do 2/3 nalijte vodo in jo postavite v zamrzovalni prostor.

Za odstranjevanje ledu nikoli ne uporabljajte ostrih ali koničastih predmetov.

Količina svežih živil, ki jo je mogoče zamrzniti v 12 oz. 24 urah, je navedena na tablici s serijsko številko.

Lahko dostopen predal*

Zamrzovalni predal za preprost dostop do pogosto uporabljenih izdelkov, zamrzovanje ali preprosto shranjevanje ostankov ali manjših posod.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Predali, košare in police morajo ostati v svojem trenutnem položaju, če v tem hitrem vodiču ni navedeno drugače.

Notranjost hladilnika je osvetljena z LED-lučmi, ki omogočajo boljšo osvetljavo kot navadne žarnice in zelo nizko porabo električne energije.

ODLAGANJE

Pred odstranitvijo hladilnika na smetišče morate odstraniti vsa vrata in pokrove, da se v hladilnik ne bodo mogli zapreti otroci ali živali.

Plošča za Fast Freeze (hitro zamrzovanje) (Alu PAD)*

Kovinska plošča prispeva k hitrejšemu zamrzovanju živil. Za preprosto čiščenje jo lahko odstranite, tako da jo dvignete iz levega kota.

Plošča za ohranjanje svežine*

Predal za sadje in zelenjavo je opremljen s higiensko rešetko. Sadje in zelenjava zahvaljujoč posebni zasnovi rešetke nista v stiku z vlago in kapljicami (posledica naravnega uhajanja iz zelenjave), saj se te odvajajo pod higiensko rešetko. Higienska rešetka je izdelana s tehnologijo Microban SilverShield®, ki zavira nastajanje škodljivih bakterij (do 99,9 %) na površini drobno strukturirane rešetke, kar izboljša ohranjanje sadja in zelenjave**. Če se higienska rešetka umaže, jo lahko preprosto dvignete, izvlečete in operete. Operete jo lahko ročno, samo z vodo ali z dodatkom običajnih nevtralnih detergentov za posodo. Primerna je tudi za pranje v pomivalnem stroju. Po čiščenju jo osušite in vstavite v aparat.

ODSTRANJEVANJE PREDALOV

Predale povlecite navzven, kolikor je mogoče, jih privzdignite in odstranite. Prostornino zamrzovalnega prostora lahko povečate, če odstranite predale.

Živila ponovno zložite na rešetke/police in preverite, ali so vrata dobro zaprta.

** Neodvisno preizkušeno v podjetju IMSL (Industrial Microbiological Services Ltd, UK) v skladu s standardom ISO 22196

ODPRAVLJANJE NAPAK

Kaj storiti v primeru ...	Možni vzroki	Rešitve
Upravljalna plošča je izklopljena in aparat ne deluje.	Aparat je morda vklopljen/v stanju pripravljenosti. Morda je prisotna motnja v napajalni napetosti aparata.	Vklopite aparat s tipko za vklop/stanje pripravljenosti. Prepričajte se, da: <ul style="list-style-type: none"> ni prišlo do izpada električnega napajanja; je vtičak pravilno vstavljen v električno vtičnico in da je dvopolno stikalo za električno omrežje (če je na voljo) v pravilnem položaju (omogoča električno napajanje aparata); so naprave za zaščito gospodinjkega električnega sistema učinkovite; napajalni kabel ni poškodovan.
Notranja luč ne deluje.	Morda je treba zamenjati žarnico.	Obrnite se na pooblaščen servisno službo.
	Aparat je morda vklopljen/v stanju pripravljenosti.	Vklopite aparat s tipko za vklop/stanje pripravljenosti.
Temperatura v notranjosti zamrzovalnika ni dovolj nizka.	Možni so različni vzroki (glejte „Rešitve“).	Prepričajte se, da: <ul style="list-style-type: none"> se vrata dobro zaprejo; aparat ni nameščen v bližini vira toplote; je nastavljena temperatura ustrezna; kroženje zraka skozi prezračevalne rešetke na dnu aparata ni ovirano.
Sprednji rob aparata na tesnilu vrat je vroč.	To ni nujno napaka. To le preprečuje tvorjenje kondenzata.	Ukrepanje ni potrebno.
Ikona 6 zasveti, ⚠ utripa in zasliši se zvočni signal.	Opozorilo za odprta vrata Vklopi se, ko vrata ostanejo odprta dlje časa.	Za izklop zvočnega opozorila zaprite vrata aparata.
Ikona 7 zasveti, ⚠ utripa in oglašuje se zvočni signal, dokler temperatura ni dosežena, pa utripa prikazovalnik temperature zamrzovalnega prostora.	Opozorilo ob izpadu električne energije Aktivira se v primeru daljšega izpada električne energije, ki povzroči zvišanje temperature v zamrzovalnem prostoru. Opomba: Dokler se opozorilo ob izpadu električne energije ne izklopi, ni mogoče spreminjati temperature aparata.	Pred izklopom zvočnega signala priporočamo, da ste pozorni na temperaturo, prikazano na prikazovalniku temperature zamrzovalnika, ki ustreza najvišji temperaturi, doseženi v zamrzovalnem prostoru med izpadom električne energije. Za izklop zvočnega opozorila pritisnite tipko „Stop Alarm“ (izklop opozorila). Po pritisku tipke se na prikazovalniku temperature ponovno prikažejo nastavljene temperature. Če zamrzovalni prostor še ni dosegel optimalne temperature za shranjevanje živil, se lahko v njem sproži opozorilo za temperaturo (glejte opozorilo za temperaturo v zamrzovalnem prostoru). Pred zaužitjem preverite stanje živila.
Zasveti tipka „Stop alarm“ (izklop opozorila) ⚠, prikazovalnik temperature zamrzovalnega prostora utripa, zasliši se zvočni signal.	Opozorilo za temperaturo v zamrzovalnem prostoru Opozorilo za temperaturo v zamrzovalnem prostoru kaže, da temperatura v njem ni optimalna. To se lahko zgodi: pri prvi uporabi, po odmrzovanju in/ali čiščenju, pri vstavljanju velike količine živil v zamrzovalnik ali ko vrata zamrzovalnika niso pravilno zaprta.	Za izklop zvočnega opozorila pritisnite tipko „Stop Alarm“ (izklop opozorila): prikazovalnik temperature zamrzovalnega prostora neha utripati. Ko je dosežena optimalna temperatura, tipka „Stop Alarm“ (izklop opozorila) samodejno ugasne. Če se opozorilo za temperaturo zamrzovalnega prostora ne izklopi, se obrnite na pooblaščen servisni center.
Na prikazovalniku utripata črki „F“ in „E“.	Opozorilo o okvari Opozorilo se je sprožilo zaradi okvare tehnične komponente.	Pokličite pooblaščen servisni center.

* Na voljo le pri določenih modelih



Pravila uporabe, standardna dokumentacija in dodatne informacije o izdelkih so na voljo na:

- Obiščite našo spletno stran **docs.whirlpool.eu**
- z uporabo kode QR
- **Obrnete se lahko tudi na našo servisno službo** (telefonske številke so navedene v servisni knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kodo, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.

Podatke o modelu je mogoče pridobiti s QR-Code na energijski nalepki. Na nalepki je prav tako identifikator modela, ki ga lahko uporabite za preverjanje podatkov na portalu <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011517751/B