

KURZANLEITUNG



DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN BAUKNECHT PRODUKT ENTSCIEDEN HABEN

Für eine umfassende Hilfe und Unterstützung, registrieren Sie bitte Ihr Gerät unter www.bauknecht.eu/register




Die Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitung können auf unserer Internetseite www.bauknecht.eu/register heruntergeladen werden, bitte die Anweisungen auf der Rückseite des Heftes befolgen.



Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig die Sicherheitshinweise.

PRODUKTBESCHREIBUNG


GERÄT

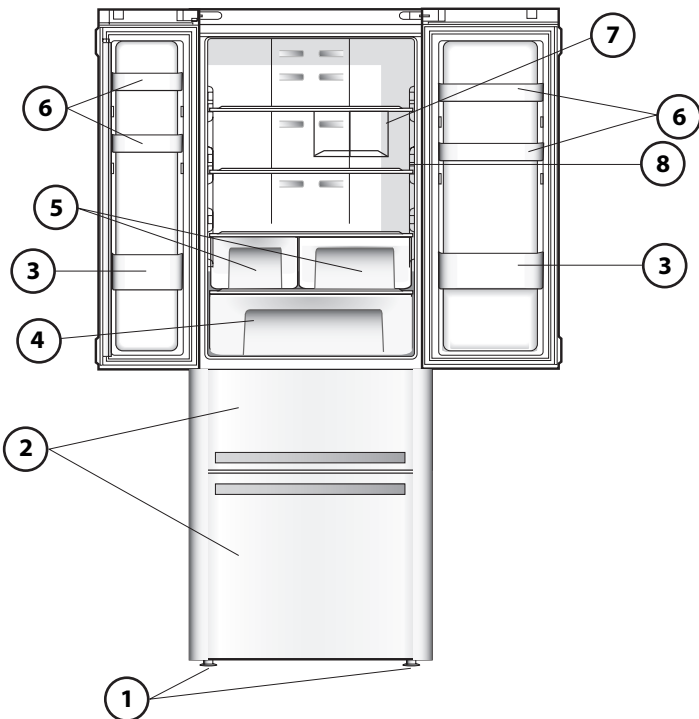

1. Nivellierfüße
2. Gefrierfach
3. Flaschenfach*
4. 0° Zone-Frischefach / Safe Defrost*
5. Obst- und Gemüseschale*
6. Herausnehmbare Multifunktionsablagen*
7. Weinflaschenhalter*
8. Temperaturanzeige*

* Variiert in der Anzahl und/oder Position, nur bei bestimmten Modellen verfügbar.


BEDIENTAFEL

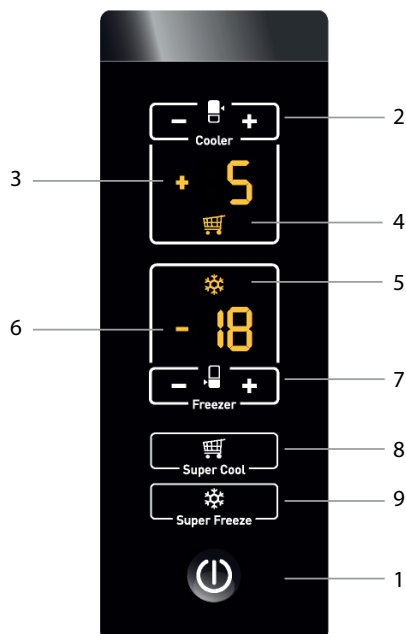


1. EIN/AUS-Taste
2. Kühlschrank — und + Temperatureinstellung
3. Temperaturanzeige des Kühlschranks
4. Super Cool-Anzeige
5. Super Freeze-Anzeige
6. Gefrierschranktemperatur-Anzeige
7. Gefrierschrank — und + Temperatureinstellung
8. Super Cool-Taste
9. Super Freeze-Taste

ZUBEHÖRTEILE

WEINFLASCHENHALTER

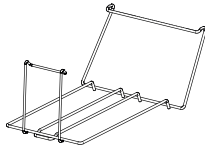

EISBEHÄLTER

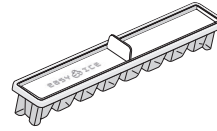

ERSTER GEBRAUCH

INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

Den Netzstecker in die Steckdose stecken; das Gerät startet automatisch. Warten Sie nach der Inbetriebnahme des Gerätes mindestens 4-6 Stunden mit dem Einlegen von Lebensmitteln in den Kühlschrank und in das Gefrierfach.

Nach dem Anschluss an das Stromnetz leuchtet das Display auf und ungefähr 1 Sekunde lang werden alle Symbole angezeigt. Die werkseitigen Einstellwerte des Kühlschrankfachs werden eingeblendet.

TÄGLICHER GEBRAUCH

FUNKTIONEN AN/AUS

Das gesamte Produkt (sowohl die Kühlschrank- als auch Gefrierschrankfächer) kann durch Drücken dieser Taste für 2 Sekunden eingeschaltet werden. Die zuletzt eingestellten Werte werden auf den Bildschirmen angezeigt. Diese Taste drücken, bis sich das Produkt ausschaltet. Ein Signalton zeigt das Ausschalten des Produkts an.

TEMPERATUREINSTELLUNG DES KÜHLSCHRANKS

Wird dazu verwendet, die Temperatureinstellung des Kühlschranks zu ändern; auf der Anzeige erscheint eine Bestätigung entsprechend der ausgewählten Temperatur. Zur Änderung der Temperatur einfach die - und + Tasten drücken. Die wählbaren Temperaturwerte sind +8°C, +7°C, +6°C, +5°C, +4°C, +3°C und +2°C.

TEMPERATUREINSTELLUNG DES GEFRIERSCHRANKS

Wird dazu verwendet, die Temperatureinstellung des Gefrierschranks zu ändern; auf der Anzeige erscheint eine Bestätigung entsprechend der ausgewählten Temperatur. Zur Änderung der Temperatur einfach die - und + Tasten drücken. Die wählbaren Temperaturwerte sind -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C, -23°C, -24°C, -25°C und -26°C.

ENERGIESPARFUNKTION

Mit dieser optionalen Funktion können Sie Energie sparen. Unter diesen Bedingungen bleibt die Anzeige auch bei geöffneter Tür ausgeschaltet. Die Funktion wird durch gleichzeitiges Drücken der SUPER FREEZER- und FREEZER (+) -Taste für mindestens 6 Sekunden aktiviert. Nach der Aktivierung der Funktion, leuchten alle LED-Leuchten für 2 Sekunden auf, um die Aktivierung zu bestätigen und auf der Anzeige erscheint die Temperatureinstellung +5, -18. Die Anzeige schaltet sich nach 5 Sekunden aus. Zur Änderung der Temperatur, einfach die + und - Tasten drücken, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Die Energiesparfunktion kann auch deaktiviert werden, indem das Produkt über die EIN/AUS-Taste ausgeschaltet wird. Wenn es wieder eingeschaltet wird, ist die Energiesparfunktion deaktiviert. In feuchten Umgebungen entsteht, bei aktivierter Energiesparfunktion, möglicherweise an der Gerätetür eine leichte Kondenswasserbildung; die normalen Betriebsbedingungen werden wieder hergestellt, wenn die Funktion deaktiviert ist.

SUPER FREEZE

Diese Funktion sollte verwendet werden, wenn eine größere Lebensmittelmenge zum Einfrieren in das Gefrierfach eingelagert wird. Die SUPER FREEZE-Taste drücken, um die Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren.✱ Auf der Anzeige des Gefrierschranks erscheint 'SF'. 24 Stunden vor dem Einlagern der Lebensmittel in das Gefrierfach, die SUPER FREEZE-Funktion aktivieren.

Weitere Einzelheiten zu den Funktionen finden Sie in der Gebrauchsanleitung / auf der letzten Seite erfahren Sie wie Sie zur Gebrauchsanleitung gelangen

Nach dem Einlagern der Lebensmittel die SUPER FREEZE-Funktion erneut aktivieren; nach 24 Stunden wird sie automatisch deaktiviert. Bei aktivierten SUPER FREEZE-Funktionen kann die Gefrierschranktemperatur nicht geändert werden.

SUPER COOL

Mithilfe der Funktion Schnellkühlen kann die Kühlleistung im Kühlfach erhöht werden. Diese Funktion sollte beim Einlagern einer größeren Lebensmittelmenge im Kühlfach verwendet werden. Die Schnellkühlen-Taste drücken, um die Funktion „Schnellkühlen“ zu aktivieren.☞ Auf der Anzeige des Kühlschranks erscheint 'SC'. Wenn der Innenraum des Fachs die optimale Temperatur erreicht hat, wird die Funktion automatisch deaktiviert. Wenn die SUPER COOL-Funktion aktiviert ist, kann die Kühlschranktemperatur nicht geändert werden.

KÜHLSCHRANKLICHT

Im Lichtsystem in Inneren des Kühlfachs werden LED-Leuchten eingesetzt. Diese ermöglichen eine bessere Lichtausbeute bei sehr niedrigem Energieverbrauch. Falls das LED-System nicht funktioniert, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice, um es zu ersetzen.

ABLAGEN:

Aufgrund der speziellen Führungen sind die Ablagen herausnehmbar und die Höhe verstellbar, so dass große Behälter und Speisen einfach gelagert werden können.

TEMPERATURANZEIGE *:

Die Temperaturanzeige informiert mit dem Wort „OK“, wenn die Temperatur im Innenraum für die Lagerung kühl genug ist.


1. Überprüfen, dass „OK“ deutlich auf der Kontrollleuchte erscheint (siehe Abbildung unten).



2. Sollte das Wort „OK“ nicht erscheinen, bedeutet dies, dass die Temperatur zu hoch ist: eine niedrigere Temperatur einstellen und ungefähr 10 Stunden warten, bis sich die Temperatur stabilisiert hat.
3. Die Kontrollleuchte erneut überprüfen: bei Bedarf, die Temperatur erneut nach dem anfänglichen Verfahren anpassen. Wurden große Mengen an Lebensmitteln zugefügt oder wurde die Kühlschranktür häufig geöffnet, ist es normal, dass die Anzeige „OK“ nicht anzeigt. Mindestens 10 Stunden warten, bevor der Drehknopf des KÜHLSCHRANKBETRIEBS auf einen höheren Wert eingestellt wird.

OBST- und GEMÜSE-Schale*

Die Salatfächer im Kühlschrank wurden speziell dazu entworfen, Obst und Gemüse frisch und knackig zu halten. Den Feuchtigkeitsregler (Position B) öffnen, wenn Speisen wie Obst in einer weniger feuchten Umgebung gelagert werden sollen oder den Feuchtigkeitsregler schließen (Position A), um Speisen wie Gemüse in einer feuchteren Umgebung zu lagern

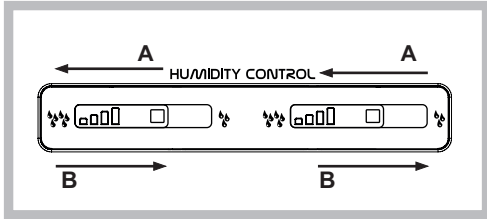


0° ZONE-FRISCHEFACH / SAFE DEFROST*:

Ein Fach zur Aufbewahrung empfindlicher Lebensmittel wie Fleisch und frischen Fisch. Die niedrige Temperatur ermöglicht, die Lebensmittel bis zu einer Woche zu lagern - es wurden Tests an Fleischerzeugnissen durchgeführt- ohne Veränderung ihrer Nährstoffe, des Aussehens und des Geschmacks. Dieses Fach eignet sich auch sehr gut für das Auftauen gesunder Lebensmittel, da ein Auftauen bei niedrigen Temperaturen

die Vermehrung von Mikroorganismen verhindert, während der Geschmack und die organoleptischen Eigenschaften bewahrt werden. Es ist nicht geeignet für Obst, Gemüse und grünen Salat. Aber es kann für gefüllte frische Nudeln und sogar für zubereitete Speisen oder Speisereste verwendet werden.

EISBEREITER*

Nach dem Einfüllen von Wasser in die speziellen Eisbecher, diese an ihren Platz im Eisbereiter stellen. Nach 2 Stunden sind die Eiswürfel fertig. Um die Eiswürfel zu erhalten, genügt es, die beiden Knöpfe auf der rechten Seite zu drehen.

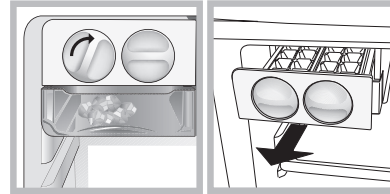

Die Eiswürfel fallen in die unten liegende Schale, die für einen größeren Lagerplatz einsatzbereit ist, der EISBEREITER kann entnommen werden, in dem der Stift im oberen Bereich des Eisbereiters betätigt wird.

ALARMTABELLE

ALARMTYP	ANZEIGE	URSACHE	ABHILFE
Alarm Tür offen	Der Alarm ertönt und die Meldung ALARM TÜR OFFEN blinkt auf der Anzeige (statt der KÜHLSCHRANKTEMPERATUR wird „dr“ angezeigt).	Die Kühlschranktür war länger als zwei Minuten geöffnet.	Der Alarmton stoppt, wenn die Tür geschlossen wird oder wenn das Gerät aus- und wieder eingeschaltet wird.
Temperaturalarm	Der Alarm ertönt und der TEMPERaturalarm blinkt auf der Anzeige (statt der GEFRIERSCHRANK-Temperatur wird „A1“ angezeigt).	Die Temperatur im Gefrierschrank ist zu hoch. Der Gefrierschrank hält eine Temperatur von ungefähr 0°C, so frieren die Lebensmittel nicht wieder ein und können innerhalb von 24 Stunden verzehrt oder nach ihrer Zubereitung erneut eingefroren werden.	Zum Ausschalten des Summers, die Gerätetür öffnen und schließen oder die + und – Tasten zur Einstellung der Gefrierschranktemperatur einmal drücken. Diese Tasten ein zweites Mal drücken, um den eingestellten Wert auf der Anzeige des Gefrierschranks anzuzeigen, die LED-Leuchte des TEMPERaturalarms ausschalten und den normalen Betrieb wieder herstellen.
Gefrierschrank-Alarm	Der Alarm ertönt und der Temperaturalarm blinkt auf der Anzeige (statt der GEFRIERSCHRANK-Temperatur wird „A2“ angezeigt).	Die Temperatur des Gefrierschranks ist gefährlich hoch: die Speisen im Innenraum dürfen nicht verzehrt werden. Der Gefrierschrank hält eine Temperatur von ungefähr -18°C.	Zum Ausschalten des Summers, die Gerätetür öffnen und schließen oder die + und – Tasten zur Einstellung der Gefrierschranktemperatur einmal drücken. Diese Tasten ein zweites Mal drücken, um den eingestellten Wert auf der Anzeige des Gefrierschranks anzuzeigen, die LED-Leuchte des TEMPERaturalarms ausschalten und den normalen Betrieb wieder herstellen.

MÖGLICHERWEISE HÖRBARE BETRIEBSGERÄUSCHE

Zischgeräusch beim ersten Einschalten oder nach einer langen Betriebspause.



Ein Gluckern, wenn Kältemittel in die Leitungen fließt.



BRRR Geräusch entsteht durch den laufenden Kompressor.



Ein Summen, wenn Wasserventil oder Gebläse anlaufen.




Ein Knackgeräusch, wenn der Kompressor startet.



Der KLICK kommt von dem Thermostat, der einstellt wie oft der Kompressor läuft.



AUFBEWAHREN VON LEBENSMITTELN UND GETRÄNKEN

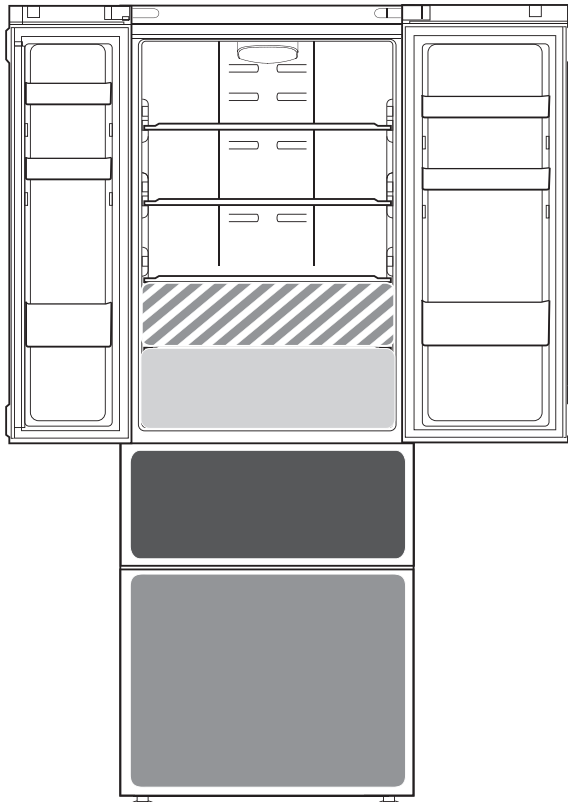

Legende



KÜHLER BEREICH

Wird für die Lagerung von Getränken, Milch und Lebensmitteln für den täglichen Verzehr, Feinkost, Joghurt, Eier, Butter, Saucen, eingelegtes Gemüse und Nachspeisen empfohlen



OBST- UND GEMÜSEFACH



KÜHLER BEREICH: 0° ZONE-FRISCHEFACH / SAFE DEFROST*

Wird für die Lagerung von Fleisch, Fisch, Aufschnitt, gefüllten frischen Nudeln, zubereiteten Speisen und Speiseresten empfohlen. Diese Zone wird auch zum Auftauen von Speisen empfohlen.



SCHNELLGEFRIERSCHUBFACH

Max. Kühlbereich wird zum Einfrieren frischer Lebensmittel und zubereiteter Speisen empfohlen.



NORMALE SCHUBFÄCHER DES GEFRIERRAUMS

Wird zur Lagerung gefrorener Speisen und Eiscreme empfohlen.

Hinweis: Der Grauton der Zeichenerklärung stimmt nicht mit der Farbe des Fachs überein

KÜHLSCHRANKFACH

Wenn Sie es bevorzugen, Ihre Lebensmittel einzupacken, verwenden Sie hierfür bitte Behälter aus recyceltem Kunststoff, Metall, Aluminium und Glas sowie Frischhaltefolie.

Verwenden Sie stets verschlossene Behälter für Flüssigkeiten sowie für Lebensmittel, die zu Geruchsbildung führen oder hierdurch verderben können bzw. bei denen es zu Geschmacksübertragung kommen kann, oder decken Sie diese ab.

Wenn Sie eine geringe Menge an Lebensmitteln im Kühlschrank aufbewahren möchten, empfehlen wir die Verwendung der Regale über dem Obst- und Gemüsefach, da es sich hierbei um den kältesten Bereich im Kühlschrankinneren handelt.

Lebensmittel, die eine große Menge an Ethylengas abgeben und solche, die empfindlich darauf reagieren, wie Obst, Gemüse und Salat, müssen immer getrennt voneinander oder verpackt aufbewahrt werden, um die Lagerzeit nicht zu verkürzen; bewahren Sie zum Beispiel keine Tomaten mit Kiwi oder Kohl zusammen auf.

Verwenden Sie den Flaschenhalter (modellabhängig erhältlich), um ein Umkippen von Flaschen zu vermeiden.

Lagern Sie Lebensmittel nicht zu nah aneinander, um ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen.

GEFRIERFACH

Das Gefrierfach ist der ideale Ort, um Tiefkühlkost aufzubewahren, Eiswürfel zuzubereiten und frische Lebensmittel einzufrieren.

Die Höchstmenge an Kilogramm frischer Lebensmittel, die in einem Zeitraum von 24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem Schild angegeben. (...kg/24h).

Wenn Sie nur geringe Lebensmittelmengen im Gefrierfach aufbewahren, empfehlen wir die Verwendung des kältesten Bereichs Ihres Gefrierfachs, der dem mittleren Bereich entspricht.

PRODUKTDATENBLATT

Das Produktdatenblatt mit Angabe der Energiedaten für dieses Gerät kann auf der Bauknecht Internetseite <http://docs.bauknecht.eu> heruntergeladen werden

WIE IST DAS NUTZUNGS- UND PFLEGEHANDBUCH ERHÄLTICH?


> Die Gebrauchsanleitung von der Internetseite <http://docs.bauknecht.eu> runterladen (es kann der QR-Code verwendet werden), unter Angabe des Handelscode für das Produkt.



> Alternativ unser Kundendienstzentrum kontaktieren

UNSEREN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN

Unsere Kontaktdaten sind im Garantiehandbuch zu finden. Wird der Kundendienst kontaktiert, bitte die Codes auf dem Typenschild des Produkts angeben.

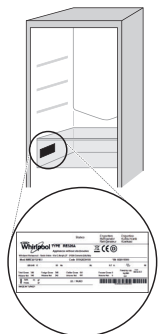

DAILY REFERENCE GUIDE



THANK YOU FOR PURCHASING A BAUKNECHT PRODUCT

To receive more comprehensive help and support, please register your product at www.bauknecht.eu/register




You can download the Safety Instructions and the Use and Care Guide by visiting our website <http://docs.bauknecht.eu> and following the instructions on the back of this booklet.



Before using the appliance carefully read the Health and Safety guide.

PRODUCT DESCRIPTION


APPLIANCE

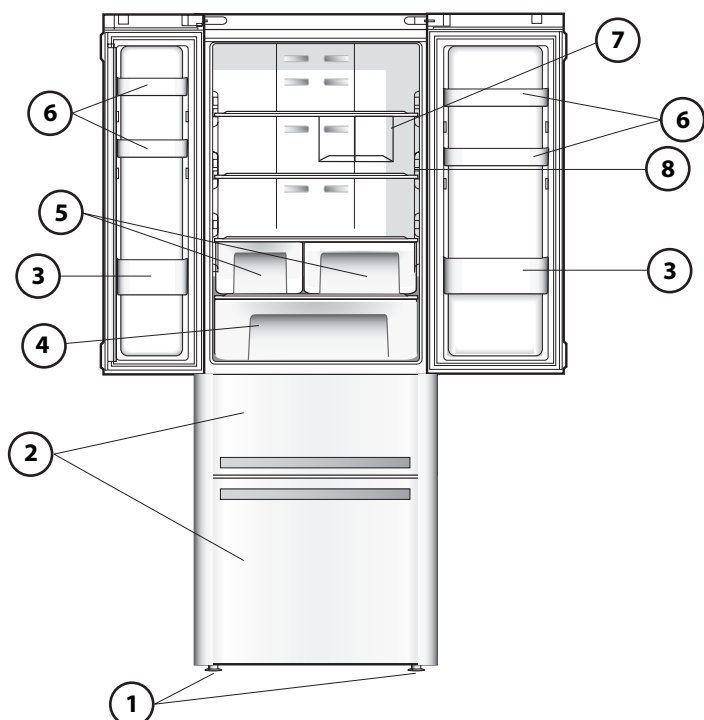

- 1. Levelling feet
- 2. Freezer compartment
- 3. Bottle shelf*
- 4. Food Care Zone 0°C / Safe Defrost*
- 5. Fruit and vegetable bin*
- 6. Removable multipurpose shelves*
- 7. Wine rack*
- 8. Temperature Indicator*

* Varies by number and/or position, available only on certain models.


CONTROL PANEL

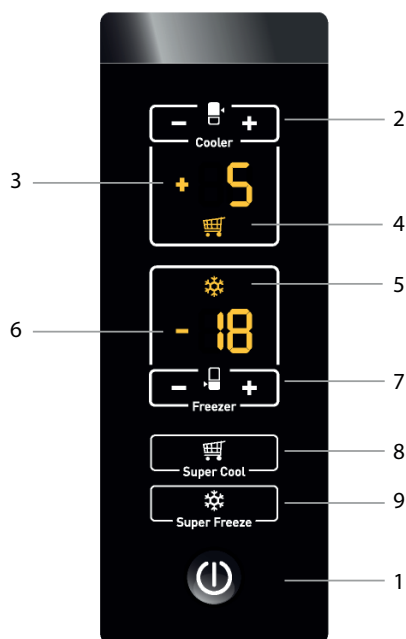


- 1. ON/OFF Button
- 2. Refrigerator — and + temperature adjustment
- 3. Refrigerator temperature display
- 4. Super Cool Indicator
- 5. Super Freeze Indicator
- 6. Freezer temperature display
- 7. Freezer — and + temperature adjustment
- 8. Super Cool Button
- 9. Super Freeze Button

ACCESSORIES

WINE RACK

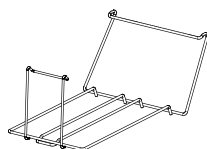

EASY ICE

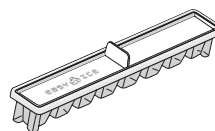

FIRST TIME USE

HOW TO START THE APPLIANCE

After plugging the appliance to the mains, it starts the operation automatically. After starting the appliance, wait at least 4-6 hours before placing food into the fridge and into the freezer compartment.

When the appliance is connected to the power supply, the display lights up and all the icons appear on the display for approximately 1 second. The default (factory) values of the fridge compartment settings light-up.

DAILY USE

FUNCTIONS ON/OFF

The entire product (both the refrigerator and freezer compartments) may be switched on by pressing this button for 2 seconds. Last set values are displayed at screens. Press this button till the switching off of the product. A signal sound will inform the switching off of the product.

REFRIGERATOR TEMPERATURE SETTING

Used to modify the temperature setting of the refrigerator; confirmation corresponding to the selected temperature appears on the display. To change them, simply press the - and + buttons. The temperature values that may be selected are +8°C, +7°C, +6°C, +5°C, +4°C, +3°C and +2°C.

FREEZER TEMPERATURE SETTING

Used to modify the temperature setting of the freezer; confirmation corresponding to the selected temperature appears on the display. To change them, simply press the - and + buttons. The temperature values that may be selected are -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C, -23°C, -24°C, -25°C and -26°C.

ENERGY SAVING FUNCTION

This optional function can be used to save energy. Under these conditions, the display remains off even when the door is opened. The function is activated by pressing and holding the SUPER FREEZER and FREEZER (+) buttons simultaneously for at least 6 seconds. Once the function has been activated, all LEDs will light up for 2 seconds to confirm activation, and the temperature setting of +5, -18 will appear on the display. The display switches off after 5 seconds. To change the temperature, simply press the + and - buttons until you have reached the desired temperature. The Energy Saving function can also be disabled by switching the product off using the ON/OFF button. When it is switched back on, the Energy Saving will be disabled. In humid environments, when the Energy Saving function is enabled, slight condensation may form on the appliance door; normal operating conditions are restored when the function is disabled.

SUPER FREEZE

The use of this function is recommended when placing a very high quantity of food to be frozen in the freezer compartment. Press the SUPER FREEZE button to enable or disable the function. * and 'SF' appears on the freezer display. Activate the SUPER FREEZE function 24 hours before placing the food in the freezer. After

See Use and Care Guide for more details on functions / see last page for information on how to obtain the Use and Care Guide

placing the food inside, activate the SUPER FREEZE function again; it will be deactivated automatically after 24 hours. If SUPER FREEZE function is activated, Freezer temperature cannot be modified.

SUPER COOL

Using Fast Cool function it is possible to increase the cooling capacity in the refrigerator compartment. The use of this function is recommended when placing a very high quantity of food in the refrigerator compartment. Press the Fast Cool button to activate Fast Cool function). * and 'SC' appear on the refrigerator display. When the inside of the compartment has reached its optimal temperature, the function will be deactivated automatically. If SUPER COOL function is activated, Fridge temperature cannot be modified.

REFRIGERATOR LIGHT

The light system inside the refrigerator compartment uses LEDs light, allowing a better lighting as well as a very low energy consumption.

If the LED light system does not work, please contact the Service to replace it.

SHELVES:

Due to the special guides the shelves are removable and the height is adjustable, allowing easy storage of large containers and food.

TEMPERATURE INDICATOR *:

Temperature indicator informs you if the temperature in this cavity is cold enough for storage with the word "OK".

1. Check that OK appears clearly on the indicator light (see the picture below).




2. If the word "OK" does not appear it means that the temperature is too high: set a lower temperature and wait approximately 10 hours until the temperature has been stabilised.

3. Check the indicator light again: if necessary, readjust it following the initial process. If large quantities of food have been added or if the refrigerator door has been opened frequently, it is normal for the indicator not to show OK. Wait at least 10 hours before adjusting the REFRIGERATOR OPERATION knob to a higher setting.

FRUIT and VEGETABLE bin*

The salad crispers fitted inside the fridge have been specially designed for the purpose of keeping fruit and vegetables fresh and crisp. Open the humidity regulator (position B) if you want to store food in a less humid environment like fruit, or close it (position A) to store food in a more humid environment like vegetable

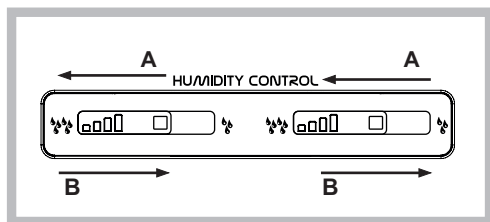

FOOD CARE ZONE 0°C / SAFE DEFROST*:

A compartment designed to keep delicate food such as meat and fish fresh. The low temperature in the compartment makes it possible to store the food for up to one week - tests performed on meat products - without changing its nutrients, appearance and flavour.


The compartment is also very suitable for healthy food defrosting, as low-temperature defrosting prevents any proliferation of

microorganisms, while protecting its taste and organoleptic properties.

It is not suitable for fruit, vegetables and green salad. But it can be used for stuffed fresh pasta and even cooked food or leftovers.

ICE DEVICE*

After pouring water in the special ice cups, place them in their places in the ice device. After about 2 hours, the ice cubes will be ready. In order to get the ice cubes, it will be sufficient to turn the two buttons to the right.

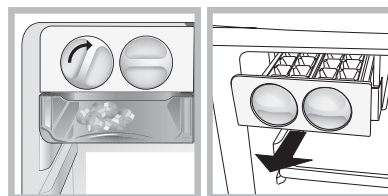

The ice cubes will fall in to the tray below, ready to be use If you need more storage space, the ICE DEVICE may be taken out by pushing the nail on the top of the ice device.

ALARM TABLE

ALARM TYPE	SIGNAL	CAUSE	CURE
Door open alarm	The alarm sounds and DOOR OPEN ALARM flashes on the display ("dr" is displayed instead of the REFRIGERATOR temperature).	The refrigerator door has been open for more than two minutes.	The sound alert stops when the door is closed or when the appliance is switched off and on again.
Temperature alarm	The alarm sounds and TEMPERATURE ALARM flashes on the display ("A1" is displayed instead of the FREEZER temperature).	The temperature inside the freezer is too high. The freezer will maintain a temperature of around 0°C so that the food will not refreeze, allowing you to eat it within 24 hours or to refreeze it after it has been cooked.	To switch off the buzzer, open and close the appliance door or press the + and – freezer temperature adjustment buttons once. Press these buttons a second time to display the set value on the freezer display, switch off the TEMPERATURE ALARM LED and restore normal operation.
Freezer alarm	The alarm sounds and temperature alarm flashes on the display ("A2" is displayed instead of the FREEZER temperature).	The temperature of the freezer is dangerously high: the food inside must not be eaten. The freezer will maintain a temperature of approximately -18°C.	To switch off the buzzer, open and close the appliance door or press the + and – freezer temperature adjustment buttons once. Press these buttons a second time to display the set value on the freezer display, switch off the TEMPERATURE ALARM LED and restore normal operation.

SOME OF THE FUNCTIONAL SOUNDS YOU MIGHT HEAR

A hissing sound when switching on the appliance for the first time or after a long pause.



A gurgling sound when refrigerant fluid enters into the pipes.



BRRR sound is from the compressor running.



Buzzing sound when water valve or fan start working.




A cracking sound when compressor starts.




The CLICK is from the thermostat which adjusts how often the compressor is running.



HOW TO STORE FOOD AND BEVERAGE

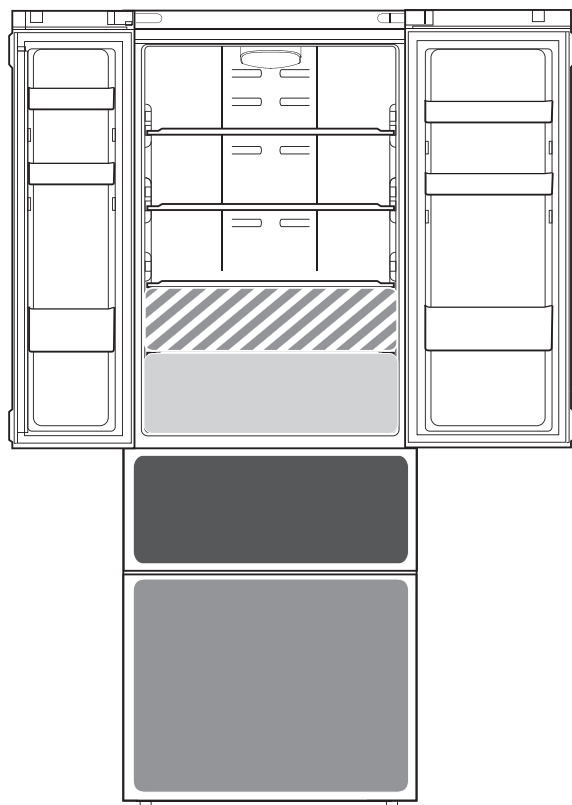

Legend



COOL ZONE

Suggested for the storage of beverage, milk and food as dairy food, delicatessen, yogurt, eggs, butter, sauces, pickles, desserts



FRUIT & VEGETABLE DRAWER



COOLER ZONE : FOOD CARE ZONE 0°C / SAFE DEFROST*

Suggested for the storage of meat, fish, cold cuts, stuffed fresh pasta, cooked food, leftovers. This zone is also suggested for food defrosting.



FAST FREEZING ZONE DRAWER

Max cool zone suggested to freeze fresh food and cooked food.



NORMAL FREEZER DRAWERS

Suggested for the storage of frozen food and ice cream.

Note: The Grey tone of the legend doesn't match with the color of drawers

FRIDGE COMPARTMENT

Use recyclable plastic, metal, aluminum and glass containers and cling film to wrap foods.

Always use closed containers for liquids and for food that may give off or be tainted by odor or flavor transfer or cover them.

If you have a little quantity of food to store in the refrigerator, we recommend to use the shelves above the crisper for fruits and vegetables since this is the coolest area of the compartment.

Foods which give off a large amount ethylene gas and those that are sensitive to this gas, such as fruit, vegetables and salad, should always be separated or wrapped so as not to reduce the storage life; for example do not store tomatoes together with kiwi fruits or cabbage.

To avoid bottles falling over, you can use the bottle holder (available on selected models).

Do not store food too close together to enable sufficient air circulation.

FREEZER COMPARTMENT

The freezer is the ideal storage location for store frozen food, make ice cubes and freeze fresh food in the freezer compartment.

The maximum number of kilograms of fresh food that can be frozen within a 24-hour period is indicated on the rating plate (... kg/24h).

If you have a little quantity of food to store in the freezer, we recommend to use the coldest areas of your freezer compartment, corresponding to the middle area.

PRODUCT FICHE

The product fiche with energy data of this appliance can be downloaded from Bauknecht Website <http://docs.bauknecht.eu>

HOW TO OBTAIN THE USE AND CARE GUIDE

> Download the Use and Care Guide from our website <http://docs.bauknecht.eu> (you can use this QR code), specifying the product's commercial code.



> Alternatively, contact our Client After-sales Service

CONTACTING OUR AFTER-SALES SERVICE

You can find our contact details in the warranty manual. When contacting our Client After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

