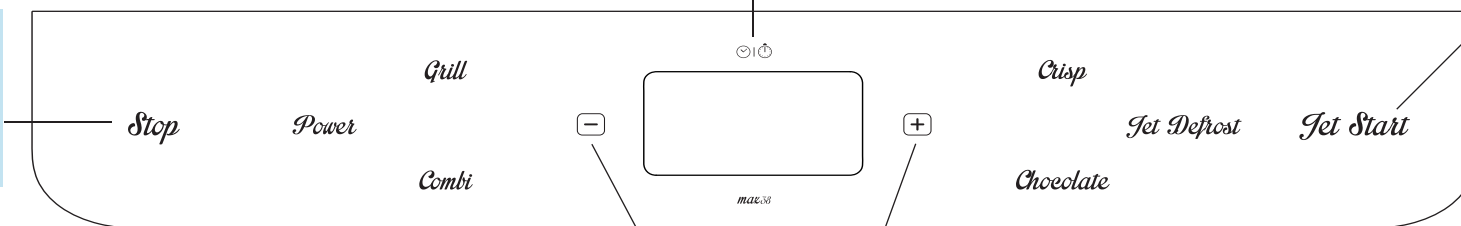


**Stop**

Tryck för att stoppa eller återställa någon av ugnens funktioner.

**Klock-Knappen**

För att ställa in klockan eller kökstimer.

**Jet Start**

För att starta Mikrovågsfunktionen med maximal effekt i 30 sekunder, tryck på Jetstartknappen. Om du redan har valt en tillagningsfunktion (t.ex.: Grill), tryck på Jetstart för att starta den valda funktionen. Varje ytterligare tryckning kommer att öka tillagningstiden med 30 sekunder.

**-/+ -Knappen**

Används för att öka/minska tillagningstiden eller vikten på livsmedlet.

**STARTSKYDD/BARNSPÄRR**

Denna automatiska säkerhetsfunktion kopplas in en minut efter att ugnen har återgått till viloläge. I detta läge är dörren och touchknapparna låsta.

För att koppla ur knapplåset måste du öppna och stänga ugnsluckan. Annars visas "door" (LUCKA) i teckenfönstret.

**AVBRYTA ELLER STOPPA TILLAGNINGEN**

AVBRYT TILLAGNINGEN SÅ HÄR:

Öppna ugnsluckan när du vill avbryta tillagningen för att kontrollera, vända eller röra i maten. Inställda funktioner bibehålls i 5 minuter.

OM DU VILL FORTSÄTTA TILLAGNINGEN:

Stänger du ugnsluckan och trycker på startknappen EN GÅNG. Tillagningen fortsätter då från den punkt där programmet avbröts.

OM DU VILL AVSLUTA TILLAGNINGEN:

Tar du ut maten, stänger luckan och trycker in stoppknappen.

NOTERA: Efter användningen av ugnen lyser ugnslampan innan stoppknappen trycks in. Detta är normalt.

En ljudsignal ljuder och upprepas en gång i minuten i 5 minuter efter programmets slut. Tryck på stoppknappen eller öppna luckan för att stoppa ljudsignalen.

NOTERA: Om luckan öppnas och sedan stängs behålls de aktuella inställningarna endast i 60 sekunder efter avslutad tillagning.

**TIMER**

Använd denna funktion när du behöver en äggklocka för att kunna ställa in exakt tid för att koka ägg, jäsa degar, osv.

- 1 Tryck på klock-knappen.
- 2 Tryck på +/- knappen för att kunna ställa in tiden för tidstagning.
- 3 Tryck på Jet Start-knappen.

Blinkande kolon anger att timern arbetar.

När nedräkningen är klar hörs det en ljudsignal.

När klockknappen trycks in en gång visas den tid som återstår av timerinställningen. Tiden visas i 3 sekunder, varefter timern återgår till att visa tillagningstiden (om ugnen används).

För att stänga av timern när den arbetar i bakgrunden till en annan funktion måste du först placera timern i förgrunden genom att trycka på klockknappen och sedan stoppa den genom att trycka på stoppknappen.

**KLOCKA**

- 1 Håll klock-knappen intryckt (i 3 sekunder) tills den vänstra siffran (timmar) börjar blinka.
- 2 Tryck på +/- knappen för att ställa in timmarna.
- 3 Tryck på klockknappen igen (de två högra siffrorna (minuter) blinkar).
- 4 Tryck på +/- knappen för att ställa in minuterna.
- 5 Tryck på klock-knappen.

Klockan är inställd och fungerar.

Om du inte längre vill att klockan skall visas behöver du bara hålla klockknappen intryckt i 3 sekunder och därefter trycka på stoppknappen.

För att koppla in klockfunktionen igen följer du anvisningarna ovan.

NOTERA: Håll ugnsluckan öppen när du ställer in klockan. Du har då 10 minuter på dig för att ställa in klockan. Annars har du bara 60 sekunder på dig för varje enskilt steg.

**JET START**

Använd denna funktion för snabb uppvärmning av mat med hög vattenhalt såsom klara soppor, kaffe eller te.

- 1 Tryck på Jet Start-knappen.

Denna funktion startar automatiskt med full mikrovågseffekt och tillagningstiden inställd på 30 sekunder.

Varje tryck ökar tiden med 30 sekunder.

Du kan också ändra tiden genom att trycka på +/- knappen för att öka eller minska tiden efter att funktionen startat.

**POWER (MIKROVÅGOR)**

Använd denna funktion för normal tillagning och värming av grönsaker, fisk, potatis och kött.

- 1 Tryck på Power knappen för att ställa in effekten.
- 2 Tryck på +/- knappen för att ställa in tillagningstiden.
- 3 Tryck på Jet Start-knappen.

När tillagningen har börjat :

kan du enkelt öka tiden med 30 sekunder genom att trycka på startknappen. Varje tryck ökar tiden med 30 sekunder. Du kan också ändra tiden genom att trycka på +/- knappen för att öka eller minska tiden.

EFFEKT (MIKROVÅGOR)	
Effekt	Användning:
JET (700 W)	Värming av drycker, vatten, klara soppor, kaffe, te och annan mat med hög vattenhalt. Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge väljas.
500 W	Försiktig tillagning av t.ex. såser med hög proteinhalt, ost- och ägggrätter samt för att avsluta tillagningen av grytträtter.
350 W	Sjudning av stuvningar, smältning av smör.
160 W	Upptining. Mjuktgöring av smör och ost.



## GRILL

Avsedda tillbehör: Hög ställning

Denna funktion använder en kraftfull kvartsgrill till att bryna mat, skapa en grill- eller gratinerings effekt.

- Tryck på grill-knappen.
- Tryck på +/- knappen för att ställa in tillagningstiden.
- Tryck på Jet Start-knappen.

Under tillagningstiden är det möjligt att ändra tillagningstiden genom att trycka på +/- knappen.

## NOTERA:

- Kontrollera att redskapen som skall användas för grillningen är ugnssäkra och tål grillens höga temperatur.
- Använd inte plastredskap när du grillar. De kommer att smälta. Trä och papper är inte heller lämpliga material.



## COMBI (MIKROVÅGOR + GRILL)

Avsedda tillbehör: Hög ställning

Denna funktion kombinerar mikrovågor och grilluppvärmning vilket gör att gratänger tillagas på mycket kortare tid.

- Tryck på Combiknappen för att ställa in effekten.
- Tryck på +/- knappen för att ställa in tillagningstiden.
- Tryck på Jet Start-knappen.

Under tillagningstiden kan MW effekten ändras när som helst genom att trycka på "Combi" (kombi) knappen och det är möjligt att ändra tillagningstiden genom att trycka på +/- knappen.

KOMBI (MIKROVÅGOR + GRILL)	
Effekt	Användning:
350 - 500 W	Tillagning av kyckling och lasagne
160 - 350 W	Tillagning av fisk och frysta gratänger
160 W	Tillagning av kött
0 W	Bryning, enbart under tillagningen

## NOTERA:

- Kontrollera att redskapen som skall användas för grillningen är ugnssäkra och tål grillens höga temperatur.
- Använd inte plastredskap när du grillar. De kommer att smälta. Trä och papper är inte heller lämpliga material.



## CRISP

Avsedda tillbehör: Crisppanna Crisp handtag

Denna exklusiva Whirlpool-funktion ger perfekt gyllenbrunt resultat både på ovan- och undersidan av maten. Användning av både mikrovågor och grilltillagning gör att crisp pannan snabbt når rätt temperatur och börjar bryna och göra maten krispig.

Använd denna funktion för att värma och tillaga pizza och annan degbaserad mat. Den är också bra till att steka bacon och ägg, korvar, potatis, pommes frites, hamburgare och annat kött etc. utan att lägga till olja (eller genom att tillföra mycket lite olja).

Före tillagning av mat som inte kräver lång tillagningstid (pizza, kakor...), rekommenderar vi att crisp pannan förvärms 2 - 3 minuter innan.

- Tryck på crisp-knappen.
- Tryck på +/- knappen för att ställa in tillagningstiden.
- Tryck på Jet Start-knappen.

Under tillagningstiden är det möjligt att justera tillagningstiden genom att trycka på +/- knappen.

## NOTERA:

- Använd endast den medföljande crisp pannan tillsammans med crisp funktionen. Andra crisp pannor som finns på marknaden ger inte korrekta resultat med denna funktion.
- Kontrollera att crisp pannan står mitt på glasplattan.
- Ugnen och crisp pannan blir mycket heta när denna funktion används.
- Placera aldrig den heta crisp pannan på värmekänsliga underlag.
- Var försiktig och vidrör inte ugnstaket ovanför grillelementet.
- Använd grytlappar eller det speciella crisp handtaget när du skall ta i den heta crisp pannan.



## CHOCOLATE (CHOKLAD)

Avsedda tillbehör: Silikonformen som Crisppanna Crisp handtag

Denna exklusiva Whirlpool-funktion använder särskilda mikrovågsalgoritmer för snabb och enkel beredning av sju läckra chokladrecept (se tabellen nedan). Se den medföljande broschyren för att få en komplett guide över hur chokladrecepten som finns tillgängliga i denna produkt bereds.

- Tryck på Chokladknappen upprepade gånger för att ställa in receptet.
- Tryck på +/- knappen för att ställa in vikten. (se tabellen nedan)
- Tryck på Jet Start-knappen.

	RECEPT	VIKT
1	Smält choklad (mörk)	100g - 200g - 500g
2	Smält choklad (vit/mjolk)	100g - 200g - 500g
3	Tempererad choklad (mörk)	200g - 500g
4	Tempererad choklad (vit/mjolk)	200g - 500g
5	Varm chokladdryck	700g
6	Chokladkräm till bakverk	950g
7	Chokladkakor	160g

Halvvägs genom choklادتillagningen kan ugnen stanna (en gång eller några få gånger, beroende på receptet) och displayen kommer att be dig att lägga till ("Add Food") eller röra om ("turn Food") ingredienserna (se den medföljande broschyren för komplett vägledning):

- Öppna luckan.
- Lägg till eller rör om i maten.
- Stäng luckan och starta om genom att trycka på Jet Start-knappen.

NOTERA: Om luckan inte öppnas inom två minuter efter begäran om att röra om receptets ingredienser kommer ugnen att fortsätta tillagningprocessen (i detta fall kommer kanske inte slutresultatet att bli optimalt). Om luckan inte öppnas inom två minuter efter begäran att lägga till ingredienser från receptet kommer ugnen att gå in i standby-läge.



## JET DEFROST

Använd denna funktion för upptining av kött, kyckling och fisk. Jet Defrost-funktionen bör endast användas för livsmedel med en nettovikt mellan 100 g och 1,5 kg.

Placera alltid maten på glasplattan.

- Tryck på Jet Defrost knappen.
- Tryck på +/- knappen för att ställa in vikten för livsmedlet.
- Tryck på Jet Start-knappen.

Halvvägs genom upptining processen stannar ugnen med uppmaningen vänd på maten.

- Öppna luckan.
- Vänd på maten.
- Stäng luckan och starta om genom att trycka på Jet Start-knappen.

NOTERA: Ugnen fortsätter automatiskt efter 2 minuter om maten inte har blivit vänd. I detta fall tar upptiningen längre tid.

## TIPS OCH FÖRSLAG:

- Om vikten är lägre eller högre än den rekommenderade följer du anvisningarna i "Power (Mikrovågor)" och väljer 160 W vid upptining.
- Om matens temperatur är högre än djupfryst (-18°C) ställer du in en lägre vikt.
- Om maten är kallare än djupfryst (-18°C) ställer du in en högre vikt.

## TEKNISKA DATA

Nätspänning	230 V~50 Hz
Effektförbrukning	1500 W
Mikrovågseffekt	700 W
Grilleffekt	650 W
Utvändiga mått (HxBxD)	360 x 392 x 350
Utvändiga mått (HxBxD)	149 x 290 x 290



W 1 0 8 1 3 2 7 9