




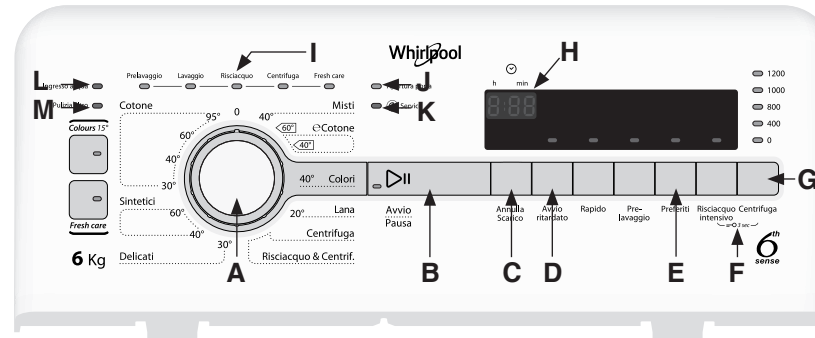















- A. Manopola Programmatore**
B. Tasto "Avvio/Pausa" 
C. Tasto "Annulla/Scarico" 
D. Tasto "Avvio ritardato" 
E. Tasto "Preferiti" 
F. Pulsanti per la sicura bambini 
G. Manopola Selettore Centrifuga
H. Display tempo
I. Indicatore delle fasi del programma

**J. Spia "Apertura porta"**

La lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti, reagendo in modo adeguato, ad es.:

- K. Spia "Service" **
L. Spia "Ingresso acqua" 
M. Spia "Pulizia filtro" 

Programma	Simbolo di lavaggio	Carico max kg	Tipo di carico / Note <i>Rispettare le raccomandazioni del fabbricante sull'etichetta di lavaggio</i>	Detersivi e additivi			Opzioni selezionabili							Velocità max. di centrifuga giri/min	
				Pre-lavaggio 	Lavaggio principale 	Ammorbidente 	Colors 15°	Fresh care	Avvio ritardato	Rapido	Pre-lavaggio	Preferiti	Risciacquo intensivo		Centrifuga
Cotone 30 - 40 - 60 - 95°C		6.0	Biancheria da letto con grado di sporco normale o alto, tovaglie e biancheria da tavola, asciugamani e capi in cotone e/o lino. <i>Selezionando "Cotone 95°C", questo programma elimina i batteri, garantendo l'igienizzazione dei capi. L'efficacia dell'azione antibatterica è stata testata seguendo un metodo simile a quello della norma NF EN 13697 del Nov. 2001.</i>	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Sintetici 40 - 60°C		3.0	Bluse, camicie, grembiuli, ecc. di poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) poco o mediamente sporchi.	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Delicati 30°C		1.5	Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati.	*	Si	*	*	*	*	-	*	*	-	*	1000 ¹⁾
Misti 40°C		3.0	Capi di cotone e/o sintetici da poco a mediamente sporchi.	-	Si	*	*	*	*	-	-	*	*	*	max.
Cotone 40°/60°		6.0	Biancheria di cotone con livello di sporco normale. <i>A 40°C e 60°C programma cotone standard e tratta del programma più vantaggioso per quanto riguarda il consumo combinato di acqua ed energia per il lavaggio di biancheria di cotone. -Programma di riferimento per la targhetta energetica della lavatrice</i>	-	Si	*	-	*	*	-	-	*	*	*	max.
Colori 40°C		4.0	Capi bianchi e colorati chiari in tessuti delicati. <i>Programma di lavaggio delicato per evitare che la biancheria diventi grigia o ingiallisca. Utilizzare un detersivo forte ed eventualmente un prodotto smacchiante o un candeggiante a base di ossigeno. Non utilizzare un detersivo liquido.</i>	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Lana Fredda		1.0	Capi in lana, contrassegnati dall'etichetta della società Woolmark e identificati come lavabili in lavatrice, nonché materiale tessile prodotto con seta (si prega di rispettare il simbolo Attenzione!), lino, lana e viscosa con identificazione di lavaggio a mano.	-	Si	*	*	*	*	-	-	*	-	*	1000 ¹⁾
Risciacquo & Centrifuga	-	6.0	<i>Corrisponde all'ultimo risciacquo ed alla centrifuga finale del programma "Cotone".</i>	-	-	*	-	*	*	-	-	*	*	*	max.
Centrifuga	-	6.0	<i>Programma con ciclo di centrifuga intensiva. Stesso ciclo di centrifuga del programma "Cotone".</i>	-	-	-	-	*	*	-	-	*	-	*	max.

* : opzionale / Si : dosaggio richiesto

¹⁾ Per una miglior cura dei capi, in questi programmi l'effettiva velocità di centrifuga è limitata.

TABELLA CONSUMI

Potenza assorbita con apparecchio su off 0,11 W / con apparecchio non spento 0,11 W

Programma	Temperatura (°C)	Carico (kg)	Acqua (l)	Energia (kWh)	Durata Programma ca. ☺ (ore : min)		Contenuto approssimativo di umidità residua (%)***	
					senza "Turbo"	con "Turbo"	1000 giri/min	1200 giri/min
Cotone	95	6.0	55*	1.90	2:00	1:50	64	57
Cotone	60	6.0	48	1.14	2:30	1:45		
Cotone	40	6.0	61	0.97	3:00	1:30		
Cotone	30	6.0	61	0.52	3:00	1:30		
Sintetici	60	3.0	54*	0.89	2:05	1:14	47	40
Sintetici	40	3.0	50	0.56	1:50	0:59		
Delicati	30	1.5	50	0.50	0:45	–	68	61
Misti	40	3.0	40	0.45	1:00	–		
Colori	40	4.0	70	0.55	1:20	1:00	62	53
Lana	freddo	1.0	40	0.10	0:35	–		
eCotone 60***	60	6.0	46	0.70	3:30	–	62	53
eCotone 60***	60	3.0	32	0.64	2:45	–		
eCotone 40***	40	3.0	32	0.47	2:00	–		

I dati di consumo sono stati determinati in condizioni normalizzate in conformità alla norma IEC/EN 60 456. In uso domestico i valori di consumo possono divergere da quelli riportati nella tabella in funzione della pressione dell'acqua, della temperatura dell'acqua di alimentazione, del carico e del tipo di lavaggio. Il consumo di acqua ed energia riguarda l'impostazione standard della modalità di funzionamento dei programmi; se si selezionano opzioni speciali oppure si cambia la velocità di rotazione o la temperatura, il consumo sarà diverso.

☺ La durata del programma può discostarsi dai valori summenzionati, poiché essa dipende dalle condizioni di lavoro effettivamente applicate (vedi "Guida per la risoluzione dei problemi" nel libretto delle istruzioni).

* Per ridurre la temperatura dell'acqua, viene introdotta dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.

** Programma standard per cotone e base per la targhetta energetica. L'effettiva temperatura di lavaggio può differire dalla temperatura del programma indicata per motivi legati al risparmio energetico

*** Dopo il completamento del programma e la centrifugazione alla più alta velocità, nelle impostazioni di base.

PREPARAZIONE DEL CICLO DI LAVAGGIO

- Riempire la lavatrice, chiudere lo sportello del tamburo e controllare che lo stesso sportello sia ben chiuso.
- Versare il detersivo e i vari additivi, come descritto sul retro e nel manuale istruzioni.
- Chiudere il coperchio.
- Impostare il **selettore programmi** in base al programma e alla temperatura desiderati. Sul display apparirà la durata del programma selezionato (in ore e minuti) e la spia del pulsante **"Avvio/Pausa"** inizierà a lampeggiare. Si accende la spia pre-impostazione velocità centrifuga. Qualora il programma non venga attivato immediatamente dopo la sua selezione la lavatrice si spegne automaticamente decorsi circa quindici minuti. Per riaccendere la lavatrice, ruotare la manopola del selettore di programma nella posizione "O" poi di nuovo sul programma desiderato

SELEZIONARE LE OPZIONI DESIDERATE

In caso di combinazioni inadeguate di programma, opzione e temperatura, le spie si spengono automaticamente. Le opzioni non ammesse vengono deselezionate automaticamente.

Tasto "Colors 15"

- Permette di risparmiare l'energia destinata al riscaldamento dell'acqua mantenendo allo stesso tempo ottimi risultati di lavaggio.
- Nel lavaggio di biancheria colorata mantiene intatti i colori.
- Consigliato per biancheria con livello di sporco moderato senza macchie.
- Per ottenere buoni risultati di lavaggio utilizzare questa opzione insieme a detersivi adatti al lavaggio freddo.
- Non applicabile per cotone 95 °C.

Tasto "Fresh care"

- Scegliere questa opzione qualora non sia possibile estrarre la biancheria dalla lavatrice immediatamente dopo il termine del programma oppure se siete soliti dimenticarla nella lavatrice. Questa opzione vi aiuterà a conservare la freschezza della biancheria.
- Una volta terminato il programma la lavatrice inizia ad aerare la biancheria ad intervalli regolari.
- Quando il programma è attivo lampeggia il tasto "Fresh care" e sul display è visualizzato il simbolo del programma.
- Una volta terminato il programma della lavatrice l'aerazione regolare è attiva per circa 6 ore e può essere arrestata in qualsiasi momento premendo il tasto "Fresh care". Attendere qualche istante prima di aprire lo sportello.
- Al termine del "Fresh care" sul display è visualizzata la scritta "End".

Tasto "Rapido"

- Permette di accorciare la durata del programma e in questo modo velocizza il lavaggio.
- Il suo utilizzo si raccomanda per le quantità minori di bucato o per il bucato sporco solo leggermente.

Tasto "Prelavaggio"

- Indicato solo per biancheria molto sporca (ad es. sabbia, sporco tenace). Con prelavaggio la durata dei programmi aumenta di circa 15 minuti.
- Non utilizzare detersivo liquido per il lavaggio principale quando si seleziona l'opzione di prelavaggio.

Tasto "Risciacquo intensivo"

- Viene aumentata la quantità d'acqua e la durata del ciclo di risciacquo.
- Opzione particolarmente raccomandata in zone con acque estremamente dolci, per biancheria di neonati e persone affette da allergie.

Tasto "Centrifuga"

- Ogni programma ha una centrifuga massima automatica predefinita.
- Premere il tasto per selezionare una velocità di centrifuga diversa.
- Selezionando la velocità di centrifuga "0", viene annullata la centrifuga finale, ma le centrifughe intermedie durante il risciacquo vengono comunque eseguite. L'acqua viene solo scaricata.

MEMORIZZAZIONE DEI PROGRAMMI PREFERITI

Se si utilizza frequentemente un programma, l'apparecchio consente di memorizzarne l'impostazione e di attivarlo con la semplice pressione di un tasto.

- Selezionare il programma, la temperatura, la velocità di centrifuga e le opzioni desiderate, premere e tenere premuto il tasto **"Preferiti"** per almeno 3 secondi. La spia a fianco del tasto **"Preferiti"** lampeggerà brevemente fino a rimanere accesa: a questo punto l'impostazione del programma è memorizzata.

Per utilizzare in un momento successivo questa impostazione individuale del programma, selezionare il programma, premere il tasto **"Preferiti"** e avviarlo premendo **"Avvio/Pausa"**.

Se si desidera sostituire l'impostazione del programma memorizzato con un'altra:

- Selezionare il programma, la temperatura, la velocità di centrifuga e le opzioni desiderate, quindi premere e tenere premuto il tasto **"Preferiti"** per almeno 3 secondi. L'impostazione del programma memorizzata precedentemente sarà sostituita da quella nuova.

AVVIO RITARDATO

L'opzione "Avvio ritardato" consente di programmare l'accensione della macchina in un momento successivo, ad esempio di notte quando i costi per i consumi di energia sono ridotti.

- Non utilizzare detersivo liquido per il lavaggio principale quando si seleziona l'opzione "Avvio ritardato".
- Selezionare il programma, la velocità di centrifuga e le opzioni.
- Premere il tasto "Avvio ritardato" per selezionare l'avvio del programma da 1 a 24 ore di ritardo.
- Attivare il conto alla rovescia "Avvio ritardato" mediante il tasto **"Avvio/Pausa"**. La spia sul tasto "Avvio ritardato" lampeggia e si spegnerà nel momento in cui sarà partito il programma.
- Una volta premuto il tasto **"Avvio/Pausa"**, inizia il conteggio a ritroso del tempo di ritardo. All'avvio del programma, l'indicazione dell'intervallo di tempo posticipato scompare dal display, ed è sostituita dall'indicazione della durata residua del programma.
- Dopo avere premuto il tasto **"Avvio/Pausa"**, il numero pre-selezionato di ore può essere ridotto premendo nuovamente il tasto "Avvio ritardato".

Per terminare l'opzione "Avvio ritardato"

- ..prima di premere il tasto "Avvio/Pausa":**
 - Portare la manopola del programmatore su un'altra posizione o premere il tasto **"Annulla/Scarico"**.
- ..dopo aver premuto il tasto "Avvio/Pausa":**
 - Premendo il tasto **"Annulla/Scarico"** per almeno 3 secondi. La spia dell'avvio ritardato si spegne.

COME AVVIARE IL PROGRAMMA

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto **"Avvio/Pausa"**. La spia accanto al tasto **"Avvio/Pausa"** si accende. Il display mostra il tempo residuo del programma. A causa di variazioni

a livello del carico e della temperatura dell'acqua in entrata, il tempo residuo è calcolato nuovamente in determinate fasi del programma. In questo caso, **l'icona corrispondente compare sul display del tempo.**

SPIA "APERTURA PORTA"

Prima dell'inizio e dopo la fine di un programma, la spia si accende per indicare che è possibile aprire l'oblò. Fintanto che è in corso un programma, l'oblò è bloccato e non deve essere forzato per aprirlo. Qualora fosse necessario aprire l'oblò durante un programma in corso, consultare la sezione "Annullamento di un programma in corso prima della fine del ciclo".

PULSANTI PER LA SICURA BAMBINI =O3 sec

È possibile bloccare i pulsanti del pannello principale contro l'uso inappropriato (es. Bambini).

- Premete contemporaneamente i due pulsanti per la sicura per almeno 3 secondi. Sul display si illuminerà il simbolo della chiave.
- Per sbloccare, proseguire con lo stesso procedimento.

INDICAZIONI DEI GUASTI

Nel caso di un guasto o un funzionamento anormale, usare "il manuale per risoluzione guasti" durante il vostro uso.

Ingresso acqua -

Poca o nessuna acqua in entrata.

Service ☺ -

Guasto o funzionamento non corretto dei componenti elettrici.

Pulizia filtro -

Acqua reflua non viene drenata.

Velocità dei giri lampeggiante sul display:

squilibrio durante la centrifuga

ALLA FINE DEL PROGRAMMA

- Viene accesa la spia "Apertura porta", sul display appare la scritta "End". Decorsi circa quindici minuti, la lavatrice si spegne completamente per risparmiare l'energia.
- Portare la manopola del programmatore sulla posizione "O".
- Chiudere il rubinetto dell'acqua.
- Aprire il coperchio e gli sportellini del cestello e togliere la biancheria.
- Lasciare aperto il coperchio per fare asciugare l'interno della macchina.

MODIFICA DEL PROGRAMMA E/O DELLE OPZIONI DOPO L'INIZIO DEL PROGRAMMA

- Premere il tasto **"Avvio/Pausa"** per interrompere il programma. La spia corrispondente lampeggia.
- Selezionare il nuovo programma, le opzioni e un'eventuale diversa velocità di centrifuga.
- Premere di nuovo il tasto **"Avvio/Pausa"**. Il nuovo programma viene proseguito partendo dalla stessa fase in cui il precedente programma era stato interrotto. Per questo programma non è necessario aggiungere altro detersivo.

ANNULLAMENTO DI UN PROGRAMMA IN CORSO PRIMA DELLA FINE DEL CICLO

Il tasto **"Annulla/Scarico"** annulla un programma prima del termine.

- Premere il tasto **"Annulla/Scarico"** per almeno 3 secondi. L'acqua viene solo scaricata; attendere qualche secondo prima di aprire il coperchio.