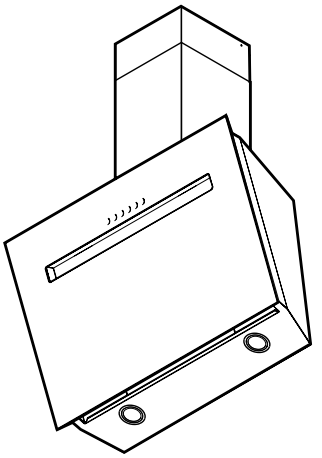


PL **Instrukcja obsługi i konserwacji**

WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Te instrukcje są również dostępne na stronie www: docs.whirlpool.eu

PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE.

Niniejsza instrukcja oraz opisy na urządzeniu zawierają ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które należy przeczytać i ściśle przestrzegać.

⚠ Jest to znak ostrzegawczy informujący o potencjalnych zagrożeniach dla użytkowników oraz osób trzecich.

Wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa będą poprzedzone tym symbolem oraz następującymi sformułowaniami:

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO **Oznacza niebezpieczną sytuację, której ewentualne zaistnienie prowadzi do poważnych obrażeń.**

⚠ OSTRZEŻENIE **Oznacza niebezpieczną sytuację, której wystąpienie może spowodować poważne obrażenia ciała.**

Wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa określają rodzaj potencjalnego zagrożenia i informują, w jaki sposób zmniejszyć ryzyko urazów, szkód oraz porażenia prądem wskutek nieprawidłowej obsługi urządzenia. Należy zawsze stosować się do poniższych instrukcji:

- Prace montażowe i konserwacyjne powinny być przeprowadzane przez technika specjalistę, zgodnie z instrukcjami producenta i obowiązującymi lokalnie przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie naprawiać ani nie wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone w instrukcji obsługi.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności instalacyjnych, upewnić się, że urządzenie zostało odłączone od zasilania.
- Urządzenie należy obowiązkowo podłączyć do uziemienia (nie jest to jednak konieczne w przypadku okapów klasy II oznaczonych symbolem ⧈ w specyfikacji).
- Przewód zasilający musi mieć odpowiednią długość, aby umożliwić połączenie zabudowanego urządzenia do gniazda zasilającego.
- Nie ciągnąć kabla zasilania urządzenia w celu odłączenia go.
- Po zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu do podzespołów elektrycznych urządzenia.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi dłońmi oraz nie używać przy bezpośrednim kontakcie bosych stóp z podłogą.
- Dzieci (w wieku 8 lat i więcej), osoby niepełnosprawne fizycznie, intelektualnie lub z zburzeniami postrzegania, bądź osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy dotyczącej urządzenia nie mogą korzystać z urządzenia bez odpowiedniego nadzoru lub instruktażu w zakresie bezpiecznego użytkowania oraz związanych zagrożeń. Nie wolno pozwalać, by urządzeniem bawiły się dzieci. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru przez osoby dorosłe.
- Nie naprawiać ani nie wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone w instrukcji obsługi. Wszelkie uszkodzone części należy wymienić na oryginalne części zamienne. Pozostałe prace konserwacyjne powinien wykonać wykwalifikowany technik.
- Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

- Podczas wykonywania otworów w ścianie lub suficie należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić przewodów elektrycznych i/lub innych układów.
- Kanały wentylacyjne powinny zawsze kierować powietrze na zewnątrz pomieszczenia.
- Powietrze nie może być wyprowadzania przez kominy przeznaczone do usuwania spalin powstałych w wyniku spalania gazu lub produkowanych przez urządzenia gazowe; Urządzenie musi posiadać oddzielny szyb wentylacyjny. Należy przestrzegać wszelkich lokalnie obowiązujących przepisów w zakresie wentylacji.
- Jeżeli okap jest wykorzystywany jednocześnie z innymi urządzeniami wykorzystującymi gaz lub inne rodzaje paliwa, podciśnienie wytworzone w pomieszczeniu nie może przekroczyć 4 Pa (4×10^{-5} bar). Należy sprawdzić poprawność działania wentylacji w pomieszczeniu.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia i straty spowodowane niewłaściwym użyciem lub nieprawidłową konfiguracją ustawień elementów sterujących.
- Regularna konserwacja oraz czyszczenie urządzenia gwarantują jego poprawne działanie oraz optymalną wydajność. Wszelkie uporczywe zanieczyszczenia należy starannie usuwać w celu uniknięcia gromadzenia się tłustego osadu. Filtry należy regularnie zdejmować, czyścić oraz wymieniać.
- Niestosowanie się do instrukcji w zakresie czyszczenia okapu oraz wymiany filtrów może przyczynić się do powstania pożaru.
- Wyciąg kuchenny nie może być otwierany bez uprzedniej instalacji filtrów tłuszczowych i powinien być regularnie sprawdzany.
- Jeżeli wyciąg kuchenny umieszczony jest nad urządzeniem gazowym, należy sprawdzić czy na palącym się palniku ustawiony jest garnek.
- Jeżeli wykorzystywane są trzy lub więcej palników, parametry okapu należy ustawić na poziom mocy 2 lub wyższy. Pozwala to zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się urządzenia.
- Przed kontaktem z lampami należy upewnić się, że są zimne.
- Okap nie może być eksploatowany lub pozostawiony bez odpowiednio zamontowanych lamp, gdyż może to przyczynić się do porażenia prądem.
- Przeprowadzając czyszczenie i prace konserwacyjne urządzenia używać rękawic ochronnych.
- Produkt jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
- Podczas korzystania z płyty jej dostępne części mogą być gorące.

ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ

Deklaracja zgodności CE

- Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i jest sprzedawane zgodnie z następującymi przepisami:
  - wymogami dotyczącymi ekoprojektu, zawartymi w regulacjach europejskich nr 66/2014, nr 327/2011, nr 244/2009, nr 245/2009, nr 1194/2012, nr 2015/1428.

Bezpieczeństwo elektryczne tego urządzenia może być zagwarantowane tylko wtedy, gdy jest ono podłączone do zatwierdzonego układu uziemiającego.

Rady dotyczące oszczędzania energii

- Włączyć urządzenie na najniższej prędkości zaczynając gotowanie i pozostawić włączone przez kilka minut po zakończeniu gotowania.
- Zwiększyć prędkość pracy wyciągu wyłącznie w przypadku dużej ilości pary lub dymu, a opcję "Boost" (praca w trybie maksymalnej mocy) stosować wyłącznie w ekstremalnych sytuacjach.
- W razie potrzeby wymieniać filtr (filtry) węglowy w celu skutecznego usuwania nieprzyjemnego zapachu.
- Aby zachować maksymalną wydajność urządzenia oraz w razie konieczności należy oczyścić filtry tłuszczu.
- Stosować przewody o maksymalnej średnicy zgodnie ze specyfikacją w niniejszym podręczniku w celu optymalizacji wydajności oraz obniżenia poziomu hałasu do absolutnego minimum.

INSTALACJA

Po rozpakowaniu, sprawdzić, czy urządzenie nie zostało uszkodzone w czasie transportu. W przypadku problemów należy skontaktować się z najbliższym serwisem technicznym. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom zaleca się, aby urządzenie zostało wyjęte ze styropianowej podstawy dopiero tuż przez instalacją.

PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI

⚠ OSTRZEŻENIE **urządzenie jest ciężkie; przenoszenie i instalacja okapu powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.**

Minimalna odległość pomiędzy rusztem na płycie a dolną częścią okapu nie może wynosić mniej niż 40 cm w przypadku płyt elektrycznych oraz 65 cm w przypadku płyt mieszanych gazowo-elektrycznych.
Przed przystąpieniem do instalacji sprawdzić minimalną wymaganą odległość określoną w specyfikacji płyty.
Jeżeli w specyfikacji płyty określono większą odległość pomiędzy płytą a okapem, należy zachować wymaganą odległość.

PODŁĄCZENIE DO ZASILANIA

Sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada napięciu w sieci.
Informacje te znajdują się w wewnętrznej części urządzenia pod filtrem tłuszczowym.
Kabel zasilający (typ H05 VV-F 3 x 0.75 mm^2) może być wymieniony jedynie przez elektryka posiadającego odpowiednie uprawnienia. Skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
Jeżeli okap wyposażony jest we wtyczkę elektryczną, należy podłączyć urządzenie do gniazda spełniającego odpowiednie przepisy, które znajduje się w dostępnym miejscu. Jeżeli urządzenie nie posiada wtyczki (końcówki przewodów są podłączane bezpośrednio do sieci) lub jeżeli gniazdo nie jest umieszczone w dostępnym miejscu, należy zainstalować standardowy dwustykowy wyłącznik automatyczny, który zapewni całkowite odcięcie źródła zasilania w przypadku nadmiernego napięcia kategorii III zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przewodów zasilania.
Jeżeli kabel zasilający nie posiada wtyczki, należy podłączyć przewody zgodnie z zalecenia w tabeli poniżej:

Napięcie sieci i częstotliwość	Podłączenie przewodów
220-240 V – 50 Hz	⏚ : żółto/zielony **N** : niebieski **L** : brązowy

ZALECENIA OGÓLNE

Przed pierwszym użyciem
Usunąć kartonowe zabezpieczenia, folię oraz nalepki z akcesoriów. Sprawdzić, czy urządzenie nie zostało uszkodzone w czasie transportu.

Podczas eksploatacji
Nie umieszczać na urządzeniu żadnych ciężkich przedmiotów, gdyż może to przyczynić się do uszkodzenia urządzenia. Nie narażać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Utylizacja opakowania

Materiał z opakowania nadaje się w 100 % na surowce wtórne i jest oznakowany symbolem surowców wtórnych (♺). Nie należy wyrzucać opakowań z różnych surowców bez zastanowienia, ale robić to odpowiedzialnie, w pełni przestrzegając lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.

Utylizacja urządzenia

- To urządzenie zostało oznaczone jako zgodne z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE (WEEE) dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Właściwa utylizacja urządzenia pomoże zapobiec ewentualnym negatywnym skutkom dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego.
- Symbol na urządzeniu lub w dokumentacji do niego dołączonej oznacza, że urządzenia nie wolno traktować jak zwykłego odpadu domowego. Należy oddać je do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Utylizacja urządzeń AGD

- Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu lub do ponownego użycia. Urządzenie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Przed przystąpieniem do złomowania należy uczynić zmywarkę nieprzydatną, odcinając przewód zasilający.
- Dalsze informacje na temat utylizacji, złomowania i recyklingu niniejszego urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta/gminy, specjalistycznych punktach zbiórki odpadów oraz w sklepie, w którym urządzenie zostało zakupione.

INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Urządzenie nie działa:

- Sprawdzić napięcie w sieci oraz czy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania;
- Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić czy usterka nie ustąpiła.

Okap nie gwarantuje wystarczającego wyciągu:

- Sprawdzić, czy prędkość pracy wyciągu jest ustawiona na właściwym poziomie;
- Sprawdzić stan czystości filtrów;
- Sprawdzić, czy w wentylatorze nie znajdują się elementy utrudniające jego pracę.

Lampka nie pali się:

- Sprawdzić żarówkę i w razie potrzeby wymienić na nową
- Sprawdzić poprawność instalacji żarówki.

SERWIS TECHNICZNY

Przed skontaktowaniem się z Serwisem Technicznym należy:

1. Sprawdzić, czy problem może być rozwiązany samodzielnie przez użytkownika zgodnie z sugerowaną procedurą w "Instrukcji rozwiązywania problemów".
2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić czy usterka nie ustąpiła.

Jeśli po przeprowadzeniu powyższych testów urządzenie dalej nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem.

Należy zawsze podać:

- Krótki opis usterki;
- Dokładny typ i model urządzenia
- Numer serwisowy (numer podany po słowie SERVICE na tabliczce danych) znajdujący się wewnątrz urządzenia,. Numer serwisowy jest także podany w karcie gwarancyjnej;
- Dokładny adres użytkownika;
- Numer telefonu

SERVICE 0000 000 00000

Jeżeli wymagana jest jakakolwiek naprawa, należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu technicznego (aby mieć pewność, że użyte części zamienne będą oryginalne, a naprawa zostanie przeprowadzona właściwie).

CZYSZCZENIE

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie stosować urządzeń czyszczących parą.
- Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

WAŻNE: Nie stosować żrących ani ściernych detergentów. Jeśli taki produkt przypadkowo wszedł w kontakt z urządzeniem, należy natychmiast wytrzeć go wilgotną ściereczką.

- Powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką. Jeśli są bardzo zabrudzone, dodać do wody kilka kropel płynu do mycia naczyń. Wytrzeć do sucha ściereczką.

WAŻNE: Nie stosować gąbek ściernych, metalowych myjek ani skrobaków. Z upływem czasu mogą one spowodować zniszczenie powierzchni emaliowanych.

- Stosować detergenty przeznaczone do czyszczenia urządzenia oraz przestrzegać instrukcji producenta.

WAŻNE: Filtry należy czyścić co najmniej raz w miesiącu usuwając pozostałości oleju i tłuszczu.


KONSERWACJA

⚠ OSTRZEŻENIE


- Używać rękawic ochronnych.
- Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

FILTRY TŁUSZCZOWE

Metalowy filtr tłuszczowy ma nieograniczony okres eksploatacji i musi być czyszczony raz w miesiącu ręcznie lub w zmywarce w niskiej temperaturze i krótkim cyklu mycia. Mycie w zmywarce może spowodować odbarwienie filtra, co nie ma wpływu na jego wydajność.
Otworzyć płytę wyciągu (obrót w górę).

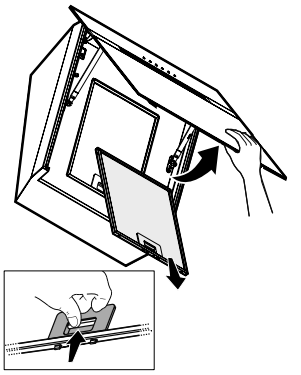

Uwaga: Nie ma potrzeby całkowitego zdejmowania pokrywy.
Pociągnąć uchwyt, aby wyjąć filtr.
Po umyciu i pozostawieniu do osuszenia, wykonać wcześniejsze czynności w odwrotnej kolejności.

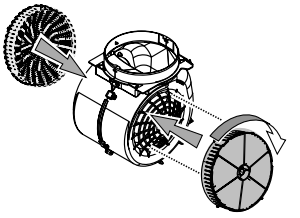


FILTR WĘGLOWY (wyłącznie w przypadku modeli filtrujących)

Filtr ten eliminuje nieprzyjemne zapachy powstające podczas gotowania.
Filtr należy wymieniać co 4 miesiące.

Instalacja lub wymiana filtra węglowego


1. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
2. Otworzyć i wyjąć płytę wyciągu z obudowy.
3. Umieścić filtry tłuszczowe w odpowiednim miejscu.
4. Umieścić jeden filtr węglowy z każdej strony przykrywając kratki ochronne wirnika. Obrócić filtry w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w celu stabilnego montażu w zatrzaskach centralnych.

W celu wyjęcia filtrów, należy wykonać wszystkie czynności w odwrotnej kolejności.
Umieścić na miejscu filtry tłuszczowe i płytę wyciągu.

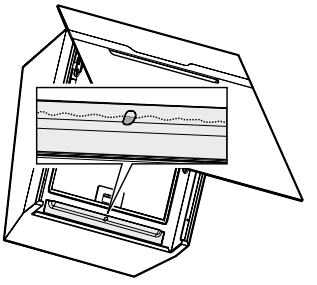


Konserwacja zbiornika na wodę

Okienko rewizyjne znajdujące się w przedniej części zbiornika na wodę umożliwia sprawdzenie, czy pojemnik nie napełnił się i czy nie należy go opróżnić lub oczyścić.
Niezależnie od tego, zbiornik należy opróżniać oraz czyścić CO NAJMNIEJ raz w tygodniu lub częściej w zależności od stopnia eksploatacji okapu.
Pojemnik można czyścić ręcznie lub w zmywarce w niskiej temperaturze i krótkim cyklu mycia.

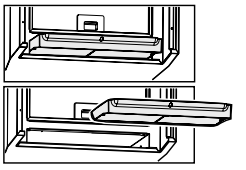

WYMIANA ŻARÓWEK

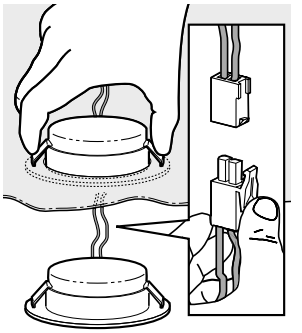

Okap jest wyposażony w żarówki LED.
Gwarantują one doskonałe oświetlenie, okres eksploatacji do 10 razy dłuższy w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami oraz oszczędność energii do 90%.
W celu wymiany żarówki, należy wykonać następujące czynności:

1. Umieścić filtry tłuszczowe w odpowiednim miejscu.
2. Uzyskać dostęp do żarówek od wewnętrznej części okapu.
3. Wyjąć żarówkę zwalniając zaciski.
4. Wyjąc żarówkę z obudowy okapu.
5. Odłączyć od terminala.

W celu umieszczenia nowej żarówki wymienione czynności wykonać w odwrotnej kolejności.
UWAGA: W celu zakupu odpowiedniej żarówki LED należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Technicznym.

DOSTARCZONE MATERIAŁY

Wyjąc wszystkie części z opakowań. Sprawdzić kompletność zestawu.

- Okap z wentylatorem, żarówki i filtry tłuszczowe (1 lub 2 filtry tłuszczowe w zależności od modelu).
- Instrukcje instalacji i eksploatacji
- 1 x przyłącze instalacyjne
- 1 x przejściówka Torx T10
- 1 x przejściówka Torx T20
- 1 x osłona
- 5 x kołki rozporowe o śr. 8 mm
- 5 x śruby o śr. 5x45
- 3 x śruby o śr. 3.5x9.5
- 1 x podkładka o śr. 5.3x2
- 1 x zacisk kabla
- Przewód zasilający
- 2 x osłony
- 1 x teleskopowy przewód kominowy
- 1 x wspornik montażowy przewodu kominowego

INSTALACJA – WSTĘPNE INSTRUKCJE MONTAŻU


Okap jest przewidziany do instalacji wraz z filtrami - "tryb filtrowania".

Tryb filtrowania
Powietrze jest oczyszczane podczas przechodzenia przez jeden lub więcej filtrów węglowych, a następnie odprowadzane na zewnątrz do atmosfery.

WAŻNE: Sprawdzić, czy proces recyrkulacji przebiega bez zakłóceń.
Jeżeli okap nie posiada na wyposażeniu filtra (filtrów) węglowego, należy go zamówić przed przystąpieniem do eksploatacji.

Okap należy montować w miejscu oddalonym od zanieczyszczeń, okien, drzwi i źródeł ciepła.
Okap wyposażony jest we wszelkie materiały i akcesoria niezbędne do montażu na większości typów ścian i sufitów. Nie mniej jednak, wykwalifikowany technik powinien ocenić dany rodzaj ściany lub sufitu.

WYMIARY I WYMAGANIA

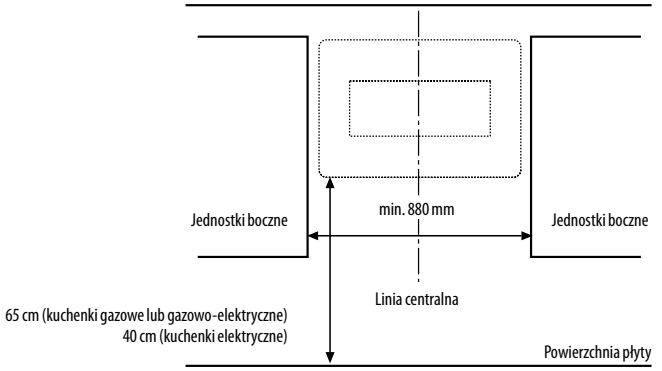

INSTRUKCJA MONTAŻU-MOCOWANIA

Należy stosować poniższe instrukcje i przeprowadzać czynności zgodnie z numeracją i rysunkami umieszczonymi na ostatnich stronach podręcznika oznaczonymi odpowiednimi cyframi.

WAŻNE: Okap jest przeznaczony do pracy w "trybie wyciągu".

Aby uruchomić okap w "trybie filtrowania"', należy zaopatrzyć się w filtr węglowy i zamontować po instalacji całego urządzenia.
Zalecenia dla okapów pracujących wyłącznie w "trybie wyciągu": Okap jest wyposażony w wyciąg znajdujący się w górnej części urządzenia. W razie potrzeby, wylot wyciągu może być przeprowadzony przez ścianę (patrz: instrukcja instalacji).

1. Zaznaczyć na ścianie pionową linię środkową aż po sufit.
2. Umieścić schemat otworów instalacyjnych, które należy wywiercić w ścianie (przymocować za pomocą taśmy klejącej). Pionowa linia na schemacie otworów musi pokrywać się z linią środkową narysowaną na ścianie.

Uwaga: Dolna krawędź schematu otworów musi pokrywać się z dolną krawędzią okapu.

WAŻNE: dolna krawędź schematu otworów musi znajdować się w odległości co najmniej 40 cm (w przypadku płyt elektrycznych) lub 65 cm (w przypadku płyt gazowych) od powierzchni płyty.

3. Nawiercić otwory zgodnie ze schematem.
4. **Tylko dla okapów pracujących w "trybie wyciągu" - wylot z tyłu:** Wykonać otwory w ścianie dla przewodu wylotowego.
5. Zdjąć schemat ze ściany, umieścić kołki oraz śruby w otworach i sprawdzić czy wystają na ok. 5 mm; Umieścić trzeci kołek w dolnym otworze.
6. **W celu instalacji komina:** Zamontować wspornik montażowy przewodu kominowego. Nawiercić otwór i umieścić w nim kołki zgodnie z rysunkiem. Zamocować wspornik.
7. **Tylko dla okapów pracujących w "trybie filtrowania" z kominem:** Zamontować wspornik montażowy przewodu kominowego.
8. **Tylko dla okapów pracujących w "trybie filtrowania" bez komina:** Umieścić plastikową kratkę w wylocie powietrza na okapie.
9. **Tylko dla okapów pracujących w "trybie wyciągu" - wylot w górnej części::** Zamontować zawór zwrotny powietrza.
10. Otworzyć płytę i wyjąć filtr tłuszczowy.
11. **Tylko dla okapów pracujących w "trybie wyciągu" - wylot z tyłu:** Wyjąć załamaną pokrywkę znajdującą się w tylnej części okapu uważając, aby jej nie uszkodzić.
12. **Tylko dla okapów pracujących w "trybie wyciągu" - wylot z tyłu:** Wyjąć skrzynkę elektroniczną demontując dwie śruby mocujące ją do silnika i zdjąć z kołków znajdujących się po przeciwnej stronie (zachowując śruby).
13. **Tylko dla okapów pracujących w "trybie wyciągu" - wylot z tyłu:** Wyjąć śruby mocujące zespół silnika do okapu (zachowując śruby).
14. **Tylko dla okapów pracujących w "trybie wyciągu" - wylot z tyłu:** Obrócić zespół silnika.
15. Przymocować skrzynkę elektroniczną używając wcześniej zdjętych śrub (patrz: kolejność instalacji 12).
16. **Tylko dla okapów pracujących w "trybie wyciągu" - wylot z tyłu:** Przymocować silnik do panelu tylnego okapu za pomocą wcześniej zdjętych śrub (patrz: kolejność instalacji 13).
17. **Tylko dla okapów pracujących w "trybie wyciągu" - wylot z tyłu:** Zamocować wcześniej zdjętą pokrywkę (patrz: kolejność instalacji 11) za pomocą dwóch śrub zgodnie z rysunkiem.
18. Zawiesić na tylnych otworach w okapie nad śrubami mocującymi.
19. Umieścić podkładkę i śruby mocujące w dolnym otworze. Przymocować okap do ściany dokręcając dwie śruby mocujące.
20. **Umieścić kabel zasilający w odpowiednim otworze. Zamocować przewód przy użyciu zacisku.**


WAŻNE: Czynność ta jest obowiązkowa. Uniemożliwia przypadkowe odłączenie przewodu zasilającego.
Podłączyć urządzenie do domowej sieci zasilającej.

21. Umieścić filtry węglowe i pokrywę silnika. Obrócić filtry w celu stabilnego montażu w zatrzaskach centralnych.
22. Umieścić filtry tłuszczowe i następnie osłonę.
23. **W celu instalacji komina:** Umieścić przewód kominowy w górnej części okapu, zdjąć osłonę górna i przymocować komin za pomocą dwóch śrub zgodnie z rysunkiem.

Sprawdzić, czy okap działa poprawnie, odnosząc się do treści rozdziału "Instrukcja eksploatacji i użytkowania okapu".

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I UŻYTKOWANIA OKAPU

1. Panel sterowania
2. Panel wyciągu
3. Filtr tłuszczowy (z tyłu panelu)
4. Lampki LED

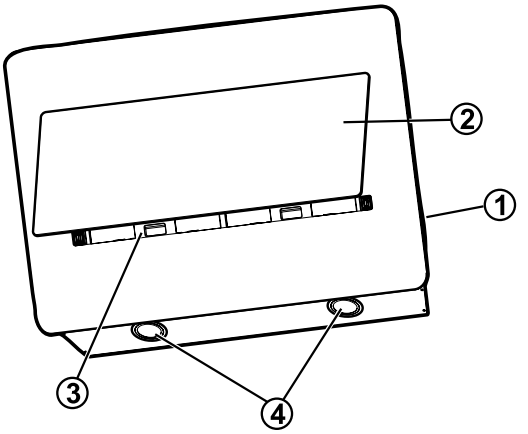

Panel sterowania
Wybór funkcji okapu za pomocą przycisków poleceń.

AKR 809 MR – AKR 808 MR – AKR 809 UK MR



AKR 808 BK – AKR 808 UK BK



T1. Przycisk włączania/wyłączania wentylatora (tryb oczekiwania) – **powoduje zerowanie kontrolek zanieczyszczenia filtra**
T2. Przycisk włączony ON – wybór prędkości (siła wyciągu) **wolnej**
T3. Przycisk prędkości – wybór prędkości (siła wyciągu) **normalnej**
T4. Przycisk prędkości – wybór prędkości (siła wyciągu) **dużej i ustawień intensywnej pracy.**
Wcisnąć, aby uruchomić dużą prędkość (siła wyciągu).
Wcisnąć ponownie, aby wybrać ustawienia prędkości intensywnej (siła wyciągu) (przycisk miga przez 5 minut, a następnie urządzenie wraca do normalnej prędkości (siła wyciągu).
T5. "Przycisk włączania/wyłączania funkcji zapobiegającej gromadzeniu się wody" : Zapobiega gromadzeniu się wody na powierzchni okapu. Uruchamiać w zależności od potrzeb.
"**Automatyczna funkcja zapobiegania gromadzeniu się wody**": Okap aktywuje tę funkcje zawsze przy uruchomionym okapie.
Uruchomienie automatycznej funkcji włączania/wyłączania: Przy wyłączonym okapie, wcisnąć i przytrzymać przycisk (przez ok. 3 sekundy, aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego) w celu uruchomienia lub wyłączenia tej funkcji.
Uwaga: Funkcji tej można używać wyłącznie przy włączonym silniku (wentylatorze).
Ostrzeżenie! Nawet, jeżeli funkcja ta nie jest nigdy używana należy przeprowadzać okresowo czynności konserwacyjne i czyścić zbiornik na wodę zgodnie z rozdziałem "Konserwacja – Czyszczenie – Konserwacja zbiornika na wodę".
T6. Przycisk włączania/wyłączania światła.


Kontrolki zabrudzenia filtra
Na urządzeniu w regularnych odstępach czasu wyświetlany jest komunikat o konieczności konserwacji filtra.
Uwaga: Kontrolki palą się, gdy urządzenie jest włączone.

Migający przycisk **T2**: Konieczna konserwacja filtra tłuszczowego.
Migający przycisk **T3**: Konieczna konserwacja filtra węglowego.


Uwaga: Komunikat o zanieczyszczeniu filtra jest widoczny w ciągu pierwszej minuty od chwili wyłączenia okapu; po upływie tego czasu, kontrolki są zerowane.

Zerowanie kontrolki filtra:
Uwaga: Tę czynność wykonuje się przy włączonym okapie.
Wcisnąć i przytrzymać przycisk T1.


Aktywna kontrolka zanieczyszczenia filtra jest włączona
Uwaga: Tę czynność wykonuje się przy wyłączonym okapie.
Kontrolka z reguły nie pali się; jednocześnie należy wcisnąć i przytrzymać przyciski T2 i T3 w celu uruchomienia funkcji: Przycisk T3 zapala się wskazując na uruchomienie.
Aby wyłączyć tę funkcję należy jednocześnie wcisnąć i przytrzymać przyciski T2 i T3: Przycisk T3 miga krótko, a następnie gaśnie informując o wyłączeniu funkcji.

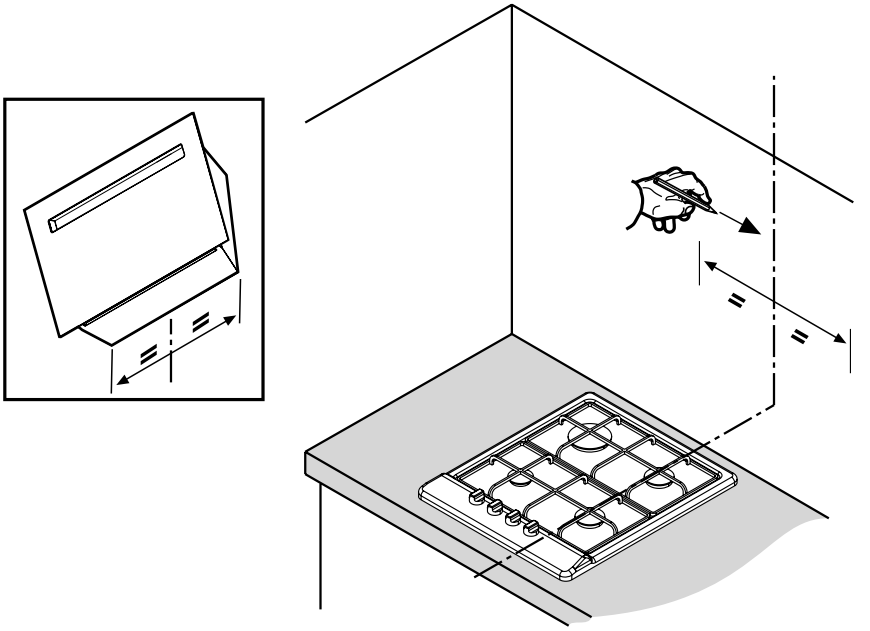


1

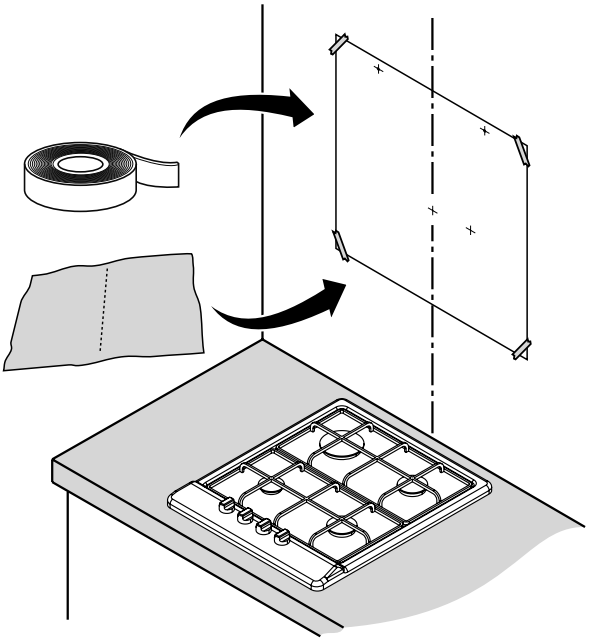


2

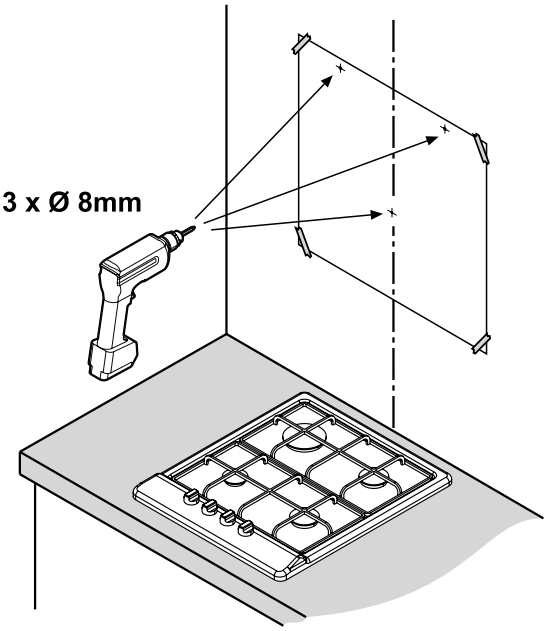


3

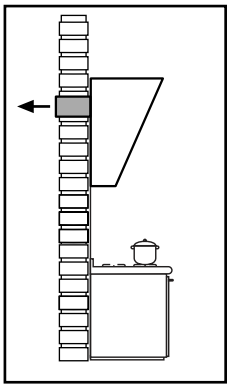


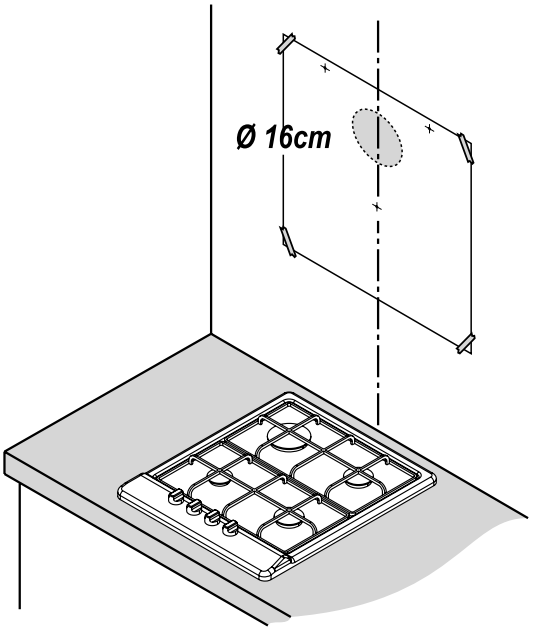


4

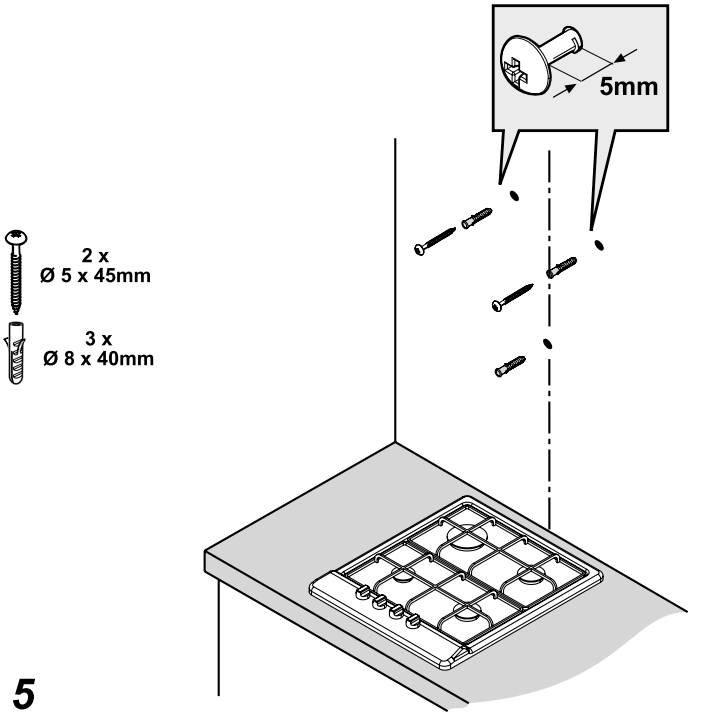


5

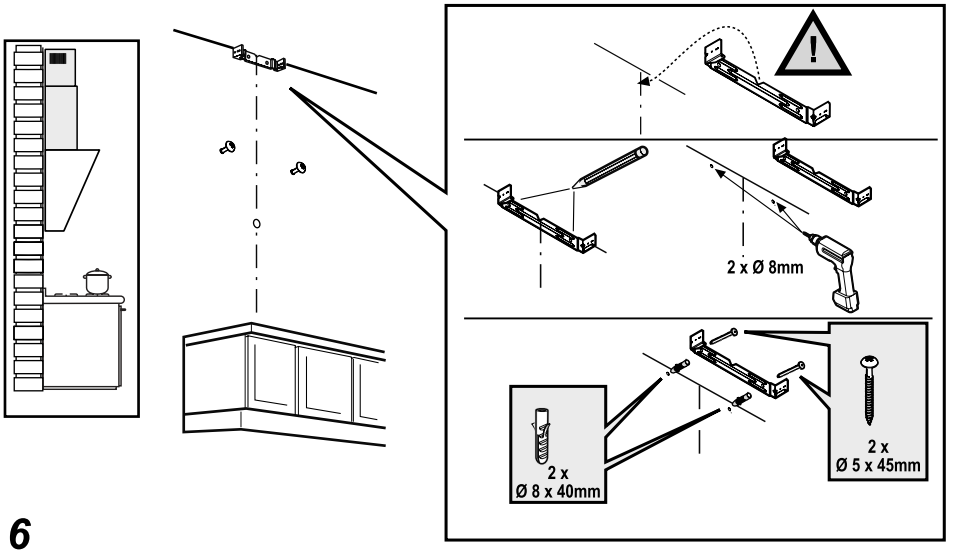


6

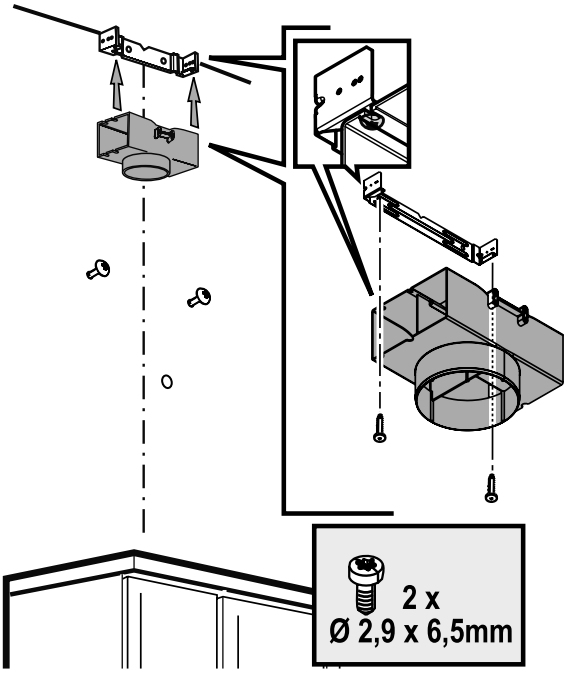


7

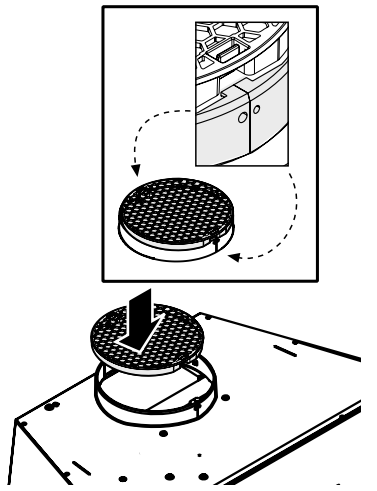


8

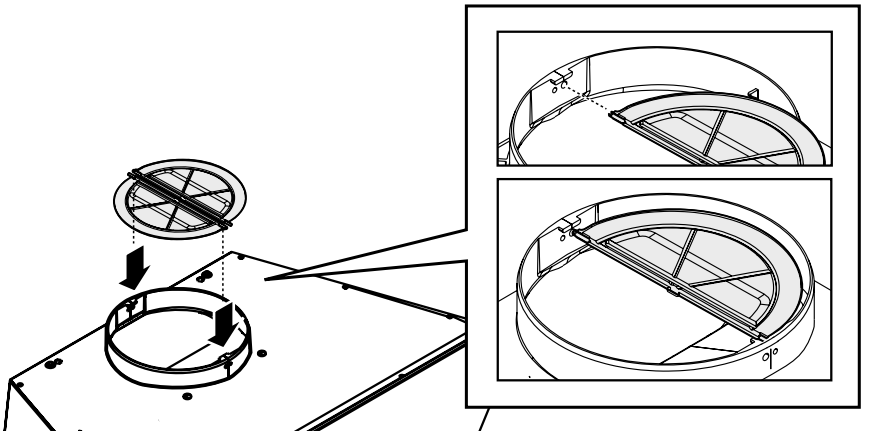


9

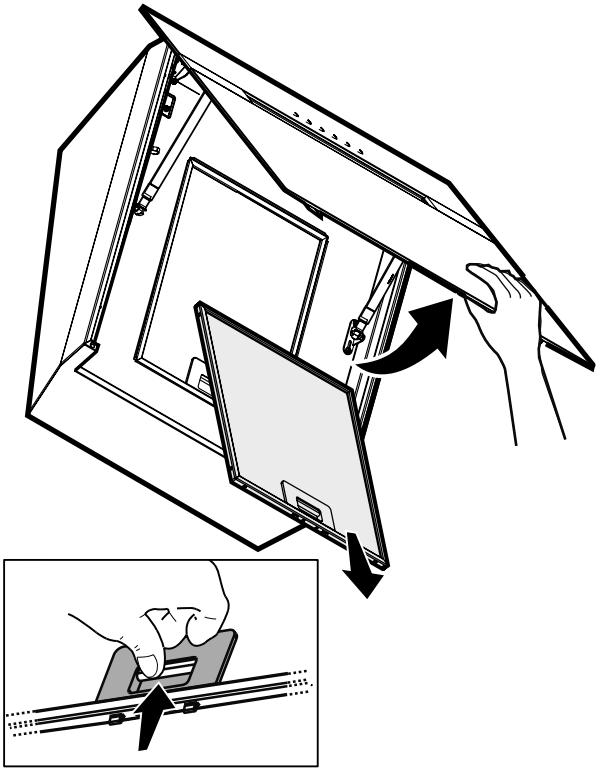


10

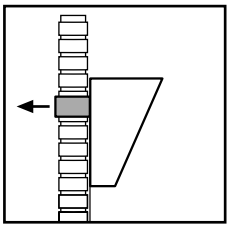

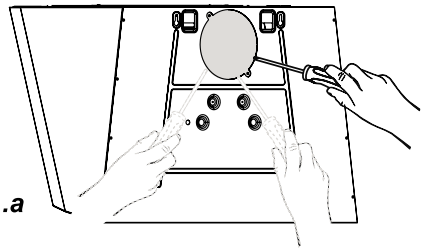



.a

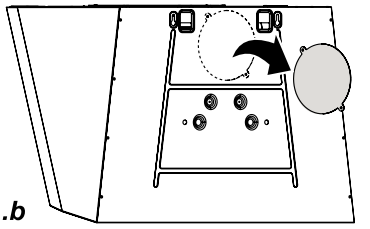


.b


11

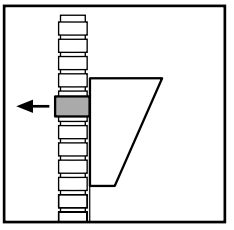

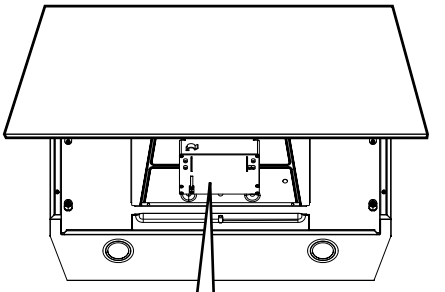


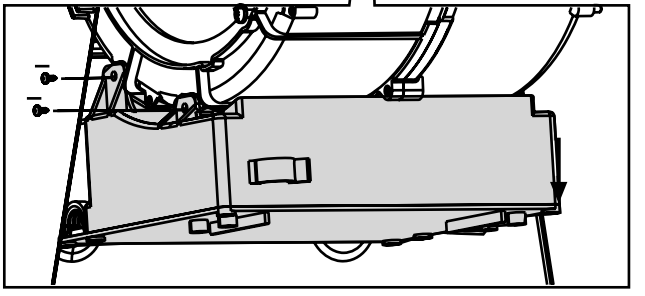


12

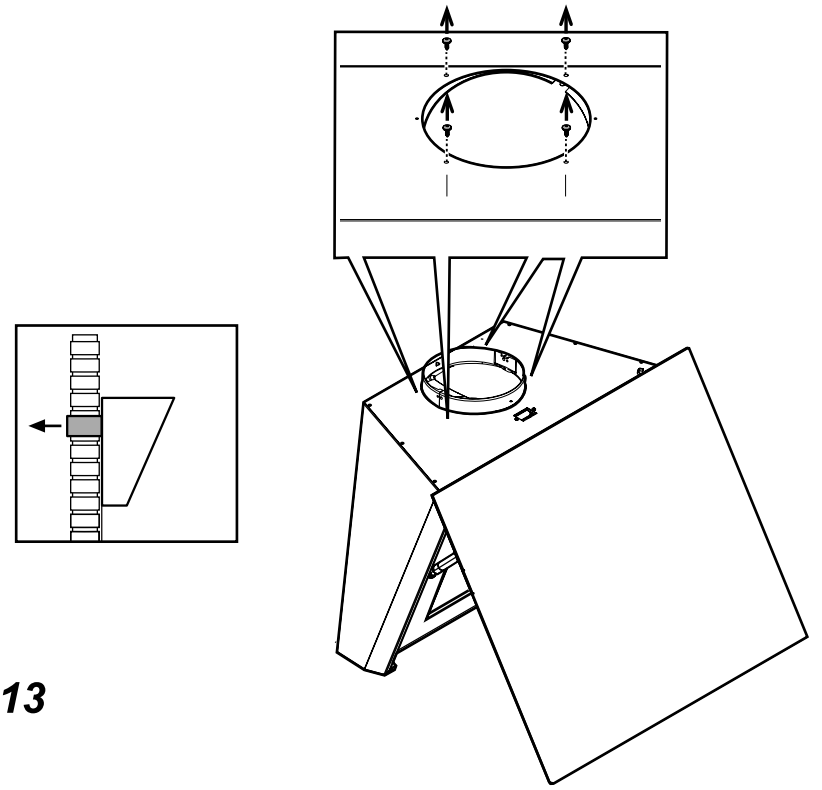


13

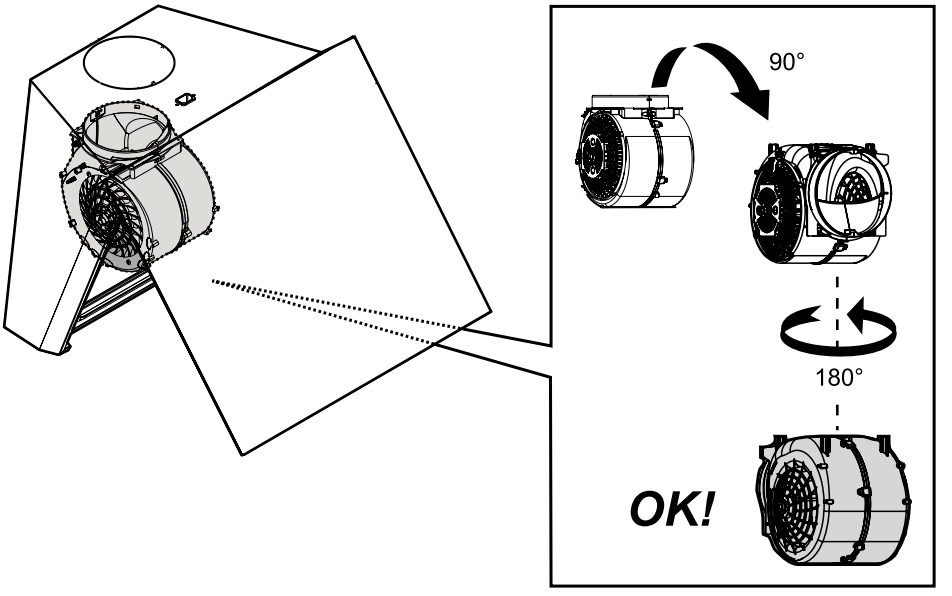



14

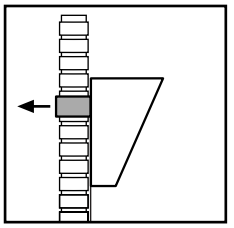

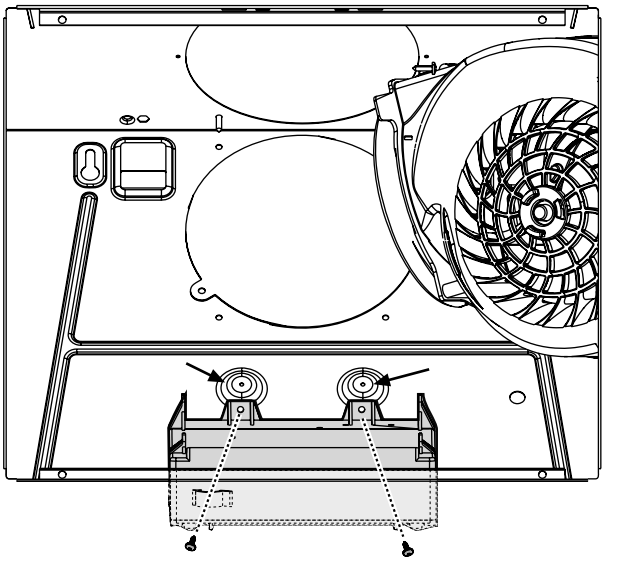



15

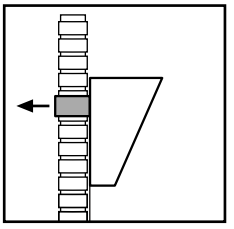

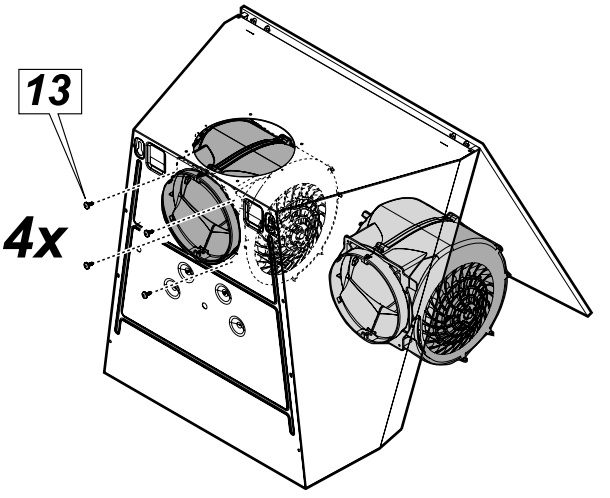


16

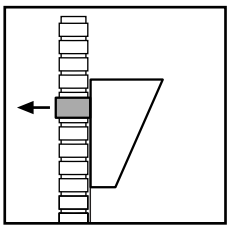

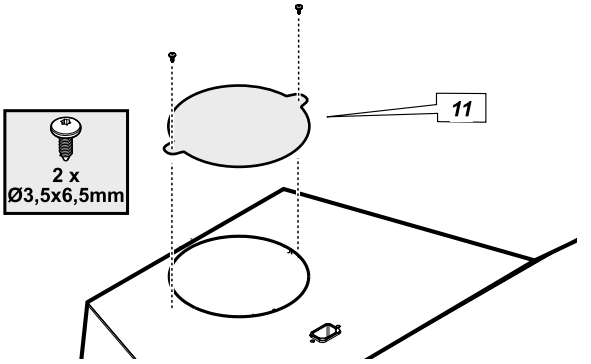


17

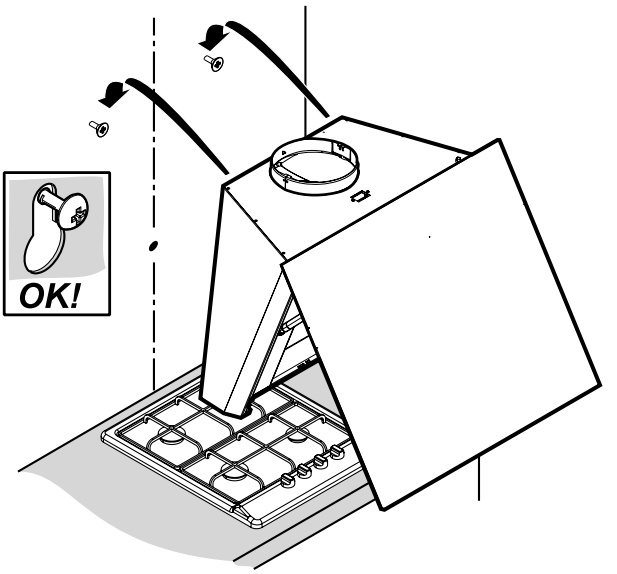


18




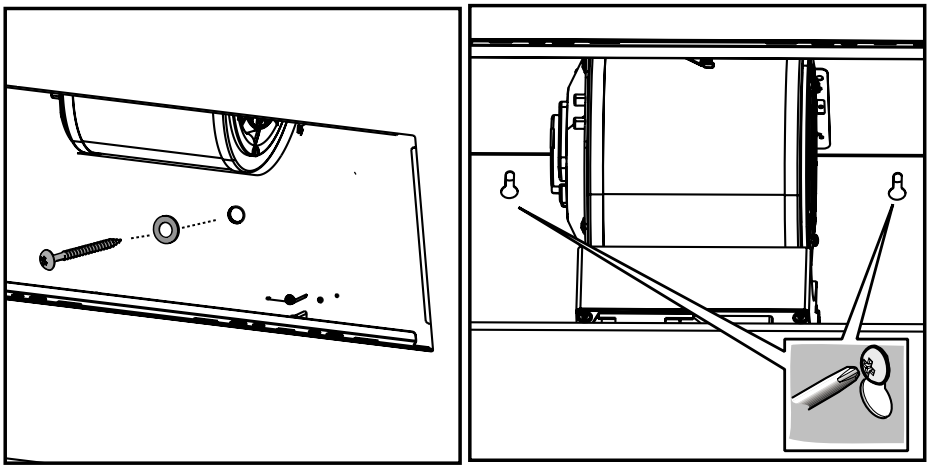


19

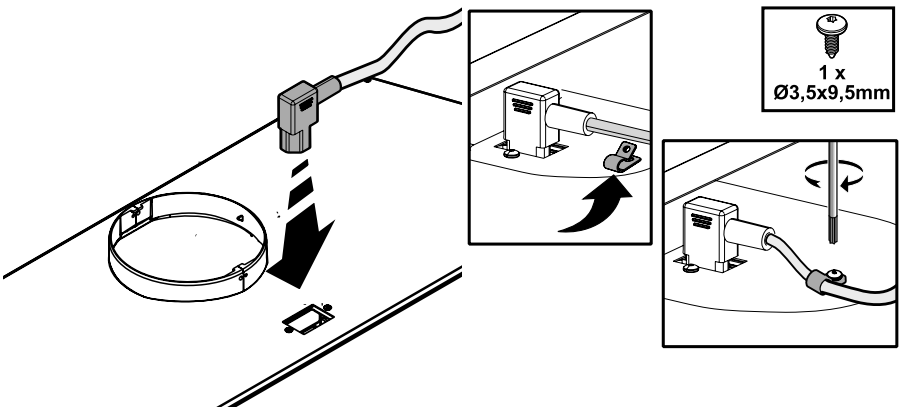


20

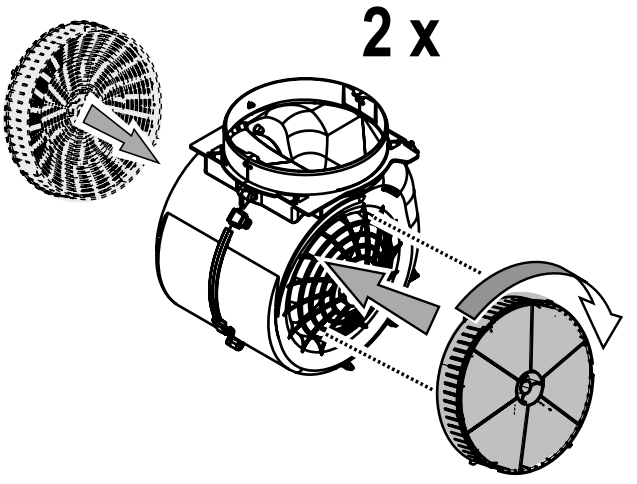

21

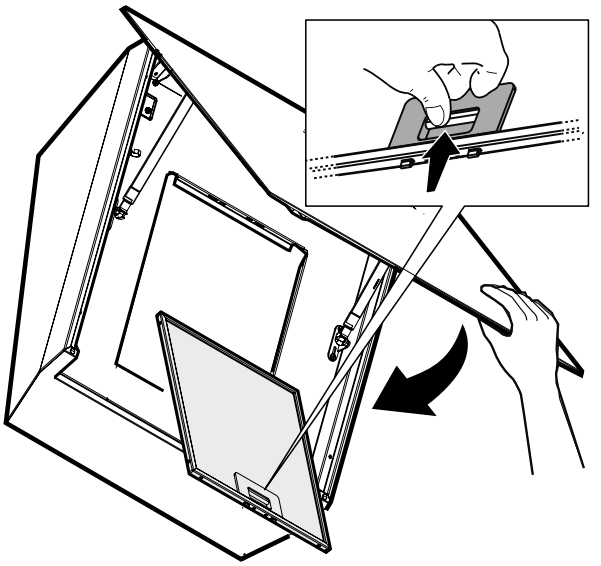

22

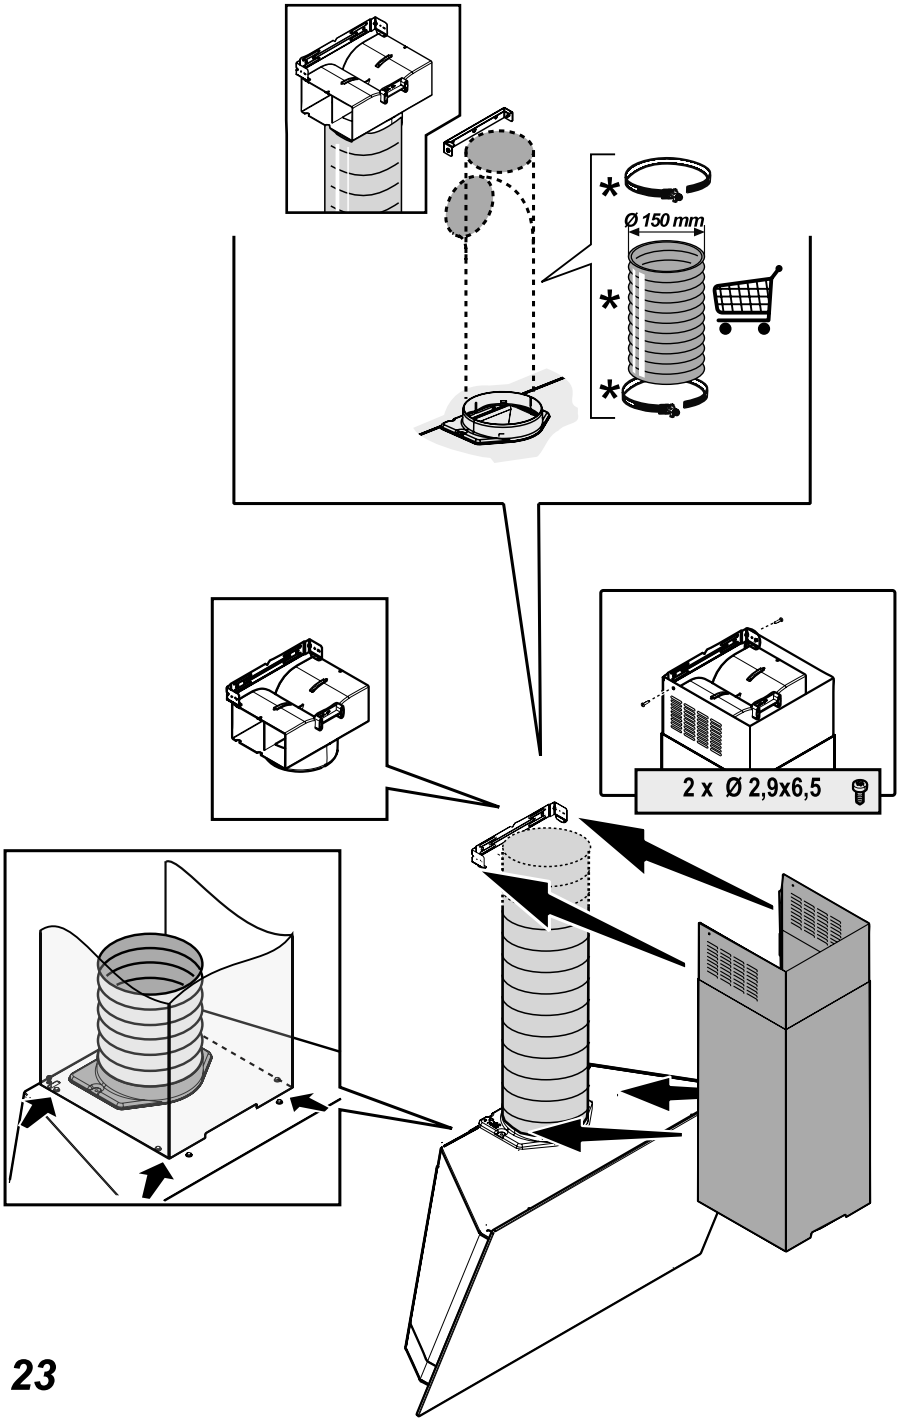

23

400011311342