



AKR 638

(S) INSTALLATIONSBLAD

Minsta avstånd från olika typer av spisar: 43 cm (elektrisk spis), 65 cm (gasspis, gasolspis och koleldad spis). Följ numreringen och givna anvisningar nedan för monteringen: (1⇒2⇒3⇒.....). Slå inte på strömmen till anordningen förrän installationen är helt avslutad.

(N) INSTALLASJONSVEILEDNING

Minimumsavstand til komfyrtopp: 43 cm (elektriske kokeplater), 65 cm (gass-, parafin- eller kullkomfyr). Følg nummereringen ved montering (1⇒2⇒3⇒.....), samt monteringsanvisningene. Apparatet må ikke tilkobles strømmettet før installasjonen er helt avsluttet.

(DK) INSTALLATIONSVEJLEDNING

Minimumafstand fra kogezone: 43 cm (elkogezone), 65 cm (gas-, olie- eller kulfyrede kogezone). Ved montering skal man følge vejledningens nummerrækkefølge (1⇒2⇒3⇒.....) og de tilhørende instruktioner. Apparatet må ikke tilsluttes elforsyningen, før installationen er fuldført.

(FIN) ASENNUSOHJEET

Vähimmäisetäisyys liedestä: 43 cm (sähkölevyt), 65 cm (kaasu-, öljy- tai hiililiedet). Suorita kokoonpano numerojärjestyksessä (1⇒2⇒3⇒.....) ja noudata ohjeita. Älä kytke laitetta sähköverkkoon ennen kuin kokoonpano on kokonaan suoritettu.

(GB) INSTALLATION SHEET

Minimum height above cooker: 43 cm (electric cookers), 65 cm (gas, gas oil or coal cookers). To assemble follow the numbers (1⇒2⇒3⇒.....) and relative instructions. Do not connect the appliance to the electrical power supply until installation is completed.



AKR 638


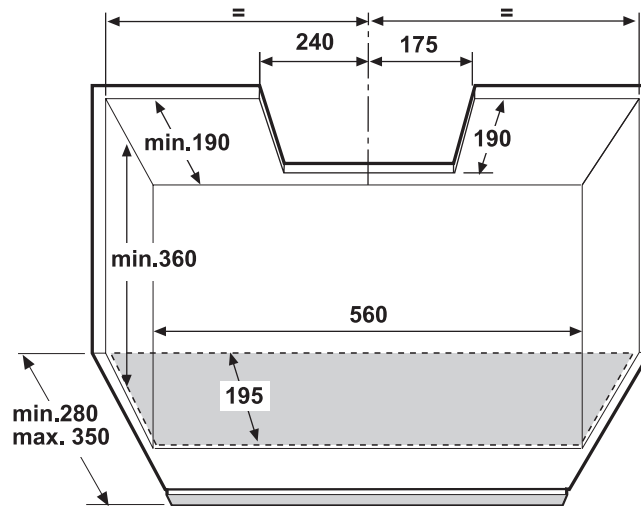


Fig. 1

5019 318 33040



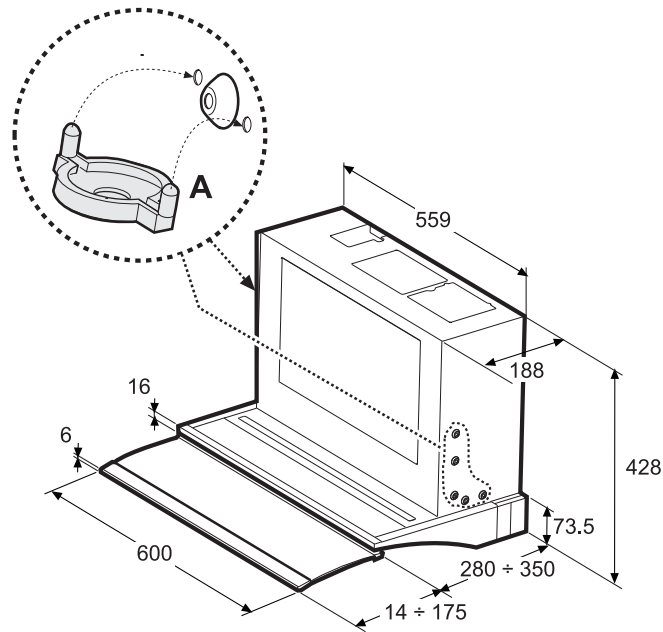

AKR 638

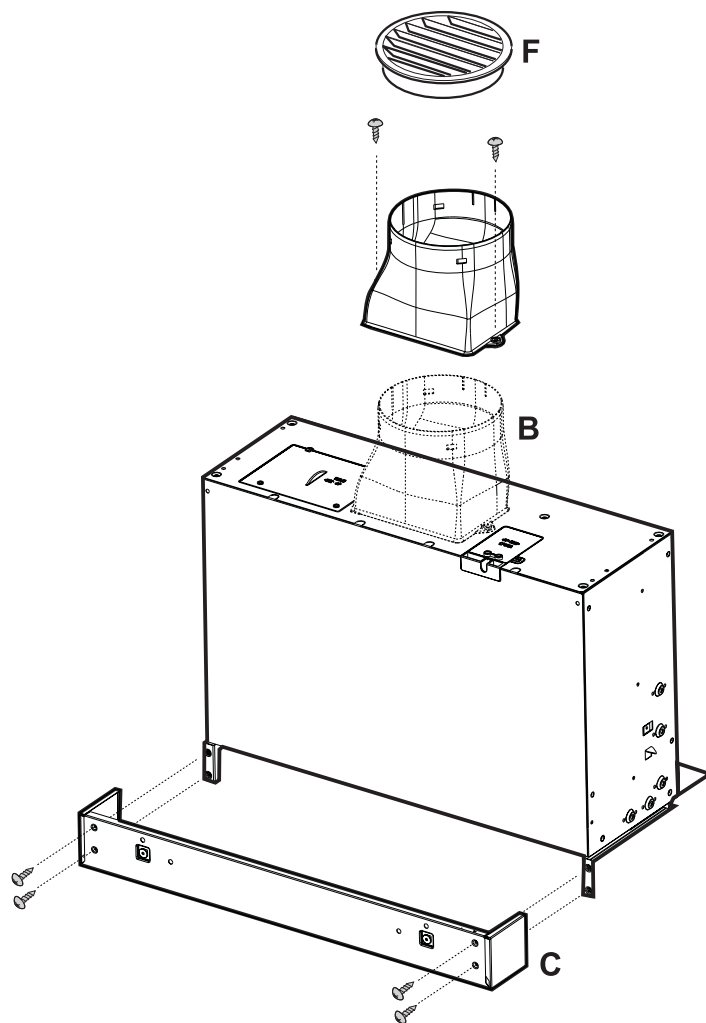


Fig. 2

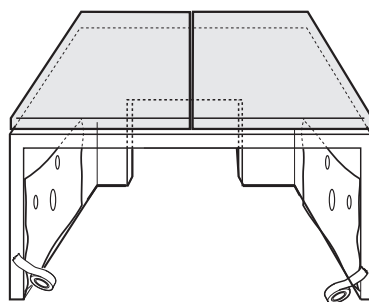


Fig. 3



5019 318 33040

AKR 638

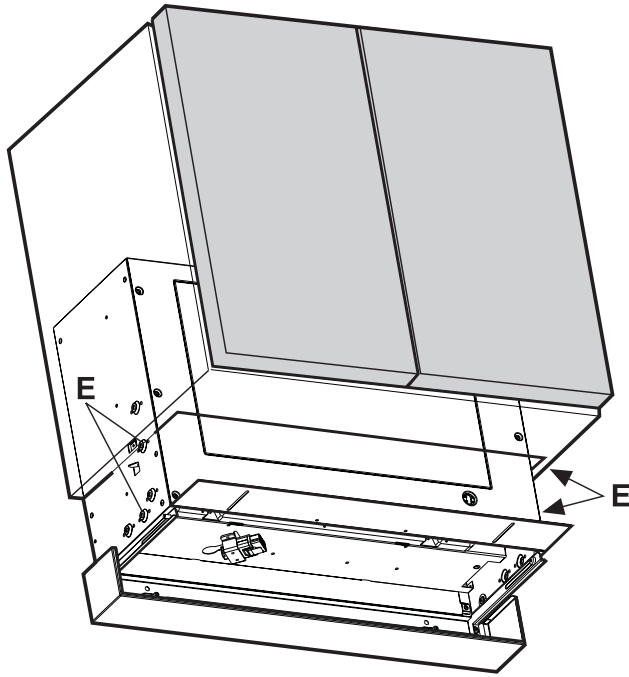


Fig. 4

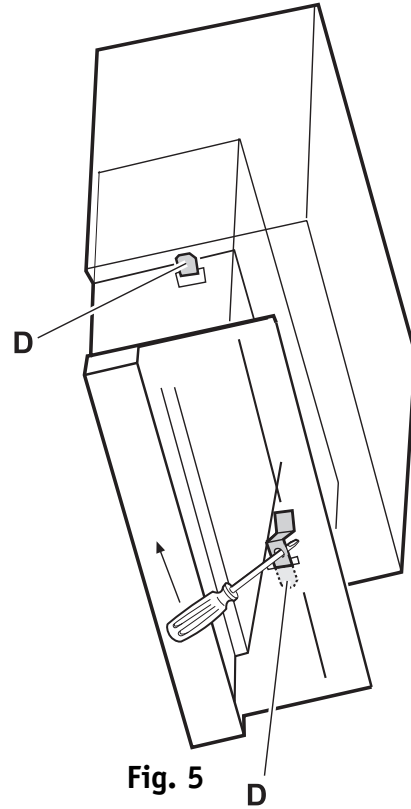


Fig. 5

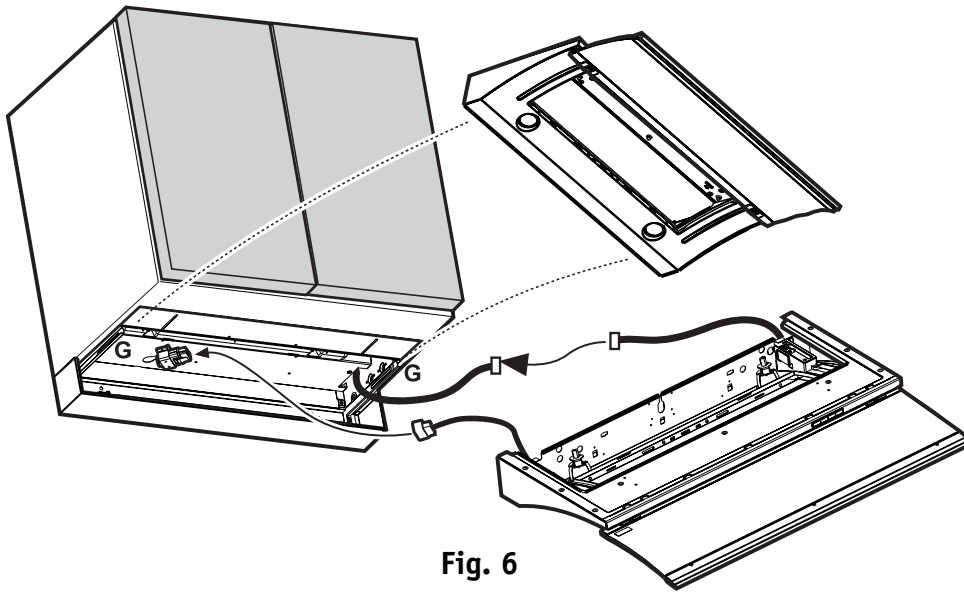


Fig. 6

5019 318 33040





AKR 638

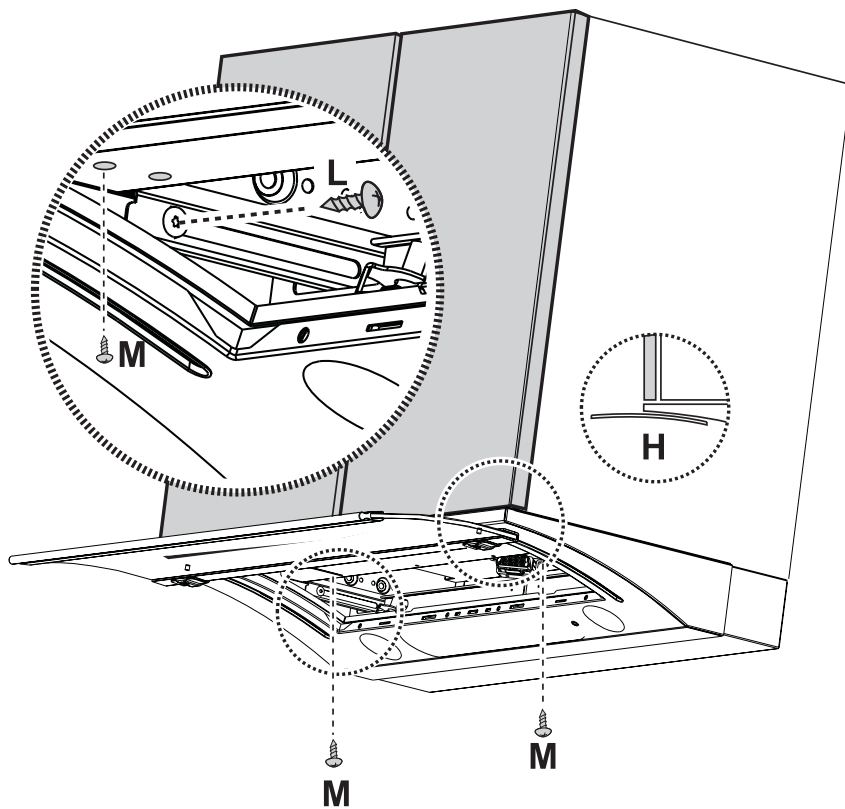


Fig. 7



5019 318 33040



AKR 638

A series of horizontal lines forming a ruled area for text entry, starting below the 'AKR 638' header and extending down to the '5019 318 33040' footer.

5019 318 33040





AKR 638

INSTALLATION - MONTERINGSANVISNINGAR

Inledande information för montering av fläktkåpan:

Skilj fläktkåpan från elnätet genom att slå av huvudströmbrytaren i ditt hem innan den elektriska anslutningen påbörjas.

Fläktkåpan är avsedd att monteras inuti ett väggskåp.

Den enda typ av installation som rekommenderas för fläktkåpan är inuti ett väggskåp av lämplig storlek.

På bild 1 finns information som behövs för att fläktkåpan skall kunna monteras på säkert sätt. Av bild 1 framgår vilka öppningar som måste tas ut i väggskåpets botten för fläktkåpan's stomme och på väggskåpets ovasida för luftutsläppet och elsladden. Behöriga servicetekniker skall även använda denna öppning för att komma åt det elektroniska kortet som styr fläktkåpan's funktioner (ENDAST FÖR BEHÖRIGA SERVICETEKNIKER). Observera!

Tillsammans med fläktkåpan levereras 4 distansstycken (2 stycken för höger sida och 2 stycken för vänster sida). Dessa distansstycken måste användas när utrymmet inuti väggskåpet där fläktkåpan skall placeras är 6 mm bredare än fläktkåpan's stomme.

När så är fallet skall distansstyckena monteras på utsidan av fläktkåpan's stomme, vid hålen avsedda för skruvarna som används för att fästa fläktkåpan vid väggskåpet (Fig. 2-A).

1. Mät väggskåpets djup (inklusive skåpluckan). Om det uppmätta djupet är 315 mm eller mindre skall höljet på 37 mm monteras. Om djupet däremot överstiger 315 mm måste höljet på 75 mm monteras. Höljet C skall sättas fast vid fästjärnen på fläktkåpan's stomme med 4 skruvar (Fig. 2).
2. Sätt fast luftutsläppets kopplingsstycke **B** ovanpå fläktkåpan's stomme (Fig. 2).

Endast för filterfläkt:

Sätt fast skärmen **F** (Fig. 2) på luftutsläppets kopplingsstycke.

3. Placera den medföljande schablonen, först på höger sida och sedan på vänster sida (Fig. 3) och borra hål enligt anvisningarna (3 blindhål, 2 Ø 2 mm hål och 1 Ø 5 mm hål).

OBSERVERA!

Schablonens underkant och överkant måste sammanfalla med väggskåpets underkant och överkant.

4. Sätt in fläktkåpan's stomme inuti väggskåpet (Fig. 4) och se till att den tillfälligt hålls på plats med hjälp av sidofjädrarna **D** (Fig. 5) som skall sättas in i blindhålen, Ø 5 mm. För att göra detta trycker du sidofjädrarna inåt med hjälp av en skruvmejsel.

OBSERVERA!

Kontrollera att det går att komma åt elsladden och rökutsläppet så att det sedan går att göra nödvändiga anslutningar (och teknisk service och underhåll).


5. Kontrollera att skenor **G** (Fig. 6) är helt parallella med väggskåpets underkant. Sätt sedan fast fläktkåpan's stomme vid väggskåpets sidoväggar med hjälp av 4 skruvar (**E** - Fig. 4 - två per sida). Skruvarna skall skruvas in i väggskåpet **från insidan av kåpan's stommes**, i de 4 borrade Ø 2 mm blindhålen (se punkt 3).
6. Sätt lådan på fästjärnens skenor **G**. Gör därefter elanslutningen mellan lådan och fläktkåpan's stomme (Fig. 6).
7. Justera läget på lådan så att frontpartiet avpassas efter väggskåpet (**H** - Fig. 7). Gör därefter fast lådan med 2 skruvar (en på varje sida - **L** - Fig. 7 - För att sätta i dessa två skruvar måste du ta bort filtergallret och skruva i skruvarna på insatserna som är fästa på höljets skenor).
8. Sätt fast lådan vid väggskåpet med 2 skruvar **M** (Fig. 7). Använd två av de 4 befintliga hålen och kontrollera att skruvarna verkligen kommer in i väggskåpet.
9. Ta av fettfiltret, anslut fläktkåpan till elnätet och till rökröret och kontrollera slutligen att fläktkåpan fungerar som den skall.

5019 318 33040

S N DK FIN GB


AKR 638

PRODUKTBLAD

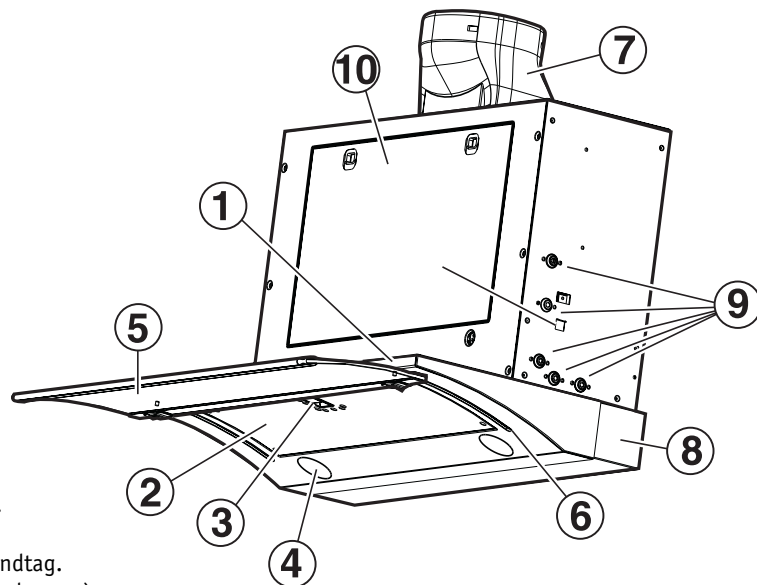

1. Kontrollpanel.
2. Fettfilter.
3. Fettfiltrets handtag.
4. Lysrör (halogenlampor).
5. Matosskärm.
6. Skenor till matosskärmen.
7. Luftutsläpp (filterfläkt).
8. Hölje (levereras i två olika storlekar).
9. Punkter för infästning vid väggskapet.
10. Inspektionslucka för fläktenheten (ENDAST FÖR BEHÖRIGA SERVICETEKNIKER).

KONTROLLPANEL



- A. Ljusknapp Till/Från.
- B. Till/Frånknapp / knapp för inställning av fläkthastighet 1 (små mängder rök och matos).
- C. Knapp för inställning av fläkthastighet 2 (medelmåttiga mängder rök och matos).
- C+D. Knapp för inställning av fläkthastighet 3 (stora mängder rök och matos).

5019 318 33040

S N DK FIN GB



AKR 638

Att ta ur fettfiltret för byte eller rengöring

Rengör fettfiltret minst en gång per månad.

1. Skilj flätkåpan från elnätet.
2. Ta ut fettfiltret - Fig. 8: dra fjäderhandtaget nedåt (f1-f2) och dra sedan ut filtret.
3. När du har rengjort fettfiltret följer du anvisningarna ovan i omvänd ordning för att sätta tillbaka det. Försäkra dig om att filtret täcker hela sugytan.

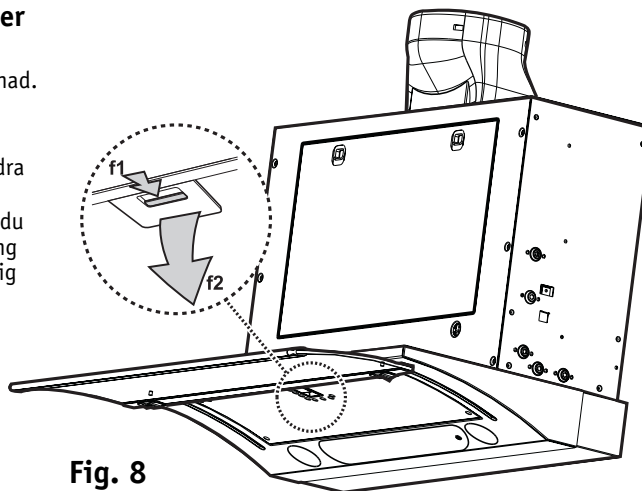


Fig. 8

Montering av kolfiltret

1. Skilj flätkåpan från elnätet.
2. Ta ut fettfiltret (f1-f2 - Fig. 8).
3. Sätt fast kolfiltret vid de översta hakarna T (Fig. 9.1) och fixera filtret med hjälp av de nedersta hakarna S (Fig. 9.2).
4. Sätt tillbaka fettfiltret.

Följ anvisningarna ovan i omvänd ordning för att demontera kolfiltret.

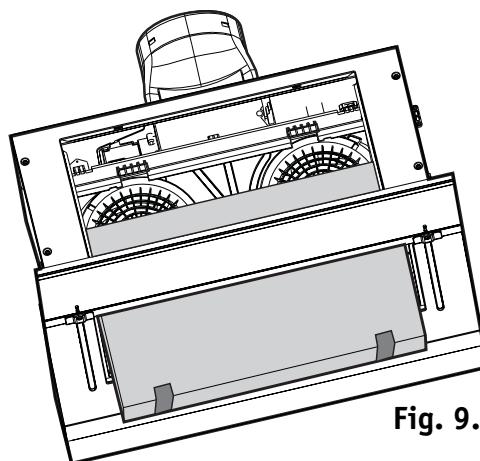


Fig. 9.1

Att byta glödlampor

1. Skilj flätkåpan från elnätet. Vänta tills glödlamporna har svalnat ordentligt.
2. Använd en liten skruvmejsel eller ett liknande verktyg för att bända loss glödlampan och ta ut den.
Använd endast halogenlampa PHILIPS STANDARD LINE kod 425409, 12 V 20 W 30° Ø 35 12 V GU4.
3. Sätt i den nya lampan och följ därvid anvisningarna ovan i omvänd ordning.

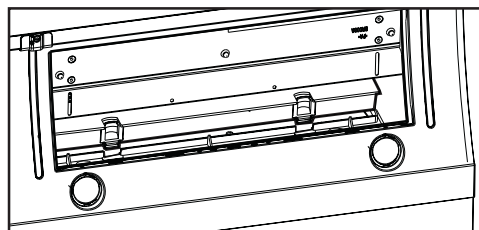


Fig. 9.2

