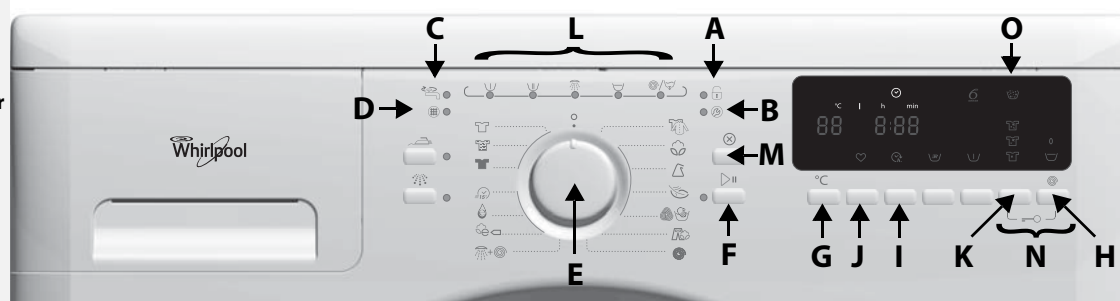


A. Indikator för "Öppen lucka"

Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnostiserar fel på ett tidigt stadium och reagerar på dessa på lämpligt sätt, t.ex. genom att någon av indikatorerna nedan visas:


B. Indikator för "Underhåll" C. Indikator för "Vattenkranen stängd" D. Indikator för "Rengör pumpen" 

E. Programväljare

F. Start/Paus-knapp G. Temperaturknapp H. Centrifugeringsknapp (inkl. Sköljstopp)I. Timerknapp J. Knapp för Favoriter K. Knapp för Smutsgrad

L. Programfunktionslampor

M. Återställ/Tömning-knapp N. Barnlås (två knappar) O. Indikator för överdosering av tvättmedel

Program		Temperatur °C	Kläd- vårds- etiketter	Max. tvätt- mängd kg	Typ av tvätt / Anmärkningar - Följ tillverkarens rekommendationer på klädvårdsetiketten	Tvättmedel och tillsatser			Tillvalsfunktioner					Program- slut	Centrifugering	
						Förtvätt	Huvud- tvätt	Skölj- medel	Förenklad strykning	Förlängd sköljning	Snabb	Förtvätt	Smuts- grad		Centrifugering	Max. centri- fugerings- hastighet varv/minut
Blandmaterial 		Kall - 60 °C	 	4,0	Lätt till normalt smutsad och oöm tvätt i bomull, linne, konstfiber och blandmaterial av dessa textilier. Effektivt entimmesprogram. Var noga med att endast tvätta liknande färger tillsammans.	—	Ja	*	*	*	—	—	*	*	*	max.
Material 	Bomull 	Kall - 95 °C	 	7,0	Normalt till hårt smutsad tvätt i bomull och linne: handdukar, underkläder, dukar, sängkläder, osv.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Syntet 	Kall - 60 °C	 	3,0	Normalt smutsade blusar, skjortor, overaller m.m. i polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller blandmaterial med bomull.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Fintvätt 	Kall - 40 °C	 	1,5	Gardiner, ömtåliga plagg, klänningar, kjolar, skjortor och blusar.	*	Ja	*	—	—	—	*	*	*	*	1 000 ¹⁾
	Ylle / Handtvätt 	Kall - 40 °C		1,0	Ylle, försett med Woolmark-märket och märkt som maskintvättbart, och textilier i silke (följ anvisningarna på klädvårdsetiketten!), linne, ylle och viskos som skall handtvättas.	—	Ja	*	—	—	—	—	*	*	*	1 000 ¹⁾
Färg 	Vittvätt 	Kall - 60 °C	 	7,0	Normalt till hårt smutsad och oöm tvätt av vit bomull. Spara energi genom att välja en lägre tvätttemperatur och, utöver ditt vanliga tvättmedel, tillsätta ett syrebaserat blekmedel.	—	Ja	*	*	*	—	—	*	*	*	max.
	Ljusa färger 	Kall - 60 °C	 	4,0	Vita och pastelltonade plagg av ömtåliga material. Skonsamt tvättprogram för att förhindra att din tvätt grå- eller gulfärgas. Använd ett effektivt tvättmedel och tillsätt vid behov även ett syrebaserat fläckborttagningsmedel eller blekmedel.	*	Ja	*	—	—	—	*	*	*	*	1 000 ¹⁾
	Mörka färger 	Kall - 60 °C	 	4,0	Svarta och mörka plagg i bomull, polyester och blandmaterial med bomull. Specialprogram för att motverka blekning av färger och fläckvis missfärgning. Använd helst ett flytande tvättmedel för mörka plagg med detta program.	*	Ja	*	—	*	*	*	*	*	*	1 000 ¹⁾
Eko 	Snabbtvätt 15 	Kall - 30 °C	 	3,0	Obetydligt använda kläder i bomull, konstfiber och blandmaterial med bomull. Uppfräschningsprogram. Använd minsta rekommenderade mängd tvättmedel.	—	Ja	*	—	—	—	—	—	*	*	max.
	AquaEko 	Kall - 40 °C	 	3,0	Lätt smutsad tvätt av syntetfiber eller syntet blandat med bomullsplagg. Sparprogram med mycket låg vattenförbrukning. Använd flytande tvättmedel och lägsta rekommenderade dos för 3 kg tvätt. Använd inte sköljmedel.	—	Ja	—	—	—	—	—	—	*	*	max.
	Bomull 	Kall - 60 °C	 	7,0	Normalt smutsad tvätt av bomull. Det mest effektiva programmet i fråga om vatten- och energiförbrukning vid tvätt av bomullspersedlar vid 40 °C och 60 °C. - Referensprogram för energietikett.	—	Ja	*	—	*	—	—	*	*	*	max.
Jeans 		Kall - 60 °C	 	4,0	Normalt smutsade jeansplagg i bomull samt plagg av kraftigt jeansliknande material, som byxor och jackor.	*	Ja	*	—	*	*	*	*	*	*	1 000 ¹⁾
Centrifugering 		—	—	7,0	Separat program med förlängd centrifugering. Lämpligt för oömt tvättgods.	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*/ —	max.
Sköljning och centrifugering 		—	—	7,0	Separat program med sköljning och förlängd centrifugering. Lämpligt för oömt tvättgods.	—	—	*	—	*	—	—	—	*	*	max.

* = Tillval / ja: dosering krävs
¹⁾ Som ett ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten begränsad för dessa program.

FÖRBRUKNINGSDATA

Strömförbrukning: avstängt läge: 0,16 W / standbyläge: 0,16 W

Program	Temperatur (°C)	Tvättmängd (kg)	Vatten (liter)	Energi (kWh)	Ungefärlig programtid (timmar:minuter) ☺	
					utan "Snabb"	med "Snabb"
Blandmaterial	40	4,0	46	0,40	1:00	—
Bomull	95	7,0	75**	2,25	2:40	—
Bomull	60	7,0	58	1,19	2:20	1:45
Bomull	40	7,0	65	0,75	2:05	1:15
Syntet	60	3,0	48**	0,94	1:37	1:12
Syntet	40	3,0	42	0,40	1:20	0:55
Fintvätt	40	1,5	60	0,65	0:50	—
Ylle / Handtvätt	40	1,0	45	0,55	0:40	—
Vittvätt	40	7,0	65	0,75	2:20	—
Ljusa färger	40	4,0	50	0,45	1:20	—
Mörka färger	40	4,0	40	0,53	1:40	1:15
Snabbtvätt 15	30	3,0	20	0,15	0:15	—
AquaEko	40	3,0	19	0,50	1:00	—
☺ Bomull ◀ *	60	7,0	49	0,59	4:00	—
☺ Bomull ◀ *	60	3,5	35	0,55	3:30***	—
☺ Bomull ◀ *	40	3,5	35	0,48	3:30***	—
☺ Bomull ◀ *	40	4,0	53	0,46	1:30	1:10

Förbrukningsvärdena har mätts under normalförhållanden enligt standarden IEC/EN 60456. I hemmet kan värdena variera beroende på vattentryck, temperatur, tvättmängd och tvätttyp. De förbrukningsdata som visas här är baserade på en inloppsvattentemperatur på ca. 15 °C i kallvattenventilen och varmvattenventilen (om sådan finns). Om din tvättmaskin är utrustad med varmvattenventil, kommer anslutning av denna ventil att sänka energiförbrukningen genom att reducera uppvärmningstiderna beroende på individuell temperatur på inloppsvattnet. Vatten- och energiförbrukning avser programmens standardinställningar med de temperaturer och tvättmängder som anges i tabellen. Ändring av tillvalsfunktioner eller centrifugeringshastighet ändrar också förbrukningsdata.

☺ Programtiden kan skilja sig från ovanstående värden eftersom den beror på de aktuella användningsförhållandena (se även "Felsökningsguide" i din bruksanvisning).

* Referensprogram för energietikett. För att sänka energiförbrukningen kan den verkliga vattentemperaturen skilja sig från den angivna programtemperaturen.

** För att sänka vattentemperaturen tillsätts kallvatten vid slutet av huvudtvätten, innan tvättvattnet töms ut.

*** Automatisk anpassning av programtiden efter detektering av tvättmängden.

LÄGG I TVÄTT, FYLL PÅ TVÄTTMEDEL OCH VÄLJ PROGRAM

Lägg i tvätten, stäng luckan och vrid programväljaren till önskat program. **Start/Paus**-indikator ▶|| blinkar. Den **temperatur** och **centrifugeringshastighet** som anges på displayen kan ändras genom att trycka på knappen Temperatur °C eller Centrifugering ☼. Fyll på tvättmedel enligt anvisningarna på framsidan och i bruksanvisningen. Tvättmaskinen är utformad för energibesparing och kommer att stängas av automatiskt om du väljer ett program men inte startar det inom en kvart. Vrid programväljaren till Av/O och sedan till det önskade programmet igen.

VÄLJ ÖNSKAD TILLVALSFUNKTION

Indikatorn slocknar automatiskt om det inte går att kombinera två tillvalsfunktioner eller en tillvalsfunktion och ett program.

Knappen Förenklad strykning ☼

- Tvätten blir mindre skrynklig tack vare den ökade vattenmängden och en mycket skonsam centrifugering.

Knappen Förlängd sköljning ☼

- Mer vatten används och sköljtiden förlängs.
- Särskilt lämpligt i områden med mycket mjukt vatten samt för tvätt för barn och allergiker.

Snabb-knappen ⚡

- Möjliggör snabbare tvättning genom att förkorta programtiden.
- Rekommenderas endast för lätt smutsad tvätt.
- Kan inte väljas för Bomull 70–95 °C.

Knappen Förtvätt \ /

- Lägger till en förtvättfas i det valda tvättprogrammet: programtiden förlängs med ca. 15 minuter.
- Rekommenderas för hårt smutsad tvätt (som t.ex. innehåller sand eller lera).
- Använd inte flytande tvättmedel när du aktiverar funktionen Förtvätt.

Knappen för Smutsgrad ☼

- Anpassar programtiden efter tvättens smutsgrad.

☼ = lätt smutsad - ☼ = normalt smutsad - ☼ = hårt smutsad

Alla smutsgrader är inte valbara för varje program.

Centrifugeringsknappen ☼ (inkl. Sköljstopp \ /)

- Varje program har en förinställd centrifugeringshastighet.
- Tryck på denna knapp om du vill ställa in en annan centrifugeringshastighet.
- Om du väljer centrifugeringshastigheten "0" utesluts den avslutande centrifugeringen och vattnet töms endast ut. Mellanliggande centrifugeringsfaser utförs dock under sköljningen.
- Om du väljer Sköljstopp \ / kommer tvätten att ligga kvar i det sista sköljvattnet, utan att gå vidare till den avslutande centrifugeringen, för att undvika skrynklor och förhindra att färger förändras. För att aktivera Sköljstopp, tryck flera gånger på centrifugeringsknappen tills symbolen för Sköljstopp \ / tänds på displayen.
- Tvättprogrammet stannar för Sköljstopp när symbolen för Sköljstopp \ / blinkar på displayen. **Start/Paus**-indikatorn blinkar också.
- För att avsluta Sköljstopp och centrifugera tvätten, tryck på **Start/Paus**-knappen. Tvätten kommer att centrifugeras med den förvalda hastigheten. Du kan också välja en annan centrifugeringshastighet med centrifugeringsknappen innan du startar centrifugeringen med **Start/Paus**.
- För att avsluta Sköljstopp och tömma ur vatten utan centrifugering, tryck på Centrifugeringsknappen tills "0" visas på displayen. Tryck sedan på **Start/Paus**-knappen för att påbörja tömningen.
- Låt inte tvätten ligga i blöt för länge under fasen Sköljstopp (speciellt inte silke!).

STÄLL IN TIMER ⌚

Med den här funktionen kan du senarelägga programmet: tryck på knappen för att välja när du vill att programmet ska vara avslutat. Funktionen låter dig bestämma när du vill att tvättprogrammet ska vara avslutat och passar för att tvätta på natten när elpriserna är billigare. Använd inte flytande tvättmedel när Timerfunktionen aktiveras.

- Timern kan ställas in på hela timmar (1–24 h). När du trycker på knappen visas först det minsta värdet. Fortsätt trycka på knappen för att bläddra igenom de övriga tiderna. För att radera timerinställningen, fortsätt trycka på knappen tills du ser värdet "0:00".
- När du har ställt in önskad tid för Timerfunktionen, tryck på **Start/Paus** för att starta nedräkningen.
- Du kan fortfarande ändra programinställningarna under nedräkningens gång (slå på och av funktioner, ändra centrifugeringshastighet, osv.). Om ändringarna medför att programmet överskrider den inställda tiden startar programmet omedelbart.
- Ibland avslutas programmet före den inställda tiden (t.ex. när det är lite tvätt i maskinen). Tvättmaskinen kommer då att tumla tvätten så att den förblir fräsch fram till den inställda tiden. Vid tumlingen visas en animering på displayen. Du kan avsluta tumlingen när som helst genom att trycka på någon av knapparna eller vrida programväljaren. Animationen slocknar och luckan öppnas upp inom ca. 1 minut i enlighet med visningen på displayen.

SPARA DINA FAVORITPROGRAM ♡

Om det är någon programinställning som du använder ofta erbjuder maskinen en möjlighet att spara en inställning för varje program så att den kan användas igen genom att trycka på en enda knapp.

- Välj önskat program, temperatur, centrifugeringshastighet och tillvalsfunktion(er). Håll sedan knappen **Favoriter** ♡ intryckt i minst 3 sekunder. Symbolen ♡ på displayen blinkar kortvarigt och börjar sedan lysa med fast sken när programinställningen har sparats.

När du vill använda den personliga programinställningen, välj först program, tryck sedan **kortvarigt** in knappen **Favoriter** ♡ och starta programmet genom att trycka på **Start/Paus** ▶||.

Om du vill ersätta en sparad programinställning:

- Följ stegen ovan för att ersätta den sparade programinställningen med en ny inställning.

INDIKATOR FÖR "ÖPPEN LUCKA" 🚪

Före programstart och efter programslut tänds denna indikator för att tala om att luckan kan öppnas. Medan ett tvättprogram pågår är luckan låst och får under inga omständigheter öppnas med våld. Om du verkligen måste öppna luckan under ett pågående program, se avsnittet "Återställa ett pågående program".

STARTA PROGRAMMET ▶||

Öppna vattenkranen och tryck på **Start/Paus**-knappen ▶||.

Indikatorn för **Start/Paus** ▶|| blinkar. Programfunktionslamporna visar den aktuella programfasen och går från vänster till höger via Tvätt, Sköljning och Centrifugering/Tömning. En animation visas på displayen när tvätten vägs eller när programtiden anpassas.

BARNLÅS —○

När barnlåset aktiveras kan barn inte starta ett tvättprogram eller ändra inställningarna för ett pågående program. Barnlåset kan inte aktiveras eller inaktiveras när programväljaren är i Av/O-läget. För att aktivera barnlåset:

- Vrid programväljaren till ett programläge eller kör ett program som vanligt.
- Tryck in de två knapparna med nyckelsymbolen —○ samtidigt i några sekunder. En nyckelsymbol visas kortvarigt på displayen för att tala om att barnlåset är aktiverat.

Varje gång du försöker att ändra en programinställning visas nyckelsymbolen kortvarigt på displayen. Programinställningen kan inte längre ändras. Den enda möjliga ändringen är att stänga av tvättmaskinen genom att vrida programväljaren till Av/O-läget. För att koppla bort barnlåset, utför samma procedur som för att aktivera det.

FELINDIKATORER ⚠️🔌🔧

Om någon av de röda felindikatorerna blinkar, se avsnittet "Felsökning" i bruksanvisningen.

⚠️ **Vattenkranen stängd:** För lite eller inget tillloppsvatten.

🔌 **Underhåll:** Fel i en elektrisk komponent.

🔧 **Rengör pump:** Avloppsvattnet pumpas inte ut ur tvättmaskinen.

Centrifugeringshastighet blinkar på displayen: Obalans vid centrifugering.

NÄR PROGRAMMET ÄR KLART

Displayen visar "Slut" och indikatorn för "Lucka öppen" 🚪 tänds. Efter ca 15 minuter stängs tvättmaskinen av helt för att spara energi.

- Vrid programväljaren till Av/O-läget.
- Stäng vattenkranen.
- Öppna luckan och ta ut tvätten.
- Låt luckan stå på glänt så att trumman kan torka.

INDIKATORN FÖR ÖVERDOSERING AV TVÄTTMEDEL 🧴

Denna indikator tänds när programmet är klart om du har använt för mycket tvättmedel. Använd mindre tvättmedel nästa gång.

ÄNDRA PROGRAM OCH/ELLER TILLVALS-FUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

- Tryck på **Start/Paus**-knappen ▶|| för att ställa programmet i pausläge. Indikatorn blinkar.
- Välj nytt program, temperatur, tillvalsfunktioner och en annan centrifugeringshastighet om du så önskar.
- Tryck på **Start/Paus**-knappen ▶|| igen. Det nya programmet fortsätter från det programsteg där det förra programmet avbröts. Tillsatt inget tvättmedel för detta program.

ÅTERSTÄLLA ETT PÅGÅENDE PROGRAM ☒

Knappen **Återställ/Tömning** ☒ avbryter ett program innan det avslutats.

- Håll knappen **Återställ/Tömning** ☒ intryckt några sekunder: en animering visas på displayen. Vattnet töms. Det kan ta en stund innan du kan öppna luckan.