

Bruksanvisning

KitchenAid

Viktiga säkerhetsinstruktioner	4
Miljöråd	6
Innan apparaten används	6
Försiktighetsåtgärder och allmänna råd	7
Tips för energibesparing	7
Elektrisk anslutning för Storbritannien och Irland enbart	8
Vid första användning	8
Underhåll och rengöring av apparaten	8
Byte av glödlampa eller lysdiod (beroende på modell)	9
Om apparaten inte används	9
Vid strömavbrott	9
Kyl del	9
Frys del	10
Hur man avfrostar frysdelen (beroende på modell)	11
AVFROSTNINGSSYSTEM (beroende på modell)	11
Procedur för att rengöra antifrosttillbehöret	11
Fack "NOLL GRADER" (beroende på modell)	12
Kundservice	13

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- **WARNING:** Apparaten ska installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar för att undvika säkerhetsrisker på grund av instabilitet.
 - **WARNING:** Se till att produktens ventilationsöppningar inte blockeras.
 - **WARNING:** Se till att rörledningarna i produktens kylkrets inte skadas.
 - **WARNING:** Använd inga mekaniska, elektriska och kemiska metoder utöver de som rekommenderas av tillverkaren för att påskynda avfrostningen.
 - **WARNING:** Använd inte och placera inte elektriska enheter inuti apparaten, såvida de inte är av en typ som uttryckligen är godkänd av tillverkaren.
 - **WARNING:** (I förekommande fall) ismaskiner och/eller vattenautomater som inte är direkt kopplade till en vattenledning får endast fyllas med dricksvatten.
 - **WARNING:** (I förekommande fall) automatiska ismaskiner och/eller vattenautomater ska anslutas till en vattenledning som levererar dricksvatten enbart och vars vattentryck är mellan 0,17 och 0,81 MPa (1,7 och 8,1 bar).
- Information:** Den här apparaten innehåller inte CFC.
- För produkter med isobutan (R600a): isobutan är en miljövänlig naturgas, men den är brandfarlig. Se därför noga till att kylkretsens rörledningar inte skadas. Var extra uppmärksam på skadade rörledningar som tömmer kylkretsens.
 - C-pentan används som blåsmedel i isoleringsskummet och är en lättantändlig gas. Var uppmärksam vid kassering.
 - Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och för liknande användningar så som personalkök i affärer, på kontor och i andra arbetsmiljöer.
 - på lantgårdsboende och av kunder på hotell, motell och andra inkvarteringsanläggningar
 - gästhem med rum inklusive frukost
 - catering och liknande icke-kommersiella syften
 - Förvara inte explosiva ämnen, såsom aerosolburkar med brandfarliga drivmedel, inuti produkten.
 - Den här apparaten får användas av barn från 8 års ålder och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de fått handledning eller instruktioner om användningen av ugnen på ett säkert sätt och förutsatt att de förstår vilka faror det innebär.
 - Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.

- För att undvika risken för att barn blir instängda, med risk att kvävas, tillåt inte att de leker med produkten eller gömmer sig i den.
 - Det måste vara möjligt att koppla bort apparaten från elnätet, antingen genom att ta ut stickproppen från eluttaget om åtkomligt, eller genom att bryta eluttagets strömförsörjning med hjälp av en flerpolig strömbrytare som är installerad i enlighet med nationella säkerhetsföreskrifter.
 - Anslut apparaten till ett jordat uttag: apparaten ska vara ansluten till ett godkänt jordningssystem.
 - Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
 - Se till att nätkabeln inte skadas av apparaten under installationen.
 - Dra inte i apparatens elsladd.
 - För att hantera och installera apparaten krävs minst två personer.
 - Installation och underhåll, t.ex. byte av elsladd, ska utföras av tillverkaren eller en behörig fackman i enlighet med tillverkarens anvisningar och gällande lokala säkerhetsbestämmelser.
- Undvik farliga situationer: reparera eller byt inte ut delar på apparaten, t.ex. elsladden, om detta inte direkt rekommenderas i bruksanvisningen.

Miljöråd

1. Förpackning

Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100 % och är märkt med återvinningssymbolen . Kassera materialet i enlighet med lokala bestämmelser. Håll förpackningsmaterialen (plastpåsar, delar av styrenplast, osv.) utom räckhåll för barn eftersom de kan vara farliga att leka med.

2. Skrotning/kasering

Den här apparaten är tillverkad av material som kan återvinnas.

Apparaten är märkt enligt EU-direktiv 2002/96/EG beträffande elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa en korrekt kassering av den här apparaten bidrar du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa.

Symbolen  på apparaten eller i medföljande dokument anger att denna apparat inte får hanteras som vanligt hushållsavfall utan måste lämnas in hos en speciell uppsamlingsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Gör apparaten obrukbar innan den kasseras genom att klippa av nätkabeln. Avlägsna även dörrar och hyllor så att barn inte kan klättra in och bli instängda i apparaten.

Kassera apparaten enligt lokala bestämmelser om avfallshantering och lämna in den hos en speciell uppsamlingsstation. Lämna inte apparaten utan tillsyn, inte ens i några få dagar, eftersom den är en riskkälla för barn.

För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av den här apparaten, kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där apparaten inhandlades.

Försäkran om överensstämmelse

- Denna apparat har utformats, tillverkats och marknadsförts i enlighet med kraven i följande EU-direktiv:
LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU och RoHS 2011/65/EU.
- Denna apparat har utformats, tillverkats och marknadsförts i enlighet med kraven i EU-direktiven om ekodesign och energimärkning: 2009/125/EG och 2010/30/EU.

Innan apparaten används

Läs noga igenom den här bruksanvisningen för att kunna använda din apparat på bästa möjliga sätt. Bruksanvisningen innehåller en produktbeskrivning och värdefulla tips. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

1. Ta av emballaget och försäkra dig om att apparaten inte har skadats under transporten och att dörren stänger ordentligt. Återförsäljaren ska upplysas om eventuella skador senast 24 timmar efter leverans.

2. Vänta minst två timmar innan du sätter på apparaten. Denna tid krävs för att kylsystemet ska fungera på bästa sätt.
3. Rengör apparatens insida före användning.

Försiktighetsåtgärder och allmänna råd

INSTALLATION

- Var försiktig så att golvet (t.ex. parkettgolv) inte skadas när du flyttar apparaten.
- Kontrollera att apparaten inte placeras nära en värmekälla.
- Installera apparaten på ett golv som klarar att bära dess tyngd och på en plats som är lämplig för dess storlek och användning.
- Apparaten är avsedd att användas på platser där rumstemperaturen ligger inom följande intervall, enligt klimatklassen som anges på typskylten. Apparaten kanske inte fungerar korrekt om den står länge vid en temperatur utanför det specificerade området.

Klimatklass	Omg. T. (°C)
SN	Från 10 till 32
N	Från 16 till 32
ST	Från 16 till 38
T	Från 16 till 43

- Kontrollera att nätspänningen i ditt hem överensstämmer med apparatens märkspänning som anges på typskylten.

SÄKER ANVÄNDNING

- Förvara inte och använd inte bensen eller brandfarliga vätskor eller gaser i närheten av denna apparat eller andra elektriska

hushållsapparater. Ångorna kan orsaka brand eller explosion.

- Svälj inte innehållet (ej giftigt) i frysblocken (finns på vissa modeller).
- Åt inte isbitar eller isglassar direkt efter att ha tagit ut dem från frysen eftersom den låga temperaturen kan orsaka köldskador.
- På apparater som är utrustade med ett luftfilter på insidan av ett åtkomligt fläktlock ska filtret alltid vara installerat när apparaten är igång.
- Koppla bort apparaten från eluttaget eller bryt strömförsörjningen före rengöring eller underhåll.
- Använd kyldelen endast till att förvara färsk livsmedel och frysdelen endast till att förvara frysta livsmedel, frysa in färsk livsmedel och för att tillverka isbitar.
- Förvara inte glasbehållare som innehåller vätska i frysdelen eftersom de kan spricka.
- Undvik att förvara ej inslagna livsmedel i direktkontakt med de invändiga ytorna i kyl- eller frysdelen.
- "Lampan inuti produkten är särskilt avsedd för användning i hushållsapparater och lämpar sig inte för allmän belysning i hemmet (EG-direktiv 244/2009)".

Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för skador på person, djur eller egendom om ovanstående anvisningar och säkerhetsföreskrifter inte följs.

Tips för energibesparing

- Installera apparaten på en torr, välventilerad plats där den inte utsätts för direkt solljus eller andra värmekällor (t.ex. värmeelement, spisar osv.). Använd en isolerande platta vid behov.
- Se till att följa installationsanvisningarna för att säkerställa en fullgod ventilation.
- Otillräcklig ventilation på baksidan av apparaten bidrar till ökad energiförbrukning och minskad kyleffekt.
- Apparaten invändiga temperatur kan variera beroende på rumstemperaturen, hur ofta dörren öppnas och var apparaten har placerats. Temperaturinställningen bör beakta dessa faktorer.
- Låt varm mat och varma drycker svalna innan du placerar dem i apparaten.
- Blockera inte fläkten (i förekommande fall) med matvaror.
- Kontrollera att dörrarna, särskilt frysens dörr, stängs ordentligt efter att du har lagt in matvarorna.
- Öppna dörren så sällan som möjligt.
- Placera fryst mat i kylskåpet vid upptining. Frysta matvarors låga temperatur hjälper till att hålla livsmedlen kalla i kylskåpet.
- Specialfack kan finnas på vissa apparater (fack för färsk mat, låda för nollgradig förvaring...). Om inget annat anges i produktbladet kan de tas bort utan att apparatens prestanda påverkas.
- Hyllornas placering i kylskåpet har ingen inverkan på energiförbrukningen. Matvarorna ska placeras på hyllorna på ett sådant sätt att luften kan cirkulera fritt (matvaror ska inte läggas tätt intill varandra eller den bakre panelen).
- Du kan öka förvaringsutrymmet för fryst mat genom att ta ut korgar och antifrosthyllan, i förekommande fall, utan att det påverkar energiförbrukningen.
- Skadade tätningar ska bytas ut så snabbt som möjligt.
- Produkter med hög energiklass är utrustade med högeffektiva motorer som har längre funktionstid, men lägre energiförbrukning. Därför gör det inget om motorn är igång under en längre tid.


Elektrisk anslutning för Storbritannien och Irland enbart

Varning - maskinen måste vara ansluten till jord

Byte av säkring

Om apparatens nätkabel är kopplad till en BS 1363A 13 A säkrad stickkontakt och en säkring behöver bytas, använd en ASTA-godkänd säkring av typen BS 1362 och gör följande:

1. Ta bort säkringslocket (A) och säkringen (B).
2. Sätt in den nya 13 A-säkringen i locket.
3. Sätt tillbaka dem i kontakten.

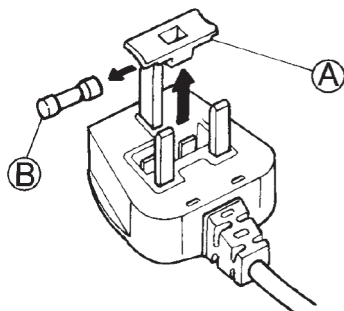

Viktigt:

Säkringslocket måste sättas tillbaka när säkringen har bytts ut. Stickkontakten får inte användas om säkringslocket saknas.

Om ett nytt lock behöver anskaffas, kontrollera att den färgade insatsen eller färgens namn nedtill på kontakten överensstämmer med originallocket.

Nya säkringslock finns att köpa i din lokala elaffär.

Endast Irland

I regel gäller informationen för Storbritannien, men även en tredje typ av stickkontakt och eluttag används: 2-stifts stickkontakt med jordning på sidan.

Eluttag/stickkontakt (gäller för båda länderna)

Om den monterade stickkontakten inte passar i eluttaget, kontakta kundservice för mer information. Försök inte att byta ut stickkontakten på egen hand. Proceduren ska utföras av en kvalificerad servicetekniker i enlighet med tillverkarens anvisningar och gällande säkerhetsföreskrifter.

Vid första användning

Anslut apparaten till elnätet.

På modeller med elektroniskt övervakningssystem kan en signal ljuda, vilket betyder att temperaturalarmet har aktiverats: tryck på knappen för avaktivering av larm. Om ett antibakteriellt filter med lukthämmande verkan medföljer ska du placera filtret i fläkten enligt anvisningarna på förpackningen.


Anmärkning: När kylskåpet slås på tar det 4–5 timmar innan det uppnår korrekt förvaringstemperatur.

Underhåll och rengöring av apparaten

Rengör apparaten då och då med en mjuk och icke-slipande mikrofiberduk för att inte repa ytorna. Ytan får inte rengöras med produkter som innehåller slipmedel eller med en repande svamp eller olämpliga verktyg.

Duken kan användas med eller utan rengöringsmedel. Som rengöringslösning rekommenderas varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel särskilt avsett för rengöring av kylskåpets insida. Använd inte slipande rengöringsmedel och undvik mycket sura eller alkaliska produkter eftersom de kan förstöra ytan.

Rengör regelbundet insidan av dräneringshålet i kylskåpets bakre panel nära frukt- och grönsakslådan med det medföljande verktyget (se bilden) för att garantera att avfrostningsvattnet tappas av fortlöpande och på ett korrekt sätt. Koppla bort apparaten från elnätet före rengöring eller underhåll.

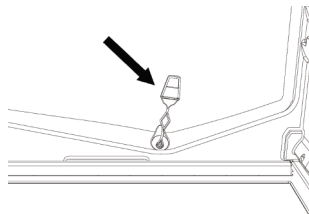

Byte av glödlampa eller lysdiod(beroende på modell)

Koppla bort apparaten från elnätet innan du byter lampan. Följ sedan anvisningarna för den typ av lampa som används i apparaten.

Byt lampan mot en med samma funktion som finns att köpa hos kundservice och auktoriserade återförsäljare.

Lamptyp 1)


Vrid lampan moturs enligt bilden för att ta ur den. Vänta 5 minuter innan du ansluter apparaten igen.



- standardlampa (max 25W)
eller
- LED-lampa (med samma egenskaper)
bara tillgänglig genom Kundservice




Glödlampa



LED-lampa

Lamptyp 2)

Om apparaten är utrustad med LED-lampor som visas i figuren nedan ska du kontakta service om lamporna behöver bytas. LED-lampor har en längre livslängd, ger bättre belysning och är miljövänliga.



Om apparaten inte används

Koppla bort apparaten från elnätet, ta ut produkterna, avfrost apparaten vid behov och rengör den. Lämna dörren på glänt så att luft kan cirkulera i utrymmena. Luftcirkulationen motverkar mögel och dålig lukt.

Vid strömavbrott

Håll dörrarna stängda så att matvarorna förblir kalla så länge som möjligt. Frys inte in delvis upptinade matvaror igen. Vid längre strömavbrott kan strömavbrottslarmet aktiveras (finns på modeller med elektroniskt övervakningssystem).

Kyldel

Kyldelen passar för förvaring av färska livsmedel och drycker.

Avfrostning av kyldelen sker automatiskt.

Under automatisk avfrostning förekommer vattendroppar på kyldelens bakre panel.

Avfrostningsvattnet leds till ett dräneringshål och samlas sedan upp i en behållare där det förångas.

Beroende på modellen kan produkten vara utrustad med ett speciellt fack "Noll Grader" som är perfekt för förvaring av färskt kött och fisk.

Varning: Kylskåpets tillbehör får inte maskindiskas.

Anmärkning: Omgivningstemperaturen, hur ofta dörrarna öppnas och apparatens placering kan påverka den invändiga temperaturen i de två utrymmena. Ställ in temperaturen baserat på dessa faktorer.

Anmärkning: Om omgivningen är mycket fuktig kan kondens bildas i kyldelen (framför allt på glashyllorna). Vi rekommenderar att du stänger behållare som innehåller vätskor (t.ex. buljong), slår in produkter med hög vattenhalt (t.ex. grönsaker) och slår på fläkten (finns på vissa modeller).

Ta bort frukt- och grönsakslådan (beroende på modell)

Dra ut lådan så långt det går, lyft den och ta ut den.

Det går lättare att ta ut frukt- och grönsakslådan om du tömmer (och helst tar bort) de två nedersta dörrfacken.

Fläkt och antibakteriellt filter med lukthämmande verkan (beroende på modell)

Fläkten bidrar till en jämn fördelning av temperaturen inuti utrymmena, vilket i sin tur ger effektivare livsmedelsförvaring och minskad fuktighet. Tapp aldrig till ventilationsområdet. Fläkten kan slås på/av manuellt (se Snabbguide). Om den slås på kommer den att aktiveras automatiskt när nödvändigt.

Frysdel

Modeller med separat frysdel

Frysdelen  passar för förvaring av frysta matvaror (till datummärkningen på förpackningen) och infrysning av färska matvaror. Mängden matvaror som kan frysas in under 24 timmar visas på typskylten. Placera matvarorna som ska frysas in i frysutrymmet inuti frysdelen (se Snabbguiden) och lämna tillräckligt utrymme runt förpackningarna så att luften kan cirkulera fritt. Delvis upptnade matvaror ska inte frysas in igen. Det är viktigt att matvarorna slås in på ett sådant sätt att vatten, fukt eller kondens inte tränger in.

Tillverkning av isbitar

Fyll isbitlådan (finns på vissa modeller) till 2/3 med vatten och placera den i frysdelen. Använd aldrig vassa eller spetsiga föremål för att ta loss isbitarna.

Ta ut lådorna (beroende på modell)

Dra ut lådorna så långt det går, lyft dem och ta ut dem. Du kan öka förvaringsutrymmet i frysdelen genom att ta ut lådorna.

Stäng dörren ordentligt när matvaror har placerats på gallren/hyllorna.



bild 1

Modeller med frysack

I frysdelen  kan du även frysa in färska matvaror. Mängden matvaror som kan frysas in under 24 timmar visas på typskylten.

Frys in färska matvaror:

- Placera matvarorna på gallret (om det finns på bild 1), eller direkt på fackets botten (bild 1 och bild 2).
- Placera matvarorna i mitten av facket  cirka 20 mm från redan infrysade livsmedel (bild 1 och 2).

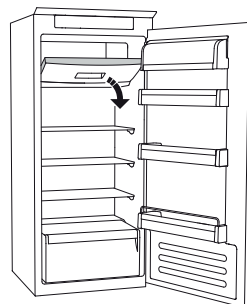


bild 2

Hur man avfrostar frysdelen (beroende på modell)

På modeller no-frost behöver man inte utföra någon avfrostning.

Att frost bildas är helt normalt för övriga modeller.

Hur mycket frost som bildas och hur snabbt detta sker beror på omgivningsförhållandena och hur ofta dörren öppnas. Ställ in en kallare temperatur eller slå på snabbinfrysningsfunktionen om sådan finns (se Snabbguiden) fyra timmar innan matvarorna tas ut från frysdelen för att förlänga förvaringen av maten under avfrostningen. Slå av apparaten och ta ut lådorna för att avfrosta frysdelen. Placera de frysta matvarorna på en sval plats. Låt dörren stå öppen så att frosten smälter. Placera en trasa på botten av frysdelen och krama ur vattnet regelbundet för att förhindra att vattnet rinner ut under avfrostningen.

Rengör frysdelens insida och torka av den noggrant.

Sätt på apparaten och lägg tillbaka matvarorna.

AVFROSTNINGSSYSTEM (beroende på modell)

AVFROSTNINGSSYSTEM (beroende på modell) gör det enklare att avfrosta frysdelen.

Antifrosttillbehöret (bild 1) är utformat för att samla upp frost som bildas i frysdelen. Det är enkelt att ta ut och rengöra och minskar tiden som krävs för att avfrosta frysdelen.

Avlägsna frost från **antifrosttillbehöret** genom att följa proceduren som beskrivs nedan.

Procedur för att rengöra antifrosttillbehöret


- Öppna frysdörren och ta ut den övre lådan (bild 2).
- Ta loss **antifrosttillbehöret** (bild 3) och ta ut det (bild 4). Var försiktig så att du inte tappar ned det på glashyllan.

Anmärkning: Om tillbehöret har fastnat eller är svårt att ta ut ska du frosta av hela frysdelen och inte försöka tvinga ut det med kraft.

- Stäng frysdelens dörr.
- Avlägsna frosten från tillbehöret genom att skölja det under rinnande vatten (inte varmt) (bild 5).
- Ställ tillbehöret på tork och torka av delar av plast med en mjuk trasa.
- Sätt tillbaka tillbehöret genom att placera dess baksida mot de utskjutande delarna i bild 6-A och fäst tillbehörets handtag i hakarna ovan (bild 6-B).
- Sätt tillbaka den övre lådan och stäng frysdörren.


Du behöver inte avfrosta hela frysdelen för att rengöra **antifrosttillbehöret**. Om **antifrosttillbehöret** rengörs regelbundet behöver frysdelen inte avfrostas lika ofta.

Anmärkning: Produktspecifikationerna, inklusive volym och energiåtgång, har beräknats utan användning av **antifrosttillbehöret**.

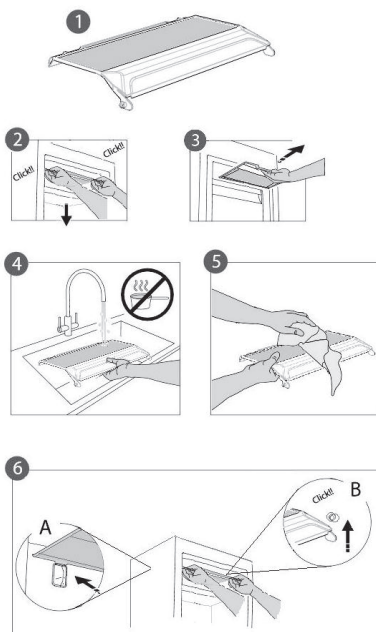

Fack "NOLL GRADER" (beroende på modell)


Facket "**Noll Grader**" har utarbetats speciellt för att bibehålla en låg temperatur och passande luftfuktighet för längre förvaring av fräska matvaror (t.ex. kött, fisk, frukt och vintergrönsaker).

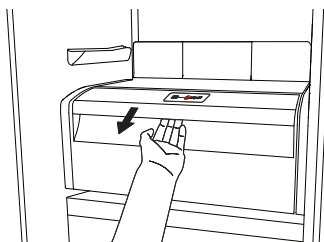

Hur facket slås på och av
Avdelningens inre temperatur är cirka 0° när funktionen är på.

Slå på facket genom att trycka in knappen som visas på bilden i mer än en sekund tills symbolen tänds.

Den tända symbolen betyder att facket är på. Tryck in knappen i mer än en sekund för att slå av facket.



För att stänga av facket helt är det nödvändigt att ta ut lådan.

För korrekt funktion av facket "**Noll Grader**" är det nödvändigt att:

- kyldelen är påslagen
- temperaturinställningen är mellan **+2 °C** och **+6 °C**
- lådan i facket "**Noll Grader**" ska vara insatt innan funktionen kan aktiveras
- ingen av följande specialfunktioner är vald: standby, kylning av, semester (finns på vissa modeller), i så fall ska du ta ut maten som finns i det.

Anmärkning:

- Om symbolen inte tänds när facket slås på, kontrollera att lådan är ordentligt insatt. Om problemet kvarstår, kontakta en auktoriserad kundservice.
- Om facket aktiveras och lådan är öppen kan det hända att symbolen på kontrollpanelen släcks automatiskt. Symbolen tänds igen när lådan sätts tillbaka.
- Oavsett om funktionen är på eller inte kan ett svagt ljud höras från facket. Detta är normalt.
- När facket är avaktiverat är temperaturen inuti det samma som i resten av kyldelen. Facket kan i så fall användas för förvaring av frukt och grönsaker som är köldtåliga (bär, äpplen, aprikoser, morötter, spenat, sallad osv.).

Viktigt: Om facket slås på medan matvaror med hög vattenhalt förvaras i det kan kondens bildas på hyllorna. Avaktivera i så fall funktionen tillfälligt.

Var försiktig när du placerar matvaror och små behållare på den övre hyllan på facket "**Noll Grader**" eftersom de oavsiktligt kan falla ned mellan hyllan och kyldelens bakre panel.

Ta bort facket "Noll Grader":

Utför följande steg:

- för att göra det lättare att ta ut facket rekommenderar vi att tömma (och helst ta bort) de nedre dörrhyllorna
- stäng av facket
- ta bort facket genom att vrida det uppåt
- ta bort den vita plasthyllan under facket.

Anmärkning: Det går inte att ta bort den övre hyllan och sidostöden.

För att kunna använda facket "**Noll Grader**" igen ska du placera den vita plasthyllan försiktigt under facket innan du sätter tillbaka lådan och slår på funktionen igen.

För att öka kylskåpets förvaringsutrymme och minska energiförbrukningen rekommenderar vi att stänga av facket "**Noll Grader**" och ta bort facket.

Rengör regelbundet facket och dess komponenter med en trasa och en lösning av ljummet vatten och ett mildt rengöringsmedel (den vita plasthyllan under lådan ska inte täckas helt med vatten) som är lämpligt för att rengöra insidan av kylskåpet. Använd inte frätande produkter.

Ta ut lådan för att koppla bort fackets strömförsörjning innan du rengör facket invändigt eller utvändigt.

Kundservice

Innan du kontaktar kundservice:

Sätt på apparaten igen och kontrollera om felet har åtgärdats. Om felet inte har åtgärdats ska du koppla bort apparaten igen och göra om proceduren efter en timme.

Om felet kvarstår efter att du har utfört kontrollerna i felguiden och startat om apparaten ska du kontakta kundservice, beskriva problemet och uppgive:

- typen av fel
- modell
- apparatens typ och serienummer (står på typskylten)
- servicenumret (detta nummer finns efter ordet SERVICE på typskylten som finns inuti apparaten).

SERVICE 0000 000 00000



Anmärkning:

För denna apparat är inte vändbar dörrupphängning tillgänglig.



FOR THE WAY IT'S MADE.

Tryckt i Italien
04/2017



400011103927

