

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ, ЯКУ СЛІД ПРОЧИТАТИ ТА ЯКОЇ СЛІД ДОТРИМУВАТИСЯ

Завантажте повну інструкцію з експлуатації з сайту <http://docs.whirlpool.eu> або зателефонуйте за номером телефону, вказаним у гарантійному буклеті.

Перед використанням приладу прочитайте ці інструкції з техніки безпеки. Збережіть їх для використання у майбутньому.

У цих інструкціях та на самому приладі містяться важливі попередження про небезпеку, які слід завжди виконувати. Виробник не несе жодної відповідальності за недотримання цих інструкцій з техніки безпеки, за неналежне використання приладу або неправильне налаштування елементів управління.

⚠ Не дозволяйте маленьким дітям (від 0 до 3 років) підходити до приладу. Не дозволяйте маленьким дітям (від 3 до 8 років) підходити надто близько до приладу без постійного нагляду. До користування приладом допускаються діти віком від 8 років, особи з фізичними, сенсорними чи розумовими вадами, а також особи, які не мають досвіду чи знань щодо використання цього приладу, тільки за умови, що такі особи отримали інструкції щодо безпечного використання приладу, розуміють можливий ризик або використовують прилад під наглядом. Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Не дозволяйте дітям чистити та обслуговувати прилад без нагляду.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Під час використання прилад і його доступні частини нагріваються. Слід бути обережними, щоб не торкнутися нагрівальних елементів. Дітей до 8 років не можна залишати поруч із приладом без постійного нагляду.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо варильна поверхня тріснула, не користуйтеся приладом - існує ризик ураження електричним струмом.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб уникнути пожежі, не зберігайте жодних предметів на поверхнях для приготування.

⚠ ОБЕРЕЖНО: слід наглядати за процесом готування. За короткочасним процесом готування слід наглядати постійно.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Необережне приготування їжі із вмістом жиру або олії на варильній панелі може бути небезпечним - це може призвести до виникнення пожежі. НІКОЛИ не намагайтеся загасити вогонь водою: Натомість, вимкніть прилад та накрийте полум'я, наприклад, кришкою або протипожежним покривалом.

⚠ Не використовуйте варильну панель як робочу поверхню або як підставку. Не кладіть одяг або

інші легкозаймисті матеріали поблизу приладу, доки повністю не охолонуть всі його компоненти - існує ризик виникнення пожежі.

⚠ Не кладіть металеві предмети, зокрема ножі, виделки, ложки або кришки на варильну панель, оскільки вони можуть нагріватися.

⚠ Після використання вимикайте конфорку за допомогою її елемента керування, не покладаючись на детектор посуду.

ДОЗВОЛЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ

⚠ ОБЕРЕЖНО: Цей прилад не призначено для управління зовнішнім пристроєм для перемикавання, наприклад, таймером або окремою системою дистанційного керування.

⚠ Цей прилад призначено для використання в побутових і подібних умовах, наприклад таких: у кухонних зонах магазинів, офісів та інших робочих середовищ; у фермерських господарствах; клієнтами в готелях, мотелях, хостелах і інших житлових приміщеннях.

⚠ Забороняється використовувати прилад для інших цілей (наприклад, для опалення приміщень).

⚠ Цей пристрій не призначений для професійного використання. Не використовуйте прилад поза приміщенням.

УСТАНОВЛЕННЯ

⚠ Установлення і обслуговування приладу мають виконувати принаймні дві особи - існує ризик травмування. Під час розпакування та встановлення приладу використовуйте захисні рукавиці - існує ризик порізів.

⚠ Установлення, включаючи підключення водопостачання (за наявності), виконання електричних з'єднань, і ремонт має виконувати кваліфікований персонал. Не ремонтуйте та не замінюйте жодну частину приладу, якщо в інструкції з експлуатації прямо не вказано, що це необхідно зробити. Не дозволяйте дітям наближатись до місця установлення. Розпакувавши прилад, перевірте, чи немає на ньому пошкоджень після транспортування. У випадку виникнення проблем зверніться до продавця або найближчого центру післяпродажного обслуговування. Після установлення, залишки упаковки (пластик, пінополістиролові елементи і т.п.) повинні зберігатися в недоступному для дітей місці - існує небезпека удушення. Перед проведенням будь-яких робіт з установлення прилад слід відключити від електромережі - існує ризик ураження електричним струмом. Під час установлення приладу переконайтеся, що він не перетискає кабель живлення - існує ризик виникнення пожежі або ураження

електрострумом. Вмикайте прилад лише після завершення процедури його встановлення.

⚠ Перед вбудовуванням приладу слід виконати всі столярні роботи, прибрати дерев'яну стружку та тирсу.

⚠ Якщо прилад не встановлений над піччю, то необхідно встановити розділювальну панель (не входить в комплект) у відділенні під приладом.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕКУ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

⚠ Слід забезпечити можливість від'єднання приладу від джерела живлення за рахунок витягання вилки, якщо вона є доступною, або за допомогою багатополюсного перемикача, який встановлено перед розеткою згідно з нормами прокладення електропроводки, крім того, прилад має бути заземлений відповідно до національних стандартів електричної безпеки.

⚠ Невикористовуйте подовжувачі, розгалужувачі або адаптери. Після підключення електричні компоненти мають бути недоступні користувачеві. Перед використанням пристрою, якщо ви мокрі або босоніж. Забороняється користуватися цим приладом у разі пошкодження проводу живлення або вилки, неналежної роботи або пошкодження чи падіння.

⚠ Якщо кабель електроживлення пошкоджений, слід звернутися до виробника, його сервісного агента або особи з подібною кваліфікацією для заміни пошкодженого кабелю на ідентичний кабель, щоб уникнути можливої небезпеки - існує ризик ураження електричним струмом.

ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед виконанням технічного обслуговування приладу переконайтеся в тому, що він вимкнений і відключений від джерела живлення; ніколи не застосовуйте пристрої чищення парою - існує ризик ураження електричним струмом.

⚠ Не використовуйте абразивні чи їдкі матеріали, очисники на основі хлору або металеві щітки.

УТИЛІЗАЦІЯ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Пакувальний матеріал на 100% підлягає вторинній переробці та позначений символом .

Тому різні частини упаковки слід утилізувати відповідально та відповідно до місцевих правил щодо утилізації відходів.

УТИЛІЗАЦІЯ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ

Цей прилад виготовлено з матеріалів, які підлягають вторинній переробці або придатні для повторного використання. Утилізуйте Перед проведенням будь-якого чищення або технічного обслуговування слід переконаватися, що прилад охолонув. Його відповідно до місцевих правил утилізації відходів. Для отримання додаткової інформації про поводження з побутовими електричними приладами, їх утилізацію та вторинну переробку зверніться до місцевих органів, служби утилізації побутових відходів або в магазин, де ви придбали прилад. Цей прилад маркований відповідно до Європейської директиви 2012/19/EC про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE).

Забезпечивши правильну утилізацію цього приладу, ви допоможете запобігти негативним наслідкам для довкілля та здоров'я людей.

Символ  на продукті або в супровідній документації вказує на те, що прилад не можна утилізувати як побутові відходи, і що його потрібно здати на утилізацію до відповідного центру збору та вторинної переробки електричного й електронного обладнання.

ПОРАДИ ЩОДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Скористайтесь залишковим теплом вашої плити, вимкнувши прилад за кілька хвилин до кінця приготування їжі.

Основа вашої каструлі або пательні має закривати плиту повністю; посуд, менший за плиту, сприятиме витраті енергії.

Накривайте каструлі та пательні щільними кришками під час готування та використовуйте якомога менше води. Приготування страв без кришки значно збільшить споживання енергії.


Використовуйте тільки каструлі та сковороди з плоским дном.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Конструкція цього приладу відповідає екологічним вимогам, які наведено в Регламентах ЄС 66/2014, а також Європейському стандарту EN 60350-2.




УСТАНОВЛЕННЯ

- Варильна поверхня має бути встановлена в робочу поверхню на глибині від 30 мм до 60 мм.
- Установіть під варильною панеллю піддон.
- Після встановлення нижня частина продукту має бути недоступною.
- Не встановлюйте піддон, якщо під варильною панеллю встановлено вбудовану духову шафу.
- Відстань між нижньою поверхнею приладу та піддоном має відповідати розмірам, указаним на рисунках.
- Щоб продукт працював належним чином, мінімальний обов'язковий просвіт між варильною панеллю та верхівкою меблів має дорівнювати 5 мм.
- Якщо встановлено вбудовану духову шафу, переконайтеся, що її оснащено системою охолодження.
- Інструкції щодо розмірів вбудовування та встановлення див. на малюнку в цьому параграфі.
- Між варильною панеллю та кухонною витяжкою потрібно залишати принаймні мінімальну відстань. Для отримання докладніших відомостей див. інструкції з використання, які постачаються в комплекті з кухонною витяжкою.
- **Не встановлюйте варильну поверхню біля посудомийної чи пральної машини, щоб електронні компоненти не контактували з парою чи вологою, які можуть їх пошкодити.**
- Щоб видалити варильну панель, за допомогою викрутки (не постачається в комплекті) на нижній поверхні приладу по периметру зніміть із важеля скріпки.


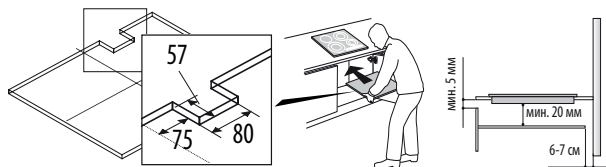


УСТАНОВЛЕННЯ ВАРИЛЬНОЇ ПАНЕЛІ

Скористайтеся прокладкою, що поставляється в комплекті, для варильної поверхні (якщо вона ще не була встановлена), після очищення її поверхні. Підключивши прилад до електромережі (див. розділ «Підключення до електромережі»), закріпіть зажими у відповідних роз'ємах на бічних сторонах варильної панелі, як зображено на малюнку. Потім засуньте прилад у спеціально вирізану нішу та переконайтеся, що скляну поверхню розміщено паралельно робочій поверхні. Зажими призначені для всіх типів матеріалу, з якого виготовлено робочу поверхню (дерево, мармур тощо).

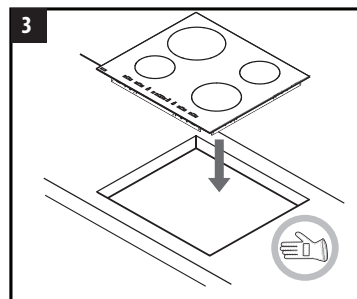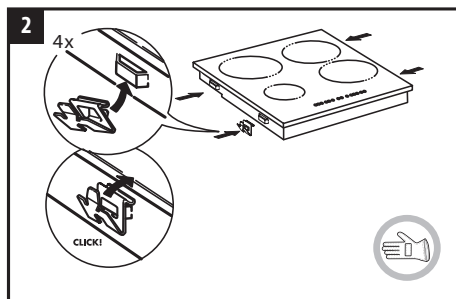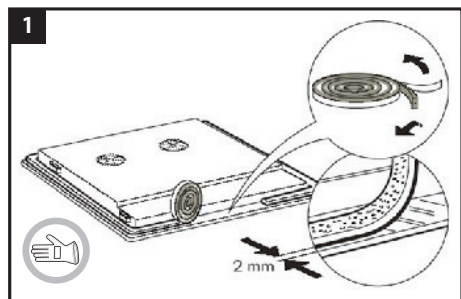

РОЗМІРИ ТА ВІДСТАНІ, ЯКИХ СЛІД ДОТРИМУВАТИСЯ

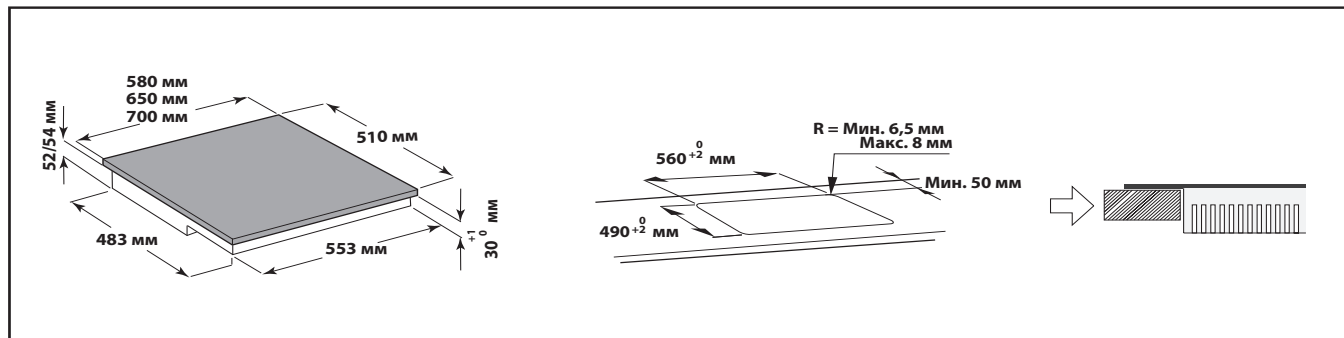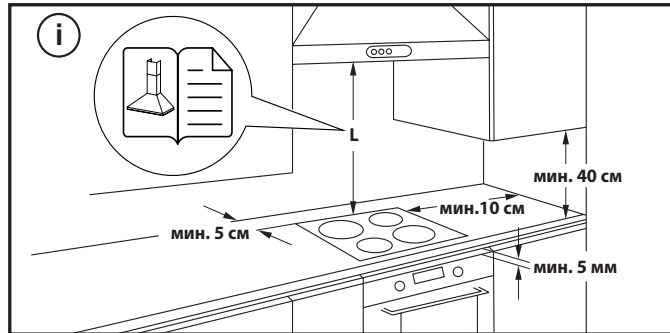

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ

Електричні підключення мають виконуватися до підключення приладу до електромережі.

Установлення приладу має здійснювати кваліфікований спеціаліст, який ознайомлений із поточними нормами безпеки та монтажу. Зокрема, установка має проводитися згідно з нормами місцевої компанії електропостачання.

Переконайтеся, що напруга, вказана на таблиці основних параметрів, розташованої на дні приладу, відповідає напрузі будівлі.


Відповідно до нормативних вимог прилад має бути заземленим: використовуйте провідники (включно з провідником заземлення) лише відповідного розміру.

Виробник не несе жодної відповідальності за травми людей або тварин і за пошкодження майна в результаті недотримання правил, наведених у цьому розділі.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО КЛЕМНИКА

Для підключення до електромережі скористайтеся кабелем H05RR-F, указаним у таблиці нижче.

НАПРУГА ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ	ПРОВІДИ КІЛЬКІСТЬ X РОЗМІР
220-240В ~ + 	3 x 4 мм ²
230-240В ~ + 	3 x 4 мм ² (лише Австралія)
220-240В 3~ + 	4 x 1,5 мм ²
380-415В 3N~ + 	5 x 1,5 мм ²
380-415В 2N~ + 	4 x 1,5 мм ²

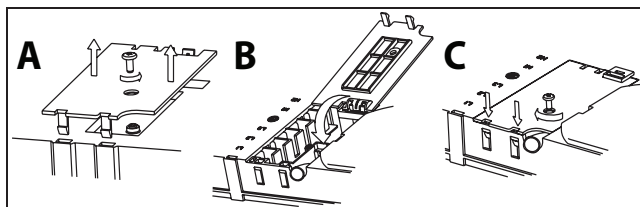


УВАГА: Кабель електроживлення має бути достатньо довгим, щоб можна було виїняти варильну поверхню з робочої поверхні та перемістити так, щоб уникнути пошкодження або перегріву, спричиненого контактом з основою.

ПРИМІТКА: Дріт заземлення жовтого/зеленого кольору потрібно підключати до клемника, позначеного  символом. Довжина цього дроту має перевищувати довжину інших дротів.


- Відкрутіть гвинт, щоб зняти кришку клемника (A), а потім вставте кришку в завісу (B) клемника.
- Вставте кабель живлення в затискач і під'єднайте дроти до клемника, як зображено на схемі з'єднань дротів, розташованій біля клемника.
- Закріпіть кабель живлення затискачем кабелю.
- Закрийте кришку (C) і закрутіть її на клемнику за допомогою вилученого гвинта.

Із кожним підключенням до мережі варильна панель автоматично виконує перевірку, що триває кілька секунд.


380–415 В 3N~

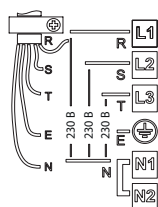


220–240 В~

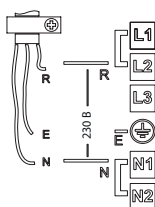


230–240 В ~
(тільки для АВСТРАЛІЇ)
220–240 В ~
(тільки для ВЕЛИКОБРИТАНІЇ)

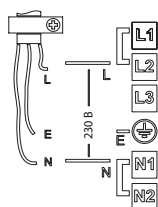


380–415 В 2N~

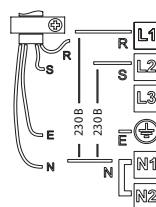

220–240 В 3 ~
(тільки для БЕЛЬГІЇ)

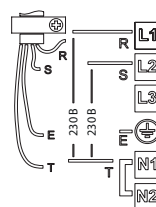



380–415 В 2N ~
(тільки для ГОЛЛАНДІЇ)

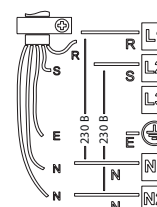


ВАЖЛИВО!

- Відповідно до монтажної схеми з'єднань (див. рисунок) потрібно або зберегти, або видалити металеві сполучні дроти між гвинтами на клемнику L1-L2 і N1-N2.
- Якщо постачається кабель, див. інструкції зі з'єднання, з якими надається кабель.
- За допомогою багатополюсного перемикача підключіть прилад до джерела живлення (мінімальний розрив контактів – 3 мм).


Приклад наявного (ліворуч) або видаленого (праворуч) сполучного дроту. Докладніше див. монтажну схему з'єднань (сполучні дроти можуть розташовуватися між клемником L1-L2 і N1-N2).

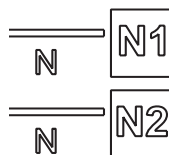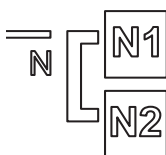

ОПИС ВИРОБУ

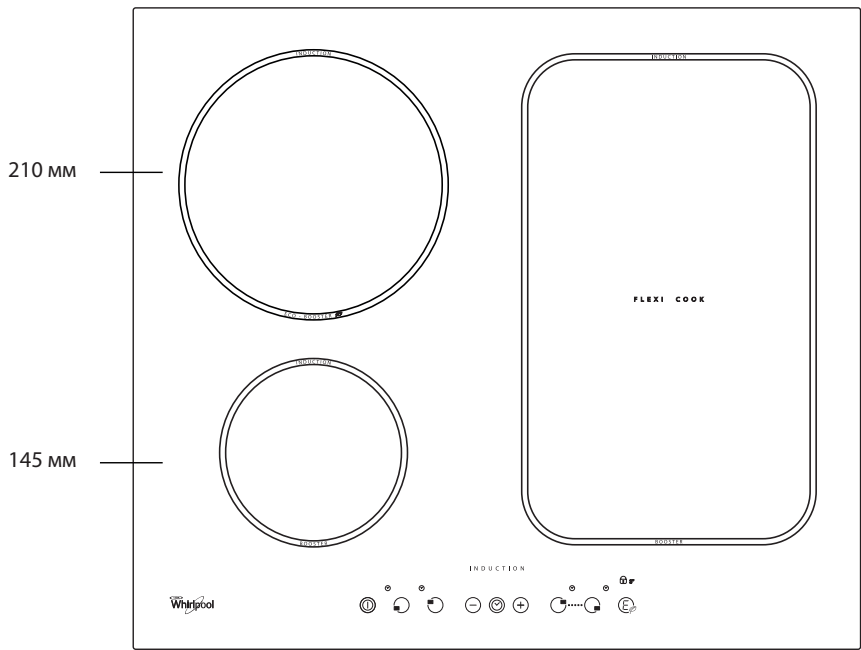

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

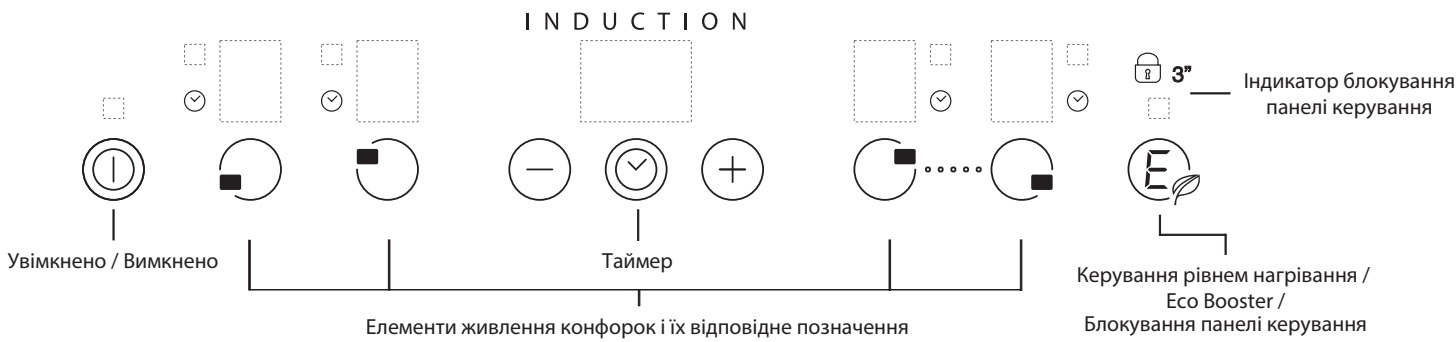

ПРИЛАДДЯ

КАСТРУЛІ ТА СКОВОРОДИ

Слід застосовувати лише каструлі і сковороди, які виготовлено з феромагнітного матеріалу, що призначені для використання з індукційними варильними панелями. Щоб визначити, чи підходить каструля, перевірте наявність символу (зазвичай виштампуваний на дні). Перевірити, чи є каструлі магнітними, можна за допомогою магніту. Якість і структура каструлі можуть змінити якість приготування.

РЕКОМЕНДОВАНА ШИРИНА ДНА ПОСУДУ

Перш ніж вмикати варильну панель, поставте каструлю на потрібну конфорку.


Для гарних результатів готування діаметр дна каструлі повинен відповідати розмірові електроконфорки.

ВАЖЛИВО: Конфорки не ввімкнуться, якщо посуд буде невідповідного розміру.

Щоб дізнатися розміру каструлі, виміряйте дно каструлі та продивіться таблицю рекомендованих розмірів дна каструль, для ідеального використання та правильного визначення каструлі. У кожної конфорки

є своє мінімальне значення для визначення каструль, яка залежить від матеріалу, з якого вироблена каструля. Тому слід використовувати конфорку, яка найкраще відповідає діаметрові вашої каструлі.

ДІАМЕТР (см)	МАКС. (см)	МІН.(см)
14,5	14,5	10
18	18	12
21	21	15
28	28	17



ВАЖЛИВО! Щоб запобігти пошкодженню варильної панелі, дотримуйтеся таких вказівок:

- не використовуйте каструлі з нерівним дном;
- не використовуйте металеві каструлі з емальованим дном;
- не розмішуйте гарячі каструлі/сковороди на панелі керування.

ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

POWER MANAGEMENT (РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ)

Завдяки функції "Регулювання потужності" користувач може задати потрібну максимальну потужність варильної панелі.

Установка цього параметра можлива в будь-який час, а задане значення зберігається до наступної зміни.

Після встановлення потрібної максимальної потужності варильна панель автоматично регулює розподіл потужності між конфорками так, щоб не перевищувати задане обмеження; при цьому залишається можливість керувати всіма конфорками одночасно, не спричиняючи перевантаження. Наявні 4 рівня максимальної потужності, які відображаються на дисплеї: 2,5 кВт – 4,0 кВт – 6,0 кВт – 7,2 кВт (7,2 кВт є максимальною потужністю варильної поверхні).

У новому щойно придбаному приладі для варильної панелі встановлено максимальну потужність.

Установлення потужності варильної панелі:

Упродовж 60 секунд після підключення приладу до електророзетки можна встановити відповідний рівень потужності роботи. Щоб це зробити, виконайте дії нижче:

- Натисніть кнопку  приблизно на 3 секунди. На дисплеї відобразиться повідомлення .
- Натисніть кнопку Керування рівнем нагрівання  щоб підтвердити правильність дій на попередньому кроці. На дисплеї відобразиться

повідомлення .

- Натисніть кнопки  / , щоб обрати необхідну потужність. На дисплеї відображаються доступні рівні потужності.
- Натисніть кнопку Керування рівнем нагрівання  щоб підтвердити правильність дій на попередньому кроці. На дисплеї відобразиться значення встановленого рівня, яке блиматиме протягом 2 секунд. Потім пролунає звуковий сигнал і варильна панель автоматично вимкнеться. Це свідчить про те, що панель готова до використання.

Якщо під час установлення потужності сталася помилка, посередині з'являється символ  і протягом приблизно 5 секунд лунає звуковий сигнал. У такому випадку повторіть процедуру установки з початку. Якщо помилка повториться, зверніться до центру післяпродажного обслуговування.

Якщо під час звичайного використання приладу користувач спробує збільшити максимальну потужність після її досягнення, значення потужності конфорки, що використовується, блимне двічі, і пролунає звуковий сигнал.

Для того щоб збільшити потужність для цієї конфорки, необхідно буде вручну зменшити потужність однієї чи декількох уже працюючих конфорок.

ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ВАРИЛЬНОЇ ПАНЕЛІ

Щоб увімкнути варильну панель, натисніть і утримуйте кнопку  впродовж приблизно 2 секунд, поки дисплеї конфорок не загоряться. Щоб вимкнути варильну панель, натисніть і утримуйте ту саму кнопку, поки дисплеї не згаснуть. Всі конфорки деактивуються. Якщо варильна панель була увімкнена, індикатор залишкового тепла "H" продовжує горіти, поки конфорки не охолонуть. Якщо протягом 10 секунд у ввімкненому стані не вибрати жодної функції, варильна панель автоматично вимкнеться.

УВІМКНЕННЯ І НАЛАШТУВАННЯ КОНФОРОК

 — Відображення індикатора рівня потужності
— Позначення вибраної конфорки

 — Розташування конфорки

Поставте каструлю на потрібну конфорку. Увімкніть конфорку. Потім активуйте вибрану конфорку, натиснувши відповідну кнопку. На дисплеї відобразиться повідомлення "5".

За допомогою кнопок "+" і "-" для кожної конфорки можна вказати певний рівень потужності: від "1" (мін. потужність) до "9" (макс. потужність). Деякі конфорки підтримують функцію швидкого закипання (за наявності підсилювача), яка позначається літерою "P".

ДЕАКТИВАЦІЯ КОНФОРОК

Виберіть конфорку, яку потрібно вимкнути. Натисніть відповідну кнопку (у нижньому правому кутку індикатора рівня потужності засвітиться невеличка точка).

Натисніть кнопку "-", щоб установити рівень потужності "0".

Конфорка вимкнеться, а на дисплеї відображатиметься літера "H", доки вимкнута конфорка остаточно не вихолоне.

БЛОКУВАННЯ ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

За допомогою цієї функції блокуються можливості керування для запобігання випадковій активації варильної панелі.

Щоб активувати функцію блокування доступу до панелі керування,

увімкніть варильну панель, натисніть кнопку Eco Booster  і утримуйте її протягом трьох секунд; пролунає звуковий сигнал, і загориться світловий індикатор поруч із символом замка, що свідчить про активацію функції. Панель керування блокується, за винятком функції увімкнення/вимкнення.

Щоб деактивувати блокування керування, повторіть процедуру активації. Підсвічена точка згасне і варильна панель знову активується. Розлита на кнопку під цим символом вода, рідина, що збігла з каструлі,

чи будь-який предмет, покладений на неї, може випадково активувати чи відключити функцію блокування панелі керування.



ТАЙМЕР

Таймер можна використовувати, щоб установити час готування для всіх конфорок (максимальне значення, яке можна встановити – 99 хвилин або 1 година 39 хвилин).

Виберіть конфорку, для роботи якої потрібно встановити таймер (у нижньому правому кутку індикатора рівня нагрівання засвітиться невеличка точка). Потім натисніть кнопку із зображенням годинника та за допомогою кнопок "+" і "-" функції таймера установіть потрібний час приготування. Через декілька секунд таймер відобразить відлік часу (біля конфорки, для якої встановлено таймер, засвітиться точка).

Щойно вказаний на таймері час приготування міне, пролунає звуковий сигнал і конфорка автоматично вимкнеться.

Щоб вимкнути таймер, утримуйте натиснутою кнопку "-", доки на дисплеї не відобразиться "0:0", або протягом 3 секунд утримуйте натиснутою кнопку із зображенням годинника.

Щоб установити таймер для іншої конфорки, повторіть описану вище процедуру. В області таймера завжди відображається установлений час приготування для вибраної конфорки або залишок часу.

Щоб змінити налаштування таймера або вимкнути його, натисніть кнопку вибору конфорки, для якої встановлено відповідний таймер.



ІНДИКАТОР ЗАЛИШКОВОГО ТЕПЛА

Кожна конфорка варильної панелі має індикатор залишкового тепла. Ці індикатори сигналізують користувачеві, що конфорки ще гарячі.

Якщо на дисплеї відображається літера H, конфорка ще гаряча. Якщо індикатор залишкового тепла певної конфорки горить, цю конфорку можна використовувати, наприклад, щоб зберігати страву теплою або розтопити масло.

Коли конфорка вихолоняє, дисплей вимикається.



ІНДИКАТОР НЕПРАВИЛЬНОГО ЧИ ВІДСУТНЬОГО ПОСУДУ

Якщо посуд, що використовується, не придатний для використання на індукційній варильній панелі, неправильно встановлений або має неправильний розмір, на дисплеї з'явиться повідомлення "немає посуду" (). У таких ситуаціях рекомендується спробувати знайти інше положення каструлі на варильній панелі, в якому панель

працюватиме. Якщо протягом 60 секунд посуд не буде виявлено, варильна панель вимкнеться.

ОСОБЛИВІ ФУНКЦІЇ

ФУНКЦІЯ ШВИДКОГО ЗАКИПАННЯ (BOOSTER)

Ця функція, наявна лише на деяких конфорках, дає можливість використовувати максимальну потужність варильної панелі (наприклад, щоб дуже швидко закип'ятити воду).

Для активації функції виберіть зону приготування, натиснувши відповідну кнопку положення та натисніть кнопку "+", доки на дисплеї не з'явиться піктограма "P". Через 10 хвилин після активації функції підсилювача прилад автоматично встановлює для конфорки найвищий рівень потужності ("9"), за умови, що не активовано функцію ефективного розподілу конфорок.



ECO BOOSTER

На увімкнутій варильній панелі виберіть конфорку із символом функції Eco Booster (🌿).

Щоб увімкнути або вимкнути функцію, натисніть кнопку (E🌿).

Функція Eco Booster дає змогу кип'ятити воду та підтримувати її у стані кип'ятіння, уникаючи розхлюпування води та заощаджуючи електроспоживання.

Щоб оптимізувати керування процесом закипання та заощадити якнайбільше електроенергії, радимо використовувати каструлю, дно якої відповідає розмірам вибраної конфорки.

Якість каструлі, що використовується, наявність або відсутність кришки чи солі, може вплинути на дію цієї функції. Рекомендовано використовувати каструлю об'ємом 2–3 літри, наповнену водою кімнатної температури, і без кришки.

У будь-якому випадку радимо стежити за умовами закипання страви і достатнім залишком води в ній.

FLEXI COOK

Ця функція дає змогу використовувати зону для приготування як дві окремі конфорки або як одну велику конфорку.

Вона допоможе ефективно розподілити конфорки за умови приготування їжі в овальних або прямокутних каструлях чи в каструлях видовженої форми (розмір основи яких не перевищує такі значення: 38x23 см), а також у випадку необхідності одночасно використовувати кілька стандартних каструль.

Щоб увімкнути функцію Flexi Cook, увімкніть варильну панель і одночасно натисніть 2 кнопки вибору конфорок, як показано на рисунку нижче. Дві зони для приготування відображають рівень "5", світяться обидві точки біля показника рівня потужності, позначаючи, що активовано функцію Flexi Cook.



Щоб змінити рівень потужності (виберіть значення 1–9 або "P"), скористайтеся кнопками "+" і "-".

Щоб вимкнути функцію Flexi Cook, одночасно натисніть 2 кнопки вибору конфорок. Щоб негайно вимкнути конфорки, натисніть і утримуйте одну із кнопок вибору впродовж 3 секунд.

ВАЖЛИВО! Повідомлення "no pot" (каструлі немає) (👉) відобразиться на дисплеї відповідної конфорки, якщо каструлю не буде виявлено (наприклад, через її відсутність, неправильне розміщення, або ж якщо вона не підходить для використання на індукційній варильній панелі). Це повідомлення буде активним упродовж 60 секунд. Протягом цього часу каструлі на конфорках можна додавати або переміщати на власний розсуд.

Якщо протягом 60 секунд ви не поставите каструлю на конфорку, система припинить процес "пошуку" каструлі на цій конфорці, а символ (👉) і надалі відображатиметься на дисплеї, щоб нагадати вам про те, що конфорку вимкнуто.

Щоб повторно увімкнути функцію Flexi Cook, натисніть одну із 2 кнопок (👉) (👉).


Функція Flexi Cook також визначає, що каструлю було переміщено з однієї конфорки на іншу, і підтримує на новій конфорці такий самий рівень потужності, який було встановлено для конфорки, де каструля стояла спочатку (див. приклад на рисунку нижче). Якщо перемістити каструлю з передньої конфорки на задню, на дисплеї відобразиться рівень потужності поточної конфорки.

За допомогою функції Flexi Cook конфорки можна розділити на дві окремі робочі зони, використовуючи для цього кнопку відповідної конфорки. Розмістіть каструлю в центрі конфорки, а потім за допомогою повзунка сенсорного екрана встановіть рівень потужності.

ВАЖЛИВО! Переконайтеся, що каструлю розміщено точно в центрі конфорки.

Якщо ви використовуєте велику, овальну або прямокутну каструлю чи каструлю видовженої форми, переконайтеся, що її розміщено точно в центрі конфорки.

На рисунку нижче наведено приклади правильного та неправильного розміщення каструль:

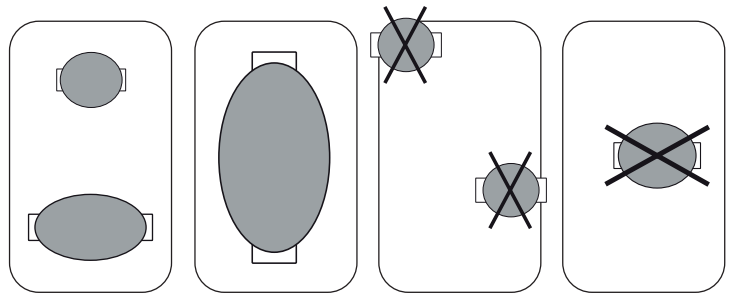


ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ РЕЖИМ

На варильній панелі доступний демонстраційний режим, що дає змогу використовувати панель керування, не активуючи відповідні конфорки. Протягом 60 секунд після підключення приладу до джерела живлення потрібно виконати процедуру активації або деактивації.


Щоб активувати демонстраційний режим, одночасно натисніть і утримуйте протягом принаймні 5 секунд дві зовнішні кнопки вибору конфорок. На центральному дисплеї відобразиться повідомлення "dE". Після цього можна ознайомитися з функціями панелі керування. У демонстраційному режимі активні також функції блокування/розблокування.

Щоб вийти з демонстраційного режиму, повторіть вищеописану процедуру. Але пам'ятайте: спочатку слід відключити варильну панель від джерела живлення, потім знову підключити її та врешті-решт розпочати потрібну процедуру протягом 60 секунд після підключення.

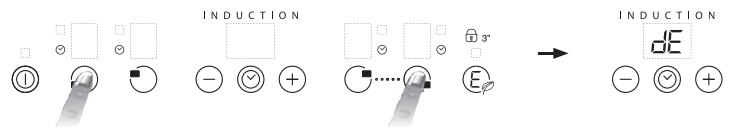

УВІМКНЕННЯ ТА ВИМКНЕННЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛУ

Увімкнувши варильну панель, одночасно натисніть і утримуйте протягом принаймні п'яти секунд кнопку "+" і найвіддаленішу кнопку в напрямку праворуч, як показано нижче.

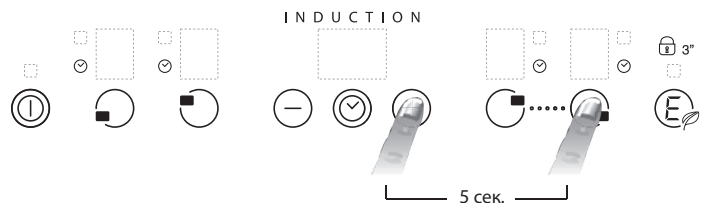

ТАБЛИЦЯ РІВНІВ ПОТУЖНОСТІ

РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ		ТИП ГОТУВАННЯ	ВИКОРИСТАННЯ РІВНЯ ПОТУЖНОСТІ (із зазначенням звичних кулінарних методів)
Максимальна потужність	Boost	Швидке нагрівання	Ідеально підходить для швидкого доведення до кипіння води або рідин, що швидко нагріваються.
	8 – 9	Смаження – варіння в окропі	Ідеально підходить для обсмажування, початку готування, смаження заморожених продуктів, швидкого доведення до кипіння.
Висока потужність	7 – 8	Обсмажування – повільне смаження – варіння в окропі – гриль	Ідеально підходить для повільного смаження, підтримання інтенсивного кипіння, звичайного готування та готування на грилі (короткотривалого, 5-10 хв.)
	6 – 7	Обсмажування – звичайне готування – тушкування – повільне смаження – гриль	Ідеально підходить для повільного смаження, підтримання помірного кипіння, звичайного готування та готування на грилі (середньотривалого, 10-20 хв.)
Середня потужність	4 – 5	Звичайне готування – тушкування – повільне смаження в готування на грилі	Ідеально підходить для тушкування, підтримання легкого кипіння, звичайного готування та готування на грилі (довготривалого).
	3 – 4	Звичайне готування – готування за повільного кипіння – згущування – розварювання макаронних виробів у соусі	Ідеально підходить для тривалого готування (рис, соуси, смажена риба) з рідиною (наприклад, вода, вино, бульйон, молоко), розварювання макаронних виробів у соусі.
	2 – 3		Ідеально підходить для тривалого готування (об'ємів, менших за один літр: рису, соусів, печені, риби) з рідинами (наприклад, водою, вином, бульйоном, молоком).
Низька потужність	1 – 2	Топлення – розморожування – підтримання гарячого стану страви – розварювання ризотто	Ідеально підходить для розм'якшення масла, топлення шоколаду, розморожування невеликих порцій продуктів і зберігання щойно приготованих страв гарячими (наприклад, соусів, супів, мінестроне).
	1		Ідеально підходить для зберігання щойно приготованих страв гарячими, розварювання ризотто та нагрівання посуду для подачі страв (з використанням підставки, що підходить для індукційної плити).
Нульова потужність)	OFF (ВИМКНЕНО)	Опорна поверхня	Варильна панель у режимі очікування або вимкнута (після готування можлива наявність залишкового тепла, про що свідчить літера "H" на дисплеї).

ПРИМІТКА: Для страв швидкого приготування, коли важливий бездоганний розподіл тепла (наприклад, для млинців), на 28-см подвійній зоні готування (якщо така є) використовуйте сковорідки не більше 24 см у діаметрі. Для делікатного готування (наприклад, топлення шоколаду чи масла) використовуйте одинарні зони меншого діаметру.

ОБСЛУГОВУВАННЯ І ОЧИЩЕННЯ

⚠ Від'єднайте прилад від джерела живлення.

- Ніколи не застосовуйте пристрої чищення паром.
- Не використовуйте металеві скребки або абразивні губки, оскільки вони можуть пошкодити скло.
- Після кожного використання очищуйте варильну панель (коли вона охолоне) від плям та залишків їжі.
- Цукор або продукти з високим вмістом цукру можуть пошкоджувати поверхню варильної панелі, тому їх слід негайно видаляти.
- Сіль, цукор і пісок можуть подрятати скляну поверхню.
- Використовуйте м'яку ганчірку, кухонну серветку, що вбирає вологу, або спеціальний засіб чищення для варильної панелі (дотримуйтесь інструкцій виробника).
- Пролита на конфорки рідина може спричинити вібрацію та зсування посуду.
- Після чищення ретельно висушуйте варильну панель.

Якщо на склі є логотип iXelium™, варильну панель оброблено з використанням технології iXelium™, що є ексклюзивною технологією обробки від компанії Whirlpool, яка забезпечує ідеальне очищення і дозволяє довше зберігати поверхню блискучою.

Щоб очистити варильні панелі iXelium™, дотримуйтесь наступних рекомендацій:

- Використовуйте м'яку тканину (найкраще - мікрофібру), зволожену водою або звичайним засобом для миття скла.
- Для досягнення найкращих результатів на декілька хвилин залишайте зволожену тканину на скляній поверхні варильної панелі.

ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо варильна панель працює неналежним чином, перш ніж звертатися до центру післяпродажного обслуговування, перегляньте “Посібник з усунення несправностей”, щоб визначити проблему.

- Прочитайте інструкції, наведені у розділі “Щоденне використання”, та дотримуйтесь їх.
- Переконайтеся, що електроживлення не відключене.
- Після очистки варильної поверхні повністю висушуйте її.

- Якщо на дисплеї увімкненої варильної панелі з’являються буквено-цифрові коди, див. інструкції щодо подальших дій у таблиці, наведеній нижче.
- Якщо після використання варильної поверхні не вдається вимкнути її, від’єднайте її від електромережі.

Якщо після вищевказаних перевірок несправність не зникає, зверніться до найближчого центру післяпродажного обслуговування.

КОД ПОМИЛКИ	ОПИС	МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ	УСУНЕННЯ ПОМИЛКИ
C81, C82	Панель керування відключається через надмірно високу температуру.	Внутрішня температура електронних компонентів занадто висока.	Зачекайте, поки варильна панель охолоне, перш ніж знову користуватися нею.
F42 або F43	Невідповідна напруга у з’єднанні або проблема з живленням.	Датчик виявляє невідповідність між напругою приладу і напругою електромережі.	Відключіть варильну панель від мережі та перевірте підключення.
F12, F21, F25, F36, F37, F40, F47, F56, F58, F60	Зверніться до центру післяпродажного обслуговування і вкажіть код помилки.		

ЗВУКИ, ЯКІ ПРИЛАД ВИРОБЛЯЄ ПІД ЧАС ФУНКЦІОНУВАННЯ

У ході нормальної роботи індукційні варильні панелі виробляють характерний шум та вібрацію, що залежать від типу матеріалу та обробки продуктів харчування.

Ці явища нормальні та необхідні для належного функціонування індукційної системи, тож вони не вказують на наявність несправності або пошкодження.

ПІСЛЯПРОДАЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Для отримання більш повної допомоги зареєструйте свій прилад на сайті www.whirlpool.eu/register.

ПЕРШ НІЖ ЗВЕРТАТИСЯ ДО ЦЕНТРУ ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ВИКОНАЙТЕ НАВЕДЕНІ НИЖЧЕ ДІЇ:


1. Перевірте, чи можна вирішити проблему самостійно за допомогою порад, наведених у розділі **ПОСІБНИК ІЗ УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ**.
2. Вимкніть прилад і знову увімкніть його, щоб перевірити, чи несправність залишається.

ЯКЩО ПІСЛЯ ВИЩЕВКАЗАНОЇ ПЕРЕВІРКИ НЕСПРАВНІСТЬ НЕ ЗНИКНЕ, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО НАЙБЛИЖЧОГО ЦЕНТРУ ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Щоб отримати допомогу, зверніться за номером, що вказаний у гарантійному талоні, або дотримуйтесь інструкцій на сайті www.whirlpool.eu.

Під час зв’язку з нашим Сервісом післяпродажного обслуговування завжди уточнюйте:

- короткий опис несправності;
- тип і точну модель приладу;

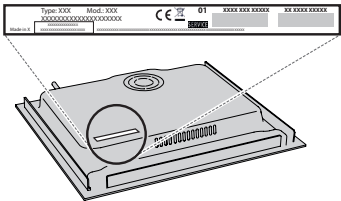

- сервісний номер (номер після слова Service на паспортній таблиці). Сервісний номер також вказано в гарантійному талоні;



- повна адреса вашого місця проживання;
- ваш номер телефону.

Якщо потрібен ремонт, зверніться в авторизований центр післяпродажного обслуговування (щоб гарантувати, що будуть використані оригінальні запчастини та ремонт буде виконано правильно).