

## TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL.




För tillgång till mer omfattande support, var god och registrera din produkt på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten. Innan maskinen används måste transportbultarna tas bort. För detaljerade anvisningar om hur de ska tas bort, se Installationsanvisningar.

## KONTROLLPANEL

- 1 Programväljare
- 2 Knapp "Start/Paus" >||
- 3 Knapp "Återställ/Tömning" ⊗
- 4 Knapp "Temperatur" °C
- 5 Knapp "Fördröjd start" ⌚
- 6 Barnlåskombination = 3 sec
- 7 Knapp "Centrifugering" ⌚
- 8 Tid
- 9 Temperatur
- 10 Tvättfas

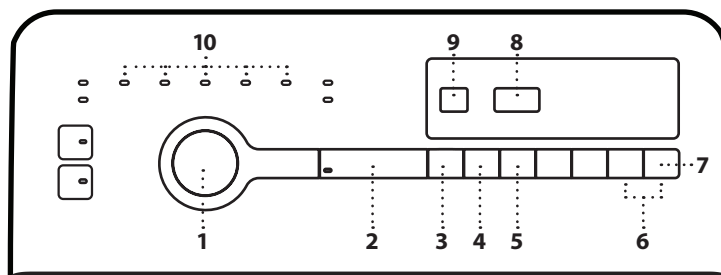

## INDIKATORER

Tvättmedelsöverdosering

Öppen lucka

Fel: Tel. service

Fel: Igensatt vattenfilter

Fel: Vatten saknas

Vid fel, se avsnittet "FELSÖKNING"

## PROGRAMÖVERSIKT

| Max. tvättmängd 7,0 kg<br>Strömförbrukning i avstängt läge 0,11 W/i påslaget läge 0,11 W |                                   |              |           |                                      |                     |                     | Tvättmedel och tillsatser |            |            | Rekommenderat tvättmedel |          | Resterande fukt % | Energiförbrukning (kWh) | Totalt vatten l | Laundry temperature °C |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------|------------|--------------------------|----------|-------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|
| Program                                                                                  |                                   | Temperaturer |           | Max. centrifughastighet (varv/minut) | Max tvättmängd (kg) | Varaktighet (h : m) | Förtvätt                  | Huvudtvätt | Sköljmedel | Pulver                   | Flytande |                   |                         |                 |                        |
|                                                                                          | <b>Snabb 30'</b>                  | 30°C         | 20 - 30°C | 1200                                 | 3,0                 | 0:30                | —                         | ●          | ○          | —                        | ✓        | 57                | 0,25                    | 42              | 27                     |
|                                                                                          | <b>Eco 40-60</b>                  | 40°C         | 40°C      | 1151                                 | 7,0                 | 3:25                | —                         | ●          | ○          | ✓                        | ✓        | 53                | 1,23                    | 59              | 43                     |
|                                                                                          |                                   |              |           | 1151                                 | 3,5                 | 2:40                | —                         | ●          | ○          | ✓                        | ✓        | 53                | 0,58                    | 40              | 40                     |
|                                                                                          |                                   |              |           | 1151                                 | 2,0                 | 2:00                | —                         | ●          | ○          | ✓                        | ✓        | 53                | 0,34                    | 30              | 31                     |
|                                                                                          | <b>Aqua saver</b>                 | 40°C         | 20 - 40°C | 1200                                 | 2,5                 | **                  | —                         | ●          | —          | —                        | ✓        | —                 | —                       | —               | —                      |
|                                                                                          | <b>Kulört</b>                     | 40°C         | 20 - 60°C | 1000                                 | 4,0                 | **                  | ○                         | ●          | ○          | ✓                        | —        | —                 | —                       | —               | —                      |
|                                                                                          | <b>Jeans</b>                      | 40°C         | 20 - 60°C | 1000                                 | 4,0                 | **                  | ○                         | ●          | ○          | —                        | ✓        | —                 | —                       | —               | —                      |
|                                                                                          | <b>Hygien</b>                     | 60°C         | 60°C      | 1200                                 | 7,0                 | **                  | —                         | ●          | ○          | ✓                        | ✓        | —                 | —                       | —               | —                      |
|                                                                                          | <b>Sköljning + Centrifugering</b> | 20°C         | 20°C      | 1200                                 | 7,0                 | 3:15                | —                         | ●          | ○          | —                        | ✓        | 53                | 0,25                    | 48              | 20                     |
|                                                                                          | <b>Centrifugering</b>             | —            | —         | 1200                                 | 7,0                 | **                  | —                         | —          | —          | —                        | —        | —                 | —                       | —               | —                      |
|                                                                                          | <b>Ylle</b>                       | 40°C         | 20 - 40°C | 1000                                 | 1,0                 | **                  | —                         | ●          | ○          | —                        | ✓        | —                 | —                       | —               | —                      |
|                                                                                          | <b>Fintvätt</b>                   | 40°C         | 20 - 40°C | 1000                                 | 1,5                 | **                  | ○                         | ●          | ○          | —                        | ✓        | —                 | —                       | —               | —                      |
|                                                                                          | <b>Syntet</b>                     | 40°C         | 20 - 60°C | 1200                                 | 3,0                 | 2:15                | ○                         | ●          | ○          | ✓                        | ✓        | 40                | 0,56                    | 50              | 40                     |
|                                                                                          | <b>Bomull</b>                     | 60°C         | 20 - 95°C | 1200                                 | 7,0                 | 2:35                | ○                         | ●          | ○          | ✓                        | ✓        | 55                | 1,10                    | 54              | 55                     |
|                                                                                          | <b>Blandat</b>                    | 40°C         | 20 - 60°C | 1200                                 | 3,0                 | **                  | —                         | ●          | ○          | ✓                        | ✓        | —                 | —                       | —               | —                      |
| <b>Eco Blandat</b>                                                                       |                                   | 60°C         | 60°C      | 1200                                 | 7,0                 | 4:00                | —                         | ●          | ○          | ✓                        | ✓        | 53                | 0,85                    | 48              | --                     |
|                                                                                          |                                   |              | 60°C      | 1200                                 | 3,5                 | 3:00                | —                         | ●          | ○          | ✓                        | ✓        | 53                | 0,58                    | 34              | --                     |
|                                                                                          |                                   |              | 40°C      | 1200                                 | 3,5                 | 3:00                | —                         | ●          | ○          | ✓                        | ✓        | 53                | 0,56                    | 34              | --                     |

● Dosering krävs ○ Dosering valfri

**Eco Bomull** - Testtvättcykler i enlighet med bestämmelserna 1061/2010. Ställ in tvättcykel 20° på 40 °C eller 60 °C för att använda dessa cykler.

**Eco 40-60** - Testtvättprogram i enlighet med regleringen 2019/2014. Det mest effektiva programmet vad gäller energi- och vattenförbrukning för att tvätta normalsmutsad bomullstvätt. Endast visning: centrifughastigheterna som visas på displayen kan skilja sig något från värdena som anges i tabellen.

## För alla Testinstitut

Långt tvättprogram för bomull: Ställ in programmet Bomull med en temperatur på 40 °C. Långt syntetprogram: Ställ in programmet Syntet med en temperatur på 40 °C.

Denna uppgift kan avvika i ditt hem på grund av vattnets inloppstemperatur, vattentrycket osv. Den ungefärliga programtiden gäller vid standardinställning av programmen, utan tillval. Värdena som anges för andra program än programmet Eco 40-60 är endast vägledande.


\* Efter programslutet och centrifugering med maximal valbar centrifughastighet, med standardinställningar.

\*\* Programtiden visas på displayen.

**6th Sense** - Denna sensorteknik anpassar vattenintaget, energiförbrukningen och programtiden till din tvättmängd.

## BESKRIVNING AV PRODUKTEN

1. Luck handtag
2. Lucka
3. Kontrollpanel
4. Tvättmedelsfack
5. Trumma
6. Vattenfilter- bakom locket
7. Förflyttningsspak (beroende på modell)
8. Justerbara fötter (x2)

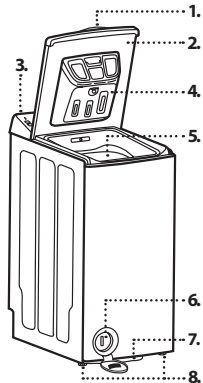

## TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE

## Huvudtvättfack ||

Huvudtvättmedel, fläckbortagningsmedel eller sköljmedel.

## Förtvättfack |

Tvättmedel för förtvätt.


## Sköljmedelsfack

Sköljmedel. Flytande stärkelse. Blekmedel.

**Håll i sköljmedel, stärkelse- eller blekmedelslösning endast till "max"-märkningen.**

## Frigöringsknapp

Tryck för att ta bort behållaren för rengöring.

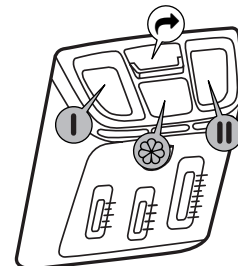

## PROGRAM

För att välja lämpligt program för din tvätt, följ alltid anvisningarna på tvätttrådetiketten. Värde som står i baljsymbolen är maxtemperaturen som kläderna får tvättas med.



### Snabb 30'

För att snabbtvätta lätt smutsade plagg. Detta program varar bara i 30 minuter för att spara tid och energi.

### Eco 40-60

För tvätt av normalt nedsmutsad bomullstvätt som tål att tvättas i 40 °C eller 60 °C, tillsammans i samma cykel. Detta är standardbomullsprogrammet och det mest effektiva när det gäller vatten- och energiförbrukning.

### Aqua saver

Lätt smutsad tvätt av syntetfibrer, eller syntetplagg blandat med bomullsplagg. Sparprogram med mycket låg vattenförbrukning. Använd flytande tvättmedel och minsta rekommenderade mängd för 2,5 kg tvätt. Använd inte sköljmedel.

### Kulört

Vita och pastellfärgade plagg gjorda av ömtåliga tyg. Skonsamt tvättprogram för att undvika att tvätten blir grå eller gul. Använd starkt tvättmedel och om nödvändigt även fläckborttagningsmedel eller syrgasbaserat blekmedel. Använd inte flytande tvättmedel.

### Jeans

Vrid plaggen in och ut före tvätt och använd flytande tvättmedel.

### Hygien

Detta program tar bort 99 % av bakterierna under tvätt av normalt till hårt smutsade sängkläder, bordsdukar och underkläder, handdukar, skjortor etc. av bomull och linne.

### 20 °C

För tvätt av lätt smutsade plagg vid en temperatur på 20 °C.

### Sköljning + Centrifugering

Separat sköljning och förlängd centrifugering. För slittålig tvätt.

### Centrifugering

Centrifugerar tvätten och tömmer sedan ut vattnet. För slittålig tvätt.

### Ylle

Alla ylleplagg kan tvättas med programmet "Ylle", även de med etiketten "handtvätt". För optimalt resultat, använd specialtvättmedel och överskrid inte angiven max kg tvättmängd.

### Fintvätt

För att tvätta särskilt ömtåliga plagg. Vänd helst plaggen ut och in före tvätt.

### Syntet

För att tvätta smutsiga plagg av syntetfibrer (såsom polyester, akryl, viskos osv.) eller blandat bomull/syntet.

### Bomull

Normalt till svårt smutsad och slitstark bomullstvätt.

### Blandat

För att tvätta lätt till normalt smutsiga slitstarka plagg i bomull, linne, syntetfibrer och blandade fibrer.

### Eco Bomull

För tvätt av normalt smutsade bomullsplagg. Vid 40 °C och 60 °C.

## FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

För att få bort rester från tillverkningen, välj programmet "Blandat" och en temperatur på högst 95 °C. Fyll på en liten mängd pulvertvättmedel i tvättmedelsbehållarens huvudtvättsfack (högst 1/3 av tvättmedelstillverkarens rekommendation för lätt smutsad tvätt). Starta programmet utan att lägga in tvätt.

## DAGLIG ANVÄNDNING

Förbered din tvätt enligt rekommendationerna i avsnittet "RÅD OCH TIPS". Lägg in tvätten, stäng tvättmaskinsluckan och kontrollera att den är ordentligt stängd. Håll i tvättmedlet och eventuella tillsatsämnen. Följ doseringsråden på tvättmedelsförpackningen. Stäng luckan. Vrid programväljaren till önskat program och välj eventuella tillval om nödvändigt. Displayen visar längden på det valda programmet (i timmar och minuter) och indikatorn för knappen "Start/Paus" blinkar. Temperaturen och centrifughastigheten kan ändras genom att trycka på knappen "Temperatur" eller knappen "Centrifugering". Öppna kranen och tryck på "Start/Paus" igen för att starta tvättcykeln. Indikatorn på knappen "Start/Paus" tänds och luckan låses. På grund av ändringar i tvättmängd och temperaturen på inloppsvattnet kommer återstående tid att beräknas igen under vissa programfaser. Om detta inträffar visas en animation, på tidsdisplayen.

## PAUSA ELLER ÄNDRA ETT PÅGÅENDE PROGRAM

För att pausa tvättcykeln, tryck på knappen "Start/Paus" igen. Indikatorn blinkar. Välj vilket nytt program som helst, temperatur, alternativ eller centrifughastighet om du önskar ändra de inställningarna. Tryck på knappen "Start/Paus" igen för att starta tvättcykeln från det ställe där den avbröts.

Sätt inte till tvättmedel för detta program.

## INDIKATOR FÖR ÖPPEN LUCKA

Före ett program startas och att det avslutats tänds indikatorn "Öppen lucka" för att visa att luckan kan öppnas. Så länge som tvättprogrammet körs hålls luckan låst på intet vis öppnas med våld. Ifall du brådsande måste öppna den medan ett program körs, för t.ex. lägga i mera tvätt eller för att ta bort tvätt som lades i av misstag, tryck på knappen "Start/Paus". Om temperaturen inte är för hög tänds indikatorn "Öppen lucka". Det kan ta en stund innan du kan öppna luckan. Tryck på "Start/Paus" igen för att sätta igång programmet igen.

## PROGRAMSLUT

Indikatorn "Öppen lucka" tänds och displayen visar End. Vrid programväljaren till läget "O" och stäng vattenkranen. Öppna luckan och trumman och ta ut tvätten från maskinen. Lämna luckan öppen en stund så att maskinen torkar på insidan. Efter ungefär en kvart stängs maskinen av helt för att spara energi. För att avsluta ett program som körs innan det är klart, tryck på knappen "Återställ/Tömning" i minst 3 sekunder. Vattnet töms ut. Det kan ta en stund innan du kan öppna luckan.

## ALTERNATIV

! När kombinationen av program och extra tillval inte är möjlig släcks lysdioderna automatiskt.  
! Olämpliga tillvalskombinationer avaktiveras automatiskt.

### Colours 15°

Sparar energi vid vattenuppvärmning och ger samtidigt ett bra tvättresultat. Hjälper till att bevara färgen vid tvätt av kulörta plagg. Rekommenderas för lätt smutsig tvätt utan fläckar. Försäkra dig om att ditt tvättmedel passar för kall tvättemperatur.

### FreshCare

Välj detta tillval om du inte kan ta ut tvätten direkt efter programmets slut, eller om du brukar glömma bort tvätten i din tvättmaskin. Det gör att din tvätt hålls fräsch. Tvättmaskinen kommer att börja tumla tvätten regelbundet efter programmets slut. Lampan på knappen "Fresh care" kommer att blinka medan denna funktion är aktiv och displayen visar en animering. Denna periodiska tumling varar i ungefär 6 timmar efter tvättprogrammets slut och du kan stoppa den när som helst genom att trycka på knappen "Fresh care". Det tar en stund innan du kan öppna luckan. När tiden "Fresh care" har tagit slut visar displayen texten End.

### Temperatur

Varje program har en fördefinierad temperatur. Om du vill ändra temperaturen, tryck på knappen "Temperatur". Värde visas på displayen.

### Fördröjd start

För att det valda programmet ska starta vid ett senare tillfälle, tryck på knappen "Fördröjd start" för att ställa in önskad fördröjningstid. Lampan på tillvalsknappen "Fördröjd start" tänds och släcks sedan igen när programmet startar. Nedräkningen av fördröjningstiden sätter igång så fort du trycker på knappen "Start/Paus" igen. Tryck på knappen "Fördröjd start" igen för att minska antalet förvalda timmar.

**Använd inte flytande tvättmedel med denna funktion.** För att avbryta "Fördröjd start" vrid du programväljaren till ett annat läge.

### Snabbtvätt

Tillåter snabbare tvättning genom att förkorta programtiden. Rekommenderas för små tvättmängder eller endast lätt smutsig tvätt.

### Förtvätt

Bara för hårt smutsig tvätt (till exempel sand, granulär smuts). Ökar programtiden med cirka 15 minuter. Använd inte flytande tvättmedel till huvudtvätten när tillvalet Förtvätt aktiveras.

### Extra sköljning

Hjälper till att undvika tvättmedelsrester i tvätten genom att förlänga sköljningsfasen. Särskilt lämplig för att tvätta babykläder, till personer som lider av allergier och för områden med mjukt vatten.

### Centrifugering

Varje program har en fördefinierad centrifughastighet. Om du vill ändra centrifughastigheten, tryck på knappen "Centrifugering". Om du väljer centrifughastigheten "O" kommer den sista centrifugen att tas bort, men de mellanliggande centrifugtopparna under sköljningen är kvar. Vattnet töms bara ut.

**KNAPPLÅS** = 0 3 sek

Du kan låsa kontrollpanelens knappar mot olämplig användning (t.ex. för barn). Tryck samtidigt på båda knapplåsningsknapparna och håll dem intryckta i minst 3 sekunder. Nyckelsymbolen  -  på displayen tänds. Gör på samma sätt för att låsa upp knapparna igen.

**BLEKA**

Tvätta din tvätt med önskat program, Bomull  eller Syntet  och lägg till en lämplig mängd klorblekmedel i sköljmedelsfacket  (stäng luckan noga). Vrid "Programväljaren" direkt efter programmets slut för att starta det önskade programmet igen och avlägsna eventuell återstående lukt av blekmedel. Om du vill kan du tillsätta sköljmedel. **Tillsätt aldrig både blekmedel och sköljmedel i sköljmedelsfacket på samma gång.**

**RÅD OCH TIPS****Sortera tvätten efter**

Typ av material/skötselråd på etiketten (bomull, blandmaterial, konstfibrer, ylle, handtvätt). Färger (separera kulörta och vita plagg, tvätta nya kulörta plagg separat). Ömtåliga plagg (tvätta små plagg - såsom nylonstrumpor - och plagg med hakar - såsom bh:ar - i en tvättpåse eller i ett örngott med blixtlås).

**Töm alla fickor**

Föremål som mynt eller tändare kan skada både din tvätt och tvättmaskinscylindern.

**Apparatens insida**

Om du sällan eller aldrig tvättar tvätten i 95 °C, rekommenderar vi att då och då köra ett program på 95 °C utan tvätt men med en liten mängd tvättmedel för att hålla apparatens insida ren.

**Följ rekommenderad dosering/tillsatser**

Rengöringsresultatet optimeras, irriterande tvättmedelsrester i din tvätt undviks och du sparar pengar genom att inte slösa med tvättmedel.

**Använd låg temperatur och längre tidslängd**

De mest effektiva programmen när det gäller energiförbrukning är normalt de som har lägre temperaturer och pågår längre.

**Ta hänsyn till laststorlek**

Lasta din tvättmaskin upp till kapaciteten som anges i "PROGRAMÖVERSIKT" för att spara vatten och energi.

**Buller och återstående fuktninnehåll**

Dessa aspekter beror på rotationshastigheten: ju högre rotationshastighet, desto högre buller och desto lägre blir det återstående fuktninnehåll.

**RENGÖRING OCH UNDERHÅLL**

**Stäng av och koppla bort tvättmaskinen innan du utför rengöring och underhåll. Använd inte brandfarliga vätskor för att rengöra tvättmaskinen. Rengör och underhåll din tvättmaskin regelbundet (minst 4 gånger per år).**

**Rengöring av tvättmaskinens utsida**

Använd en mjuk trasa för att rengöra utsidan av tvättmaskinen. Använd inte glasrengöringsmedel eller allmänna rengöringsmedel, slippulver eller liknande produkter för att rengöra kontrollpanelen - dessa ämnen kan skada texterna.

**Tvättmedelsbehållare**

**Rengör den regelbundet, åtminstone tre eller fyra gånger per år, för att förhindra ansamling av tvättmedel.**

Tryck på frigöringsknappen  för att lossa tvättmedelsbehållaren och ta bort den. Det kan finnas lite vatten kvar i behållaren, så håll den upprätt. Tvätta behållaren under rinnande vatten. Du kan även ta bort sifonpluggen på baksidan av behållaren för rengöring. Sätt tillbaka sifonpluggen i behållaren (om du tagit bort den). Sätt tillbaka behållaren genom att föra in behållarens nedre flikar i de avsedda öppningarna i locket och tryck behållaren mot locket tills den låses fast på plats. **Se till att tvättmedelsbehållaren är korrekt insatt.**

**Kontrollera vattnets tilloppsslang**

Kontrollera regelbundet att inloppsslangen inte är skör och har sprickor. Om den är skadad ska du byta ut den mot en ny slang från vår kundservice eller din specialiserade återförsäljare. Beroende på typ av slang: Om inloppsslangen har genomskinlig mantel ska du regelbundet kontrollera om den har lokala färgförstärkta punkter. Om så är fallet kan slangen ha en läcka och måste då bytas ut. För slangar med vattenstopp   (om tillgänglig): kontrollera det lilla inspektionsfönstret för säkerhetsventilen (se pilen). Om den är röd har vattnets stoppfunktion aktiverats och slangen måste bytas ut mot en ny. För att skruva loss denna slang, tryck på frigöringsknappen (om tillgänglig) medan du skruvar loss slangen.

**Rengöring av nätfiltre i vattnets tilloppsslang**

**Kontrollera och rengör regelbundet (åtminstone två eller tre gånger per år).**

Stäng kranen och lossa tilloppsslangen på kranen. Rengör det inre nätfiltret och skruva tillbaka vattentilllopps slang på kranen. Skruva sedan loss tilloppsslangen på tvättmaskinens baksida. Ta av nätfiltret från tvättmaskinens anslutning med en vanlig tång och rengör det. Sätt tillbaka nätfiltret och skruva tillbaka tilloppsslangen. Vrid på kranen och försäkra dig om att anslutningarna är helt vattentäta.

**Rengöring av vattenfiltret / tömning av kvarvarande vatten**

**Tvättmaskinen är utrustad med en självrengöringspump. Filtret tar upp objekt som knappar, mynt, säkerhetsnålar, etc. som har blivit kvarlämnade i tvätten. Om du använder ett varmvattenprogram, vänta tills vattnet har svalnat innan du tömmer ut vattnet. Rengör vattenfiltret regelbundet för att undvika att vattnet inte töms ut efter tvättningen på grund av ett igensatt filter. Om det inte går att tömma bort vattnet anger displayen att vattenfiltret kanske är igensatt.**


Öppna filterlocket med ett mynt. Placera en bred, platt behållare under vattenfiltret för att samla upp tömningsvattnet. Vrid filtret långsamt moturs tills vattnet flödar ut. Låt vattnet flöda ut utan att ta bort filtret. När behållaren är full, stäng vattenfiltret genom att vrida det medurs. Töm behållaren. Upprepa denna procedur tills allt vattnet har tömts ut. Din tvättmaskin är utrustad med flera automatiska säkerhets- och feedbackfunktioner. Ta sedan bort vattenfiltret genom att vrida det utåt i moturs riktning. Rengör vattenfiltret (ta bort residuum i filtret och rengör det under rinnande vatten) och filterkammaren. Säkerställ att pumpimpellern (i kåpan bakom filtret) inte är igentäppt. Sätt in vattenfiltret och stäng filterlocket: Sätt in vattenfiltret igen genom att vrida det medurs. Se till att vrida det så långt som det går. För att testa vattentätheten hos vattenfiltret kan du hålla cirka 1 liter vatten i trumman och kontrollera att det inte läcker vatten från filtret. Stäng sedan filterlocket.

**Locketätning**

Kontrollera skicket på lucktätningen regelbundet och rengör den då och då med en fuktig trasa.

**Ta upp ett föremål som hamnat mellan trumman och karet**

Om ett föremål oavsiktligt faller ned mellan trumman och karet kan du plocka upp det m.h.a. ett av de borttagbara trumbladen: Koppla ur tvättmaskinen. Ta ut tvätten ur trumman. Stäng trumflänsarna och vrid trumman ett halvt varv (bild **a**). Genom att använda en skruvmejsel på plaständan medan du skjuter flänsen från vänster till höger (bild **b**, **c**) för hand får du den att falla in i trumman. Öppna trumman. Ta upp föremålet via ett hål i trumman. Sätt tillbaka bladet från trummans insida: Placera plastspetsen ovanför hålet på höger sida av trumman (bild **d**). Skjut sedan plastbladet från höger till vänster tills det snäpps fast. Stäng trumflänsarna igen, vrid trumman ett halvt varv och kontrollera bladets placering på alla dess förankringspunkter. Sätt in maskinens stickpropp igen.

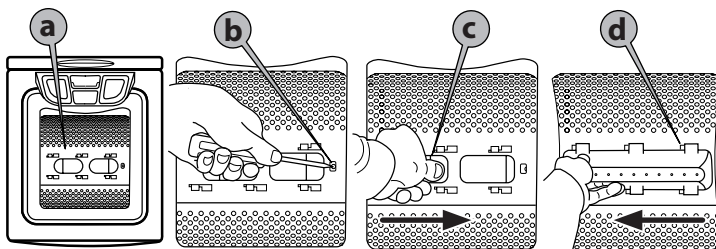**TRANSPORT OCH HANTERING**

Dra ut huvudkontakten och stäng vattenkranen. Koppla bort inloppsslangen från vattenkranen och ta bort tömningsslangen från tömningsporten. Töm allt restvatten ur slangarna och tvättmaskinen och sätt fast slangarna så att de inte kan bli skadade under transport. För att underlätta flytt av maskinen, dra ut förflyttningsspaken som finns på undersidan av maskinen (om tillgänglig på din modell) lite för hand. Dra ut tvättmaskinen ur stoppet med foten. Tryck sedan förflyttningsspaken tillbaka till den ursprungliga stabila positionen. Sätt tillbaka transportbultarna. Följ anvisningarna för hur man tar bort transportbultarna i INSTALLATIONSANVISNINGARNA, men i omvänd ordning.

FELSÖKNING

Det kan hända att tvättmaskinen inte fungerar korrekt av olika skäl. Innan du ringer kundservice rekommenderar vi att kontrollera om problemet kan lösas med hjälp av följande lista.

| Fel:                                                                                                                                                                                                                                                                        | Möjlig orsak/lösning:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvättmaskinen slås inte på och/eller programmet startar inte                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Stickproppen sitter inte i eluttaget, eller sitter för löst för att få kontakt.</li><li>• Det är strömavbrott.</li><li>• Locket är inte ordentligt stängt.</li><li>• Funktionen "Knapplös"  har aktiverats (om tillgängligt).</li><li>• Tvättmaskinen stängs av automatiskt för att spara energi, innan programstart eller efter att program avslutas. För att starta tvättmaskinen, vrid först programväljaren till "Off/O" och sedan till det önskade programmet igen.</li></ul> |
| Tvättcykeln startar inte.                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Knappen "Start/Paus"  har inte tryckts in.</li><li>• Vattenkranen är inte öppen.</li><li>• En "Fördröjd start"  har ställts in.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maskinen stannar under programmet, och lampan för "Start/Paus" blinkar                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tillvalet "Hydrostopp" är aktiverat (om tillgängligt).</li><li>• Programmet har ändrats - välj önskat program igen och tryck på "Start/Paus" .</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Maskinen vibrerar                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tvättmaskinen är inte i nivå.</li><li>• Transportbygeln har inte tagits bort. Innan maskinen används måste transportbygeln tas bort.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Den sista centrifugen ger dåligt resultat. Tvätten är fortfarande väldigt blöt. Indikeringen "Centrifug/Tömning" blinkar, eller så blinkar centrifughastigheten på displayen, eller så blinkar centrifughastighetens indikering i slutet av programmet - beroende på modell | <ul style="list-style-type: none"><li>• Obalans i tvätten under centrifugen har förhindrat centrifugfasen för att undvika skada på tvättmaskinen. Det är därför som tvätten fortfarande är väldigt blöt. Skälet till denna obalans kan vara: liten tvättmängd (bestående av enbart några få ganska stora eller skrymmande artiklar, t.ex. handdukar) eller stora/tunga artiklar.</li><li>• Undvik om möjligt små tvättar.</li><li>• Knappen "Centrifugering"  har ställts in på låg centrifughastighet.</li></ul>          |
| Maskinen visar en felkod (t.ex. F-02, F-..) och/eller "Tel.service"  -indikatorn tänds                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Stäng av maskinen, ta ut stickproppen från eluttaget och vänta i 1 minut innan maskinen slås på igen.</li><li>• Om problemet kvarstår, kontakta kundservice.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Indikatorn "Igensatt vattenfilter"  tänds                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Avloppsvattnet pumpas inte ut.</li><li>• Rengör vattenfiltret</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Indikatorn "Vatten saknas"  tänds                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Maskinen har ingen eller för lite vattentillförsel.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Indikatorn "Tvättmedelsöverdosering"  tänds (om tillgänglig)                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Symbolen tänds i slutet av programmet om du har använt för mycket tvättmedel.</li><li>• För mycket skum bildas.</li><li>• Tvättmedlet är inte lämpligt för tvättmaskin (det måste stå "för maskintvätt", "för handtvätt och maskintvätt" eller liknande på förpackningen).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |




Du kan ladda ner Säkerhetsinstruktioner, Bruksanvisning, Produktblad och Energidata genom att:

- Besöka vår webbsida - [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Använda QR-koden
- Eller, **genom att kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, var god och ange koderna som står på produktens typskylt.

För Användarinformation om reparation och underhåll, besök [www.whirlpool.com](https://www.whirlpool.com)

Modellinformation kan erhållas med QR-koden som finns på i energietiketten. Etiketten anger även modellidentifieraren som kan användas för att öppna portalen för registrering <https://eprel.ec.europa.eu>

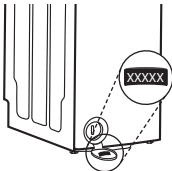

400011491655