

# **INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

**AVSEDD ANVÄNDNING**

**INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS**

**FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH  
ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER**

**BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN**

**LUCKA**

**FÖRE DEN FÖRSTA TVÄTTEN**

**FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN**

**TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER**

**TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN/  
URTAGNING AV NÅLFÄLLAN**

**UNDERHÅLL OCH RENGÖRING**

**FELSÖKNING**

**SERVICE**

**TILLBEHÖR**

**TRANSPORT/HANTERING**

# AVSEDD ANVÄNDNING

Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd att användas för tvätt av maskintvättbara persedlar i mängder som är normala för privata hushåll.

- Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning, i installationsguiden och i programöversikten när du använder tvättmaskinen.

- Spar bruksanvisningen, installationsguiden och programöversikten. Om du överlåter tvättmaskinen till en annan person, var noga med att också överlämna bruksanvisningen, installationsguiden och programöversikten till den nya ägaren.

## INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

### 1. Ta av förpackningen och kontrollera maskinen

- Packa upp tvättmaskinen och kontrollera att den inte är skadad. Använd inte tvättmaskinen om du är osäker. Kontakta Service eller din återförsäljare.
- Förpackningsmaterialet (plastpåsar, delar i styrenplast, etc) kan vara farligt och måste förvaras utom räckhåll för barn.
- Om tvättmaskinen av någon anledning är kall när den levereras, låt den stå i rumstemperatur några timmar innan du använder den.

### 2. Avlägsna transportbultarna

- Din tvättmaskin är försedd med transportbultar som förhindrar att det uppstår invändiga skador under transporten. Innan tvättmaskinen används MÅSTE transportbultarna tas bort.
- Sätt sedan in de fyra medföljande plastlocken i öppningarna.

### 3. Ställ tvättmaskinen på plats

- Dra av skyddsfilmerna från kontrollpanelen (i förekommande fall).
- Lyft aldrig maskinen i bänkskivan när den ska flyttas.
- Installera tvättmaskinen på ett stadigt och plant golv, gärna i ett hörn av rummet.
- Kontrollera att alla fyra fotstöden står stadigt på golvet och att tvättmaskinen står helt plant (använd ett vattenpass).
- Om tvättmaskinen ska stå på ett trägolv eller på ett s.k. "flytande golv" (t.ex. vissa parkett- eller laminatgolv), placera den på en minst 3 cm tjock plywoodskiva som mäter 60 x 60 cm. Montera fast plywoodskivan i golvet.
- Se till att ventilationsöppningarna i basen på din tvättmaskin (om din modell har sådana öppningar) inte blockeras av en matta eller något annat föremål.

### 4. Vattenintag

- Anslut tillloppsslangen enligt gällande lokala bestämmelser.
- Vattenintag: Endast kallvatten (om inget annat anges i programöversikten)
- Vattenkran: 3/4" gängad slangkoppling
- Vattentryck (flödestryck): 100-1000 kPa (1-10 bar).

- Använd endast nya slangar för att ansluta tvättmaskinen till vattenledningen. Gamla slangar får inte användas och bör kasseras.

### 5. Tömning

- Anslut avloppsslangen till vattenlåset eller häng den över kanten på ett tvättställ med hjälp av den U-formade slangböjen.
- Om maskinen ansluts till ett inbyggt avloppssystem måste du se till att detta är försett med en ventil som förhindrar samtidig fyllning och tömning av vatten (häverteffekt).

### 6. Elektrisk anslutning

- Den elektriska anslutningen ska utföras av behörig elektriker och i enlighet med tillverkarens anvisningar och lokala säkerhetsbestämmelser.
- Uppgifter om nätspänning, effektförbrukning och skydds krav finns på luckans insida.
- Tvättmaskinen får endast anslutas till elnätet via ett korrekt jordat eluttag enligt gällande bestämmelser. Tvättmaskinen måste vara jordad enligt lag. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för personskador och skador på djur eller egendom som uppstår på grund av att ovanstående anvisningar inte har följts.
- Använd inte förlängningskablar eller grenuttag.
- Innan du utför något underhåll på tvättmaskinen, lossa stickkontakten från eluttaget.
- Efter installationen måste stickkontakten alltid vara åtkomlig eller också ska nätspänningen kunna fränkopplas med en dubbelpolig strömbrytare.
- Använd inte tvättmaskinen om den har skadats under transporten. Informera Service.
- Nätkabeln får endast bytas ut av Service.
- Tvättmaskinen får endast användas i hushållet på föreskrivet sätt.

#### Minsta utrymme för inbyggnad:

|        |        |
|--------|--------|
| Bredd: | 600 mm |
| Höjd:  | 850 mm |
| Djup:  | 600 mm |

# FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER

## 1. Säkerhetsföreskrifter

- Tvättmaskinen är endast avsedd att användas inomhus.
- Förvara inte brandfarliga vätskor i närheten av maskinen.
- Se till att barn inte leker med tvättmaskinen.
- Denna tvättmaskin är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte fått handledning eller instruktioner om användningen av tvättmaskinen av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Om du vill ställa en torktumlare ovanpå din tvättmaskin bör du först kontakta vår serviceorganisation eller din återförsäljare för att ta reda på om det är möjligt. Det är tillåtet att placera en torktumlare på tvättmaskinen, men endast om en speciell staplingsats används. Staplingsatsen kan beställas från vår serviceorganisation eller en återförsäljare.
- Stäng alltid av maskinen och dra ut elkabeln ur eluttaget efter användningen.
- Stäng vattenkranen när maskinen inte ska användas.
- Stäng av tvättmaskinen eller koppla loss den från eluttaget före rengöring och underhåll.
- Bruka inte våld för att öppna luckan och använd inte luckan att stå på.
- Om nätkabeln behöver bytas ut ska den ersättas med en likadan nätkabel som kan beställas hos Service. Nätkabeln får endast bytas ut av en behörig servicetekniker.

## 2. Förpackningen

- Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100 %, vilket framgår av återvinningssymbolen . Följ lokala bestämmelser när förpackningsmaterialet ska kasseras.

## 3. Kassering av förpackningar och gamla tvättmaskiner

- Tvättmaskinen är tillverkad av material som kan återvinnas. Den ska skrotas enligt gällande lokala bestämmelser om avfallshantering.
- Innan du skrotar maskinen, ta bort alla tvättmedelsrester och klipp av nätkabeln så att maskinen blir obrukbar.
- Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EEC beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).  
Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, vilket däremot kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt.



Symbolen  på produkten eller i den medföljande dokumentationen visar att denna produkt inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Produkten måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser om avfallshantering. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

## 4. Energibesparande råd

Vattenförbrukningen i din tvättmaskin är optimerad. I vissa program kan du därför inte se vattnet genom luckglasat när maskinen arbetar.

- Använd energi, vatten, tvättmedel och tid på bästa sätt genom att följa råden om maximal tvättmängd.
- Följ doseringsråden på tvättmedelsförpackningen och undvik att använda mer tvättmedel än vad som anges.
- Ekobollen - ett specialsystem i utloppet - förhindrar att tvättmedel går förlorat från trumman och att tvättmedel sprids i omgivningen.
- Använd programmet "Förtvätt" (om din modell har detta program) endast för hårt smutsad tvätt! Spar tvättmedel, tid och vatten och minska energiförbrukningen genom att inte använda "Förtvätt" till lätt eller normalt smutsad tvätt.
- Förbehandla fläckar med fläckborttagningsmedel eller blötlägg intorkade fläckar i vatten innan du tvättar, så slipper du tvätta vid onödigt hög temperatur.
- Spar energi genom att köra ett 60 °C-program i stället för ett 95 °C-program och genom att tvätta i 40 °C i stället för 60 °C.
- Spar energi och tid genom att välja en hög centrifugeringshastighet för att minska vattenmängden i tvätten innan tvätten torktumlas.

## 5. Försäkringen om överensstämmelse med EG-direktiv

- Tvättmaskinen uppfyller kraven i följande europeiska standarder (EG-direktiv):  
Lågspänningsdirektiv 2006/95/EC  
EMC-direktiv (elektromagnetisk kompatibilitet) 2004/108/EC

# BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN



1. Bänkskiva
2. Kontrollpanel
3. Tvättmedelsbehållare
4. Serviceskylt (på luckans insida)
5. Lucka
6. Pump och filter bakom sockeln (och reservslang på vissa modeller)
7. Justerbara fotstöd

## LUCKA

Ta tag i handtaget och dra i luckan för att öppna den. Stäng luckan genom att trycka den inåt tills det hörs ett klickljud. Använd inte för mycket kraft.

## FÖRE DEN FÖRSTA TVÄTTEN

Kör ett kort tvättprogram utan tvätt så att vattnet som eventuellt är kvar efter tillverkarens tester töms ut.

1. Öppna vattenkranen.
2. Stäng luckan.
3. Häll lite tvättmedel (cirka 30 ml) i tvättmedelsbehållarens huvudtvättsfack .
4. Välj och starta ett kort program (se separat "Programöversikt").

# FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN

## 1. Sortera tvätten efter...

- **Typ av material / klädvårdssymbol**  
Bomull, blandmaterial, syntetmaterial, ylle, persedlar som ska handtvättas.
- **Färg**  
Blanda inte vittvätt och kulörtvätt. Tvätta nya kulörta plagg separat första gången.
- **Storlek**  
Tvätta textilier och plagg av olika storlek tillsammans så att lasten inuti tvätttrumman fördelas bättre och så att tvätten blir mer effektiv.
- **Ömtåliga material**  
Tvätta ömtåliga material och små artiklar (t.ex. nylonstrumpor och bälten) samt plagg med hyskor och hakar (t.ex. bysthållare) i därtill avsedda tvättpåsar eller i örngott med blixtlås. Plocka alltid bort gardinfästen eller tvätta gardinerna tillsammans med fästena i en bomullspåse.

## 2. Töm alla fickor

Mynt, säkerhetsnålar och liknande föremål kan skada tvätten, trumman och vattenbehållaren.

## 3. Dragkedjor, knappar o.s.v.

Dra igen alla dragkedjor, knäpp alla knappar och fäst ihop hyskor och hakar. Lösa skärp och band ska knytas ihop.

## Fläckborttagning

- Blod, mjölk, ägg, etc. kräver i allmänhet ingen särskild behandling eftersom de automatiskt tas bort av enzymerna som finns i tvättmedlen.
- För att ta bort fläckar efter rödvin, kaffe, te, gräs, frukt och liknande kan du tillsätta ett fläckborttagningsmedel i tvättmedelsbehållarens huvudtvättsfack .
- Förbehandla vid behov hårt smutsade fläckar med fläckborttagningsmedel.

## Färgning och blekning

- Använd endast färgmedel och blekmedel som rekommenderas för maskintvätt.
- Följ tillverkarens anvisningar.
- Maskindelar av plast och gummi kan missfärgas av färg- och blekmedel.

## Fyll tvätttrumman

1. Öppna luckan.
2. Lägg in ett plagg åt gången i tvätttrumman utan att trycka ihop dem och utan att överfylla trumman. Observera de tvättmängder som anges i snabbguiden.

**Anmärkning:** För mycket tvätt i maskinen leder till otillfredsställande tvättresultat och skrynklig tvätt.

3. Stäng luckan.

# TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER

## Förvara tvättmedel och tillsatser på en torr plats utom räckhåll för barn!

### Vilket tvättmedel som ska väljas beror på:

- Typ av material (bomull, syntetmaterial, ömtåliga material, ylle).
- **Anmärkning:** använd endast specialtvättmedel för att tvätta ylle och plagg i mikrofiber (t.ex. sport- och badkläder).
- Färg.
- Tvätttemperatur.
- Hur smutsig tvätten är och typ av smuts.

### Anmärkningar:

- Efter tvätten kan man ibland se vita tvättmedelsrester på mörka tyger. De orsakas av olösliga ämnen som finns i fosfatfria pulvertvättmedel. Om du har problem av detta slag brukar det räcka med att skaka eller borsta tvätten. Du kan också använda flytande tvättmedel.
- Använd endast tvättmedel och tillsatser som är avsedda för tvättmaskiner som används i hushållet.
- Se till att avkalkningsmedel, färgmedel och blekmedel som används för förtvätten (om din modell har detta program) är avsedda för tvättmaskiner för hushållsbruk. Avkalkningsmedel kan innehålla ämnen som skadar tvättmaskinen.
- Använd aldrig lösningsmedel (t.ex. terpentin och bensin) i tvättmaskinen. Maskintvätta aldrig material som behandlats med lösningsmedel eller brandfarliga vätskor.

- Använd inte flytande tvättmedel för huvudtvätten när du ska använda funktionen "Förtvätt" (om denna funktion finns på din modell).
- Använd inte flytande tvättmedel när funktionen "Fördröjd start" ska användas.

## Dosering

Följ anvisningarna på tvättmedelsförpackningen.

Hur mycket tvättmedel som krävs beror på:

- Hur smutsig tvätten är och typ av smuts
- Tvättmängd  
Full tvättmängd: Följ tillverkarens anvisningar.  
Halv tvättmängd: 3/4 av den dos som rekommenderas för full tvättmängd.  
Mindre mängd tvätt (cirka 1 kg):  
1/2 av den dos som rekommenderas för full tvättmängd
- Vattnets hårdhet i ditt bostadsområde (rådfråga eventuellt Vattenverket). Mjukt vatten kräver mindre tvättmedelsmängd än hårt vatten (se tabellen över vattnets hårdhet i bruksanvisningen).

### Anmärkningar:

Överdoser av tvättmedel gör att det bildas alltför mycket skum, vilket ger sämre tvättresultat. Om tvättmaskinen märker att alltför mycket skum har bildats kan den stoppa centrifugeringen eller förlänga programmet och öka vattenförbrukningen. Otillräckligt med tvättmedel kan leda till att tvätten med tiden blir grå och att det blir kalkbeläggningar på värmesystem, trumma och slangar.

## Påfyllning av tvättmedel och tillsatser

Tvättmedelsbehållaren har tre fack (bild "A").

### Förtvättsfack

- Tvättmedel för förtvätt

### Huvudtvättsfack

- Tvättmedel för huvudtvätt
- Fläckborttagningsmedel
- Vattenavhårdare

### Sköljmedelsfack

- Sköljmedel
- Flytande stärkelse

Fyll inte på tillsatser högre upp än till "MAX"-markeringen.

### Användning av blekmedel

- Tvätta tvättgodset med önskat program (Bomull, Syntetmaterial). Tillsätt lämplig mängd blekmedel i sköljmedelsfacket (stäng tvättmedelsbehållaren ordentligt).
- Starta skölj- och centrifugeringsprogrammet omedelbart efter programmets slut så att eventuell lukt från blekmedlet försvinner. Om du vill kan du tillsätta sköljmedel. Tillsätt aldrig både blekmedel och sköljmedel samtidigt i sköljmedelsfacket.





### Användning av stärkelse

- Välj programmet "Sköljning och centrifugering" och kontrollera att centrifugeringshastigheten är inställd på max. 800 varv/minut.
- Starta programmet och dra ut tvättmedelsbehållaren tills du ser ungefär 3 cm av sköljmedelsfacket.
- Håll stärkelsen i sköljmedelsfacket medan vattnet rinner in i tvättmedelsbehållaren.

### Avskiljarens läge i huvudtvättsfacket för flytande tvättmedel och för pulvertvättmedel

För **pulvertvättmedel**: placera avskiljaren i det översta läget. Lyft avskiljaren så att överdelen kan lutas åt sidan. Placera avskiljarens hakar på ovansidan av de bakre styrskenorna och tryck avskiljaren nedåt för att fästa den (bild "C"). Det ska vara ett mellanrum mellan avskiljaren och huvudtvättsfackets botten när avskiljaren är korrekt placerad (bild "B" och "C").

För **flytande tvättmedel**: placera avskiljaren i det nedersta läget. Sätt fast avskiljaren i facket med hjälp av de främre styrskenorna. Placera avskiljaren så att den vidrör huvudtvättsfackets botten  (bild "D").

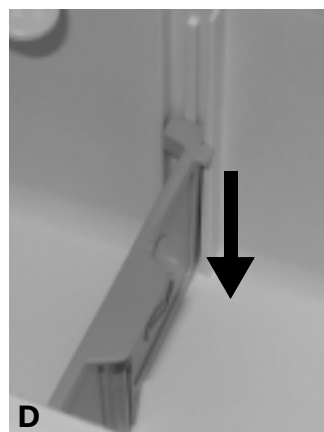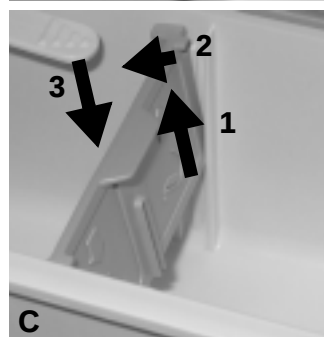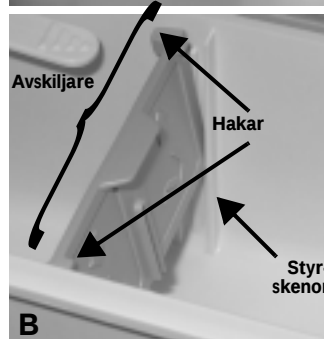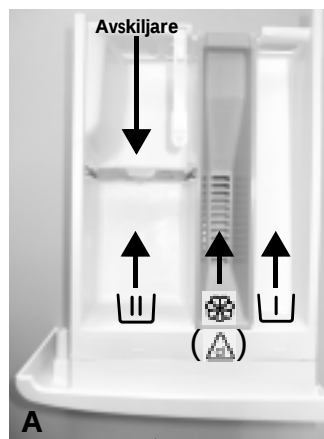

# TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN/ URTAGNING AV NÅLFÄLLAN

Vi rekommenderar att du kontrollerar och rengör nålfällan åtminstone 2-3 gånger om året.

## Särskilt viktigt att göra detta är det:

- Om tvättmaskinen inte tömmer ut vattnet ordentligt eller om den inte centrifugerar.

- Om indikatorn "Rengör pumpen" tänds:

**VIKTIGT: låt vattnet kallna innan du tömmer tvättmaskinen. Om din tvättmaskin har en slang för nödlägen ska maskinen tömmas enligt beskrivningen längst ned på denna sida.**


1. Stoppa maskinen och lossa stickkontakten från eluttaget.
2. Skjut sprintarna till höger och vänster för att lossa sockeln och ta bort den (se bild "A").
3. Ställ en vid och platt behållare under nålfällan på höger sida.
4. Öppna nålfällan, men dra inte ut den helt. Vrid långsamt nålfällan moturs (bild "B") tills vattnet börjar att rinna ut.
5. Vänta en liten stund och låt allt vatten rinna ut i behållaren.
6. Skruva nu loss nålfällan helt och ta ut den.
7. Tippa försiktigt tvättmaskinen framåt så att det återstående vattnet kan rinna ut.
8. Rengör nålfällan och dess fack.
9. Kontrollera att pumphjulet i nålfällans fack inte är blockerat.
10. Sätt tillbaka nålfällan och skruva fast den medurs så långt det går.
11. Håll cirka 1 liter vatten i tvättmedelsbehållaren för att aktivera "energisparsystemet". Kontrollera att nålfällan sitter ordentligt på plats.
12. Sätt tillbaka sockeln.
13. Anslut tvättmaskinen till eluttaget igen.

Tvättmaskinen är nu klar att användas igen.

## Modeller med slang för nödlägen:

Ta av sockeln enligt beskrivningen ovan. När kvarblivet vatten ska tömmas:

- Dra ut nödlägeslangen från tvättmaskinens underdel.
- Placera en behållare i närheten av nödlägeslangen så att slangen hamnar i behållaren.
- Ta ut stoppanordningen ur slangen så att vattnet kan rinna ner i behållaren.
- Rengör nålfällan enligt beskrivningen ovan.
- Sätt tillbaka stoppanordningen och skjut tillbaka slangen i tvättmaskinens underdel.

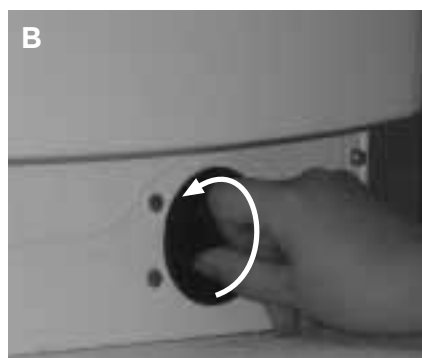

# UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

## Hölje och kontrollpanel

- Kan torkas av med en mjuk, fuktig trasa.
- Lite neutralt rengöringsmedel (utan slipmedel) kan också användas.
- Torka torrt med en mjuk trasa.

## Maskinens interiör

- Låt luckan stå öppen en stund efter varje tvätt så att maskinens insida torkar.
- Om du sällan eller aldrig tvättar vid 95 °C rekommenderar vi att du emellanåt kör ett 95-gradersprogram utan tvätt, men med lite tvättmedel, så att maskinen hålls ren invändigt.

## Lucktätning

- Rengör luckans tätning med en absorberande bomullstrasa efter varje tvätt. Kontrollera att tätningen är helt torr innan du stänger luckan till den tomma tvättmaskinen.
- Kontrollera regelbundet skicket på lucktätningen.

## Nålfälla

- Kontrollera och rengör nålfällan åtminstone 2-3 gånger per år (se "Tömning av kvarblivet vatten/ Urtagning av nålfällan").

## Tilloppsslang

- Kontrollera regelbundet att slangen är i gott skick och inte är sprucken.
- Kontrollera och rengör filtret i slangen regelbundet (se "Rengöring av filtret i tilloppsslangen").


**Använd inga brandfarliga vätskor för att rengöra maskinen.**

## Tvättmedelsbehållare

**Rengör tvättmedelsbehållaren och utrymmet där behållaren sitter regelbundet, minst tre-fyra gånger per år, så att det inte samlas tvättmedel där.**

Gör så här för att rengöra tvättmedelsbehållaren:

1. Tryck ned spärren i huvudtvättsfacket och dra ut tvättmedelsbehållaren ur utrymmet (se den nedåtriktade pilen).
2. Ta bort täckgallret från sköljmedelsfacket. Ta ut avskiljaren ur huvudtvättsfacket genom att dra den uppåt (se de uppåtriktade pilarna).
3. Diska alla delar under rinnande vatten.
4. Rengör utrymmet där tvättmedelsbehållaren sitter med en fuktig trasa.
5. Sätt tillbaka avskiljaren och gallret i tvättmedelsbehållaren och sätt sedan tillbaka behållaren på avsedd plats i utrymmet.

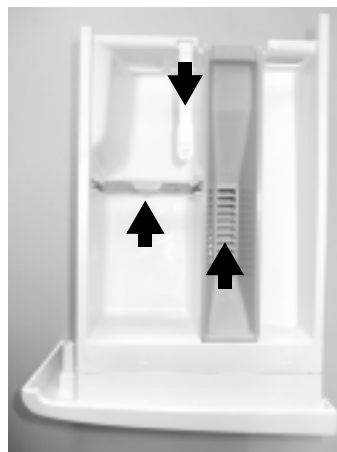

## Tilloppsslang

Byt ut tilloppsslangen om den visar tecken på skador. Använd en slang av samma typ (kan inhandlas hos Service eller din återförsäljare).

Om din tilloppsslang har en transparent slangbeläggning (bild "C"), kontrollera regelbundet färgen på den transparenta beläggningen. Om beläggningen blir mörkröd är det tecken på att slangen kan ha en läcka och bör bytas ut. Kontakta Service eller din återförsäljare för att beställa en utbytesslang.

## Rengöring av filtret i tilloppsslangen

1. Stäng kranen och koppla loss tilloppsslangen från kranen.
2. Rengör det invändiga nätfiltret och skruva tillbaka tilloppsslangen på kranen.
3. Skruva nu loss tilloppsslangen på tvättmaskinens baksida.
4. Ta ut nätfiltret ur kopplingen med en universaltång och rengör filtret.
5. Sätt tillbaka nätfiltret och skruva på tilloppsslangen igen.
6. Öppna kranen och försäkra dig om att kopplingarna är helt vattentäta.

A



B



Säkerhetsventilens  
inspektionsfönster

C



# FELSÖKNING

Din tvättmaskin är utrustad med olika automatiska säkerhetsfunktioner. Härigenom kan fel upptäckas i ett tidigt skede och säkerhetssystemet reagerar då på lämpligt sätt. Följande fel är normalt inte värre än att de kan avhjälpas på några få minuter.

| Problem                                                                                                                                        | Orsaker, lösningar och tips                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tvättmaskinen startar inte, ingen kontrollampa tänds</b>                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stickkontakten sitter inte i eluttaget.</li> <li>• Eluttag eller säkring fungerar inte på korrekt sätt (prova med en bordslampa eller liknande).</li> <li>• "Till/Från"-knappen (om sådan finns på din modell) har tryckts in.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Maskinen startar inte trots att "Start/Paus"-knappen har tryckts in</b>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luckan är inte ordentligt stängd (se även "Barnspärr").</li> <li>• Funktionen "Barnspärr/Låsknappar" har aktiverats  (om din modell har denna funktion). Frigör knapparna genom att hålla de två knapparna märkta med nyckelsymbolen intryckta samtidigt i minst 3 sekunder. Nyckelsymbolen på displayen slocknar och programmet kan startas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tvättmaskinen stoppar mitt i programmet och "Start/Paus"-lampan blinkar</b>                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Sköljstopp" i knappen "Justerbar centrifugering" har aktiverats och symbolen "Sköljstopp"  tänds i programfasindikatorn. Tryck på "Start/Paus"-knappen för att starta tömningsprogrammet.</li> <li>• Programmet har ändrats: välj önskat program på nytt och tryck på "Start/Paus"-knappen.</li> <li>• Programmet har avbrutits och eventuellt har luckan öppnats: Stäng luckan och starta om programmet genom att trycka på "Start/Paus"-knappen.</li> <li>• Tvättmaskinens säkerhetssystem har aktiverats (se "Beskrivning av röda kontrollampor" i programöversikten).</li> <li>• Vattenkranen är inte öppen eller tilloppsslangen är klämd eller igentäppt (kontrollampan "Vattenkranen stängd" tänds).</li> </ul> |
| <b>Tvättmedelsbehållaren innehåller rester av tvättmedel och/eller tillsatser</b>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avskiljaren i huvudtvättsfacket är inte rätt placerad för flytande tvättmedel eller för pulvertvättmedel (se "Tvättmedel och tillsatser").</li> <li>• Maskinen får inte tillräckligt med vatten Nätfiltren i tilloppsslangen kan vara igentäppta (se "Underhåll och rengöring").</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tvättmaskinen vibrerar under centrifugering</b>                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transportbultarna har inte tagits bort. <b>Innan tvättmaskinen används MÅSTE transportbultarna tas bort.</b></li> <li>• Maskinen är inte i våg / står inte stadigt på alla fyra fotstöden (se separat "Installationsguide").</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dåligt resultat vid sista centrifugeringen</b>                                                                                              | <p>Tvättmaskinen är försedd med ett system som identifierar och korregerar felaktig balans. Om enstaka, mycket stora artiklar (t.ex. badrockar) har lagts in i maskinen kan detta system automatiskt reducera centrifugeringshastigheten eller till och med förhindra centrifugeringen för att skydda tvättmaskinen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tunga artiklar förhindrar centrifugering. Lägg in några mindre plagg i maskinen och kör centrifugeringen en gång till.</li> <li>• Alltför mycket skum har bildats och förhindrar centrifugeringen. Välj programmet "Sköljning och centrifugering" och starta programmet. Undvik att dosera för mycket tvättmedel (se "Tvättmedel och tillsatser").</li> <li>• En låg centrifugeringshastighet har ställts in med knappen "Justerbar centrifugering".</li> </ul>                 |
| <b>Rester av tvättmedel på tvätten</b>                                                                                                         | <p>Efter tvätten kan man ibland se vita tvättmedelsrester på mörka tyger. De orsakas av olösliga ämnen som finns i fosfatfria pulvertvättmedel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undvik att dosera för mycket tvättmedel</li> <li>- Använd flytande tvättmedel</li> <li>- Välj om möjligt funktionen "Förlängd sköljning"</li> <li>- Borsta av tvätten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Den programtid som först visades på displayen ökar eller minskar (avser endast maskiner med displayer som visar återstående programtid)</b> | <p>Det är normalt att tvättmaskinen anpassar sig till faktorer som kan påverka programtiden, t.ex. kraftig skumbildning, obalans i maskinen p.g.a. tunga tvättartiklar eller förlängd uppvärmningstid p.g.a. reducerad temperatur i tilloppsvattnet. Maskinen tar hänsyn till faktorer av denna typ, räknar om den återstående tiden under programmets gång och om det är nödvändigt uppdateras tiden. <b>Under uppdateringen visas en "animering" på tidsdisplayen.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Beskrivning av röda kontrollampor

| En röd kontrollampa tänds                                                                                      | Indikering på den stora displayen (om sådan finns på din modell)                    | Beskrivning<br>Orsaker<br>Lösningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>“Vattenkranen stängd” </p> |    | <p>Tvättmaskinen får för lite vatten eller inget vatten alls. <b>“Start/Paus”</b>-lampan blinkar.</p> <p>Kontrollera om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vattenkranen är helt öppen och om vattentrycket är tillräckligt.</li> <li>• Tillloppsslangen är vikt eller klämd.</li> <li>• Filtret i tillloppsslangen är igentäppt (se “Underhåll och rengöring”).</li> <li>• Vattnet i vattenslangen har fryst till is.</li> <li>• Säkerhetsventilens inspektionsfönster är rött (förutsatt att din maskin har en tillloppsslang som den som visas på bild <b>“B”</b> - se föregående avsnitt “Underhåll och rengöring”). Byt ut slangens mot en ny slang som du kan inhanda hos Service eller din återförsäljare.</li> </ul> <p>När problemet har rättats till, starta om programmet genom att trycka på <b>“Start/Paus”</b>-knappen igen. Kontakta Service om felet uppträder igen (se följande avsnitt).</p> |
| <p>“Rengör pumpen” </p>     |  | <p>Vattnet pumpas inte ut ur tvättmaskinen.</p> <p>Tvättmaskinen stoppar i programsteget i fråga. Koppla loss maskinen från eluttaget och kontrollera om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avloppsslangen är vikt eller klämd eller blockerad av någon annan orsak.</li> <li>• Nålfällan eller pumpen är igentäppt (se kapitel “Tömning av kvarblivet vatten/Urtagning av nålfällan”. <b>Låt vattnet kallna innan du tömmer tvättmaskinen).</b></li> <li>• Vattnet i avloppsslangen har frusit.</li> </ul> <p>När problemet har rättats till trycker du på knappen “Reset” och håller den intryckt i minst 3 sekunder. Starta sedan om önskat program. Kontakta Service om felet uppträder igen (se följande avsnitt).</p>                                                                                                                                                                                   |

| En röd kontrollampa tänds                                                                     | Indikering på den stora displayen (om sådan finns på din modell) | Beskrivning<br>Orsaker<br>Lösningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “Service”  | från “F02” till “F35”<br>(med undantag för “F24”)                | “Fel på en elektrisk komponent”<br>Tryck på knappen “Reset” och håll den intryckt i minst 3 sekunder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                               | från “F40” till “F43”                                            | “Fel på en elektrisk komponent”<br>Kontrollera att vattenkranen är öppen. Om vattenkranen är öppen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stäng av tvättmaskinen genom att vrida programvalsratten till “Av/O”. Vrid sedan programvalsratten till ett tvättprogram igen. Om det fortfarande är fel:</li> <li>• Tryck på knappen “Reset” och håll den intryckt i minst 3 sekunder.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                               | “F24”                                                            | “För hög vattennivå” (när ett program har avbrutits eller vid felaktig användning). Stäng av tvättmaskinen genom att vrida programvalsratten till “Av/O”. Vrid programvalsratten till ett tvättprogram igen. Tryck kortvarigt på knappen “Reset/Tömning” och tryck på <b>“Start/Paus”</b> inom 15 sekunder för att starta tömningsprogrammet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                               | “F02” eller “FA”                                                 | “Fel på vattenstoppsystemet”<br>På modeller med stor display tänds även symbolen “Vattenstopp”  i detta fall. Vrid programvalsratten till “AV/O”, dra ut stickkontakten ur eluttaget och stäng vattenkranen. Tippa försiktigt tvättmaskinen framåt så att uppsamlat vatten kan rinna ut från maskinens botten. Gör därefter följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anslut tvättmaskinen till eluttaget igen.</li> <li>• Öppna vattenkranen (om vatten omedelbart strömmar in i maskinen igen utan att maskinen har startats föreligger ett fel. Stäng vattenkranen och kontakta Service).</li> <li>• Välj sedan önskat program och starta det.</li> </ul> |
|                                                                                               | “Fod”                                                            | “För mycket skum”<br>Alltför mycket skum har gjort att tvättprogrammet avbrutits. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Välj programmet “Sköljning och centrifugering” och starta det.</li> <li>• Välj sedan önskat program och starta det med mindre tvättmedel.</li> </ul> <p><b>Gör så här om ovan beskrivna fel kvarstår: koppla loss maskinen från eluttaget, stäng vattenkranen och kontakta Service (se nästa avsnitt).</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# SERVICE

## Innan du kontaktar Service:

1. Försök att åtgärda felet på egen hand (se "Felsökning").
2. Starta programmet på nytt för att kontrollera om felet har försvunnit av sig självt.
3. Om problemet kvarstår, kontakta Service.

## Uppge:

- Vilken typ av problem det rör sig om.
- Tvättmaskinsmodell.
- Servicekod (denna kod finns efter ordet SERVICE).

**SERVICE** 0000 000 00000



## Serviceskylten sitter på insidan av luckan.

- Fullständig adress.
- Telefon- och riktnummer.  
Telefonnummer och adresser till servicefirmor finns på garantisedeln. Du kan också kontakta din återförsäljare.

# TILLBEHÖR

Via Service eller din återförsäljare kan du beställa nedan angivna tillbehör till vissa modeller:

- En **sockellåda** som kan monteras under tvättmaskinen. Den höjer upp tvättmaskinen och gör det bekvämare att lägga in och ta ur tvätten eftersom du slipper böja dig så mycket. Lådan erbjuder naturligtvis också en mycket praktisk förvaringslösning.

- En **staplingssats** med vilken torktummlaren kan monteras ovanpå tvättmaskinen. Detta spar mycket utrymme och gör det lättare att lägga in och ta ur tvätt.

# TRANSPORT/HANTERING

## Flytta aldrig tvättmaskinen genom att bära den i bänkskivan.

1. Koppla loss maskinen från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Kontrollera att luckan och tvättmedelsbehållaren är ordentligt stängda.
4. Koppla loss tillloppsslangen och avloppsslangen.
5. Töm tvättmaskinen och slangarna på kvarblivet vatten (se "Tömning av kvarblivet vatten/Urtagning av nålfällan").
6. Sätt transportbultarna på plats (obligatoriskt).