


## VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL.

Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă înregistrați produsul pe [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

## PANOUL DE COMANDĂ

1. Buton de ON/OFF
2. Selectorul de programe
3. Butonul Start/Pause
4. Butonul pentru temperatură
5. Buton FreshCare+
6. Buton Numai uscare/Blocare taste
7. Buton Setări uscare
8. Afîșaj
9. Butonul Pornire cu întârziere
10. Butonul Viteză de centrifugare

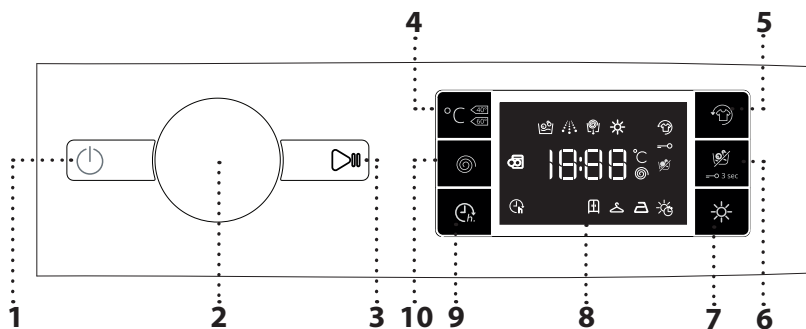

## Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță.

Înainte de a folosi mașinii de spălat cu uscător, bolțurile pentru transport trebuie îndepărtate obligatoriu. Pentru instrucțiuni mai detaliate privind demontarea acestora, consultați Ghidul de instalare.

## INDICATORI AFIȘAJ

- Etapa de spălare Indică etapa de spălare a ciclului
- Faza de uscare Funcția FreshCare+ activată Funcția Blocare taste activată
- Doar uscare Modul de uscare în timp Uscarea nivelurilor automate
- Funcția Pornire cu întârziere activată Hublou blocat

## TABEL PROGRAME

Sarcină maximă 7 Kg Putere absorbită în off-mode 0.5 W / în left-on mode 8 W		Temperatură			Viteză maximă de centrifugare (rot/min)	Uscare	Încărcătură maximă pentru ciclul de spălare (kg)	Încărcătură maximă pentru ciclul de uscare (kg)	Durată (h : m)	Detergenți și aditivi			Detergent recomandat		Umiditate reziduală % (***)	Consum energie kWh	Apă total l	Temperatura de spălare °C
Program	Setare	Interval	Prespălare	Spălare						Balsam	Pudră	Lichid						
			1	2	3													
	AMESTEC	40°C	* - 40°C	1000	✓	7,0	5,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
	BUMBAC (2)	40°C	* - 60°C	1400	✓	7,0	5,0	3:40	-	●	○	✓	✓	50	1,0	75	45	
	SINETICE (3)	40°C	* - 60°C	1200	✓	4,0	4,0	2:55	-	●	○	✓	✓	35	0,9	60	43	
	RAPID 30'	30°C	* - 30°C	1200 (****)	-	3,5	-	0:30	-	●	○	-	✓	71	0,2	31	27	
	20°C	20°C	* - 20°C	1400	✓	7,0	5,0	1:50	-	●	○	-	✓	52	0,2	64	22	
	SPĂLARE ȘI USCARĂ 45'	30°C	30°C	1400	✓	1,0	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
	SPĂLARE ȘI USCARĂ 90'	30°C	30°C	1200	✓	1,0	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
	CENTRIFUGARE ȘI EVACUARE *	-	-	1400	✓	7,0	5,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CLATIRE ȘI CENTRIFUGARE	-	-	1400	✓	7,0	5,0	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-	
	RUFE ALBE	60°C	* - 90°C	1400	✓	7,0	5,0	2:30	● (90°)	●	○	✓	✓	52,1	1,4	75	55	
	ECO 40-60 (1) (Spălare)	40°C	40°C	1351	✓	7,0	5,0	3:25	-	●	○	✓	✓	53	0,89	47	35	
				1351	✓	3,5	2,5	2:40	-	●	○	✓	✓	53	0,57	45	34	
				1351	✓	1,75	-	2:10	-	●	○	✓	✓	53	0,52	39	33	
	LÂNĂ	40°C	* - 40°C	800	✓	1,5	1,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
	DELICATE	30°C	* - 30°C	600 (****)	✓	1,0	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
	COLOURS15°	15°C	15°C	1000	✓	3,5	3,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
● Dozaj necesar ○ Dozaj opțional																		
	ECO 40-60 (4) (Spălare&Uscare)	40°C	40°C	1351	✓	7,0	5,0	9:20	-	●	○	✓	✓	0	3,80	75	36	
				1351	✓	7,0	5,0	5:00	-	●	○	✓	✓	0	2,40	52	36	


La selectarea programelor de spălare cu o temperatură mai mare de 50 °C, vă recomandăm să folosiți pudră de spălat în loc de lichid și să urmați instrucțiunile de pe ambalajul detergentului. Durata ciclului indicată pe display sau în carte este calculată în baza unor condiții standard. Timpul efectiv poate varia în baza a numeroși factori, precum temperatura și presiunea apei la intrare, temperatura mediului, cantitatea de detergent, cantitatea și tipul încărcăturii, echilibrarea încărcăturii, opțiunile suplimentare selectate. În afară de programul Eco 40-60, valorile specificate pentru programe sunt strict orientative.

1) **Eco 40-60 (Spălare) - Ciclul de spălare testat conform reglementărilor Ecodesign ale UE 2019/2014.** Programul cu cel mai mic consum de energie și apă, pentru spălarea articolelor de bumbac cu nivel normal de murdărie. Doar afișare: turațiile de centrifugare care apar pe afișaj pot fi ușor diferite de cele specificate în tabel.

4) **Eco 40-60 (Spălare&Uscare) - Ciclul de uscare testat conform reglementărilor Ecodesign ale UE 2019/2014.** Pentru a accesa ciclul de „spălare și uscare”, selectați programul de spălare „Eco40-60” și setați nivelul de uscare la „1”. Programul cu cel mai mic consum de energie și apă, pentru spălarea și uscarea articolelor de bumbac cu nivel normal de murdărie. La sfârșitul ciclului articolele de îmbrăcăminte pot fi puse imediat în dulap.

## DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Blatul de lucru
2. Dozatorul de detergent
3. Panoul de comandă
4. Mânerul hubloului
5. hublou
6. Filtru de apă
7. Piciorușe reglabile (4)

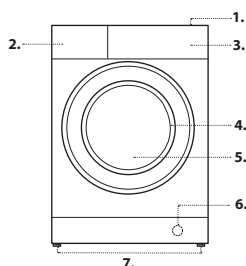

## Pentru toate instituțiile de probă:

- 2) Program bumbac lung: setați programul cu o temperatură de 40°C.
- 3) Program sintetic lung: setați programul cu o temperatură de 40°C.

\* Selectați programul și setați viteza de centrifugare la „0” doar pentru a goli.

\*\* Puteți controla durata programelor de spălare pe display.

\*\*\* După terminarea programului și centrifugarea la cea mai mare turație care se poate selecta, la setarea implicită a programului.

\*\*\*\* Afișajul va arăta viteza de centrifugare sugerată ca valoare implicită.

6th Sense - tehnologia senzorilor adaptează apa, energia și durata programului la sarcina dvs. de spălare.

## DOZATORUL DE DETERGENT

**Compartiment 1: Detergent pentru prespălare (sub formă de praf)**

**Compartiment 2: Detergent pentru spălare (sub formă de praf sau lichid)**


**Compartiment 3: Aditivi (balsam etc.)**

Balsamul nu trebuie să depășească inscripția „MAX”.

**Compartiment adițional 3: Decolorant (Inălbitor)**

! Utilizați detergenți praf pentru rufe albe de bumbac, pentru prespălare și pentru spălarea la temperaturi mai mari de 60°C.

! Respectați indicațiile de pe ambalajul detergentului.

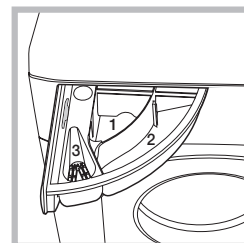

## PROGRAME

Respectați recomandările indicate pe simbolurile de spălare a rufelor. Valoarea indicată în simbol este temperatura maximă recomandată pentru spălarea rufelor.



### AMESTEC

pentru a spăla articole rezistente cu un grad ușor sau normal de murdărie, din bumbac, in, fibre sintetice și fibre mixte.

### BUMBAC

pentru spălarea articolelor cu un grad mediu de murdărie sau foarte murdare: prosoape, lenjerie intimă, fețe de masă și cearșafuri etc., din bumbac și în rezistent.

### SINTETICE

pentru spălarea articolelor cu un grad mediu de murdărie, fabricate din fibre sintetice (precum poliester, poliacril, vâscoză etc.) sau bumbac/amestecuri de fibre sintetice.

### RAPID 30'

pentru spălarea rapidă a articolelor cu un grad de murdărie redus: acest ciclu durează numai 30 de minute, economisind timp și energie. Încărcătură de maxim 3,5 Kg.

**20°C:** pentru spălarea articolelor de bumbac ușor murdare, la o temperatură de 20 °C.

### SPĂLARE ȘI USCARE 45'

pentru a spăla și usca rapid articole din fibre sintetice și din bumbac cu grad de murdărie redus. În cadrul acestui ciclu este spălată și uscată o încărcătură de rufe de până la 1 kg în numai 45 de minute.

### SPĂLARE ȘI USCARE 90'

pentru spălarea și uscarea rapide a articolelor din bumbac și din fibre sintetice. În cadrul acestui ciclu este spălată și uscată o încărcătură de rufe de până la 1 kg în numai 90 de minute.

### CENTRIFUGARE ȘI EVACUARE

centrifughează încărcătura, apoi evacuează apa. Pentru articole rezistente.

### CLĂTIRE ȘI CENTRIFUGARE

clătește și apoi centrifughează. Pentru articole rezistente.

### RUFE ALBE

Pentru spălarea articolelor cu un grad mediu de murdărie sau foarte murdare: prosoape, lenjerie intimă, fețe de masă și cearșafuri etc., din bumbac și în rezistent. Numai atunci când temperatura selectată este de 90 °C, ciclul include o etapă de prespălare înainte de etapa de spălare principală. În acest caz, se recomandă să adăugați detergent atât în compartimentul pentru prespălare, cât și în cel pentru spălare principală.

**Eco 40-60:** pentru spălarea articolelor de bumbac cu nivel normal de murdărie, care se pot spăla la 40 °C sau la 60 °C, împreună, în același ciclu. Acesta este programul standard pentru articole de bumbac și asigură cel mai mic consum de apă și de energie.

### LĂNĂ

Toate articolele de lână pot fi spălate folosind programul „Lână”, chiar și cele care poartă eticheta „Numai spălare manuală”. Pentru rezultate optime, utilizați detergenți speciali și nu depășiți încărcătura max. specificată de rufe.

### DELICATE

pentru spălarea articolelor deosebit de delicate. Se recomandă întoarcerea articolelor de îmbrăcăminte pe dos înainte de a le spăla.

### COLOURS 15°

Acest ciclu vă ajută să protejați culorile prin spălare în apă rece (15 °C) și utilizează mai puțină energie electrică pentru a încălzi apa, oferind în același timp rezultate de spălare satisfăcătoare. Adecvat pentru articole cu un grad de murdărie redus, nepătate. La o temperatură de numai 15 °C, acest ciclu oferă rezultate de spălare comparabile cu cele ale programului Încărcătură mixtă 40 °C.

### Indicador Hublou blocat

Dacă simbolul este oprit, ușa este blocată. Pentru a preveni orice deteriorare, așteptați până când simbolul se aprinde înainte de a deschide ușa.

Pentru a deschide ușa în timpul executării unui ciclu, apăsați Buton START/PAUSE; dacă simbolul este aprins, puteți deschide ușa.

## PRIMA FOLOSIRE

După instalare, înainte de folosire, efectuați un ciclu de spălare cu detergent și fără rufe, selectând programul (60°).

## FOLOSIREA ZILNICĂ

Pregătiți rufe potrivite recomandărilor din secțiunea „RECOMANDĂRI ȘI SUGESTII”.

- Apăsați Buton ON/OFF indicatorul referitor la Buton START/PAUSE va emite un semnal intermitent.

- Deschideți ușa hublou. Introduceți rufe în mașină, fiind atenți să nu

depășiți cantitatea indicată în tabelul de programe.

- Extrageți sertarul și turnați detergent în compartimentele respective, așa cum se arată în secțiunea „SERTAR DETERGENȚI”.

- Închideți hubloul.

- Selectați cu butonul PROGRAME programul dorit; acestuia îi sunt asociate o temperatură și o viteză de centrifugare care pot fi modificate. Pe ecran va apărea și durata ciclului.

- Mașina afeșează automat temperatura și viteză de centrifugare mod implicit care se pot folosi în ciclul selectat sau setările utilizate cel mai recent, dacă acestea sunt compatibile cu ciclul selectat.

- Alegeți opțiuni dorite.

### PORNIREA CICLULUI

Apăsați butonul START/PAUSE

Mașina va bloca ușa (se STINGE simbolul), iar tamburul va începe să se rotească; ușa se deblochează (se aprinde simbolul) apoi se blochează din nou (se STINGE simbolul) în faza pregătitoare a fiecărui ciclu de spălare. Sunetul de „clic” face parte din funcționarea normală a mecanismului de blocare a ușii. Imediat ce ușa se blochează, apa mearunde în tambur și începe faza de spălare.

## PUNEȚI ÎN PAUZĂ UN PROGRAM

Pentru a pune spălarea în pauză, apăsați Buton START/PAUSE indicatorul se va aprinde intermitent. Dacă simbolul este aprins, puteți deschide ușa. Pentru a continua spălarea de unde a fost întreruptă, apăsați din nou Buton START/PAUSE.

## DESCHIDEȚI HUBLUL, DACĂ ESTE NEVOIE.

După pornirea programului, simbolul se oprește pentru a semnala că ușa nu poate fi deschisă. Cât timp un ciclu de spălare este în curs de execuție, hubloul rămâne blocat. Pentru a deschide hubloul în timp ce un program este în curs de desfășurare, pentru a adăuga sau a scoate rufe, apăsați Buton START/PAUSE pentru a-l pune în pauză; indicatorul se va aprinde intermitent. Dacă simbolul este aprins, puteți deschide ușa. Apăsați din nou Buton START/PAUSE pentru a continua programul.

## SCHIMBAREA UNUI PROGRAM DE SPĂLARE ÎN TIMP CE ESTE ÎN CURS DE DESFĂȘURARE

Pentru a schimba un program în timpul executării unui ciclu, puneți mașina de spălat în pauză apăsând Buton START/PAUSE (indicatorul corespunzător se va aprinde intermitent; alegeți ciclul dorit și apăsați din nou Buton START/PAUSE).

! Dacă doriți să anulați un ciclu deja activat, apăsați îndelung Buton ON/OFF. Ciclul se va întrerupe iar mașina se va opri.

## TERMINAREA PROGRAMULUI:

Este indicat prin mesajul „END” pe display; când simbolul se aprinde, puteți deschide hubloul. Deschideți ușa, scoateți rufe și opriți mașinii de spălat cu uscător. Dacă nu apăsați butonul de ON/OFF, mașina de spălat se va opri automat după aproximativ 10 minute. Închideți robinetul de apă, deschideți hubloul și descărcați mașinii de spălat cu uscător rufe. Lăsați hubloul întredeschis pentru a permite tamburului să se usuce.

## OPȚIUNI

- Dacă opțiunea selectată nu este compatibilă cu programul setat, incompatibilitatea va fi semnalată de un avertizor sonor, iar indicator luminos corespunzător va clipi.
- Dacă opțiunea selectată nu este compatibilă cu o altă opțiune setată anterior, va rămâne activă numai cea mai recentă selecție.

### Freshcare+

Această opțiune, dacă este asociată ciclurilor de spălare, le crește performanța generând vapori pentru inhibarea proliferării principalelor surse ale mirosurilor neplăcute în interiorul aparatului (exclusiv pentru spălare). După faza cu vapori mașina execută un ciclu delicat în care efectuează rotații lente ale cuvei. Când opțiunea FRESHCARE+ e asociată unor cicluri de uscare ea previne formarea de pliuri dificile pe rufe datorită rotațiilor lente ale cuvei.

Ciclul FreshCare+ începe la finalul spălării sau la finalul uscării și continuă pe o durată maximă de 6 ore; poate fi întrerupt în orice moment apăsând orice tastă de pe panoul de comandă sau rotind butonul. Așteptați circa 5 minute înainte de a deschide ușa.

### Pornire Cu Întârziere

Pentru a seta pornirea la un moment ulterior a programului selectat, apăsați butonul pentru a seta durata de temporizare dorită. Simbolul se aprinde pe afișaj atunci când este activată această funcție. Pentru a anula pornirea întârziată, apăsați din nou butonul până când apare valoarea „0” pe afișaj.

### Temperatură

Fiecare program are o temperatură prestabilită. Dacă doriți să modificați temperatura, apăsați Buton. Valoarea este afișată pe display.

### Centrifugă

Fiecare program are o viteză de centrifugare prestabilită. Dacă doriți să

modificați viteza de centrifugare, apăsați Buton ☺). Valoarea este afișată pe display.

### Alegerea programului de uscare

La prima apăsare a tastei ☺, mașina alege automat nivelul de uscare maxim, compatibil cu programul selectat. Următoarele apăsări reduc nivelul și ulterior durata de uscare, până la excluderea completă a fazei (OFF).

Sunt prevăzute două posibilități:

**A** - În funcție de gradul de umiditate al rufelor de uscat:

**Uscat** ☺: Ideal ptr hainele de pus în dulap, fără călcare.

**Mediu** ☺: Indicat ptr rufe care nu au nevoie de o uscare completă.

**Călcare** ☺: Indicat ptr rufe ce necesită călcare

Nivelul de umiditate reziduală înmoaie pliurile și deci facilitează întinderea lor, prin călcare.

**B** - În funcție de timp: de la **210** la **30** de minute.

La încheierea procesului de uscare se activează o fază de răcire. Dacă în mod excepțional cantitatea de rufe de spălat și uscat este superioară maximului prevăzut, efectuați spălarea, iar la încheierea programului, subdivizați cantitatea și repuneți o parte în mașină. După care urmați instrucțiunile prevăzute pentru efectuarea **doar a uscării**. Repetați aceeași procedură pentru rufe rămasse.

**N.B.:** la sfârșitul uscării are loc întotdeauna o perioadă de răcire.

### Doar uscare

Apăsați tasta ☺ pentru a efectua doar uscarea. După ce ați selectat programul dorit compatibil cu tipul de rufe de tratat, la apăsarea tastei ☺ se exclude faza de spălare și va fi activată uscarea cu nivelul maxim prevăzut pentru programul selectat. Se poate modifica și seta nivelul sau durata uscării apăsând tasta uscare ☺.

## BLOCARE TASTE —○

pentru a bloca panoul de comandă, apăsați și mențineți apăsat butonul ☺ timp de aproximativ 3 secunde. Simbolul —○ se aprinde pe afișaj pentru a indica faptul că panoul de comandă este blocat (cu excepția butonului ☺). Astfel, se evită modificările neintenționate ale programelor, mai ales atunci când se află copii în apropierea aparatului. Dacă se încearcă utilizarea panoului de comandă, simbolul —○ clipește pe afișaj. Pentru a debloca panoul de comandă, apăsați și mențineți apăsat butonul ☺ timp de aproximativ 3 secunde.

## RECOMANDĂRI ȘI SUGESTII

### Subdivizați rufe în funcție de:

Tipul țesăturii (bumbac, fibre mixte, sintetice, lână, rufe care se spală de mână). Culoare (separați rufe colorate de cele albe, spălați separat articolele colorate noi). Delicate (articolele mici - precum ciorapii de nylon - elementele cu copci - precum sutienele - introduceți-le într-un săculeț de stofă).

### Goliți buzunarele

Obiectele precum monezile sau brichetele pot deteriora mașina de spălat și cuva. Controlați nasturii.

### Respectați recomandările referitoare la dozaj/aditivi

Astfel obțineți rezultate de curățare optime. În material nu rămân reziduuri de detergent care să provoace iritații și se reduce risipa de detergent.

### Spălați la temperaturi mai mici, cu cicluri mai lungi

Programele cu cele mai bune consumuri de energie sunt, în general, cele care durează mai mult, dar folosesc temperaturi mai mici.

### Respectați cantitățile de rufe

Dacă încărcăți mașina de spălat respectând capacitățile indicate în „TABEL PROGRAME”, economisiți apă și energie.

### Zgomot și umezeală rămasă

Acestea sunt influențate de turația de centrifugare: cu cât aceasta este mai mare în etapa de stoarcere, cu atât crește zgomotul și scade cantitatea de apă rămasă în rufe.

## ÎNȚEȚINEREA ȘI ÎNGRIJIREA

*Pentru orice operațiune de curățare și întreținere, stingeți și deconectați mașina. Nu folosiți lichide inflamabile pentru curățarea mașinii de spălat cu uscător. Curățați și întrețineți periodic mașina de spălat (de cel puțin 4 ori pe an).*

### Înterupeți apa și curentul electric

Închideți robinetul de apă după fiecare spălare. Se limitează astfel uzura instalației hidraulice a mașinii de spălat cu uscător și se elimină pericolul scurgerilor.

Scoateți fișa din priză de curent atunci când curățați mașinii de spălat cu uscător și când se efectuează lucrări de întreținere.

### Curățarea mașinii de spălat

Partea externă și părțile din cauciuc pot fi curățate cu o lavetă înmuiată în apă călduță și săpun. Nu folosiți solvenți sau substanțe abrazive.

### Curățarea sertarului pentru detergenți

Spălați-l sub un jet de apă; această operație trebuie efectuată frecvent.

### Îngrijirea hubloului și a cuvei

Lăsați mereu hubloul întredeschis pentru a evita formarea de mirosuri urâte.

### Curățarea pompei

Mașinii de spălat cu uscător este dotată cu o pompă de autocurățare care nu are nevoie de întreținere. Se poate întâmpla însă ca unele obiecte mici

(monede, nasturi) să cadă în anticamera care protejează pompa, situată în partea inferioară a acesteia.

! Verificați ca ciclul de spălare să fie încheiat și scoateți ștecărul din priză.

Pentru a avea acces la anticameră:

1. deșurubați capacul pompei de evacuare rotindu-l în sens antiorar: este normal să iasă puțină apă;
2. curățați cu grijă interiorul;
3. înșurubați la loc capacul;

### Controlați tubul de alimentare cu apă

Controlați tubul de alimentare cel puțin o dată pe an. Dacă este crăpat sau fisurat, trebuie să fie înlocuit: pe parcursul spălărilor, presiunea puternică ar putea provoca spargeri neașteptate.

! Nu folosiți niciodată tuburi folosite deja.

## SISTEMUL DE ECHILIBRARE A SARCINII

Pentru a evita trepidățiile excesive, înainte de stoarcere, cuva mașinii va distribui cantitatea de rufe în mod uniform, centrifuga efectuând câteva rotații la o viteză mai mare decât viteza de spălare. Dacă, după numeroase încercări, mașina nu reușește să echilibreze greutatea, stoarcerea rufelor se va face la o viteză mai mică decât cea prevăzută în program. Dacă instabilitatea este prea mare, mașina va distribui greutatea în locul centrifugei. Pentru a favoriza o mai bună repartizare a rufelor și echilibrarea corectă a mașinii, se recomandă să introduceți în mașină atât articole mari cât și mici.

## TRANSPORTUL ȘI MANIPULAREA

*Nu ridicați mașina de spălat ținând-o de planul superior.*





Scoateți ștecherul din priză de curent și închideți robinetul de apă.



Controlați că hubloul și sertarul pentru detergenți sunt închise bine.

Deconectați tubul de alimentare de la robinetul de apă, apoi deconectați tubul de evacuare. Scoateți toată apa rămasă din tuburi și fixați-le astfel încât să nu poată fi deteriorate în timpul transportului. Aplicați șuruburile de transport. Urmați, în ordine inversă, procedura de scoatere a șuruburilor de transport descrisă în „Instrucțiunile de instalare”.

## ANOMALII ȘI REMEDII

Se poate întâmpla ca mașinii de spălat cu uscător să nu funcționeze. Înainte de a suna la Serviciul de Asistență, verificați să nu fie vorba despre o problemă ușor de rezolvat, pe baza listei de mai jos.

Anomalii	Cauze posibile / Rezolvare
<b>Mașinii de spălat cu uscător nu se aprinde.</b>	Ștecărul nu este introdus în priza de curent, sau nu face contact. Aveți o pană de curent la domiciliu.
<b>Ciclul de spălare nu pornește.</b>	Ușa nu este bine închisă. Buton ON/OFF  nu a fost apăsată. Buton START/PAUSE  nu a fost apăsată. Robinetul de apă nu este deschis. A fost fixată o întârziere de pornire.
<b>Mașinii de spălat cu uscător nu încarcă apă (Pe display este vizualizat mesajul „H2O”).</b>	Furtunul de alimentare cu apă nu este racordat la robinet. Furtunul este îndoit. Robinetul de apă nu este deschis. Apa la domiciliul dvs. este oprită. Apa nu are presiune suficientă. Buton START/PAUSE  nu a fost apăsată.
<b>Mașinii de spălat cu uscător încarcă și descarcă apă încontinuu.</b>	Tubul de evacuare nu a fost instalat la o distanță cuprinsă între 65 și 100 cm de pământ. Capătul tubului de evacuare este cufundat în apă. Evacuarea din perete nu are răsuflare pentru aer. Dacă după aceste verificări problema nu se rezolvă, închideți robinetul de apă, stingeți mașinii de spălat cu uscător și chemați Serviciul de Asistență. Dacă locuința se află la ultimele etaje ale unui edificiu, este posibil să aibă loc fenomene de sifonare, motiv pentru care mașinii de spălat cu uscător încarcă și descarcă apă încontinuu. Pentru a elimina acest inconvenient, se găsesc în comerț supape anti-sifonare.
<b>Mașinii de spălat cu uscător nu se golește sau nu stoarce.</b>	Programul nu prevede evacuarea: cu unele programe, trebuie pornit manual. Tubul de evacuare este îndoit. Conducta de descărcare este înfundată.
<b>Mașinii de spălat cu uscător vibrează foarte mult în timpul stoarcerii.</b>	Cuva, în momentul instalării, nu a fost deblocată corect. Mașinii de spălat cu uscător nu este în plan orizontal. Mașinii de spălat cu uscător este prea aproape de pereți și mobilier.
<b>Mașinii de spălat cu uscător pierde apă.</b>	Tubul de alimentare cu apă nu este bine înșurubat. Sertarul pentru detergenți este înfundat. Tubul de evacuare nu este fixat bine.
<b>Indicatoarele pentru „Opțiuni” și pentru START/PAUSE  clipește rapid iar pe display apare un cod de anomalie (de ex.: F-01, F-..).</b>	Opriti mașina și scoateți ștecărul din priză; așteptați aprox. 1 minut înainte de a o reaprinde. Dacă anomalia persistă, contactați Serviciul de asistență.
<b>Se formează prea multă spumă.</b>	Detergentul nu este compatibil cu mașinii de spălat cu uscător (trebuie să fie scris „pentru mașinii de spălat cu uscător”, „de mână și în mașinii de spălat cu uscător”, sau ceva asemănător). Dozajul a fost excesiv.
<b>Mașinii de spălat cu uscător nu usucă.</b>	Ștecherul nu este introdus sau nu a fost suficient introdus în priza de curent astfel încât să existe conexiune electrică. În casă nu este curent electric. Hubloul nu este bine închis. A fost fixată o întârziere de pornire. USCARE este poziționat în dreptul valorii OFF.

**DEMO MODE:** pentru a dezactiva această funcție, opriți mașinii de spălat cu uscător rufe. Apoi, apăsați și mențineți apăsat butonul „Start/Pause”  și, în decurs de 5 secunde, apăsați și pe butonul de „ON/OFF”  și mențineți ambele butoane apăstate timp de 2 secunde.

### Puteți găsi politicile, documentația standard, informațiile despre comandarea pieselor de schimb și informațiile suplimentare despre produs:

- Vizitând site-urile noastre web [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) și [parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)
- Folosind codul QR
- Ca alternativă, **contactați Serviciul de Asistență** (Numărul de telefon este specificat în cartea de garanție). Când contactați Serviciul de Asistență, trebuie să furnizați codurile de pe eticheta adezivă aplicată în interiorul hubloului.
- Pentru informații despre reparații și întreținere, vizitați [www.whirlpool.eu](https://www.whirlpool.eu)

Informațiile despre model se pot obține cu ajutorul codului QR trecut pe eticheta cu date despre consumul de energie. Eticheta conține și identificatorul de model, care se poate folosi pentru a consulta portalul registru de la adresa <https://eprel.ec.europa.eu>

