

PÄIVITTÄSKÄYTÖN VIITE- OPAS



KIITOS, ETTÄ OSTIT INDESIT -TUOTTEEN


Täydemmän avun ja tuen saamiseksi rekisteröi tuotteesi sivustolla www.indesit.com/register



Voit ladata Turvaohjeet sekä Käyttö- ja huolto-oppaan osoitteesta docs.indesit.eu ja noudattamalla tämän vihkosen takakannen ohjeita.


! Lue terveyttä ja turvallisuutta koskevat ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

TUOTTEEN KUVAUS

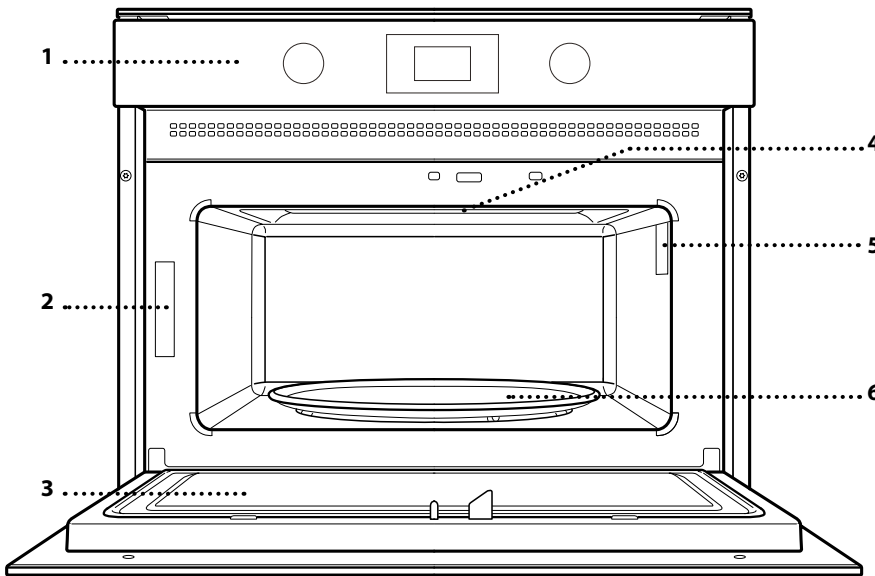

1. Käyttöpaneeli
2. Tunnistekilpi (älä poista)
3. Luukku
4. Ylempi lämpövastus/grilli
5. Valo
6. Lasialusta

OHJAUSPANEELI

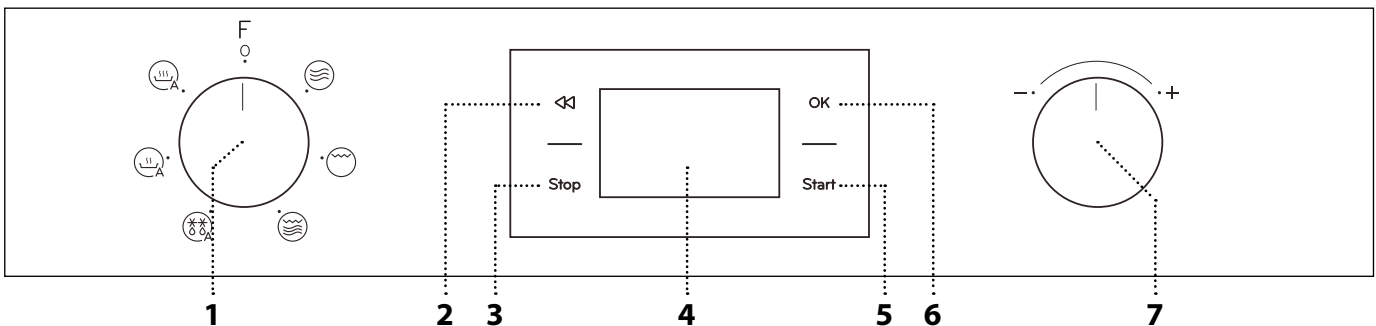

1. VALINTANUPPI

Kytkee uunin päälle valitsemalla toiminnon.
O-asentoon kääntäminen laittaa uunin pois päältä.

2. TAKAISIN

Palaa edelliseen asetusvalikkoon.

3. STOP

Keskeyttää käynnissä olevan toiminnon milloin tahansa. Jos painiketta painetaan kaksi kertaa, toiminto keskeytyy ja uuni menee valmiustilaan.

4. NÄYTTÖ

5. KÄYNNISTYS

Käytetään toimintojen käynnistämiseen sekä asetusten vahvistamiseen. Kun uuni on kytketty pois päältä, se käynnistää mikroaaltotoiminnon.


6. VAHVISTUS

Vahvasta valittu toiminto tai asetettu arvo.

7. SÄÄTÖNUPPI


Nupilla selataan valikoita ja tehdään sekä muutetaan asetuksia.

LASIALUSTA

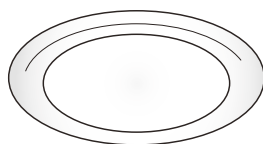


Tukeensa asetettua pyörivää lautasta voidaan käyttää kaikkien kypsennysmenetelmien kanssa. Pyörivää lautasta on käytettävä aina aluslautasena muille astioille ja lisävarusteille.

PYÖRIVÄN LAUTASEN TUKI

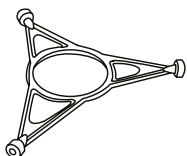


Käytä tukea ainoastaan lasilautaselle. Älä aseta tuen päälle muita varusteita.

RITILÄ

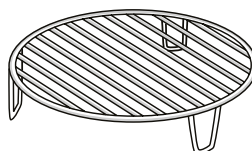

Tämän ansiosta voit asettaa ruoan lähemmäksi grilliä, jolloin se ruskistuu paremmin. Aseta ritilätaso pyörivän lautaseen päälle.

KUPU (JOS KUULUU TOIMITUKSEEN)

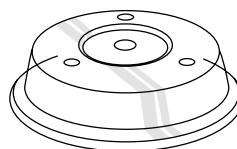

Käytetään astioiden peittämiseen mikroaaltokypsennyksen ja -lämmittämisen aikana. Kupu vähentää roiskeita, säilyttää ruuan kosteuden ja lisäksi sen avulla voidaan luoda kaksi

kypsennystasoa.
Se ei sovi käytettäväksi minkään grillitoiminnon kanssa.

Lisävarusteiden määrä ja tyyppi saattaa vaihdella hankitun mallin mukaisesti.
Muita lisävarusteita voidaan hankkia erikseen huoltopalvelusta.

Uuneja varten on saatavilla monenlaisia varusteita. Ennen ostoa varmista, että ne sopivat mikroaaltouunissa käytettäväksi ja kestävät uunin lämpötiloja.

Älä koskaan käytä metallisia astioita ruualle tai juomalle mikroaaltouunissa kypsennyksen aikana.

Varmista aina, ettei ruoka ja varusteet joudu kosketuksiin uunin sisäseinien kanssa.

Tarkista aina ennen uunin käyttöä, että alusta voi pyöriä vapaasti. Ole tarkkana, ettet poista pyörivää lautasta paikaltaan muita varusteita laitettaessa tai poistettaessa.

**MIKROAALTO**

Lämmitä tai kypsennä ruuat tai juomat nopeasti.

TEHO	SUOSITUKSET
1000 W	Juomien tai erittäin vesipitoisten ruokien nopea lämmittäminen uudelleen
800 W	Vihannesten kypsennys
650 W	Lihan ja kalan kypsennys
500 W	Lihaa, juustoa tai muna sisältävien kastikkeiden kypsennys. Lihapiirakoiden tai uunipastan viimeistely
350 W	Hidas, varovainen kypsennys. Sopii hyvin voin tai suklaan sulatukseen
160 W	Pakasteiden sulatus tai voin ja juuston pehmenys
90 W	Jäätelön pehmenys

**GRILL**

Ruskista, grillaa ja gratinoi. Suosittelemme kääntämään ruokaa kypsennyksen aikana. Saat parhaat tulokset esilämmittämällä grilliä noin 3-5 minuuttia.

Suosittelavat varusteet: Ritilä

**GRILL + MIKROAALLOT**

Kypsennä ja gratinoi ruuat nopeasti yhdistämällä mikroaalto- ja grillitoiminnot.

Suosittelavat varusteet: Ritilä

**AUTO DEFROST ***

A Monien erityyppisten ruokien pikaiseen sulattamiseen yksinkertaisesti ilmoittamalla niiden paino. Ruoka on laitettava suoraan pyörivälle lasialustalle. Käännä ruokaa kehotettaessa.

LUOKKA	RUOKA	PAINO
1*	LIHA (jauheliha, kotletit, pihvit, paistit)	100 g - 2 kg
2*	LINNUNLIHA (kokonainen broileri, palat, fileet)	100 g - 2.5 kg
3*	KALA (kokonainen, viipaleet, fileet)	100 g - 1.5 kg
4*	VIHANNEKSET (sekavihannekset, herneet, parsakaali, jne.)	100 g - 1.5 kg
5*	LEIPÄ (limput, sämpylät, pullat)	100 g - 1 kg

**AUTO REHEAT ***

A Lämmitä uudelleen valmisruokia, jotka ovat joko pakastettuja tai huoneen lämpötilassa. Aseta ruoka mikroaaltoja ja kuumuutta kestävälle lautaselle tai astiaan.

LUOKKA	RUOKA	PAINO
1	ATERIALAUTANEN	250 - 500 g
2*	PAKASTEANNOS	250 - 500 g
3*	PAKATELASAGNE	250 - 500 g
4	KEITOT	200 - 800 g
5	JUOMAT	100 - 500 g

**AUTO COOK ***

A Kypsentää ruuat nopeasti saavuttaen parhaat mahdolliset tulokset. Aseta ruoka mikroaaltoja ja kuumuutta kestävälle lautaselle tai astiaan.

LUOKKA	RUOKA	PAINO
1	UUNIPERUNAT (Käännä kehotettaessa)	200 g - 1 kg
2	TUOREET VIHANNEKSET (Leikkaa samankokoisiksi paloiksi ja lisää 2 - 4 ruokalusikallista vettä. Peitä)	200 - 800 g
3*	PAKASTEVIHANNEKSET (Käännä kehotettaessa. Peitä)	200 - 800 g
4	TÖLKKIVIHANNEKSET	200 - 600 g
5	POPCORN	100 g

* Automaattitoimintoja varten valitaan yksinkertaisesti elintarvikkeiden tyyppi ja paino tai määrä parhaan mahdollisen tuloksen saamiseksi. Uuni laskee automaattisesti parhaat asetukset ja vaihtaa niitä edelleen kypsytymisen edistyessä. Käännä tai sekoita ruokaa kehotettaessa.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

• ASETA AIKA

Kun kytket laitteen päälle ensimmäisen kerran, on tehtävä kelloasetukset. Näytössä vilkkuu kaksi tuntia tarkoittavaa numeroa.



Aseta tunnit *säätönuppia* kääntämällä ja vahvasta painamalla OK. Kaksi minuutetta tarkoittavaa merkkiä alkaa vilkkua. Aseta tunnit *säätönuppia* kääntämällä ja vahvasta painamalla OK.

Huomaa: jos haluat vaihtaa kellonajan myöhemmin, paina **Stop** ja pidä sitä painettuna vähintään 3 sekunnin ajan uunin ollessa sammutettuna ja toista yllä olevat vaiheet. Sinun on ehkä asetettava aika uudelleen pitkän sähkökatkon jälkeen.

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

1. VALITSE TOIMINTO

Kun uuni on sammutettuna, ainoastaan aika näkyy näytöllä. Valitse yksi käytettävissä olevista toiminnoista kääntämällä *valintanuppia*.



2. ASETA TOIMINTO

. MANUAALISET TOIMINNOT

Haluamasi toiminnon valitsemisen jälkeen voit muuttaa sen asetuksia. Näytöllä näkyvät järjestyksessä asetukset, joita voit muuttaa.

MIKROAALTOTEHO / LÄMPÖTILA



Kun **W** -kuvake vilkkuu näytöllä, vahvasta tehoasetus *säätönuppia* kääntäen, vahvasta painamalla **OK** ja jatka sitten muokkaamalla seuraavia asetuksia (jos mahdollista).

Samalla tavoin **°C** -kuvakkeen vilkkuessa näytöllä voit säätää lämpötila-asetuksen *säätönuppia* kääntäen, vahvistaa sitten painamalla **OK** ja jatkaa sitten muokkaamalla seuraavia asetuksia.

Huomaa: kun toiminto on aktivoitu, tehoa voidaan muuttaa painamalla kaksi kertaa **◀**, joka avaa tehon asetusvalikon, ja kääntämällä sitten *säätönuppia*, mikä muuttaa asetuksen.

KESTO



Kun **🕒** -kuvake vilkkuu näytöllä, voit asettaa halutun kestoajan kääntämällä *säätönuppia*.


Kun näytöllä on haluamasi kypsennysaika, vahvasta painamalla **Start** ja käynnistä toiminto.

Huomaa: Voit säätää kypsennysaikaa kypsennyksen aikana kääntämällä *säätönuppia*; jokaisella **Start** -painikkeeseen painalluksella kypsennysaika pitenee 30 sekunnilla.

. AUTOMAATTISET TOIMINNOT / AUTO DEFROST

RYHMÄT

Kun olet valinnut yhden automaattisista toiminnoista, on valittava ryhmä, johon kypsennettävä ruokalaji kuuluu.

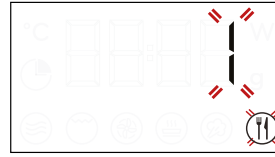

Kun näytöllä vilkkuu **🔥** -kuvake, valitse haluamaasi ryhmää vastaava merkki kääntämällä *säätönuppia* ja vahvista sitten painamalla **OK**.

PAINO

Parhaiden tulosten saamiseksi on automaattisia toimintoja varten annettava ruoan paino valitsemalla se oletusasetuksista: uuni laskee kyseistä toimintoa ja ruokaryhmää varten ihanteellisen ajan.



Kun näytölle tulee näkyviin oletusasetus ja **g** -kuvake vilkkuu, ilmoita paino *säätönuppia* kääntäen, vahvasta sitten painamalla **Start** ja käynnistä toiminto.

3. AKTIVOI TOIMINTO

Kun olet tehnyt haluamasi asetukset, aktivoi toiminto painamalla **Start**.

Joka kerta kun painiketta **Start** painetaan uudelleen, kypsennysaika pitenee edelleen 30 sekuntia (vain manuaalisissa toiminnoissa).

Huomaa: Voit keskeyttää käynnissä olevan toiminnon milloin tahansa painamalla kahdesti **Stop**.

. PIKAKÄYNNISTYS

Kun uuni on sammutettuna, voit painaa **Start**, joka aktivoi kypsennyksen mikroaaltouunitoiminnolla täydellä teholla (1000 W) 30 sekunniksi.

. TURVALUKITUS

Tämä toiminto aktivoidaan automaattisesti, jotta estetään uunin vahingossa tapahtuva päälle kytkeminen.



Avaa ja sulje luukku ja käynnistä toiminto sitten painamalla **Start**.

4. TAUKO

Aktiivinen toiminto asetetaan taukotilaan esimerkiksi ruoan sekoittamista tai kääntämistä varten yksinkertaisesti avaamalla luukku.

Käynnistä se uudelleen sulkemalla luukku ja painamalla **Start**.

Voit myös keskeyttää kypsennyksen väliaikaisesti painamalla **Stop**. Kypsennystä jatketaan sulkemalla luukku ja painamalla **Start**.

AUTOMAATTINEN TAUKO (SEKOITA TAI KÄÄNNÄ RUOKAA)

Eräisiin toimintoihin kuuluu tauko ruoan kääntämistä tai sekoittamista varten.



Kun uuni keskeyttää kypsennyksen ja näytölle tulee "Turn food" (käännä ruokaa) tai "Stir Food" (sekoita ruokaa), avaa luukku ruoan kääntämistä tai sekoittamista varten, sulje se sitten ja käynnistä kypsennys uudelleen painamalla **Start**.

Huomaa: toiminto käynnistyy automaattisesti uudelleen 2 minuutin kuluttua, vaikka ruokaa ei olisi käännettykään tai sekoitettukaan.

5. KYPSENNYKSEN PÄÄTTYMINEN

Kuuluu äänimerkki ja näytölle tulee "End", joka ilmoittaa, että kypsennystoiminto on päättynyt.



Eräissä toiminnoissa on mahdollista viivästyttää kypsennystä säilyttäen aiemmin tehnyt asetukset: aseta uusi kypsennysaika säätönuppia kääntäen ja paina sitten **Start**.

. AIKA

Kun uuni kytketään pois päältä, näyttöä voidaan käyttää ajastimena. Ajastin ei kytke päälle itse kypsennysjaksoja.

Toiminto aktivoidaan ja haluttu kypsennysaika asetetaan **säätönuppia** kääntämällä.






Aktivoi ajastin painamalla **OK**. Kun ajastin on lopettanut asetetun ajan käänteisen laskennan, kuuluu äänimerkki ja näytöllä näkyy tätä koskeva ilmoitus. Jos haluat muuttaa ajastettua aikaa sen käynnistämisen jälkeen, käännä **säätönuppia** ja vahvista sitten painamalla **OK**.

Jos haluat keskeyttää tai palata senhetkisen ajan näyttöön, käännä **säätönuppia**, kunnes näytöllä on 0:00 ja paina **OK**.

Huomaa: Kun ajastin on aktivoitu, voidaan aktivoida myös jokin toiminto: Ajastin jatkaa edelleen valitun ajan käänteistä laskentaa automaattisesti ilman, että sillä on mitään vaikutusta toimintoon. Jos haluat palata katsomaan ajastinta, odota toiminnon loppumista tai pysäytä uunin toiminta painamalla **Stop**.

KYPSENNYSTAULUKKO

RUOKA	TOIMINTO	TEHO (W)	KESTO (MIN)	VARUSTEET
Valmisateriat (250 - 500 g)		800	4 - 7	-
Lasagne/uunipasta		350 - 500	15 - 25	
Pakastelasagne (500 - 700 g)		500 - 800	14 - 20	-
Liha (kyljykset, pihvit)		500	10 - 15	
Linnut (kokonainen, 800 g - 1.5 kg)		350 - 500	30 - 45 *	
Broilerin fileet tai palat		350 - 500	10 - 17	
Paistit (800 g - 1.2 kg)		350 - 500	25 - 40 *	
Makkarat/kebabit		-	20 - 40 *	
Kala (viipaleet tai fileet)		160 - 350	15 - 20 *	
Kokonainen kala (800 g - 1.2 kg)		160 - 350	20 - 30 *	
Uuniperunat (600 g - 1 kg)		350 - 500	30 - 50 *	
Uuniomenat		160 - 350	15 - 25	

 [www](https://www.docs.indesit.eu) Lataa käyttö- ja huolto-opas sivustolta **docs.indesit.eu** ja saat testattujen reseptien taulukon; se on koottu standardin IEC 60705 vaatimusten mukaisesti sertifiointiviranomaisille.

TOIMINNOT	Mikroaallot	Grill	Grill + Mikroaallot
			
VARUSTEET	Kuumuutta kestävä alusta/astia, joka soveltuu käytettäväksi mikroaaltouuneissa		Ritilä
			

PUHDISTUS

Varmista, että laite on jäähtynyt, ennen kuin aloitat huolto- tai puhdistustoimenpiteet.

Älä käytä höyrypesuria.

Älä käytä teräsvillaa, hankaavia kaapimia tai hankaavia/syövyttäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa.

SISÄ- JA ULKOPINNAT

- Puhdista pinnat kostealla mikrokuituliinalla. Jos pinnat ovat erittäin likaisia, voit käyttää vettä, johon on lisätty muutama pisara neutraalia puhdistusainetta. Kuivaa pinnat lopuksi kuivalla liinalla.
- Puhdista luukun lasi nestemäisellä erikoispesuaineella.
- Säännöllisin väliajoin tai jos ruokaa roiskuu, poista pyörivä lautanen ja sen tuki, jotta voit puhdistaa uunin pohjalta kaikki ruuan jäämät.
- Grilliä ei tarvitse puhdistaa, koska voimakas kuumuus polttaa kaiken lian. Käytä tätä toimintoa säännöllisin väliajoin.

VARUSTEET

Kaikki lisävarusteet voidaan pestä astianpesukoneessa.

VIANETSINTÄ

Ongelma	Mahdollinen syy	Korjaus
Uuni ei toimi.	Sähkökatkos. Kytkeytynyt irti verkkovirrasta.	Tarkista, että verkossa on jännite ja että uuni on kytketty verkkoon. Sammuta uuni ja kytke se uudelleen päälle nähdäksesi onko vika poistunut.
Uuni on meluisa myös pois päältä kytkettynä.	Jäähdytyspuhallin on päällä.	Avaa luukku tai paina Stop
Näytölle ilmestyy "F"-kirjain ja numero.	Ohjelmistovika.	Ota yhteys lähimpään huoltopalvelupisteeseen ja ilmoita "F"-kirjaimen perässä oleva numero.

TUOTESELOSTE

 [www](#) Laitteen tuoteseloste energiankulutusta koskevine tietoineen on ladattavissa sivustolta **docs.indesit.eu**

MITEN SAADA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS


>  [www](#) Lataa käyttö- ja huolto-opas verkkosivuiltamme **docs.indesit.eu** (voit käyttää tätä QR-koodia), ilmoittamalla tuotteen kaupallisen koodin.

> Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä huoltopalveluun.



YHTEYDEN OTTAMINEN HUOLTOPALVELUUN

Löydät yhteystietomme takuuoppaasta. Kun otat yhteyttä asiakkaiden myynnin jälkeiseen palveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

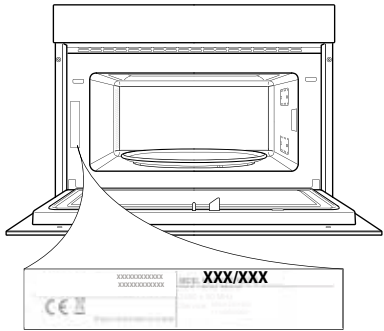

400011085506
Painettu Italiassa

