

BETJENINGSPANEL

KOGEKNAP

Bruges til at vælge kogefunktion, og til at vælge madklasse.

DIGITAL SKÆRM

Skærmen viser et 24-timers ur og indikatorsymboler.

VARM/GENOPVARM-KNAPPEN

Bruges til at indstille den ønskede mikrobølgeeffekt.

GRILLKNAP

Bruges til at vælge grillfunktionen.

CRISP-KNAP


Bruges til at vælge crisp funktionen.

STOP-DREJESKIVE-KNAP

Bruges til at stoppe drejeskiven. Denne funktion kan kun bruges, når maden varmes med mikrobølger. Knappen virker ikke på de andre funktioner.

STOP-KNAPPEN

Bruges til at indstille uret, hvis den holdes nede i 3 sek., til at afbryde opvarmningen og til at slukke for mikroovnen eller nulstille dens funktioner.

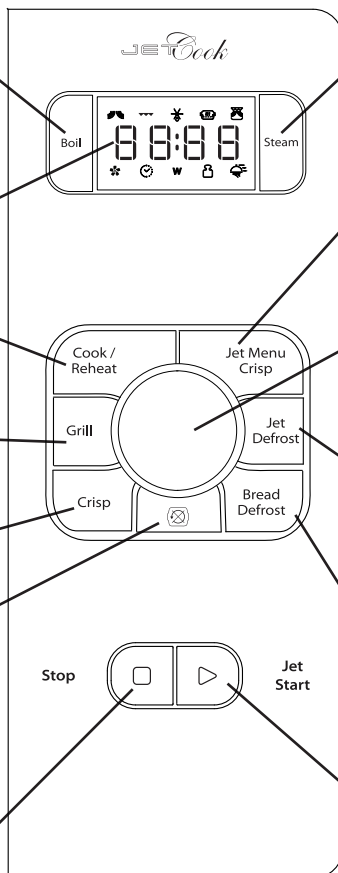**DAMPKNAP**

Bruges til at vælge dampfunktion, og til at vælge madklasse.

JET MENU CRISP-KNAP

Bruges til at vælge Jet Menu crisp funktionen samt til at vælge madklasse.

JUSTERINGSKNAP

Bruges til at justere parametrene på skærmen.

JET-OPTØNINGSKNAP

Bruges til at vælge Jet-optønings funktionen, og til at vælge hvilken madtype der skal optøes.

BRØDOPTØNINGSKNAP

Bruges til at vælge brødoptøningsfunktionen.

JET-START KNAP

Bruges til at starte opvarmningen, og til at starte Jet Start-funktionen.

UR

NÅR APPARATET FØRST TILSLUTTES eller hvis der har været en strømafbrydelse, går ovnen automatisk i ur-indstillingen.

DU KAN ALTID indstille uret ved at holde stop-knappen nede i 3 sekunder når ovnen er på standby.

- 1 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille timerne.
- 2 TRYK PÅ JET START-KNAPPEN. (herefter blinker de to højre cifre (minutterne)).
- 3 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille minutterne.
- 4 TRYK PÅ JET START-KNAPPEN.

URET ER NU INDSTILLET og går normalt.

BEMÆRK: Hvis du trykker på stop-knappen under indstilling af uret, afsluttes indstillingen, og ovnen går på standby. Og hvis uret ikke er indstillet inden tiden er udløbet for ur-indstillingen (1 minut), går ovnen på standby.

BØRNESIKRING

OVNEN ER UDSYSTRET MED EN SIKKERHEDSFORANSTALTNING FOR AT UNDGÅ AT BØRN TÆNDER FOR MIKROOVNEN. Denne funktion låser betjeningspanel, og brugeren skal blot åbne og lukke lågen for at låse ovnen op.



LÅGEN SKAL ÅBNES OG LUKKES, f.eks. når du sætter mad i ovnen, før sikkerhedslåsen åbnes. Ellers viser skærmen "dør (LÅGE)".

JET START

DENNE FUNKTION BRUGES til hurtig opvarmning af madvarer med stort vandindhold, f.eks. klar suppe, kaffe og te.

- 1 TRYK PÅ JET START KNAPPEN.

DENNE FUNKTION STARTER AUTOMATISK med maks. mikrobølgeeffekt og kogetiden er indstillet til 30 sekunder. Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder. Du kan også ændre tiden ved at dreje på justeringsknappen for at forlænge eller forkorte tiden, efter at funktionen er startet.



PAUSE/STOP MADLAVNINGEN

SÅDAN SÆTTES MADLAVNINGEN PÅ PAUSE:

HVIS DU SKAL KONTROLLERE, DREJ eller røre rundt i maden, kan madlavningen sættes på pause ved at åbne for lågen. Indstillingerne opretholdes i 10 minutter.

SÅDAN FORTSÆTTES MADLAVNINGEN:

LUK LÅGEN og tryk én gang på Jet Start-knappen. Madlavningen fortsætter fra hvor den blev stoppet.



HVIS DU IKKE ØNSKER AT FORTSÆTTE MADLAVNINGEN:

TAG MADEN UD, luk lågen og tryk på STOP-knappen.



BEMÆRK: Når madlavningen er færdig, fortsætter ventilatoren og drejeskiven og lampen forbliver tændt, indtil du trykker på STOP-knappen.

OVNEN SIGER EN BIPLYD én gang i minuttet i 10 minutter, når madlavningen er færdig. Tryk på STOP-knappen eller åbn lågen for at stoppe biplyden.

MADLAVNING & GENOPVARMNING MED MIKROBØLGER

BRUG DENNE FUNKTION til normal madlavning og genopvarmning af f.eks. grøntsager, fisk, kartofler og kød.

- 1 TRYK GENTAGNE GANGE PÅ VARM/GENOPVARM-KNAPPEN for at indstille effekten.
- 2 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille tilberedningstiden.
- 3 TRYK PÅ JET START-KNAPPEN.



NÅR MADLAVNINGEN ER I GANG:

Tilberedningstiden kan nemt forøges med 30-sekunder ved at trykke på Jet Start-knappen.

For hvert tryk forøges tiden med 30 sekunder. Du kan også forøge og reducere tilberedningstiden under madlavningen, ved at dreje justeringsknappen.

KUN MIKROBØLGER	
EFFEKT	FORSLAG TIL BRUG:
JET (950 W)	GENOPVARMNING AF drikkevarer, vand, klar suppe, kaffe, te eller andre fødevarer med et højt vandindhold. Hvis maden indeholder æg eller fløde, skal du vælge en lavere effekt.
750 W	OPVARMNING af fisk, kød, grøntsager osv.
650 W	OPVARMNING AFretter, der ikke kan røres rundt i.
500 W	MERE forsigtig madlavning, såsom saucer med et højt proteinindhold, oste- og æggeretter og til at færdigkoge gryderetter med.
350 W	SMÅKOGNING AF gryderetter, smelte smør.
160 W	OPTØNING.
90 W	OPBLØDNING af smør, ost og is.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

FORSYNINGSSPÆNDING	230 V/50 Hz
NOMINEL INDGANGSEFFEKT	2100 W
SIKRING	10 A (UK 13 A)
MW UDGANGSEFFEKT	950 W
GRILL	1050 W
UDVENDIGE MÅL (H x B x D)	333 X 548 x 461
INDVENDIGE MÅL (H x B x D)	225 X 353 x 340

JET OPTØNING

BRUG DENNE FUNKTION til optøning af kød, fjerkræ, fisk, grøntsager og brød. Jet-optøningen skal kun bruges, hvis nettovægten er mellem 100g - 2,5kg.

STIL ALTID MADEN oven på glasdrejeskiven.

- 1 TRYK GENTAGNE GANGE PÅ JET-OPTØNINGSKNAPPEN for at vælge madklasse. (se tabel-len)
- 2 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille madens vægt.
- 3 TRYK PÅ JET START-KNAPPEN.



OVNEN STOPPER HALVVEJS GENNEM OPTØNINGEN, og beder dig om at vende maden.

- 1 Åbn lågen.
- 2 Vend maden.
- 3 Luk lågen og start ovnen igen ved at trykke på Jet Start-knappen.

BEMÆRK: Ovnen fortsætter automatisk efter 2 min., hvis maden ikke er blevet vendt om. I dette tilfælde tager det længere tid at optø maden.

TIPS TIL FROSNE MADVARER:

HVIS MADEN ER VARMERE end temperaturen på dybfrosne madvarer (-18 °C), skal du vælge en lavere madvægt.

HVIS MADEN ER KOLDERE end temperaturen på dybfrosne madvarer (-18 °C), skal du vælge en tungere madvægt.

MADKLASSE		MÆNGDE	TIP
1	KØD	100G - 2KG	Hakkekød, koteletter, bøffer og stege.
2	FJERKRÆ	100G - 2,5KG	Hel kylling, kyllingestykker eller filet.
3	FISK	100G - 1,5KG	Hele bøffer eller filet.
4	GRØNTSAGER	100G - 1,5KG	Blandede grøntsager, ærter, broccoli osv.
5	BRØD	100G - 1KG	Brød, boller og rundstykker.

VEDRØRENDE FØDEVARER, SOM IKKE ER I DENNE TABEL eller hvis vægt er mindre eller større end den anbefalede vægt, så bedes du venligst følge anvisningerne i "Varmning og genopvarmning med mikrobølger", og vælg 160W ved optøning.

GRILL KOMBI

BRUG DENNE FUNKTION TIL at varme mad, såsom gratiner, lasagne, fjerkræ og bagte kartofler.

- 1 TRYK PÅ GRILL-KNAPPEN.
- 2 TRYK GENTAGNE GANGE PÅ VARM/GENOPVARM-KNAPPEN for at indstille effekten.
- 3 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille tilberedningstiden.
- 4 TRYK PÅ JET START-KNAPPEN.



NÅR OVNEN ER I GANG, kan du tænde og slukke for grillelement ved at trykke på grill-knappen.

Den maksimale mikrobølgeeffekt er begrænset til et niveau sat fra fabrikken.

DET ER MULIGT at slukke for mikrobølgerne ved at stille effekten på 0W. Når ovnen når 0W er nået, bruger den kun grillen.

SØRG FOR AT REDSKABERNE du bruger er varmebestandige og beregnet til ovnbrug inden du griller med dem.

BRUG IKKE PLASTIKREDSKABER til at grille med. De vil smelte. Undgå også at bruge træ- og papirgenstande.

CRISP

BRUG DENNE FUNKTION TIL at genopvarme og varme pizzaer og andre dejrelaterede madvarer. Den er også godt til stegning af bacon, æg, pølser og hamburgere osv.

- 1 **TRYK PÅ CRISP-KNAPPEN.**
- 2 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at indstille tilberedningstiden.
- 3 **TRYK PÅ JET START-KNAPPEN.**



DET ER IKKE MULIGT AT ÆNDRE EFFEKTEN eller tænde og slukke for grillen, når du bruger crisp funktionen.

OVNEN BRUGER AUTOMATISK mikrobølger og grill til at varme crisp panden med.

På denne måde når crisp panden hurtigt den rette temperatur, og begynder at brune og crispe maden.




SØRG FOR at stille crisppanden midt på glasrjeskiven.

UNDGÅ AT STILLE CRISPPANDEN PÅ OVERFLADER DER ER MODTAGELIG FOR VARME.

OVNEN OG CRISPPANDEN bliver meget varm, når du bruger denne funktion.

VÆR FORSIGTIG, OG UNDGÅ at røre ved undersiden af grillelementet.

BRUG GRYDELAPPER eller det medfølgende håndtag til crisppanden til at fjerne den varme crisppande fra ovnen.



DENNE FUNKTION må kun bruges med den medfølgende crisppande. De andre crisppander du kan finde i butikkerne giver ikke et godt resultat når du bruger denne funktion.


BRØDOPTØNING

BRUG DENNE FUNKTION TIL genopvarmning af det optøede brød. Brødoptøningen skal kun bruges, hvis nettovægten er mellem 50g - 650g.

- 1 **SÆT DEN TOMME CRISPPANDE** ind i mikroovnen. Tryk på brødoptøningsknappen.
- 2 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at vælge madens vægt.
- 3 **TRYK PÅ JET START-KNAPPEN.** Når temperaturen er nået, vises en meddelelse der beder dig om at tilføje brødet.
- 4 **TRYK PÅ JET START-KNAPPEN.**



BRUG GRYDELAPPER eller det medfølgende håndtag til crisppanden til at fjerne den varme crisppanden.



DER ER EN FORVARMNINGSFASE før maden varmes op. I forvarmningsfasen, blinker PRE-HEAT på skærmen.

HVIS LÅGEN IKKE ÅBNES (INDEN FOR 2 MINUTTER), når ovnen beder dig om at tilføje mad ("Add food") stopper ovnen og den går på standby.



JET MENU CRISP

BRUG DENNE FUNKTION TIL at varme forskellige typer frosne madvarer. **OVNEN VÆLGER** automatisk madlavningsmetoden, tilberedningstiden og effekten.

- 1 **TRYK GENTAGNE GANGE PÅ JET MENU CRISP-KNAPPEN** FOR AT VÆLGE MADKLASSE. (SE TABELLEN)
- 2 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at indstille madens vægt.
- 3 **TRYK PÅ JET START-KNAPPEN.**

Filføj, omrør eller vend maden.
Luk lågen og start igen ved at trykke på Jet Start-knappen.

BEMÆRK: I "add food" (tilføj mad) status, hvis lågen ikke åbnes på dette tidspunkt (inden for 2 minutter) stopper ovnen, og går på standby. I "turn food"/"stir food" (vend/omrør mad) status, fortsætter ovnen med at varme maden, hvis lågen ikke åbnes inden for 2 minutter.



NOGLE GANGE SKAL DER TILFØJES mad under madlavningen, eller maden skal drejes eller omrøres. I disse tilfælde stopper ovnen, og du bliver bedt om at udføre den nødvendige handling.

Åbn lågen.

	MADKLASSE	ANBEFALET MÆNGDE	TILBEHØR DER SKAL BRUGES	UNDER OPVARMNINGEN
1	KYLLINGEVINGER / KYLLINGENUGGETS	250G - 500G	Brug crisppande	Vend maden
2	POMMES FRITES	250G - 500G	Brug crisppande	Omrør maden
3	PIZZA	250G - 750G	Brug crisppande	
4	QUICHE	250G - 600G	Brug crisppande	
5	PANERET FISK / FISKEPINDE	250G - 500G	Sæt den tomme crisppande ind i ovnen. Tilføj mad når "add food" (tilføj mad) vises.	Vend maden
6	CORDON BLEU/ KYLLINGEKOTELETTER	100G-400G (I TRIN AF 100 G)	Sæt den tomme crisppande ind i ovnen. Tilføj mad når "add food" (tilføj mad) vises.	Vend maden

VEDRØRENDE FØDEVARER, SOM IKKE ER I DENNE TABEL eller hvis vægt er mindre eller større end den anbefalet vægt, så bedes du venligst følge anvisningerne i "Varmning og genopvarmning med mikrobølger".

BEMÆRK: Der kan spredes små mængder olie eller smør på crisppanden under forvarmningen.

GRILL

BRUG DENNE FUNKTION TIL hurtigt at give maden en behagelig brun overflade.

- 1 **TRYK PÅ GRILL-KNAPPEN.**
- 2 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at indstille tilberedningstiden.
- 3 **TRYK PÅ JET START-KNAPPEN.**

SØRG FOR AT REDSKABERNE DU BRUGER ER varmebestandige og beregnet til ovnbrug inden du griller med dem.

BRUG IKKE PLASTIKREDSKABER til at grille med. De vil smelte. Undgå også at bruge træ- og papirgenstande.



UNDER MADLAVNINGEN, det er muligt at justere tilberedningstid ved at dreje justeringsknappen

KOG

BRUG DENNE FUNKTION TIL AT kog ris og pasta.

BRUG ALTID koge- og damptilbehøret til denne funktion (kun skålen), og følg vejledningerne nedenfor. Markeringerne på tilbehøret hjælper dig med at dosere den rette mængde vand.



MADKLASSE	FØDEVARER	PORTIONER	MÆNGDE	NIVEAU
1	Ris (RICE)		100G	1
			200G	2
			300G	3
			400G	4
2	PASTA (PASTA)		70G	1
			140G	2
			210G	3

BRUG ALTID KUN KORTE PASTASTYKKER (og som har en tilberedningstid på 10-12 minutter).

FØLG PROCESSEN NEDENFOR (et eksempel med pasta):

A) Vej pastaen	B) Put pastaen i skålen; Tilføj salt	C) Hæld vand op til niveauet	D) Læg låget på, og sæt skålen ind i ovnen
	FØLG ALTID portionernes mængde som står i ovenstående tabel.		
	BRUGVENLIGST vand, der har en stuetemperatur.		

E) Indstil funktionen på betjeningspanelet

- TRYK PÅ KOGEKNAPPEN for at vælge funktionen.
- TRYK GENTAGNE GANGE PÅ KOGEKNAPPEN for at vælge madklassen (1 = ris - 2 = pasta).
- DREJ KNAPPEN FOR AT VÆLGE ANTAL PORTIONER (L1 = 1 portion, L2 = 2 portioner...).
- TRYK PÅ JET START-KNAPPEN.




DAMP

BRUG DENNE FUNKTION TIL madvarer såsom grøntsager og fisk.

DENNE FUNKTION SKAL ALTID BRUGES MED DET MEDFØLGENDE koge- dampredskab.


DAMP TILBEHØR



MADKLASSE	FØDEVARER	MÆNGDE	FORSLAG
1	KARTOFLER/RODFRUGTER	150G - 500G	BRUG ENS STØRRELSER. Skær grøntsagerne i små stykker. Lad stå i 1 - 2 minutter efter opvarmningen.
2	BLØDE GRØNTSAGER	150G - 500G	LAD STÅ I 1 - 2 minutter efter opvarmningen.
3	FROSNE GRØNTSAGER	150G - 500G	LAD STÅ I 1 - 2 minutter efter opvarmningen.
4	FISKEFILETER	150G - 500G	FORDEL FILETTERNE JÆVNT på dampristen. Sammenflet tynde dele. Lad stå i 1 - 2 minutter efter opvarmningen.


A: Hæld vand

op til dampniveauet som er markeret på skålen.

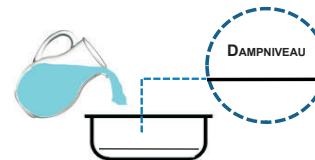


B: Sæt risten i

og læg maden i.



C: Læg låget på, og sæt

skålen ind i ovnen.

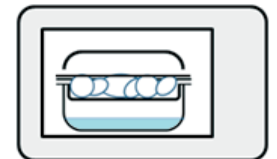

D: Indstil funktionen på betjeningspanelet

- TRYK PÅ DAMPKNAPPEN for at vælge funktionen.
- TRYK GENTAGNE GANGE PÅ DAMPKNAPPEN for at vælge madklassen (1 = kartofler, 2 = bløde grøntsager...).
- DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille madens vægt.
- TRYK PÅ JET START-KNAPPEN.



KOGE- OG DAMPTILBEHØRET ER kun beregnet til brug med mikrobølger!

DAMPTILBEHØRET KAN GÅ I STYKKER, hvis det bruges på de andre funktioner.

SØRG ALTID FOR AT drejeskiven kan dreje frit rundt før du starter ovnen.

STIL ALTID koge- og damptilbehøret oven på glasdrejeskiven.

