

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Kytke laite verkkovirtaan.


Joissakin malleissa voi kuulua äänimerkki, joka osoittaa, että lämpötilahälytys on käynnistynyt: hälytysäänät vaimennetaan pitämällä painiketta painettuna. Mikäli varusteisiin kuuluu antibakteria-hajusuodatin, sijoita se paikalleen puhaltimeen suodattimen pakkauksessa olevien ohjeiden mukaisesti.

Huom. Käyttöönoton jälkeen on odotettava 4 - 5 tuntia, jotta laite saavuttaa oikean lämpötilan normaalin elintarvikemäärän säilyttämistä varten.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Puhdista laite säännöllisesti liinalla käyttäen lämmintä vettä, johon on lisätty vähän mietoa, erityisesti jääkaapin sisäosan puhdistamiseen tarkoitettua puhdistusainetta. Älä koskaan käytä hankaavia pesuaineita. Sulatusveden tasainen ja oikea poistuminen taataan puhdistamalla jääkaappiosaston takaseinässä, hedelmä- ja vihanneslaatikon lähellä olevan poistoaukon sisäpinnat säännöllisesti käyttäen mukana toimitettuja välineitä (katso kuvaa).

Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke laite irti sähköverkosta ennen minkään puhdistus- tai huoltotoimenpiteen aloittamista.

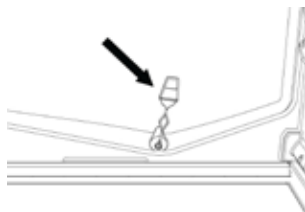

LAMPUN TAI VALODIODIN VAIHTAMINEN


(mallista riippuen)

Kytke laite aina irti sähköverkosta ennen lampun vaihtamista ja noudata ohjeita tuotteen valaistustyyppin mukaan.

Vaihda lamppu samantyyppiseen lamppuun, joita on saatavissa teknisestä huoltopalvelusta ja valtuutetuilta jälleenmyyjiltä.

Valaistustyyppi 1)

1. Avaa ruuvi ja irrota lampun suojus.
2. Laitteen sisällä olevassa lampussa on pikaliitin, sitä ei ruuvata irti vaan se vedetään pois nuolen suuntaan.
3. Asenna lampun suojus takaisin lampun vaihtamisen jälkeen, odota sitten 5 minuuttia ennen laitteen kytkemistä sähköverkkoon.

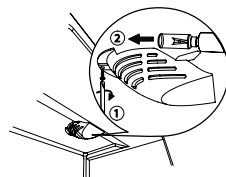

Valaistustyyppi 2)



Lamppu irrotetaan kääntämällä sitä vastapäivään kuten kuvassa. Odota 5 minuuttia ennen laitteen kytkemistä sähköverkkoon.



Valaistustyyppi 3)

Jos laitteessa on valodiodit, ota yhteys huoltopalveluun vaihtamista varten.

Valodiodit kestävät kauemmin verrattuna perinteisiin lampuihin, valaisevat sisäosat tehokkaammin ja ovat ympäristöystävällisempiä

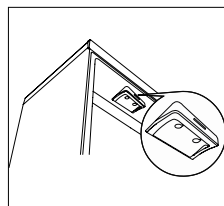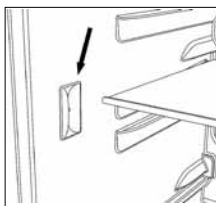

LAITTEEN JÄÄDESSÄ KÄYTTÄMÄTTÖMÄKSI

Kytke laite irti sähköverkosta, tyhjennä, sulata (tarvittaessa) ja puhdista se. Jätä ovet hieman raolleen, jotta ilma pääsee kiertämään sisäosissa. Näin laitteeseen ei tule hajua tai hometta.

SÄHKÖVIRRRAN KATKETESSA

Ovet pidetään kiinni, jolloin elintarvikkeet säilyvät kylminä mahdollisimman pitkään. Älä pakasta uudelleen jo osittain sulanutta ruokaa. Mikäli sähkökatko on pitkä, sähkökatkohälytys saattaa aktivoitua (mallista riippuen).

JÄÄKAAPPIOSASTO

Jääkaappiosastossa voidaan säilyttää tuoreita elintarvikkeita ja juomia.

Jääkaappiosaston sulatus on täysin automaattinen.

Osaston takaseinään ilmestyvät vesipisararat osoittavat automaattisen sulatuksen olevan käynnissä. Sulatusvesi kulkee tyhjennysaukkoon, josta se valuu haihdutusastiaan.

Laitteessa voi olla mallista riippuen erikoisosasto (liha- ja kalalokero tai nolla-astelokero) tuoreen lihan ja kalan säilyttämistä varten.

Huomio: Jääkaapin varusteet eivät kestä konepesua.

Huom. Ympäriöivän ilman lämpötila, oven avaamistiheys ja laitteen sijainti voivat vaikuttaa osastojen sisälämpötilaan. Säädä lämpötilat ottaen huomioon nämä tekijät.

Huom. Jos jääkaappiosastossa ja erityisesti lasihyllyjen lähellä oleva ilma on hyvin kosteaa, kosteus voi tiivistyä vedeksi. Tällöin on suositeltavaa sulkea nesteitä sisältävät astiat (esimerkiksi lihaliemikattilat), kääriä hyvin kosteat elintarvikkeet (esimerkiksi vihannekset) pakkauksiin ja säätää lämpötila-asetus hieman lämpimämmäksi.


Hedelmä- ja vihanneslaatikon poistaminen (mallikohtainen varuste)

Jos tuotteessa on vain hedelmä- ja vihanneslaatikko, on suositeltavaa tyhjentää (ja tarvittaessa poistaa) kaksi alempaa ovihyllyä irrottamisen helpottamiseksi. Sitten voit poistaa laatikon.

Puhallin ja antibakteria-hajusuodatin (mallikohtainen varuste)

Puhallin pitää jääkaappiosaston sisälämpötilan tasaisena, jolloin elintarvikkeet säilyvät paremmin ja kosteustaso pysyy matalana. Puhaltimen toimintaa ei saa estää liian lähellä olevilla elintarvikkeilla. Puhallin voidaan ottaa käyttöön/poistaa käytöstä manuaalisesti (katso pikaopasta). Jos se on käytössä, se toimii tarvittaessa automaattisesti.

PAKASTINOSASTO

Pakastinosastossa  voidaan säilyttää pakastettuja elintarvikkeita (pakkauksessa ilmoitettuun päivämäärään asti) ja siinä voidaan pakastaa tuoreita elintarvikkeita. Tuoreiden elintarvikkeiden määrä, joka voidaan pakastaa 24 tunnissa, näkyy arvokilvessä. Sijoita tuoreet elintarvikkeet pakastinosaston sisällä olevalle pakastusalueelle (katso pikaopasta). Jätä pakkausten ympärille riittävästi tilaa, jotta ilma pääsee vapaasti kiertämään. Osittain sulanutta ruokaa ei ole suositeltavaa pakastaa uudelleen. Elintarvikkeet on pakattava siten, ettei pakkaukseen pääse vettä, kosteutta tai höyryä.

Energian säästämiseksi ja laitteen käyttöiän pidentämiseksi älä koskaan laita siihen kuumia elintarvikkeita.

Huom. Ympäriöivän ilman lämpötila, oven avaamistiheys ja laitteen sijainti voivat vaikuttaa osastojen sisälämpötilaan. Lämpötilat tulee säätää nämä tekijät huomioon ottaen.


Jääkuutioiden valmistus

Täytä 2/3 jääkuutioastiasta (mikäli käytettävissä) vedellä ja aseta se pakastinosastoon. Älä koskaan käytä teräväkärkisiä tai leikkaavia esineitä jään irrottamiseen.

Korien poistaminen (mallista riippuen)

Vedä laatikot niin ulos kuin mahdollista, nosta hieman ja irrota. Pakastinosaston tilavuutta voi tarvittaessa lisätä seuraavalla tavalla:

- A)** Jos pakastinosaston pohja on kuten kuvassa **A**, poista ylempät laatikot ja/tai luukut. Alalaatikko täytyy jättää paikalleen. Varmista, että pakastinosaston ovi sulkeutuu moitteettomasti kun olet sijoittanut elintarvikkeet ritilöille/hyllyille.
- B)** Jos pakastinosaston pohja on kuten kuvassa **B**, kaikki laatikot tai luukut voidaan poistaa. Varmista, että pakastinosaston ovi sulkeutuu moitteettomasti kun olet sijoittanut elintarvikkeet ritilöille/hyllyille.

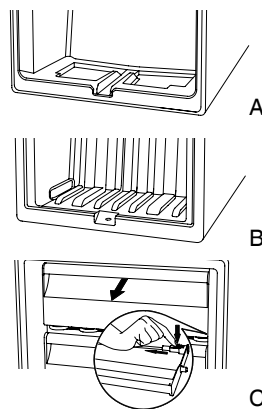

Luukun poistaminen (mallista riippuen)

Avaa luukku ja poista tappi kuten kuvassa **C**.

PAKASTINOSASTON SULATTAMINEN

(mallista riippuen)

No frost -mallit eivät vaadi mitään sulatustoimenpiteitä. Muissa malleissa, jos pakastinosastoon muodostuu jäätä, suosittelemme pakastimen sulattamista 2 kertaa vuodessa tai kun jäätä on liikaa (paksuus 3 mm).

Jään muodostuminen on normaalia.

Kerroksen paksuus ja muodostumisnopeus riippuvat ympäristöolosuhteista ja oven avaamistiheydestä. Sulattaminen suoritetaan kytkemällä laitteesta virta pois ja ottamalla kaikki elintarvikkeet pois. Jätä ovi auki, jotta jää sulaa. Tuotteissa, joissa pakastinosasto on jääkaappiosaston alapuolella, on mahdollista ottaa esiin sulatusveden poistoputki (katso kuvaa) ja laittaa sen alle astia.

Aseta poistoputki takaisin toimenpiteen suorittamisen jälkeen ja huolehdi siitä, ettei siihen jää vettä. Puhdista pakastinosaston sisäosat ja kuivaa huolellisesti.

Kytke laitteeseen taas virta ja aseta elintarvikkeet takaisin.



LIHA- JA KALALOKERO (mallikohtainen varuste)

Liha- ja kalalokero on suunniteltu tuoreiden liha- ja kalatuotteiden pitkäaikaiseen säilytykseen ilman, että niiden ravintoarvot muuttuisivat ja tuoreus kärsisi.

Hedelmien ja vihannesten säilyttäminen tässä lokerossa ei ole suositeltavaa, sillä lämpötila voi laskea arvon 0 °C alapuolelle, jolloin niiden sisältämä vesi voi jäätyä.




Lämpötilan säätäminen


Liha- ja kalalokeron sisäinen lämpötila näkyy lokeron luukussa olevasta osoittimesta ja riippuu jääkaappiosaston yleisestä lämpötilasta.

Jääkaappiosaston lämpötila on suositeltavaa säätää välille +2° - +6°.


Liha- ja kalalokeron sisälämpötilan sopivuus on nähtävissä seuraavista kuvista:

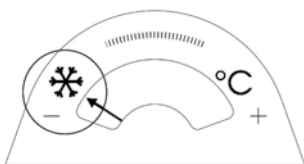

Kun osoitin on vasemmanpuoleisella alueella, jääkaappiosaston lämpötilaa on nostettava.

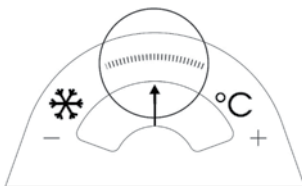


Kun osoitin on keskialueella, lämpötila on sopiva.

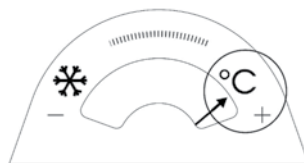

Kun osoitin on oikeanpuoleisella alueella, jääkaappiosaston lämpötilaa on laskettava.

Tärkeää: Kun toiminto on käytössä ja jääkaapissa on paljon vettä sisältäviä tuotteita, hyllyille voi tiivistyä lauhdevettä. Siinä tapauksessa toiminto tulee sammuttaa tilapäisesti.

Liha- ja kalalokeron poistaminen:

Jos käyttöpaneelissa ei ole symbolia  (katso pikaopasta), tuotteen moitteettoman toiminnan ja elintarvikkeiden oikean säilytyksen takaamiseksi sekä energiankulutuksen optimoimiseksi liha- ja kalalokeron poistaminen ei ole suositeltavaa. Kaikissa muissa tapauksissa liha- ja kalalokero voidaan ottaa pois jääkaapista lisätilan saamiseksi.


Toimi seuraavalla tavalla:

1. Poista lokero osastosta (Kuva 1).
2. Irrota lokeron kansi sen alapuolella olevista kiinnikkeistä (Kuva 2).


Kun laitat liha- ja kalalokeron uudelleen paikalleen varmista, että laitat ensin kannen, sitten lokeron ja lopuksi otat toiminnon käyttöön.

3. Paina käyttöpaneelin liha- ja kalalokeron toiminnan painiketta kolmen sekunnin ajan, kunnes keltainen merkkivalo sammuu.

Energiankulutuksen optimoimiseksi on suositeltavaa poistaa liha- ja kalalokero käytöstä ja ottaa pois sen osat (hedelmä- ja vihanneslaatikon päällä olevaa tasoa lukuun ottamatta).

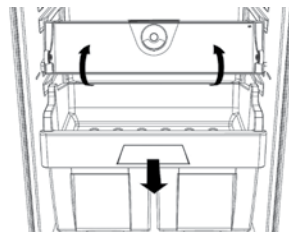


Kuva 1

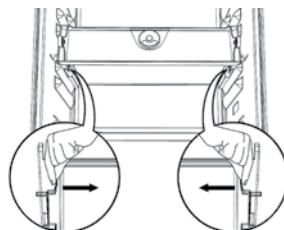

Kuva 2

NOLLA-ASTELOKERO (mallikohtainen varuste)


Nolla-astelokero on suunniteltu erityisesti lämpötilan pitämiseksi alhaisena ja kosteuden sopivana tuoreiden elintarvikkeiden (esimerkiksi lihan, kalan, hedelmien ja vihannesten) pitempää säilymistä varten.

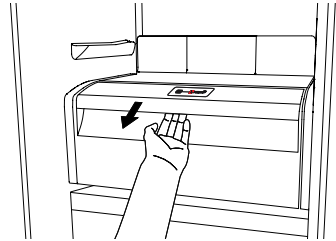

Lokeron ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Lokeron ollessa toiminnassa sen sisälämpötila on noin 0°.

Lokero otetaan käyttöön painamalla kuvassa näkyvää painiketta yli sekunnin ajan, kunnes symboli syttyy.



Symbolin valon palaminen osoittaa, että lokero on toiminnassa. Paina painiketta uudelleen yli sekunnin ajan lokeron poistamiseksi käytöstä

Nolla-astelokeron oikeaa toimintaa varten on tarpeellista, että:

- jääkaappiosasto on toiminnassa
 - jääkaappiosaston lämpötila on välillä **+2 °C - +6 °C**
 - laatikko on paikallaan mahdollistaen toiminnon käynnistymisen
 - mitään erikoistoimintoa ei ole valittu, kuten Standby (valmiustila), Cooling-Off (jäähdytys), Vacation (lomatoiminto), jotka poistavat laitteen tai jääkaappiosaston käytöstä.
- Mikäli jokin näistä toiminnoista on valittu, nolla-astelokero täytyy poistaa käytöstä manuaalisesti. Muista tyhjentää se elintarvikkeista.

Huom.

- Jos symboli ei syty kun lokeron toiminta käynnistetään, tarkista että laatikko on oikein paikallaan. Jos ongelma toistuu, ota yhteys valtuutettuun huoltopalveluun.
- Jos lokero on käytössä ja se on auki, käyttöpaneelin symboli voi sammua automaattisesti. Kun lokero suljetaan, symboli syttyy uudelleen
- Lokeron tilasta riippumatta voi kuulua vähän ääntä, mikä on normaalia.
- Kun lokero ei ole toiminnassa sen sisälämpötila riippuu jääkaappiosaston lämpötilasta. Tällöin siinä voidaan säilyttää hedelmiä ja vihanneksia, jotka eivät ole herkkiä kylmälle (marjoja, omenia, aprikooseja, porkkanoita, pinaattia, lehtisalaattia jne.).

Tärkeää: Jos toiminto on käytössä ja kaapissa on paljon vettä sisältäviä elintarvikkeita, hyllyille voi muodostua kosteutta. Siinä tapauksessa ota toiminto väliaikaisesti pois käytöstä. On suositeltavaa sijoittaa elintarvikkeet ja pienet astiat varovasti nolla-astelokeron ylätasolle, jotta vältetään niiden putoaminen vahingossa lokeron ja jääkaapin takaseinän väliin.

Nolla-astelokeron poistaminen:

Jos jääkaappiin halutaan enemmän tilaa, **nolla-astelokero** voidaan poistaa. Tätä varten toimitaan seuraavasti:

- irrottamisen helpottamiseksi on suositeltavaa tyhjentää (ja tarvittaessa poistaa) kaksi alempaa ovihyllyä
- kytke osasto pois toiminnasta
- poista lokero ja sen alla oleva valkoinen muovitaso.

Huom. Ylempää tasoa ja sivukannattimia ei voi poistaa.

Nolla-astelokeron palauttamiseksi toimintaan sijoita valkoinen muovitaso lokeron alle ja laita sitten lokero paikalleen ja aktivoi toiminto. Energian kulutuksen optimoimiseksi on suositeltavaa poistaa käytöstä **nolla-astelokero** ja ottaa se pois.

Puhdista lokero ja sen osat säännöllisesti haaleaan veteen kastetulla liinalla (älä laita veteen lokeron alla olevaa valkoista muovitasoa) ja jääkaapin puhdistamiseen tarkoitettulla neutraalilla pesuaineella.

Ennen lokeron puhdistamista (ulkopuoletakin) laatikko täytyy poistaa lokeron sähkönsyötön katkaisemiseksi.

Älä koskaan käytä hankaavia pesuaineita.

TEKNINEN HUOLTOPALVELU

Ennen kuin otat yhteyttä tekniseen huoltopalveluun:

Käynnistä laite uudelleen ja tarkista, onko häiriö poistunut. Jos häiriö esiintyy edelleen, kytke laite pois toiminnasta ja toista toimenpide noin tunnin kuluttua.

Ellei laite edelleenkään toimi moitteettomasti vianetsintäoppaassa esitettyjen tarkastusten suorittamisen ja laitteen uudelleen käynnistämisen jälkeen, ota yhteyttä tekniseen huoltopalveluun. Kuvaille tällöin ongelma ja ilmoita seuraavat tiedot:

- häiriön laatu
- laitteen malli

- laitteen tyyppi ja sarjanumero (painettu arvokilpeen)
- huoltokoodi (laitteen sisäpuolelle kiinnitettyyn arvokilpeen SERVICE-sanan jälkeen merkitty luku)

SERVICE 0000 000 00000



Huom.

Laitteen ovien kätisyyden vaihtamista teknisen huoltopalvelun toimesta ei katsota takuutoimenpiteeksi.