



DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op www.whirlpool.eu/register



Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.


PRODUCTBESCHRIJVING

EERSTE GEBRUIK

Alvorens het apparaat aan te sluiten maakt u de vakken en de accessoires goed schoon met lauw water en bicarbonaat. Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, begint het apparaat automatisch te werken. Wacht nadat u het apparaat heeft ingeschakeld, minstens 4-6 uur

voordat u levensmiddelen in het apparaat legt. Wanneer het apparaat wordt aangesloten op de netvoeding wordt het display verlicht en worden alle pictogrammen gedurende circa 1 seconde weergegeven. De standaardwaarden (fabriekswaarden) van de instellingen van de koelkast lichten op.

BEDIENINGSPANEEL EN TEMPERAATUURINSTELLING

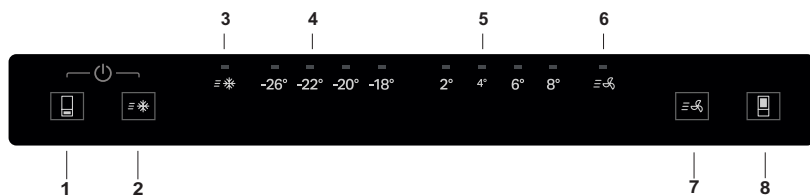

1. Toets vriezerwerking
2. Snelvriestoets
3. Controlelampje snelvriezen
4. Controlelampje vriezertemperatuur
5. Controlelampje koelkasttemperatuur
6. Snel koelen-controlelampje
7. Snel koelen-toets
8. Toets koelkastwerking

AAN/UIT

Houd de bedieningsknop van de vriezer en de Fast Freeze-toets 3 seconden ingedrukt om het product in of uit te schakelen.

TEMPERATUURINSTELLING VRIEZER

Gebruik de toets Vriezerwerking om de temperatuur van het vriescompartiment te regelen. De temperatuur van de vriezer bestaat uit 4 niveaus, zoals aangegeven op de afbeelding (aangegeven door geel ledlampje).

SNELVRIESFUNCTIE

Gebruik de Fast Freeze-knop (snelvriezen) om verse etenswaren in te vriezen. Houd de toets 3 seconden ingedrukt om het product in te schakelen als het uitgeschakeld is. Het blauwe Fast Freeze-lampje gaat branden wanneer de toets Fast Freeze wordt ingedrukt. De functie Fast Freeze is de ideale oplossing om zowel zojuist bereide etenswaren als etenswaren die u wilt opslaan in de vriezer snel in te vriezen.

KOELKAST TEMPERAATUURINSTELLING

De temperatuur van de koelkast bestaat uit 4 niveaus, zoals aangegeven op de afbeelding (aangegeven door geel ledlampje). Gebruik de toets Koelkastwerking om de temperatuur in de koelkast te regelen.

FUNCTIE SNEL KOELEN

Gebruik de toets Fast Cool Button (snelkoelen) om de temperatuur in de koelkast snel omlaag te brengen. Het blauwe Fast Cool-lampje gaat branden wanneer de toets Fast Cool wordt ingedrukt.

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

LED-LAMPJE


Als het LED verlichtingssysteem niet werkt, contact opnemen met de Consumentenservice om het te laten vervangen.

Belangrijk: De binnenverlichting van het koelkastcompartiment gaat

branden wanneer de deur van de koelkast geopend wordt. Als de deur langer dan 8 minuten geopend blijft, wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld.

HUMIDITY CONTROL (VOCHTREGELAAR)*

Open de vochtregelaar (positie B) voor het opslaan van voedsel in een minder vochtige omgeving, zoals fruit, of sluit het (positie A) voor het opslaan van voedsel in een vochtiger omgeving, zoals groente.

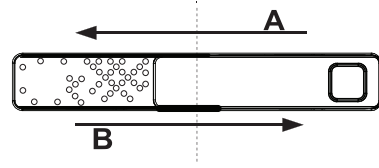


VRIESLADE MET GEMAKKELIJKE TOEGANG *

De vrieslade is handig om gemakkelijk toegang te krijgen tot veelgebruikte producten en om restjes of kleine items in te vriezen of te bewaren.

UITSCHUIFBAAR SCHAP *

Vanwege de speciale geleiders zijn de schappen uitneembaar en is de hoogte instelbaar, waardoor grote bakken en voedsel eenvoudig opgeslagen kunnen worden. De hoogte kan ingesteld worden zonder

het schap volledig uit te nemen.

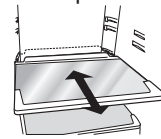

SCHUIFLADE *

Dankzij het railsysteem schuift deze lade onder het voorste gedeelte, waardoor er extra ruimte ontstaat voor het opbergen van hoge flessen of kannen.

VERSLADE 0°

De Verslade 0° garandeert een temperatuur tussen -2°C en 3°C, afhankelijk van de gekozen temperatuurinstelling van de koelkast, ideaal voor:

- bewaren van vlees, vis en kwetsbaar voedsel;
- snelle koeling van warme levensmiddelen;
- ontdooien op lage temperatuur (het remt de verspreiding van micro-organismen)

Onder normale omstandigheden kunt u de temperatuur van 0° C krijgen wanneer het koelkastcompartiment is ingesteld voor de minimumtemperatuur. Denk eraan dat bij het wijzigen van de temperatuur van het vriesvak ook de temperatuur van het Verszone 0° compartiment wordt gewijzigd. Houd in gedachten dat de Verslade 0° een mechanische functie is die voortdurend werkt en niet kan worden uitgeschakeld.

IJSVRIJ KOELKASTCOMPARTIMENT

Het ontdooien van het koelkastcompartiment vindt volledig automatisch plaats.

Waterdruppels aan de achterwand in het koelkastcompartiment duiden er op dat het automatische ontdooien aan de gang is.

Het ijsvrije systeem laat ononderbroken koude lucht circuleren om vocht te verzamelen en de vorming van ijs en vorst te voorkomen.

Het systeem zorgt voor een optimaal vochtigheidsniveau in het

compartiment, zodat de oorspronkelijke kwaliteit van de etenswaren wordt behouden en de etenswaren niet aan elkaar plakken, en ontdooien definitief tot het verleden behoort.

Dek de verluchtingscellen niet af door voedsel of bakjes tegen het koelpaneel aan de achterzijde te plaatsen.

Sluit de flessen en omwikkel het voedsel goed.


IJSVRIJ VRIESCOMPARTIMENT

Ijsvrije diepvriezers zorgen voor gekoelde luchtcirculatie rond de opslagplaatsen en gaan ijsvorming tegen, waardoor de noodzaak voor het ontdooien volledig wordt weg genomen.

Ingevroren levensmiddelen blijven niet aan de wanden kleven, de labels blijven leesbaar en de opslagruimte blijft netjes.

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

OPSLAAN VAN ETENSWAAR EN DRANKEN

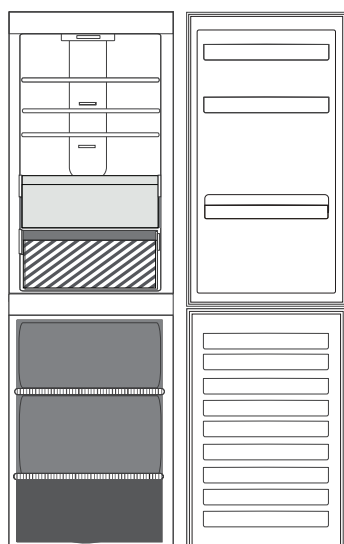

Legenda

	GEMATIGDE ZONE Aanbevolen voor het bewaren van tropisch fruit, blikjes, dranken, eieren, sauzen, augurken, boter, jam
	FRUIT & GROENTELADE
	KOELZONE Aanbevolen voor het bewaren van kaas, melk, zuivelproducten, delicatessen, yoghurt
	LADE DIEPVRIESGEDEELTE (MAX KOELZONE) Aanbevolen voor het invriezen van verse/gekookte levensmiddelen.
	VRIEZERLADE

ALARM TABEL

Alarm type	Signaal	Oorzaak	Oplossing
Alarm deur open.	Er klinkt een alarmsignaal en het lampje knippert.	De deur heeft langer dan 3 minuten open gestaan.	Sluit de deur.
Alarm temperatuur.	Het alarmsignaal klinkt en de twee blauwe controlelampjes knipperen.	De temperatuur in de vriezer is te hoog. Controleer de kwaliteit van de voedingsmiddelen en gooi ze zo nodig weg.	Open en sluit de koelkastdeur en herstel de normale werking om het geluidssignaal uit te schakelen.
	De temperatuur in de vriezer heeft een gevaarlijk niveau bereikt. Het voedsel moet onmiddellijk weggegooid worden.	Open en sluit de koelkastdeur en herstel de normale werking om het geluidssignaal uit te schakelen.	Open en sluit de koelkastdeur en herstel de normale werking om het geluidssignaal uit te schakelen.

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

PROBLEEMOPLOSSING

Wat moet u doen als...	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het apparaat werkt niet.	Er kan een probleem zijn met de stroomtoevoer naar het apparaat zijn.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of het netsnoer met de juiste spanning in een stopcontact zit. Controleer de beveiligingen en zekeringen van het elektrische systeem in uw huis
Er zit water in de ontdooibak.	Dit is normaal bij heet, vochtig weer. De bak kan zelfs tot halverwege gevuld raken.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of het apparaat goed horizontaal staat, om te voorkomen dat het water uit de bak loopt.
De randen van het apparaat die in contact met de deurafdichting komen zijn warm bij aanraking.	Dit is geen defect. Dit is normaal bij een warm klimaat en als de compressor in werking is.	
Het lampje werkt niet.	<p>Het lampje moet mogelijk vervangen worden.</p> <p>Het apparaat kan in Aan/Stand-by modus staan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de beveiligingen en zekeringen van het elektrische systeem in uw huis goed werken. Controleer of het netsnoer met de juiste spanning in een stopcontact zit Wanneer LED's zijn gebroken moet de gebruiker contact opnemen met de Klantenservice voor vervanging van hetzelfde type LED, alleen verkrijgbaar bij de Klantenservice of erkende dealers.
De motor lijkt te lang in werking te blijven.	De tijd dat de motor draait hangt van verschillende factoren af: het aantal keren dat de deur wordt geopend, de hoeveelheid levensmiddelen die in de koelkast wordt bewaard, de kamertemperatuur en de instelling van de thermostaten.	<ul style="list-style-type: none"> Zorg ervoor dat controles van het apparaat correct zijn ingesteld. Controleer of er niet een grote hoeveelheid voedsel aan het apparaat is toegevoegd. Controleer of de deur niet te vaak wordt geopend. Controleer of de deur perfect sluit.
De temperatuur van het apparaat is te hoog.	Dit kan verschillende oorzaken hebben (zie 'Oplossingen').	<ul style="list-style-type: none"> Zorg ervoor dat de condensor (achter het apparaat) vrij is van stof en pluizen. Zorg ervoor dat de deur goed gesloten is. Zorg ervoor dat de deurafdichtingen goed vastzitten. Op warme dagen, of als het warm is in het vertrek, zal de motor langer draaien. Wanneer de deur lang open heeft gestaan, of indien er grote hoeveelheden levensmiddelen in het apparaat zijn geplaatst, blijft de motor langer werken om de binnenkant van het apparaat goed te koelen.
De deuren gaan niet goed open en dicht.	Dit kan verschillende oorzaken hebben (zie 'Oplossingen').	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de deur niet geblokkeerd wordt door levensmiddelen. Controleer of de binnenste onderdelen of de automatische ijsmaker allemaal goed op hun plaats zitten. Controleer of de deurafdichtingen niet vuil of kleverig zijn. Controleer of het apparaat horizontaal staat.

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen



U kunt de Veiligheidsinstructies, de Handleiding, de Productfiche en de Energiegegevens downloaden:

- Op onze website docs.whirlpool.eu
- Gebruik makend van de QR-code
- Anders, **contacteer onze Klantenservice** (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.



Whirlpool



400011427594