



VĂ MULTUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL.


Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă înregistrați produsul pe www.whirlpool.eu/register

Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță.

Înainte de a folosi mașina de spălat, bolturile pentru transport trebuie îndepărțate obligatoriu. Pentru instrucțiuni mai detaliate privind demontarea acestora, consultați Ghidul de instalare.

PANOUL DE COMANDĂ

- 1 Butonul de „ON/OFF”
 - 2 Selectorul de programe
 - 3 Butonul „Pornire/Pauză”
 - 4 Butonul „Centrifugare”
 - 5 Butonul „Clărire intensivă”
 - 6 Butonul „Clean+”
 - 7 Butonul „Pornire cu întârziere”
 - 8 Butonul „FreshCare+” / „Blocare taste”
 - 9 Butonul „Temperatură”
- INDICATORI AFİŞAJ**
Funcția Prespălare activată
Hublou blocat

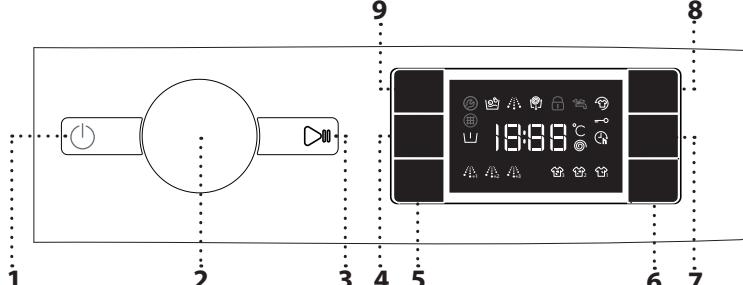

Funcția FreshCare+ activată
Funcția Pornire cu întârziere activată
Funcția Blocare taste activată
Etapa de spălare
Indică etapa de spălare a ciclului
Eroare: Apel serv.
Consultați secțiunea Remedierea defecțiunilor
Eroare: Filtru de apă înfundat
Apa nu poate fi evacuată; este posibil ca filtrul de apă să fie înfundat
Eroare: Lipsesc apă
Cantitatea de apă alimentată nu este suficientă sau nu se alimentează deloc cu apă.
În cazul apariției unor defecțiuni, consultați secțiunea „DÉPANARE”

TABELUL CU PROGRAME

Încărcătură maximă 7 kg Consumul de putere în modul Oprit este de 0,5 W / în modul Inactiv este de 8,0 W					Detergenți și aditivi			Detergent recomandat		Umezeală reziduală % (**)	Consum de energie kWh	Total apă lit	Temperatura de spălare °C
Program	Temperaturi		Viteză maximă de centrifugare (rot/min)	Încărcătură maximă (kg)	Durată (h : m)	Prespălare	Spălare principală	Balsam	Pudră	Lichid			
	Setare	Interval				1	2	3					
	Amestec	40°C	⌘ - 40°C	1000	7,0	***	-			-		-	-
	Rufe albe	60°C	⌘ - 90°C	1400	7,0	2:30		(90°)					52,1
	Bumbac	40°C	⌘ - 60°C	1400	7,0	3:40	-					50	1,0
Eco 40-60	Eco 40-60	40 °C	40°C	1351	7,0	3:25	-					53	0,89
				1351	3,5	2:40	-					53	0,57
				1351	2,0	2:10	-					53	0,52
	Articole sport	40°C	⌘ - 40°C	600	3,5	***	-			-		-	-
	Plăpumi	30°C	⌘ - 30°C	1000	3,0	***	-			-		-	-
	20°C	20 °C	⌘ - 20 °C	1400	7,0	1:50	-			-		52	0,2
	Centrifugare + Evacuare	-	-	1400	7,0	***	-	-	-	-	-	-	-
	Clărire + Centrifugare	-	-	1400	7,0	***	-	-		-	-	-	-
	Rapid 30'	30°C	⌘ - 30°C	1200 (****)	3,5	0:30	-			-		73	0,2
	Colours 15°	15°C	15°C	1000	3,5	***	-			-		-	-
	Lână	40°C	⌘ - 40°C	800	1,5	***	-			-		-	-
	Delicate	30°C	⌘ - 30°C	600 (****)	1,0	***	-			-		-	-
	Sintetice	40°C	⌘ - 60°C	1200	4,0	2:55	-					35	0,9

Este necesară dozarea Dozarea este optională

Durata ciclului indicată pe display sau în carte este calculată în baza unor condiții standard. Timpul efectiv poate varia în baza a numeroși factori, precum temperatura și presiunea apei la intrare, temperatura mediului, cantitatea de detergent, cantitatea și tipul încărcăturii, echilibrarea încărcăturii, opțiunile suplimentare selectate. În afară de programul Eco 40-60, valorile specificate pentru programe sunt strict orientative.

Eco 40-60 Eco 40-60 - Ciclu de spălare testat conform reglementărilor Ecodesign ale UE 2019/2014. Programul cu cel mai mic consum de energie și apă, pentru spălarea articolelor de bumbac cu nivel normal de murdărie.

Observație: turăriile de centrifugare care apar pe afișaj pot fi ușor diferite de cele specificate în tabel.


Pentru toate institutile de testare

Ciclu lung de spălare pentru articole din bumbac: setați ciclul de spălare **Bumbac** la o temperatură de 40 °C.

Program de lungă durată pentru articole sintetice: setați ciclul de spălare **Sintetice** la o temperatură de 40 °C.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Blatul de lucru
2. Dozatorul de detergent
3. Panoul de comandă
4. Mânerul hubloului
5. hublou
6. Filtru de apă
7. Piciorușe reglabile (4)

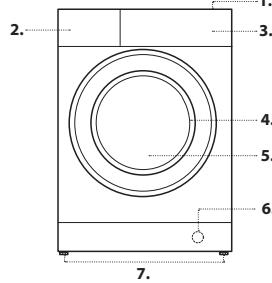

** După finalizarea programului și centrifugarea la viteza de centrifugare maximă selectabilă, în setarea implicită a programului.

*** Durata programului este indicată pe afișaj.

**** Afişajul va arăta viteza de centrifugare sugerată ca valoare implicită.

6th Sense - tehnologia cu senzori adaptează cantitatea de apă, energie și durata programului la încărcătura dumneavoastră pentru spălare.

DOZATORUL DE DETERGENT

Compartiment 1: Detergent pentru prespălare (sub formă de praf)

Compartiment 2: Detergent pentru spălare (sub formă de praf sau lichid)


Compartiment 3: Aditivi (balsam etc.)

Balsam nu trebuie să depășească inscripția „MAX”.

Compartiment adițional 3: Decolorant (Inălbitor)

! Utilizați detergenti praf pentru rufe albe de bumbac, pentru prespălare și pentru spălarea la temperaturi mai mari de 60°C.

! Respectați indicațiile de pe ambalajul detergentului.

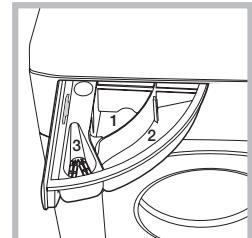

PROGRAME

Pentru a selecta programul adecvat tipului dumneavoastră de rufe, respectați întotdeauna instrucțiunile de pe etichetele de întreținere ale rufelor. Valoarea indicată în simbolul cădă reprezintă temperatura maximă la care poate fi spălat articolul de îmbrăcăminte.



Amestec

Pentru spălarea articolelor rezistente din bumbac, in, fibre sintetice și fibre mixte cu un grad de murdărie redus sau mediu.

Rufe albe

Pentru spălarea articolelor cu un grad mediu de murdărie sau foarte murdare: prosoape, lenjerie intimă, fețe de masă și cearșafuri etc., din bumbac și în rezistent. Numai atunci când temperatura selectată este de 90 °C, ciclul include o etapă de prespălare înainte de etapa de spălare principală. În acest caz, se recomandă să adăugați detergent atât în compartimentul pentru prespălare, cât și în cel pentru spălare principală.

Bumbac

Tesături rezistente din bumbac cu grad normal și ridicat de murdărie.

Eco 40-60

Pentru spălarea articolelor de bumbac cu nivel normal de murdărie, care se pot spăla la 40 °C sau la 60 °C, împreună, în același ciclu. Acesta este programul standard pentru articole de bumbac și asigură cel mai mic consum de apă și de energie.

Articole sport

Pentru spălarea articolelor sport cu grad redus de murdărie (treninguri, sorturi etc.). Pentru rezultate optime, vă recomandăm să nu depășiți încărcătura maximă indicată în „TABELUL CU PROGRAME”. Vă recomandăm să utilizați detergent lichid și să adăugați cantitatea adecvată pentru încărcarea mașinii la jumătate.

Plăpumi

Destinat spălării articolelor căptușite cu puf, de exemplu, plăpumi duble sau simple, perne și hanorace. Se recomandă să încărcați astfel de articole căptușite în tambur cu marginile pliate spre interior și să nu se depășească $\frac{3}{4}$ din volumul tamburului. Pentru rezultate optime la spălare, vă recomandăm să utilizați un detergent lichid.

20 °C

Pentru spălarea articolelor de bumbac ușor murdare, la o temperatură de 20 °C.

Centrifugare + Evacuare

Centrifughează încărcătura, apoi evacuează apa. Pentru articole rezistente. Dacă excludeți ciclul de centrifugare, mașina va efectua numai evacuarea.

Clărire + Centrifugare

Clărește și apoi centrifughează. Pentru articole rezistente.

Rapid 30'

Pentru spălarea rapidă a articolelor cu un grad de murdărie redus. Acest ciclu durează numai 30 de minute, economisind timp și energie.

Colours 15°

Acest ciclu vă ajută să protejați culorile prin spălare în apă rece (15 °C) și utilizează mai puțină energie electrică pentru a încălzi apa, oferind în același timp rezultate de spălare satisfăcătoare. Adevarat pentru articole cu un grad de murdărie redus, nepătate. La o temperatură de numai 15 °C, acest ciclu oferă rezultate de spălare comparabile cu cele ale programului Încărcătură mixtă 40 °C.

Lână

Toate articolele de lână pot fi spălate folosind programul „Lână”, chiar și cele care poartă eticheta „Numai spălare manuală”. Pentru rezultate optime, utilizați detergenti speciali și **nu depășiți încărcătura max. specificată de rufe**.

Delicate

Pentru spălarea articolelor deosebit de delicate. Se recomandă întoarcerea articolelor de îmbrăcăminte pe dos înainte de a le spăla.

Sintetice

Pentru spălarea articolelor cu un grad mediu de murdărie, fabricate din fibre sintetice (precum poliester, poliacril, vâscoză etc.) sau bumbac/amestecuri de fibre sintetice.

PRIMA UTILIZARE

Pentru a îndepărta reziduurile rămase în urma procesului de fabricație, selectați programul „**Bumbac**” la o temperatură de 60 °C. Adăugați o cantitate mică de detergent pudră în compartimentul pentru spălare principală **2** al dozatorului de detergent (maximum 1/3 din cantitatea de detergent recomandată de producător pentru rufelete cu un grad de murdărie redus). Porniți programul **fără a adăuga rufe**.

UTILIZAREA ZILNICĂ

Pregătiți rufelete în funcție de recomandările furnizate în secțiunea „SFATUÎRI ȘI RECOMANDĂRI”. Încărcați rufelete, închideți hubloul, deschideți robinetul de apă și apăsați butonul de „ON/OFF” pentru a porni mașina de spălat rufe, butonul „Pornire/Pauză” clipește. Rotiți selectorul de

programe la programul dorit și selectați orice opțiune dacă este necesar. Temperatura și viteza de centrifugare pot fi schimbată apăsând pe butonul „Temperatură” sau pe butonul „Centrifugare” . Trageți în afară dozatorul de detergent și adăugați detergent (și aditivi/balsam de rufe) acum. Respectați recomandările cu privire la dozaj de pe ambalajul detergentului. Apoi, închideți dozatorul de detergent.

PORNIREA CICLULUI

Apăsați butonul „Pornire/Pauză” .

Mașina va bloca ușa (se aprinde simbolul) și tamburul va începe să se rotească; ușa se deblochează (se STINGE simbolul) apoi se blochează din nou (se aprinde simbolul) în faza pregătitoare a fiecarui ciclu de spălare. Sunetul de „clic” face parte din funcționarea normală a mecanismului de blocare a ușii. Imediat ce ușa se blochează, apa pătrunde în tambur și începe faza de spălare.

INTRERUPEREA UNUI PROGRAM CARE RULEAZĂ

Pentru a întrerupe ciclul de spălare, apăsați butonul „Pornire/Pauză” ; indicatorul luminos se va stinge, iar timpul rămas va clipi pe afișaj. Pentru a porni ciclul de spălare din punctul în care a fost întrerupt, apăsați din nou butonul.

DESCRIDEREA HUBLoulUI, DACĂ ESTE NECESSARA

După pornirea unui program, simbolul „Hublou blocat” se aprinde pentru a indica faptul că hubloul nu poate fi deschis. Atât timp cât rulează un program de spălare, hubloul rămâne blocat. Pentru a deschide hubbloul în timpul derulării unui program, apăsați butonul „Pornire/Pauză” pentru a întrerupe programul. Dacă nivelul apei și/sau temperatura nu este/sunt prea mare/mari, indicatorul luminos „Hublou blocat” se stinge și puteți deschide hubbloul. De exemplu, pentru a adăuga sau a scoate rufe. Apăsați din nou butonul „Pornire/Pauză” pentru a continua programul.

FINALIZAREA PROGRAMULUI

Indicatorul luminos „Hublou blocat” se stinge și pe afișaj apare mesajul „End”. Pentru a opri mașina de spălat rufe după finalizarea programului, apăsați butonul de „ON/OFF” , lumina se stinge. Dacă nu apăsați butonul „ON/OFF” , mașina de spălat se va opri automat după aproximativ 10 minute. Închideți robinetul de apă, deschideți hubbloul și desărcați mașina de spălat rufe. Lăsați hubbloul întărescăsi pentru a permite tamburului să se usuce.

OPȚIUNI

! Dacă opțiunea selectată nu este compatibilă cu programul setat, incompatibilitatea va fi semnalată de un avertizor sonor (3 bipuri), iar indicatorul luminos corespunzător va clipi.

! Dacă opțiunea selectată nu este compatibilă cu o altă opțiune setată anterior, va rămâne activă numai cea mai recentă selecție.

Clean+

Clean+ este o opțiune care acționează pe 3 niveluri diferențiate (Intensiv, Zilnic și Rapid) concepute special pentru a seta ciclul de spălare adecvat, în funcție de necesitățile dumneavoastră de curățare:

Intensiv : această opțiune este destinată gradelor ridicate de murdărie, îndepărând cele mai dificile pete.

Zilnic : această opțiune este destinată îndepărării petelor obișnuite.

Rapid : această opțiune este destinată îndepărării petelor usoare.

Clărire intensivă

Prin selectarea acestei opțiuni, eficiența procesului de clărire este sporită și este garantată eliminarea optimă a detergentului. Această opțiune este deosebit de utilă pentru persoanele cu piele sensibilă. Apăsați butonul o dată, de două sau de trei ori pentru a selecta 1 , 2 sau 3 clăiri suplimentare după derularea ciclului de clărire standard și eliminați orice urmă de detergent. Apăsați din nou pe buton pentru a reveni la tipul de clărire „Clărire normală”.

Pornire cu întârziere

Pentru a seta pornirea la un moment ulterior a programului selectat, apăsați butonul pentru a seta durata de temporizare dorită. Simbolul se aprinde pe afișaj atunci când este activată această funcție. Pentru a anula pornirea temporizată, apăsați din nou butonul până când apare valoarea „0” pe afișaj.

FreshCare+

Această opțiune sporește performanța de spălare generând aburi pentru a inhiba răspândirea principalelor surse de miroșuri neplăcute în interiorul mașinii. După etapa de generare a aburilor, mașina de spălat rufe va efectua rotirea lină a tamburului prin rotații lente. Opțiunea FreshCare+ pornește după încheierea ciclului pentru o durată maximă de 6 ore și o puteți întrerupe oricând, apăsând pe orice buton de pe panoul de comandă sau rotind selectorul. Așteptați aproximativ 5 minute înainte de a deschide hubbloul.

Temperatură

Fiecare program are o temperatură predefinită. Dacă dorîți să schimbați temperatura, apăsați pe butonul „Temperatură” Valoarea apare pe afișaj.

Centrifugare

Fiecare program are o viteza de centrifugare predefinită. Dacă doriti să schimbați viteza de centrifugare, apăsați pe butonul „Centrifugare” .

Valoarea apare pe afișaj.

Modul Demo

Pentru a dezactiva această funcție, opriți mașina de spălat rufe. Apoi, apăsați și mențineți apăsat butonul „Pornire/Pauză”  și, în decurs de 5 secunde, apăsați și pe butonul de „ON/OFF”  și mențineți ambele butoane apăsatate timp de 2 secunde.

BLOCAREA BUTOANELOR

Pentru a bloca panoul de comandă, apăsați și mențineți apăsat butonul „Blocare taste”  timp de aproximativ 3 secunde. Simbolul  se va aprinde pe afișaj pentru a indica faptul că panoul de comandă a fost blocat (cu excepția butonului de „ON/OFF” ). Astfel, se evită modificările neintenționate ale programelor, mai ales atunci când se află copii în apropierea aparatului. Pentru a debloca panoul de comandă, apăsați și mențineți apăsat butonul „Blocare taste”  timp de aproximativ 3 secunde.

ÎNĂLBIRE

Dacă doriti să înălbîti rufele, încărcați mașina de spălat rufe și setați programul „Clătire + Centrifugare” . Porniți mașina și așteptați ca aceasta să finalizeze primul ciclu de umplere cu apă (aproximativ 2 minute). Setați mașina în modul Pauză apăsând pe butonul „Pornire/Pauză” , deschideți sertarul pentru detergent și turnați înălbitor (respectați dozele recomandate indicate pe ambalaj) în compartimentul pentru spălarea principală în care a fost montată anterior partitura. Reporniți ciclul apăsând butonul „Pornire/Pauză” .

Dacă doriti, puteți adăuga balsam de rufe în compartimentul adecvat al sertarului pentru detergent.

SFATURI ȘI RECOMANDĂRI

Separati rufelete în funcție de:

Tipul materialului (bumbac, fibre mixte, sintetice, lână, haine cu spălare manuală). Culoare (separati articolele colorate de cele albe, spălați separat rufelete colorate noi). Delicate (articole mici - de exemplu, ciorapii de nailon - și articole cu agățători - cum ar fi sutienele: puneți-le într-un sac de pânză).

Goliti buzunarele:

Obiectele ca monedele sau brichetele pot deteriora mașina de spălat sau tamburul. Verificați toti nasturi.

Respectati recomandările referitoare la dozaj / aditivi

Acest lucru optimizează rezultatul spălării, evită reziduurile iritante cauzate de excesul de detergent pe rufelete dumneavoastră și economisește bani prin evitarea unui surplus de detergent.

Utilizați o temperatură mai scăzută și o durată mai lungă

Cele mai eficiente programe în ceea ce privește consumul de energie sunt în general cele care funcționează la temperaturi mai scăzute și durate mai lungi. **Respectati cantitatele de rufe**

Încărcați mașina de spălat respectând capacitatele indicate în „TABELUL CU PROGRAME”, pentru a economisi apă și energie.

Zgomot și continut rezidual de umiditate

Acestea sunt influențate de turația de centrifugare: cu cât aceasta este mai mare în etapa de stoarcere, cu atât crește zgomotul și scade cantitatea de apă rămasă în rufe.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Înainte de operațiile de curățare și întreținere, opriți mașina de spălat și deconectați-o de la sursa de curent. Nu curătați mașina de spălat cu lichide inflamabile. Curătați și întrețineți mașina de spălat cu uscător periodic (de cel puțin 4 ori pe an).

Întrerupeți apă și curentul electric

Închideți robinetul de apă după fiecare spălare. Se limitează astfel uzura instalației hidraulice a mașinii de spălat și se elimină pericolul surgerilor.

Scoateți fișa din priza de curent atunci când curătați mașina de spălat și când se efectuează lucrări de întreținere.

Curățarea mașinii de spălat

Partea externă și părțile din cauciuc pot fi curățate cu o lavetă înmuiată în apă călduță și săpun. Nu folosiți solvenți sau substanțe abrazive.

Curățarea sertarului pentru detergent

Spălați-l sub un jet de apă; această operație trebuie efectuată frecvent.

Îngrijirea hubloului și a cuvei

Lăsați mereu hubbloul întredeschis pentru a evita formarea de mirozuri urâte.

Curățarea pompei

Mașina de spălat este dotată cu o pompă de autocurățare care nu are nevoie de întreținere. Se poate întâmpla însă ca unele obiecte mici (monede, nasturi) să cadă în anticamera care protejează pompa, situată în partea inferioară a acestieia.

! Verificați ca ciclul de spălare să fie încheiat și scoateți stecărul din

priză.

Pentru a avea acces la anticameră:

1. deșurubați capacul pompei de evacuare rotindu-l în sens antiorar: este normal să iasă puțină apă;
2. curătați cu grijă interiorul;
3. înșurubați la loc capacul;

Controlați tubul de alimentare cu apă

Controlați tubul de alimentare cel puțin o dată pe an. Dacă este crăpat sau fisurat, trebuie să fie înlocuit: pe parcursul spălărilor, presiunea puternică ar putea provoca spargeri neașteptate.

! Nu folosiți niciodată tuburi folosite deja.

TRANSPORT ȘI MANEVRARE

Nu ridicăți niciodată mașina de spălat rufe apucând de blatul de lucru.

Deconectați ștecherul de la rețeaua electrică și închideți robinetul de apă. Asigurați-vă că ușa mașinii și dozatorul de detergent sunt închise corespunzător. Deconectați furtunul de alimentare de la robinetul de apă și scoateți furtunul de evacuare din punctul de golire. Scurgeți toată apa rămasă în furtunuri și fixați-le astfel încât să nu poată fi deteriorate în timpul transportului. Remontați bolțurile de transport. Urmați instrucțiunile privind îndepărțarea bolțurilor pentru transport din GHIDUL DE INSTALARE, în ordine inversă.

DEPANARE


Uneori este posibil ca mașina de spălat rufe să nu funcționeze corespunzător din anumite motive. Înainte de a contacta serviciul de asistență tehnică post-vânzare, se recomandă să verificați dacă problema poate fi rezolvată cu ușurință consultând lista următoare.

Anomalii:	Cauze posibile/Soluție:
Mașina de spălat rufe nu pornește.	<ul style="list-style-type: none">Ștecherul nu este introdus în priza electrică sau nu este introdus suficient pentru a face contact.S-a întrerupt alimentarea cu curent electric.
Ciclul de spălare nu pornește.	<ul style="list-style-type: none">Hubloul nu este închis complet.Butonul de „ON/OFF”  nu a fost apăsat.Butonul „Pornire/Pauză”  nu a fost apăsat.Robinetul de apă nu este deschis.A fost setată opțiunea „Pornire cu întârziere” .
Mașina de spălat rufe nu se umple cu apă (mesajul „h2o” este prezentat pe afișaj). Este emis un semnal sonor la fiecare 5 secunde.	<ul style="list-style-type: none">Furtunul de alimentare cu apă nu este conectat la robinet.Furtunul este îndoit.Robinetul de apă nu este deschis.Alimentarea de la rețea de alimentare cu apă a fost întreruptă.Nu există suficientă presiune.Butonul „Pornire/Pauză”  nu a fost apăsat.
Mașina de spălat rufe încarcă și evacuează apă în mod continuu.	<ul style="list-style-type: none">Furtunul de evacuare nu a fost montat la 65 - 100 cm față de sol.Capătul furtunului de evacuare este introdus în apă.Conectorul de evacuare de pe perete nu este prevăzut cu o deschidere de aerisire.Dacă problema persistă după efectuarea acestor verificări, închideți robinetul de apă, opriti mașina de spălat rufe și contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare. În cazul în care locuința se află la unul dintre etajele superioare ale unei clădiri, uneori poate apărea efectul de sifon, ceea ce determină ca mașina de spălat să încarce și să evacueze apă în mod continuu. Pentru a preveni aceste tipuri de probleme, utilizați supape speciale de combatere a efectului de sifon disponibile pe piață.
Mașina de spălat rufe nu evacuează sau nu efectuează centrifugarea.	<ul style="list-style-type: none">Programul nu include funcția de evacuare: în cazul anumitor programe, aceasta trebuie activată manual.Furtunul de evacuare este îndoit.Conducta de evacuare este obstrucționată.
Mașina de spălat rufe vibrează excesiv în timpul ciclului de centrifugare.	<ul style="list-style-type: none">În momentul instalării, tamburul nu a fost deblocat corespunzător.Mașina de spălat rufe nu este așezată drept.Mașina de spălat rufe este îngheșuită între mobilă și perete.
Mașina de spălat rufe prezintă scurgeri de apă.	<ul style="list-style-type: none">Furtunul de alimentare cu apă nu a fost strâns corespunzător.Dozatorul de detergent este înfundat.Furtunul de evacuare nu a fost fixat corespunzător.
Mașina este blocată și afișajul clipește intermitent, indicând un cod de eroare (de exemplu F-01, F-..).	<ul style="list-style-type: none">Opriti mașina, scoateți ștecherul din priză și aşteptați aproximativ 1 minut înainte de a o reporni.Dacă problema persistă, contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare.
Se formează prea multă spumă.	<ul style="list-style-type: none">Detergentul nu este compatibil cu mașina de spălat rufe (pe ambalajul acestuia trebuie să existe indicația „pentru spălare în mașina de spălat”, „pentru spălare manuală și în mașina de spălat” sau altă specificație similară).Dozajul a fost depășit.
Hubloul este blocat, cu sau fără apariția indicatorului de eroare, iar programul nu rulează.	<ul style="list-style-type: none">Uşa este blocată în cazul unei pene de curent. Programul va continua rularea în mod automat imediat ce rețeaua electrică este din nou disponibilă.Mașina de spălat rufe s-a oprit. Programul va continua rularea în mod automat după ce s-a eliminat cauza oprirei.

Puteți descărca instrucțiunile privind siguranță, fișa tehnică a produsului și datele energetice:

- Vizitând site-ul nostru web docs.whirlpool.eu
- Utilizând codul QR
- Ca alternativă, **contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare** (Consultați numărul de telefon din certificatul de garanție). Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizați codurile specifice pe plăcuță cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

Pentru informații despre reparări și întreținere, vizitați www.whirlpool.eu. Informațiile despre model se pot obține cu ajutorul codului QR trecut pe eticheta cu date despre consumul de energie. Eticheta conține și identificatorul de model, care se poate folosi pentru a consulta portalul registrator de la adresa <https://eprel.ec.europa.eu>.

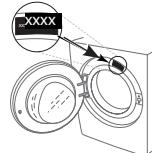

Whirlpool