



## CRISP

Avsedda tillbehör:



Crisppanna



Crisphandtag

(tillbehör säljs separat)

Denna exklusiva Whirlpool-funktion ger perfekt gyllenbrunt resultat både på ovan- och undersidan av maten. Användning av både mikrovågor och grilltillagning gör att crisppannan snabbt når rätt temperatur och börjar bryna och göra maten krispig.

Följande tillbehör är designade att användas med crispfunktionen:

- Crisppannan

- Crisphandtaget (säljs separat) för att hantera den heta Crisppannan.

Använd denna funktion för att värma och tillaga pizza och annan degbaserad mat. Den är också bra till att steka bacon och ägg, korvar, potatis, pommes frites, hamburgare och annat kött etc. utan att lägga till olja (eller genom att tillföra mycket lite olja).

- Tryck på Crisp knappen.
- Tryck på Plus/Minus knapparna för att ställa in tillagningstiden.
- Tryck på OK/Jet Start (Snabbstart)-knappen. Funktionen startar.

Före tillagning av mat som inte kräver lång tillagningstid (pizza, kakor...), rekommenderar vi att crisppannan förväms 2-3 minuter innan.



## CLOCK (KLOCKA)

För att ställa in klockan på din apparat:

- Tryck på och håll kvar Stop (Stopp)-knappen i 3 sekunder.
- Tryck på knapparna Plus /Minus för att ställa in timmarna.
- Tryck på OK/Jet Start (Snabbstart)-knappen. Minuterna börjar blinka.
- Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in minuterna.
- Tryck på OK/ Jet Start (Snabbstart)-knappen. Klockan är inställd.

Notera:

Första gången som apparaten kopplas in (eller efter ett strömavbrott) kommer produkten automatiskt att gå in i klockinställningsläget, i detta fall,följ ovanstående procedur med start från steg 2.



## JET START(SNABBSTART)

**För att starta Mikrovågsfunktionen med maximal effekt (800 W) i 30 sekunder, tryck på Jet Start (Snabbstart)-knappen .**

Varje ytterligare tryckning kommer att öka tillagningstiden med 30 sekunder.

Om du redan har valt en tillagningsfunktion (t.ex.: Grill), tryck på Jet Start (Snabbstart)-knappen för att starta den valda funktionen.



## CHEF MENU (KOCKMENY)

Ett urval av automatiska recept med förinställda värden för att erbjuda optimalt tillagningsresultat.

- Tryck på knappen Chef Menu (Kockmeny).
- Tryck på och håll kvar Plus/Minus knappen för att välja recept (se tabellen nedan) och tryck på OK-knappen för att bekräfta.
- Beroende på vilket recept som valts kan displayen be dig att ställa in vikten. Tryck på Plus/Minus knappen för att ställa in efterfrågade värden.
- Tryck på OK/Jet Start (Snabbstart)-knappen. Funktionen startar.

Varaktigheten för funktionen beräknas automatiskt på utifrån vald mat och vikt.

RECEPT	FÖRSTA STATUS	VIKTMÄNGD	VARAKTIGHET	FÖRBEREDELSE
1 Soppa	Rumstemperatur	250-1000 g/250 g	3-8 min	Täck över maten, låt luften ventileras. Rör i maten vid uppvärmning av mikrovågsugnen. Låt vila i 3 minuter innan servering.
2 Sås	Rumstemperatur	250-1000 g/250 g	4-13min	Täck över maten, låt luften ventileras. Rör i maten vid uppvärmning av mikrovågsugnen. Låt vila i 3 minuter innan servering.
3 Kyld pizza	Kylskåps-temperatur	200-600 g/50 g	3-5 min	Placera pizzan på mikrovågssäkert porslin. Stapling av flera pizzor rekommenderas inte.
4 Flat tallrik	Kylskåps-temperatur	250-350 g/50 g	7-10 min	Förbered mattallriken med kött, potatismos och grönsaker. Täck över maten, låt luften ventileras. Låt vila i 3 minuter innan servering.
5 Dryck	Rumstemperatur	150-600 ml/150 ml	1-5 min	Placera en metallsked i koppen för att förhindra att det kokar över.
6 Köttfärs	Fryst	100-2000 g (100-499 g/50 g, 500-2000 g/100 g)	1-29 min	Köttfärs, kotletter, köttskivor, stekar. Efter tillagning, låt maten vila i minst 5 minuter för bättre resultat. Vänd maten när ugnen så uppvärms.
7 Fågel	Fryst	100-2500 g (100-499 g/50 g,500-2500 g /100 g)	1-41 min	Hel kyckling, bitar eller filéer. Efter tillagning, låt maten vila i 5-10 minuter för bättre resultat. Vänd maten när ugnen så uppvärms.
8 Fisk	Fryst	100-1500 g (100-499 g/50 g, 500-1500 g/100 g)	1-18 min	Hel, i skivor eller filéer. När tillagning är klar, låt maten vila i 5 minuter för bättre resultat. Vänd maten när ugnen så uppvärms.
9 Grönsaker	Fryst	100-1500 g (100-499 g/50 g, 500-1500 g/100 g)	1-18 min	Grönsaker skurna i stora, mellan eller små bitar. Innan servering, låt maten vila i 3-5 minuter för bättre resultat. Vänd maten när ugnen så uppvärms.
10 Bröd (Standard)*	Fryst	100-550 g/50 g	1-4 min	Frysta småbröd, baguetter och giffjar. Låt maten vila i 5 minuter för bättre resultat. Vänd maten när ugnen så uppvärms.

RECEPT	FÖRSTA STATUS	VIKTMÄNGD	VARAKTIGHET	FÖRBEREDELSE
11 Bröd (med crispyta)	Fryst	50-500 g/50 g	2-6 min	Lägg i bröd när förvärmningen av crisppannan är klar. Vänd maten när ugnen uppvärms dig att göra det.
12 Popcorn	Rumstemperatur	100 g	3min	Placera påsen på glasplattan. Tillaga endast en påse åt gången.
13 Blandat ris	Fryst	300-650 g	6-11 min	Ta bort matförpackningen. Placera maten i en mikrovågssäker skål, rör i riset när ugnen uppvärms till det.
14 Blandad pasta	Fryst	250-550 g	5-10 min	Ta bort förpackningen, placera maten i en mikrovågssäker skål, rör i maten vid uppvärmning.
15 Blandade grönsaker	Fryst	150-600 g	4-12 min	Placera maten i en mikrovågssäker skål, lägg till 2 matskedar vatten i maten. Rör i maten när ugnen uppvärms till det
16 Frost lasagne	Fryst	300-600 g	14-18 min	Ta bort eventuell aluminiumfolie, placera maten i en mikrovågs- och ugnssäker skål, placera den sedan i ugnen.
17 Buffalo wings/Chicken nuggets	Fryst	250-500 g	9-15 min	Ta av förpackningen. Lägg maten i crisppannan. Vänd maten när ugnen uppvärms dig att göra det
18 Pommes frites	Fryst	250-500 g	10-22 min	Lägg maten i crisppannan. Rör i maten när ugnen uppvärms dig att göra det
19 Frost pizza	Fryst	250-750 g	7-13 min	Ta bort förpackningen, lägg maten i crisppannan.
20 Quiche	Rumstemperatur	950 g	23 min	Förbered den färdiga smördegen på 370 g, klä in crispplattan med smördegen. Stick i den. Placera den med en förvärdma plattan i ugnen. Förbered fyllningen. 4 ägg ,150 ml crème fraiche, 100 g hackad bacon, 130 g (3 ½ dl) riven ost (Gruyere eller liknande), svartpeppar och malen muskot efter säsong. Blanda alla ingredienserna. När ugnen uppvärms, lägg i fyllningen och sätt tillbaka den i ugnen och fortsatt tillagningen.
21 Panerad fisk/fiskpin-nar	Fryst	250-500 g	9-15 min	Smörj crisppannan lätt. Lägg i maten när förvärmningen av crisppannan är klar. Vänd maten när ugnen uppvärms dig att göra det.
22 Cordon Bleu/kycklingkotletter Chicken Cutlets	Fryst	100-400 g	5-11 min	Smörj crisppannan lätt. Lägg i maten när förvärmningen av crisppannan är klar. Vänd maten när ugnen uppvärms dig att göra det.




Upptäck alla Whirlpool originaltillbehör! Besök din lokala Whirlpool webbsida.



## MICROWAVE (MIKROVÅGS)

Föreslagna tillbehör:



Tallrikslock (säljs separat)

Mikrovågsfunktionen möjliggör snabb tillagning eller uppvärmning av mat och dryck.

- Tryck på Microwave (Mikrovågs)-knappen. Den maximala effektnivån (800 W) kommer att visas på displayen och wattikonerna börjar blinka.
- Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in effekten.
- Tryck på OK knappen för att bekräfta.
- Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in tillagningstiden.
- Tryck på OK/Jet Start (Snabbstart)-knappen. Funktionen startar.

EFFEKT	FÖRESLAGEN ANVÄNDNING:
800 W	Uppvärmning av drycker, vatten, klara soppor, kaffe, te och annan mat med hög vattenhalt. Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge väljas.
650 W	Tillagning av fisk, grönsaker, kött, etc.
500 W	Försiktig tillagning av t.ex. såser med hög proteinhalt, ost- och ägggrätter samt för att avsluta tillagningen av grytträtter.
350 W	Sjuda stuvningar, smälta smör.
160 W	Upptining.
90 W	Göra glass, smör och ost mjuk, varmhållning.



## GRILL

Avsedda tillbehör:



Hög ställning

Denna funktion använder en kraftfull grill för att bryna mat, skapar en grill- eller gratineringsseffekt. Grillfunktionen används för att bryna mat såsom ostmörgåsar, varma smörgåsar, potatiskroetter, korvar och grönsaker.

- Tryck på Grill-knappen.
- Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in tillagningstiden.
- Tryck på OK/Jet Start (Snabbstart)-knappen för att starta tillagningen.



## COMBI GRILL (KOMBI GRILL)

Avsedda tillbehör:



Hög ställning

Denna funktion kombinerar Microwave (Mikrovågs) och grilluppvärmning vilket gör att gratänger tillagas på mycket kortare tid.

- Tryck på Grill-knappen.
- Tryck på Microwave (Mikrovågs)-knappen.
- Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in mikrovågseffekt (se tabellen nedan).
- Tryck på OK knappen för att bekräfta.
- Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in tillagningstiden.
- Tryck på OK/Jet Start (Snabbstart)-knappen. Funktionen startar.

EFFEKTIVÅ	FÖRESLAGEN ANVÄNDNING:
650 W	Grönsaker
500 W	Fågel
350 W	Fisk
160 W	Kött
90 W	Gratinerad frukt



## STEAM MENU (ÅNGMENY)

Avsedda tillbehör:



Lid  
Grid  
Bowl Ångkokare

Denna funktion möjliggör att få hälsosam och naturlig smak på maträtter genom tillagning med ånga. Du kan också använda ångaren för att koka pasta och ris.

- Tryck på Steam (Ånga)-knappen.
- Tryck på knappen Plus/Minus för att ställa in mattyp (se tabellen nedan) och tryck på OK knappen för att bekräfta.
- Tryck på Plus/Minus knappen för att ställa in nivån (enligt portionstabellen som medföljer den kompletta bruksanvisningen).
- Tryck på OK/Jetstart (Snabbstart)-knappen. Funktionen startar.

MATTYP	VIKT
P1  Pasta	L1=70 g L2=140 g L3=210 g
P2  Ris	L1=100 g L2=200 g L3=300 g L4=400 g
P3  Potatis/rotgrönsaker	150 g - 500 g
P4  Mjuka grönsaker	150 g - 500 g
P5  Frysta grönsaker	150 g - 500 g
P6  Fiskfiléer	150 g - 500 g
P7  Kycklingfiléer	150 g - 500 g
P8  Frukt	150 g - 500 g



## AUTO CLEAN (AUTOMATISK RENGÖRING)

Denna automatiska rengöringscykel kommer att hjälpa dig att rengöra mikrovågsugnens utrymme och ta bort obehagliga lukter.

Häll i 235 ml vatten i en plastbehållare och placera den på glastallriken.


Tryck på Auto Clean (Automatisk rengöring)-knappen, tryck sedan på Jet Start (Snabbstart)-knappen för att starta rengöringscykeln.

Vid slutet kommer en pipsignal att ljuda var 10:e sekund under 10 minuter när rengöringscykeln är avslutad, tryck då på Stop (Stopp)-knappen eller öppna luckan för att avbryta signalen. Ta sedan bort behållaren och torka av de inre ytorna med en mjuk trasa eller pappershandduk.

SE

## SNABBREFERENSGUIDE

MCP 346

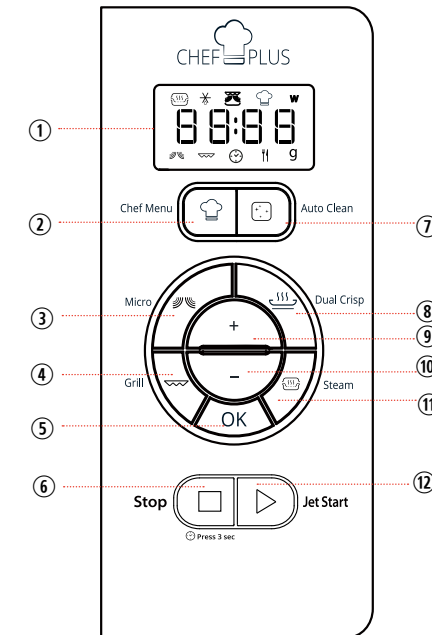

- Display
- Chef Menu knapp (kockmeny)
- Microwave (Mikrovågs)-knapp
- Grill-knapp
- OK-knapp
- Stop (Stopp)-Knapp
- Auto Clean knapp (Automatisk rengöring)
- Dual Crips (Dubbelcrisp) knapp
- Plus-knapp
- Minus-knapp
- Steam knapp (Ångknapp)
- Jet Start (Snabbstart)-knapp



- Ångikon
- Ikon snabbupptiningsmeny
- Crisp-ikon
- Kockmeny ikon
- Mikrovågseffekt (Watt)
- Mikrovågsikon
- Grillikon
- Klockinställning/tidsval
- Val av typ av mat
- Vikt (gram)



W 1 0 9 1 2 4 7 0