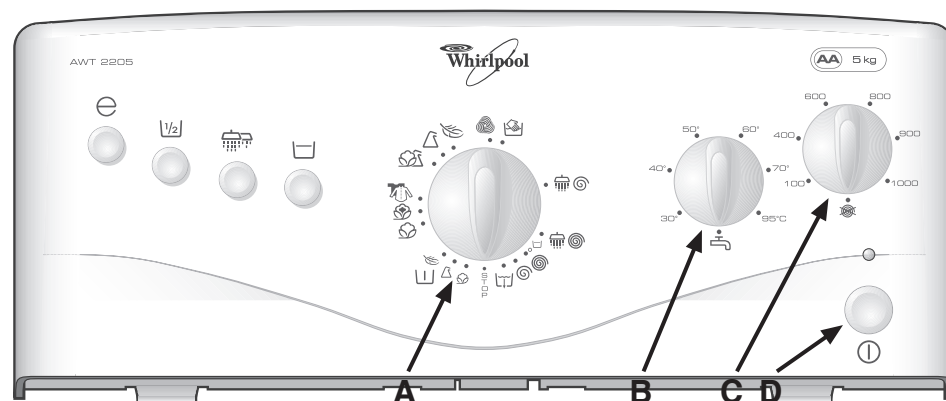


RO AWT 2205


- A. Butonul de selectare a programului
- B. Butonul de selectare a temperaturii
- C. Butonul “Selecție viteză de centrifugare”
- D. Butonul “Start/Stop” (On/Off) Ⓛ

☞ “Rece”

- * : opțiune / Da: dozaj necesar
- 1) Nu folosiți detergenți lichizi.
- 2) Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte, la acest program viteza de centrifugare este limitată la 900 rpm.
- 3) Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte, viteza de centrifugare este zero la acest program.

Programul	Simbol spălare	Tip de spălare / Note	Încărcătura maximă kg	Detergenții și aditivii				Opțiuni speciale			Temperatura °C	Viteza maximă de centrifugare rpm
				Pre-spălare	Spălare principală	Lichid emolient	Înălbitor	Eco	Încărcarea pe jumătate	Clătire intensivă		
Bumbac cu prespălare		 	5,0	Da ¹⁾	Da	*	*	*	*	*	Max. 95	1000
Sintetice cu prespălare			2,0	Da ¹⁾	Da	*	-	*	*	*	Max. 60	900 ²⁾
Delicate cu prespălare			1,5	Da ¹⁾	Da	*	-	-	-	*	Max. 40	900 ²⁾
Bumbac		 	5,0	-	Da	*	*	*	*	*	Max. 95	1000
Colorate din Bumbac			3,0	-	Da	*	-	*	*	*	Max. 60	1000
Articole de fiecare zi			3,0	-	Da	*	-	-	*	*	Max. 60	1000
Fibre mixte bumbac / Sintetice			2,0	-	Da	*	-	*	*	*	Max. 60	900 ²⁾
Sintetice			1,5	-	Da	*	-	*	*	*	Max. 60	900 ²⁾
Delicate			1,5	-	Da	*	-	-	-	*	Max. 40	900 ²⁾
Lână			1,0	-	Da	*	-	-	-	*	Max. 40	900 ²⁾
Spălare manuală			1,0	-	Da	*	-	-	-	*	Max. 30	- ³⁾
Clătire + centrifugare delicată		-	2,0	-	-	*	-	-	-	*	-	900 ²⁾
Clătire + centrifugare		-	5,0	-	-	*	-	-	-	*	-	1000
Centrifugare		-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1000
Centrifugare delicată		-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	900 ²⁾
Evacuare		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Notă: Această mașină este comandată prin senzori. Vă rugăm evitați dozajul excesiv cu detergent.

DATE DESPRE CONSUM

Programul	Selectorul de temperatură (°C)	Încărcătura (kg)	Apa (l)	Energia (kWh)	Aprox. Durata programului (ore : minute)
Bumbac	95	5,0	67*	1,80	2:05
Bumbac	60	5,0	59	0,95	2:05
Bumbac	40	5,0	59	0,55	2:05
Articole de fiecare zi	40	3,0	49	0,48	1:00
Sintetice	60	2,0	56	0,80	1:30
Sintetice	40	2,0	56	0,40	1:30
Delicate	40	1,5	60	0,55	0:45
Lână	40	1,0	60	0,50	0:40
Spălare manuală	30	1,0	60	0,30	0:50

Ciclul de prespălare mărește durata programului cu aproximativ 15 minute. Datele de consum au fost măsurate în condiții specifice și în conformitate cu normele Standard IEC/EN 60 456. Valorile de consum din fiecare locuință pot varia față de valorile date în tabel în funcție de presiunea și temperatura debitului de apă, de încărcătură și de tipul de rufe.

The data on the "Energy Label" refer to the programme "Cotton 60°C".

* Pentru a reduce temperatura apei, va fi adăugată puțină apă rece la terminarea ciclului principal de spălare, înainte ca pompa să evacueze apa afară.

PREGĂTIREA CICLULUI DE SPĂLARE

- Încărcați mașina de spălat, închideți ușile tamburului și verificați dacă sunt închise corespunzător.
- Adăugați detergenți și aditivi în dozator, dar nu mai mult de semnul "MAX" al nivelului, după cum urmează:
 - Program cu prespălare și spălare principală
 - Program de spălare principală fără prespălare
 - Lichid emolient și balsam de rufe
 - Înălbitori pe bază de clor
 - Substanțe pentru îndepărtarea petelor
 - Agenti anti-calcifiere (dacă sunt necesari)
- Rotiți **butonul selector de programe** la programul dorit.
- Rotiți **butonul selector de temperatură** la temperatură dorită.
- Rotiți **butonul selector a vitezei de centrifugare** la viteza de centrifugare dorită. Dacă este selectată viteza de centrifugare "🌀", centrifugarea finală este anulată, dar nu centrifugările intermediare. Programul se termină cu un ciclu de evacuare.

SELECTAREA OPȚIUNII DORITE

Selectarea sau deselectarea unei opțiuni poate fi efectuată în orice moment pe durata desfășurării programului. Opțiunea se va aplica atâta timp cât faza corespunzătoare a programului nu a fost executată încă.

Butonul "Eco"

- Durata spălării se prelungeste și temperatura se reduce pentru a economisi energia electrică dar se mențin rezultatele de spălat bune.

Butonul "Încărcare pe jumătate"

- Poate fi folosit pentru încărcături mici și rufe puțin murdare.
- Reduce consumul de apă în mod special în timpul clătirilor.

Butonul "Clătire intensivă"

- Este adăugat un ciclu de clătire pentru a asigura o clătire mai intensă.
- Această opțiune este indicată în special pentru zonele cu apă foarte dulce, pentru lenjeria copiilor și pentru persoanele cu alergii față de detergenți.

Butonul "Oprirea clătirii"

- Rufe rămân în ultima apă de clătire fără să se mai continue cu ciclul de centrifugare final pentru a împiedica mototolirea și pentru a preveni estomparea culorilor.
- Această opțiune este indicată în special pentru programele "Sintetice" , "Delicate" și "Articole de fiecare zi" .
- Această funcție este utilă în special dacă doriți să amânați pentru mai târziu centrifugarea, sau dacă doriți numai să evacuați apa.

Notă: Butonul selector de programe se oprește pe .

Aparatul în ciclul "Oprire clătire" :

- Apăsați din nou pe butonul "Oprire clătire" : programul se va termina automat cu ciclul de centrifugare selectat.
- Dacă nu doriți să centrifugați rufe, apăsați butonul "Pornit/Oprit" , rotiți butonul selector de programe la programul "Evacuare" și apăsați butonul "Pornit/Oprit" din nou.

PORNIREA PROGRAMULUI

Deschideți robinetul și apăsați butonul "Pornit/Oprit" . Lumina indicatoare a butonului "Pornit/Oprit" se aprinde.

Notă: Dacă apare o întrerupere a alimentării cu curent sau dacă aparatul este deconectat pe durata ciclului, programul va funcționa din nou din punctul în care a fost întrerupt.

TERMINAREA CICLULUI DE SPĂLARE

- Butonul selector de programe este în poziția Stop.
- Apăsați butonul "Pornit/Oprit" pentru a opri mașina.
 - Anulați opțiunile.
 - Închideți robinetul.
 - Așteptați deblocarea capacului (circa 1 minut).
 - Deschideți capacul și ușile tamburului și scoateți rufe din mașină.

SCHIMBAREA PROGRAMULUI PE DURATA CICLULUI DE SPĂLARE

- Opriti mașina prin apăsarea butonului "Pornit/Oprit" .
- Selectați noul program.
- Porniți programul prin apăsarea butonului "Pornit/Oprit" din nou.

PAUZA/ÎNTRERUPEREA UNUI PROGRAM

Dacă, dintr-un motiv oarecare, doriți să întrerupeți programul pentru o anumită perioadă și să-l continuați mai târziu:

- Apăsați butonul "Pornit/Oprit" .
- După pauza dorită, apăsați din nou butonul "Pornit/Oprit" .

ANULAREA PROGRAMULUI

- Opriti mașina prin apăsarea butonului "Pornit/Oprit" .
- Rotiți butonul selector de programe pe poziția "Evacuare" .
- Apăsați butonul "Pornit/Oprit" din nou pentru a porni programul "Evacuare" .