


Les brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet.

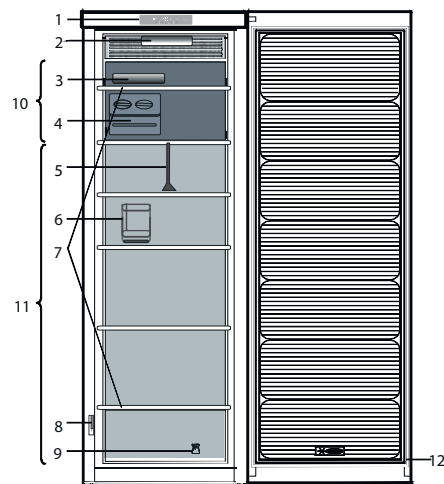

1. Kontrollpanel
2. Diodebelysning*
3. Kjøleelementer*
4. Ice Mate* eller isbrett*
5. Skillevegg for skuff*
6. Flaskehylle*
7. Glasshyller
8. Typeplate med kommersielt navn
9. Sett for omhengsling av dører
10. Område for innfrysing eller for oppbevaring av frysevarer
11. Område for oppbevaring av frossen mat
12. Døretetningslist

* Tilgjengelig på utvalgte modeller

STARTE APPARATET

Etter at apparatet er tilkoblet strømmettet, starter det automatisk. Vent i minst 4–6 timer før du legger matvarer i kjøleskapet etter at det er satt i gang. Når apparatet er koblet til strømmettet, tennes displayet og alle symbolene vises i ca 1 sekund. Standardverdiene (fabrikkverdiene) til fryseeksjonens innstillinger tennes.

SLIK HENGLER DU OM DØREN

- se den vedlagte brukerveiledningen (versjon_2)
 Det anbefales at man er to når døren skal omhengsles.
 Døren kan ikke hengsles om for følgende:
 - modeller med integrert håndtak
 - modeller med glasspanel på døren.

Spesifikasjoner, tekniske data og bilder kan variere fra modell til modell

For å motta assistanse, ring nummeret som står i garantiheftet eller følg instruksene på nettstedet www.indesit.com

PARTYMODUS-INDIKATOR

ON/STANDBY indikator

Indikator for RASK INNFrysING

ON/STANDBY-knapp

Trykk og hold inne i tre sekunder for å sette produktet i standby-modus. Alle ikonene slås av unntatt On/Standby-indikatoren . Trykk én gang (kort) på denne knappen for å aktivere apparatet på nytt.

PARTY MODUS knapp

Trykk for å aktivere/deaktivere Party Modus-funksjonen.
 Bruk denne funksjonen for å kjøle ned drikkevarer i fryseren.
Viktig: ikke la flasken være i fryserseksjonen lenger enn funksjonen er aktiv (30 minutter).

TEMPERATUR/RASK INNFrysING-knapp

Temperaturinnstilling

Apparatet er normalt stilt inn på fabrikken for bruke på den anbefalte temperaturen, som er -18 °C. Den innvendige temperaturen kan justeres mellom -16 °C og -24 °C. Fremgangsmåten er som følger:

- Trykk på temperaturinnstillingsknappen (°C). Oppbevaringstemperaturen kan endres med -1 °C med hvert trykk på knappen: verdien går i syklus mellom -16 °C og -24 °C.

Rask innfrysing

- Trykk i 3 sekund for å aktivere funksjonen Rask innfrysing (se Brukerveiledningen)
 Funksjonen slår seg av automatisk etter omtrent 50 timer.

TEMPERATURINDIKATOR



ALARM-indikator (se alarmtabellen nedenfor)

ECO NIGHT-indikator

STRØMBRUDDSALARM

Indikator for alarm for langt strømbrudd. (se brukerveiledningen)

ECO NIGHT (NATTPRISER)-knapp

Trykk for å aktivere/deaktivere Eco Night-funksjonen. Med Eco Night-funksjonen kan apparatets energiforbruk konsentreres til timene med reduserte priser, vanligvis om natten (se brukerveiledningen).

STOPP ALARM-knapp

Trykk i tilfelle alarm.

ALARMTABELL

ALARMTYPE	Signal	Årsak	Løsning
Alarm for åpen dør	Lydalarmen aktiveres og alarmindikatoren blinker.	Døren har vært åpen i mer enn 2 minutter.	Lukk døren, eller trykk på Stop Alarm for å slå av den akustiske alarmen.
Temperaturalarm	Temperaturdisplayet blinker (°C) og alarmindikatoren vil fortsette å være på.	Den innvendige temperaturen er ikke tilstrekkelig.	Trykk på knappen Stop Alarm ; den akustiske alarmen opphører, temperaturdisplayet (°C) og alarmindikatoren vil bli værende på helt til en temperatur på < -10°C er nådd.
Party Modus alarm	Partymodusindikatoren blinker og lydalarmen aktiveres.	30 min. har gått siden Party Modus-funksjonen ble aktivert. Det er på tide å ta flasken ut av fryseren (se brukerveiledningen for flere detaljer).	Trykk på Partymodus-knappen eller alternativt alarmstopknappen for å deaktivere Partymodusalarmen – og ta ut flasken fra fryseren.
Alarm for langt strømbrudd	Ikonet for alarmen for langt strømbrudd fortsetter å lyse, alarmindikatoren blinker og temperatur-display (°C) blinker, mens den viser den maksimale temperaturen som er nådd under strømbruddet.	Langt strømbrudd, kan føre til at den innvendige temperaturen øker til 0 °C.	Trykk på knappen Stop Alarm ; den akustiske alarmen opphører, temperaturdisplayet (°C) og alarmindikatoren vil bli værende på helt til en temperatur på < -10°C er nådd.
Funksjonsfeil	Bokstaven F blinker på displayet (°C).	Produktfeil.	Ta kontakt med serviceavdelingen.