



### KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA

Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register) oldalon



**A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a biztonsági útmutatót.**


## ELSŐ HASZNÁLAT

Az üzembe helyezést követően várjon legalább két órát, mielőtt a készüléket csatlakoztatná az elektromos hálózathoz.

Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz, majd forgassa el a hőmérséklet-szabályozó gombot a készülék bekapcsolásához.

A készülék a bekapcsolás után 4-6 órával éri el a megfelelő tárolási hőmérsékletet szokásos mennyiségű élelmiszer tárolása esetén. Helyezze be a ventilátorba az antibakteriális szagtalanító szűrőt a csomagoláson látható utasítások szerint (ha van).

## KEZELŐPANEL

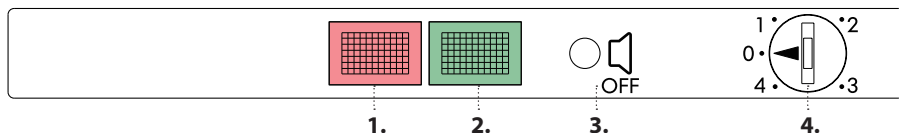

1. Hőmérsékletet jelző lámpa (piros figyelmeztető fény)
2. Működést jelző lámpa (zöld fény)
3. Nyitott ajtóra figyelmeztető kapcsoló
4. Hőmérséklet-szabályozó gomb (termosztát)

### HŐMÉRSÉKLETET ÉS MŰKÖDÉST JELZŐ LÁMPA (ZÖLD ÉS PIROS FÉNY)

Ellenőrizze, hogy a készülék belsejében található adattáblán szereplő feszültség megfelel-e a helyszínen elérhető feszültségnek. A készülék földelését törvény írja elő. A gyártó nem vállal felelősséget az e követelmény be nem tartásából eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért.

Ha a készülék csatlakoztatásakor a hőmérséklet-szabályozó gomb a szimbólumra van állítva, a zöld és a piros lámpa (a vezérlőpanel 1. és 2. számú eleme) kigyullad. A zöld jelzőfény mindig világít: a készülék működését jelzi. A piros jelzőfény addig világít, amíg a készülék el nem éri a beállított üzemi hőmérsékletet. Akkor is kigyullad, ha a fagyasztó hőmérséklete emelkedik a gyakori vagy hosszabb ajtónyitások miatt, vagy ha friss élelmiszert helyeztünk a fagyasztótérbe.

### NYITOTT AJTÓRA FIGYELMEZTETŐ KAPCSOLÓ

A készülék hangjelzéssel rendelkezik, amely nyitva felejtett ajtónál kapcsol be.

### HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓ GOMB (TERMOSZTÁT)

A termosztát a készülékben uralkodó hőmérsékletet szabályozza.

- helyzetben a készülék nem működik.


Normál környezeti feltételek esetén (+20 °C és +25 °C között) javasoljuk, hogy a hőmérséklet-szabályozó gombot a középső helyzetbe állítsa. -18 °C-nál hidegebb vagy melegebb hőmérsékletre forgassa a hőmérséklet-szabályozó gombot a legmagasabb vagy legalacsonyabb beállítható értékre. Ne feledje, hogy a készülék belső hőmérsékletét a készülék helye, a környezeti levegő hőmérséklete és az ajtónyitások gyakorisága is a befolyásolja. Előfordulhat, hogy ezek miatt a feltételek miatt módosítani kell a hőmérséklet-szabályozó beállítását. A tárolt élelmiszerek hőmérsékletének ellenőrzéséhez helyezze a termosztátot (ha van) az élelmiszerek alá; ha az élelmiszerekre helyezi azt, a levegő hőmérsékletét fogja jelezni, ami nem egyezik a tárolt ételek hőmérsékletével.

Javasolt beállítás:


Fagyasztótér: KÖZEPES

Az élelmiszer pazarlásának elkerülése érdekében alkalmazza az online használati útmutatóban javasolt beállításokat és tárolási időket.

## A FRISS ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA

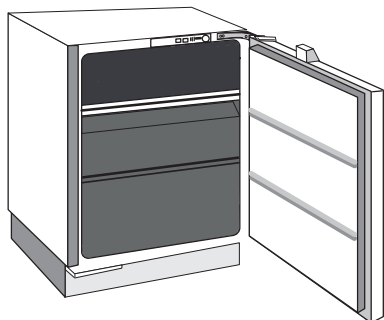

### Jelmagyarázat



**FAGYASZTÓFIÓKOK**



**MÉLYHŰTÖTT ZÓNA REKESZE**

(Leghidegebb zóna)

Friss/elkészített ételek fagyasztásához ajánlott

\* Kizárólag adott típusok esetén

## FAGYASZTÓTÉR

### Friss élelmiszerek lefagyasztása

1. Annak érdekében, hogy az élelmiszerek ne olvadjanak ki a jégtelenítés alatt, célszerű alacsonyabbra állítani a hőmérsékletet vagy bekapcsolni a Fast Freeze/Fast Cool\* funkciót a fagyasztó leolvasztása előtt négy órával.
2. A jégtelenítéshez húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját és vegye ki a fiókokat. A jég leolvadásának elősegítése érdekében hagyja nyitva a hűtő ajtaját. A jégtelenítéskor képződő víz kifolyásának megelőzése érdekében helyezzen egy nedvszívó ruhát a mélyhűtőtér aljára, és időnként csavarja ki.
3. Óvatosan tisztítsa és szárítsa meg a mélyhűtőtér belsejét.

4. Kapcsolja be ismét a készüléket, és helyezze vissza az élelmiszereket. A jég JÉGTENÍTŐ\* tartozékról történő eltávolításához kövesse a TISZTÍTÁSI utasításokat.

### Jégkockák\*

Öntsön vizet a jégkockatartóba annak 2/3-áig, majd helyezze vissza a tartót a fagyasztótérbe. Semmiképpen ne használjon éles vagy hegyes tárgyakat a jég eltávolításához.


Az adott idő alatt lefagyasztható friss élelmiszer mennyisége az adattáblán található.

A terhelési határokat a kosarak, szárnyak, fiókok, polcok stb. határozzák meg. Ügyeljen arra, hogy ezeket az alkatrészeket berakodás után is könnyen be lehessen zárni.


### Világítórendszer (típustól függően)




A készülék egy G energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz

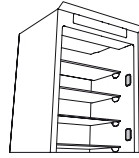

A készülék 4 oldalsó F energiahatékonysági osztályba tartozó fényforrást tartalmaz



A készülék egy G energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz

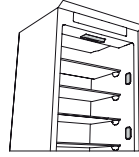

A készülék 4 oldalsó F energiahatékonysági osztályba tartozó fényforrást tartalmaz és egy G energiahatékonyságú osztályba tartozó felső fényforrást



A készülék egy G energiahatékonysági osztályú felső fényforrást tartalmaz

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Ha a rövid útmutató másképpen nem rendelkezik, a fiókokat, kosarakat és polcokat aktuális helyzetükben kell hagyni. A hűtőtérben lévő világítórendszer LED lámpákat használ, ami a hagyományos izzóknál jobb megvilágítást, valamint nagyon alacsony energiafogyasztást tesz lehetővé.

Hulladékként történő elhelyezés előtt a hűtőszekrény ajtajait és fedeleit le kell szerelni, nehogy gyermekek vagy állatok szoruljanak a készülékbe.

\* Kizárólag adott típusok esetén

## HIBAELEHÁRÍTÁS

Mi a teendő, ha...	Lehetséges okok	Megoldások
A készülék nem működik.	Lehetséges, hogy a készülék elektromos tápellátásával van gond.	Ellenőrizze, hogy: <ul style="list-style-type: none"> <li>nincs-e áramkimaradás;</li> <li>a csatlakozódugó megfelelően van-e csatlakoztatva a hálózati aljzatba, és a kétpólusú kapcsoló (ha van) a megfelelő (bekapcsol) állásban van-e;</li> <li>működnek-e a lakás elektromos hálózatának védelmi berendezései;</li> <li>nem hibásodott-e meg a hálózati kábel;</li> <li>a hőmérséklet-szabályozó nincs-e „●” állásban.</li> </ul>
A készülék belső világítása nem működik.	Elképzelhető, hogy izzócseré szükséges.	Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. Ha csere szükséges, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatához.
A rekeszek belsejében lévő hőmérséklet nem elég alacsony.	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot).	Ellenőrizze a következőket: <ul style="list-style-type: none"> <li>az ajtók megfelelően zárnak;</li> <li>nincs hóforrás a készülék közelében;</li> <li>megfelelő hőmérséklet van beállítva;</li> <li>nem akadályozza-e valami a levegő áramlását a készülék alján lévő szellőzőnyílásoknál.</li> </ul>
A készülék túl zajos.	A készüléket nem megfelelően telepítették.	Ellenőrizze, hogy a készülék vízszintesen áll-e.
Túl sok jég képződik a mélyhűtőtérben.	A mélyhűtőtér ajtaja nem megfelelően zár.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy nem akadályozza-e valami az ajtó megfelelő záródását.</li> <li>Olvassa le a fagyasztóteret.</li> <li>Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően lett-e beüzemelve.</li> </ul>
A készülék elülső része az ajtótomításkor meleg.	Nem jelez meghibásodást. Ez a páralecsapódás megakadályozása miatt van.	Nincs szükség hibaelhárításra.
Ha a piros jelzőfény folyamatosan világít vagy villog, a belső hőmérséklet túl magas.	A készüléket nem megfelelően telepítették.	Ellenőrizze a következőket: <ul style="list-style-type: none"> <li>megfelelően van-e becsukva az ajtó;</li> <li>megfelelően van-e beállítva a hőmérséklet-szabályozó gomb (lásd „A hőmérséklet beállítása” részt);</li> <li>nincs-e hóforrás a fagyasztó közelében;</li> <li>nincs-e vastag jégréteg a készülék belső falain;</li> <li>nincs-e akadályozva a légáramlás.</li> </ul>

\* Kizárólag adott típusok esetén



**A szabályzatok, a szabványos dokumentáció és a termékkel kapcsolatos további információk elérhetők:**

- a [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) honlapon
- a QR Code segítségével
- Vagy **vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal** (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amennyiben a vevőszolgálathoz fordul, kérjük, adja meg a termék adattábláján feltüntetett kódokat.

A modell adataihoz olvassa be az energiafogyasztást jelölő címkén található QR-Code. A címkén található modellazonosító segítségével használható az adatbázis portál <https://eprel.ec.europa.eu>.



**Whirlpool**



400011502476/B