



1. Kontrollpanel
2. Fryslampor (inuti produkten, på vissa modeller)
3. Fack för chockfrysning (på vissa modeller)
4. Typskylt (vid sidan av frukt- och grönsakslådan)
5. Fack för infrysning
6. Utrymme för lådor och gallerlådor

 Förvaringsutrymme  
 Infrysningsutrymme

**Observera! Lådornas och tillbehörens utseende kan skilja sig från modell till modell.**

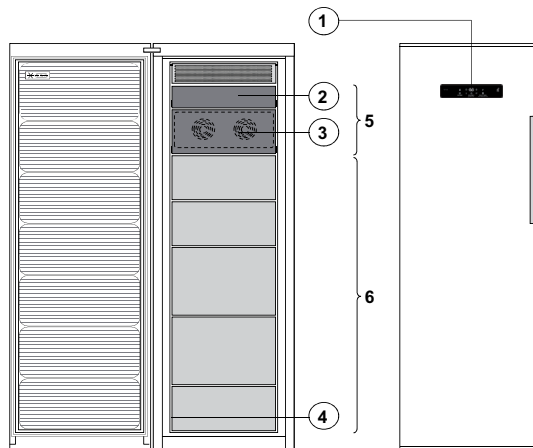

## KONTROLLPANEL

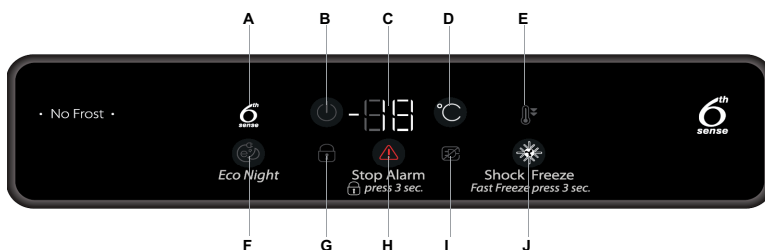

- A. 6th Sense.** Indikator som visar att "6th Sense" har aktiverats (se bifogade anvisningar)
- B. På/Viloläge.** Standby-knapp (viloläge). Tryck i minst 3 sekunder för att aktivera viloläget. Tryck en gång på symbolen för att aktivera kontrollpanelen igen.
- C. Temperatur.** Indikator som visar inställd temperatur.
- D. Temperatur.** Knapp för temperaturinställning.
- E. Snabbinfrysning.** Indikator som visar att snabbinfrysningsfunktionen är aktiverad. Snabbinfrysningsfunktionen kopplas automatiskt ur efter 48 timmar.
- F. Eco night.** Tryck för att aktivera/avaktivera funktionen Eco Nigth (nattaxa) (se avsnittet om funktionen i fråga).
- G. Knapplås.** Indikator som visar att knapplåset är aktivt.
- H. Larmstopp.** Tryck när ett larm har aktiverats. Tryck i tre sekunder för att aktivera/avaktivera knapplåset. När knapplåset är aktivt och man trycker på någon av de andra symbolerna hörs en ljudsignal.
- I. Larm för strömavbrott.** Indikator för långt strömavbrott (se avsnittet "Larmindikering")
- J. Chockfrysning/Snabbinfrysning.** Tryck en gång så tänds symbolen och funktionen Chockfrysning aktiveras (finns på vissa modeller, se bifogade anvisningar). Funktionen kopplas automatiskt ur efter cirka 4-5 timmar. På modeller med Chockfrysning får ett tryck på 3 sekunder snabbinfrysningen att aktiveras (Snabbinfrysning, se bifogade anvisningar). På modeller utan Chockfrysning räcker det med ett tryck för att aktivera funktionen.

### **Inställning av den invändiga temperaturen i frysen**

Den rekommenderade drifttemperaturen, -18 °C, ställs in på fabriken.

Det går att justera den invändiga temperaturen mellan -16 °C och -24 °C. Gör så här:

- Tryck på knappen D för inställning av den invändiga temperaturen. Varje tryck på knappen ändrar förvaringstemperaturen med -1 °C. Den inställningsbara temperaturen mellan -16 °C och -24 °C blinkar cykliskt.
- Funktionen 6th Sense aktiveras automatiskt när dörrarna öppnas och när små mängder mat läggs in för infrysning. Hur länge funktionen förblir aktiv beror på hur mycket matvaror som finns i frysen och på rumstemperaturen. Det krävs inga ingrepp från användarens sida, utan funktionen kopplas automatiskt ur när funktionsvillkoren blir normala igen.

## **ECO NIGHT (NATTAXA)**

Nattaxan gör det möjligt att koncentrera apparatens energiförbrukning till de timmar när eltaxan är lägre, vilket den vanligtvis är nattetid, när det finns tillgång till stora mängder el som därigenom kostar mindre än under dagtid (gäller endast de länder där det finns tidsbaserade eltaxor - verifiera din eltaxa hos din elleverantör).

För att aktivera funktionen, tryck på knappen F vid den tidpunkt när den reducerade eltaxan börjar (vilket beror på hur din eltaxa är utformad). Om till exempel den reducerade taxan startar kl. 20.00, tryck på knappen F vid denna tidpunkt. När kontrollampen för Nattaxa lyser (PÅ) är funktionen aktiv.

När funktionen har aktiverats kommer apparaten automatiskt att avpassa sin energiförbrukning i enlighet med vald tidpunkt, dvs. den drar mindre ström under dagen än under natten.

**VIKTIGT:** För att fungera korrekt skall funktionen vara aktiv både under dagen och under natten.

Funktionen förblir aktiv tills den stängs av (eller tills det blir strömavbrott eller tills apparaten stängs av).

Tryck på knappen F för att stänga av funktionen. När kontrollampen Nattaxa är släckt (AV) är funktionen avstängd.

**Anmärkning:** Apparatens energiförbrukning beräknas med avaktiverad NATTAXA.

## **EKOLÄGE**

Denna tillvalsfunktion kan användas för att spara energi. För att aktivera Ekoläget, tryck samtidigt på knapparna F och J och håll dem intryckta i 3 sekunder tills det hörs en ljudsignal. Två sekunder efter att Ekoläget har aktiverats slocknar alla symboler på displayen förutom "6th Sense" (och ljudsignalen upphör). För att kunna ställa in temperaturen och använda andra funktioner måste du aktivera displayen genom att trycka på någon av knapparna. Om ingen knapp trycks in på cirka 15 sekunder slocknar displayen igen och den enda symbol som syns är "6th Sense". För att avaktivera ekofunktionen, tryck samtidigt på knapparna F och J och håll dem intryckta i 3 sekunder tills det hörs en ljudsignal. Displayen återgår till normalt visningsläge. Efter ett strömavbrott eller ett fellarm avaktiveras Ekoläget automatiskt. Det är viktigt att du vet att denna funktion inte skiljer produkten från elnätet.

## LARMINDIKERING

	Indikering	Orsak	Lösning
<b>Larm för öppen dörr</b>	Ljudlarmet aktiveras.	Dörren har varit öppen längre än 2 minuter	Stäng dörren
<b>Temperaturlarm</b>	Ljudsignalen aktiveras, den inställda temperaturen blinkar och den röda kontrollampan H lyser med fast sken	Olämplig invändig temperatur	Tryck på knappen H. Ljudsignalen upphör, den inställda temperaturen blinkar och den röda kontrollampan H lyser med fast sken tills temperaturen har sjunkit under -10 °C.
<b>Larm för långt strömavbrott</b>	Ljudsignalen aktiveras, kontrollampan I lyser med fast sken, kontrollampan H blinkar och displayen visar den högsta temperaturen som uppnåtts.	Längre strömavbrott som höjer den invändiga temperaturen till 0 °C	Tryck på knappen H. Ljudsignalen upphör, den inställda temperaturen blinkar och den röda kontrollampan H lyser med fast sken tills temperaturen har sjunkit under -10 °C.
<b>Funktionsstörning</b>	På displayen C blinkar meddelandet "FF"	Funktionsstörning på produkten	Kontakta Teknisk service

### Anmärkning:

Temperaturlarmet kan även aktiveras när dörren har varit öppen för länge och när färska matvaror har lagts in för infrysning. En sådan tillfällig temperaturhöjning inverkar inte negativt på förvaringen av de frysta matvarorna.

## AUTOMATISK AVFROSTNING NO-FROST

Produkter med denna funktion avfrostar automatiskt. Användningsvillkoren och luftfuktigheten avgör när avfrostningen aktiveras.