


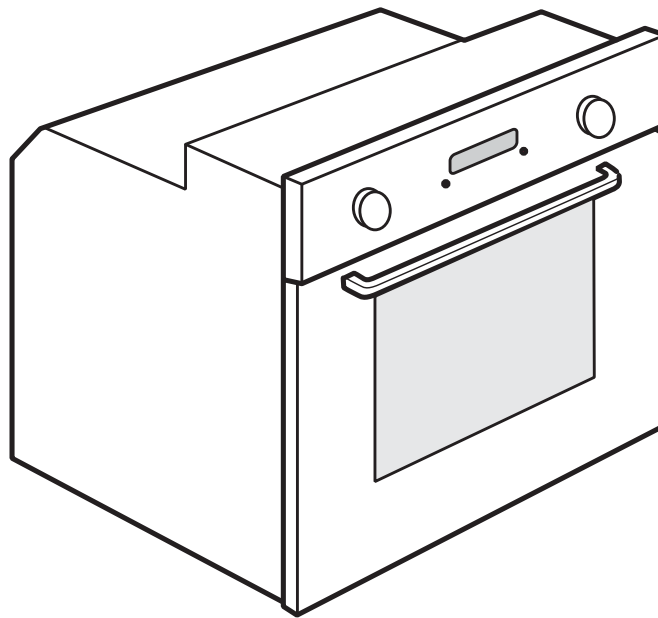

SV Bruksanvisning och underhållsinstruktioner



SENSING THE DIFFERENCE

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

Dessa instruktioner ska även finnas tillgängliga på webbsidan: www.whirlpool.eu

DIN OCH ANDRAS SÄKERHET ÄR MYCKET VIKTIG

I denna bruksanvisning och på själva apparaten ges viktiga säkerhetsvarningar som ska läsas och alltid följas.



Detta är symbolen för fara och den varnar för potentiella risker för användaren och andra i närheten.

Alla säkerhetsvarningar föregås av denna symbol och följande ord:



FARA

Anger en farlig situation som kommer att orsaka allvarlig skada om den inte undviks.



VARNING

Anger en farlig situation som kan orsaka allvarlig skada om den inte undviks.

Alla säkerhetsvarningar ger specifika detaljer om den potentiella risk som föreligger och indikerar hur du ska undvika personskada och annan skada samt elektriska stötar på grund av felaktig användning av apparaten. Följ följande instruktioner noggrant:

- Dessa instruktioner ska alltid förvaras nära till hands för framtida referens.
- Använd skyddshandskar vid uppäckning och installation.
- För att hantera och installera apparaten krävs minst två personer.
- Produkten måste kopplas bort från eluttaget innan något installationsarbete utförs.
- Installation och underhåll ska utföras av behörig fackman i enlighet med tillverkarens anvisningar och i enlighet med lokala säkerhetsbestämmelser. Reparera eller byt inte ut delar på apparaten om detta inte direkt anges i bruksanvisningen.
- Byte av elsladd måste utföras av en kvalificerad elektriker. Vänd dig till en auktoriserad serviceverkstad.
- Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta denna apparat till jord.
- Elsladden måste vara tillräckligt lång för att en apparat som är inbyggd i ett köksskåp ska kunna anslutas till ett eluttag.
- För att installationen ska uppfylla gällande säkerhetsbestämmelser ska en allpolig brytare med minst 3 mm kontaktavstånd användas.
- Använd inte förlängningssladdar eller grenuttag.
- Anslut inte apparaten till ett uttag som kan manövreras av en fjärrkontroll eller en timer.
- Dra inte i produktens nätkabel.
- När installationen är klar får de elektriska komponenterna inte vara åtkomliga för användaren.

- Använd inte apparaten om induktionsplattans yta är sprucken. Stäng av den för att undvika risken för elektrisk stöt (gäller endast för modeller med induktionsfunktion).
- Vidrör inte produkten med våta kroppsdelar och var inte barfota när du använder den.
- Produkten är endast avsedd att användas i hushållet för matlagning. Det är inte tillåtet att använda produkten för andra ändamål (t.ex. värma upp rum).
Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för skador på personer, djur eller egendom om dessa anvisningar och säkerhetsföreskrifter inte följs.
- Under användning blir apparaten och dess åtkomliga delar heta. Var noga med att inte vidröra värmeelementen.
Småbarn (0-3 år) och barn (3-8 år) ska hållas under uppsikt när de vistas i närheten av apparaten.
- Barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap får lov att använda produkten om de hålls under uppsikt eller om de har fått instruktioner om hur produkten ska användas på ett säkert sätt och förutsatt att de förstår vilka faror det innebär. Barn får inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
- Vidrör inte värmeelementen eller de inre panelerna under och efter användning av apparaten eftersom du kan bränna dig.
Undvik att apparaten kommer i kontakt med trasor eller andra brännbara material tills alla komponenter har svalnat helt.
- När du är klar med matlagningen, öppna apparatens lucka försiktigt för att gradvis släppa ut den varma luften eller ångan innan du öppnar helt. Med stängd lucka kommer varm luft ut från öppningen som finns över apparatens kontrollpanel. Täpp aldrig till ventilationsöppningarna.
- Använd grytlappar för att ta ut kokkärl och tillbehör och var noga med att inte vidröra värmeelementen.
- Lägg aldrig lättantändligt material inuti apparaten eller i närheten av den. Om apparaten skulle slås på av misstag kan materialet fatta eld.

- Värm och tillaga inte mat i stängda behållare i apparaten. Det tryck som utvecklas i behållaren kan få den att explodera och skada apparaten.
- Använd inte kokkärl av syntetmaterial.
- Överhettad fett och olja kan lätt fatta eld. Var vaksam när du lagar mat med mycket fett och olja.
- Lämna aldrig apparaten utan uppsyn då du torkar mat.
- Om alkoholhaltiga drycker används vid matlagningen (t.ex. rom, konjak, vin), tänk på att alkohol avdunstar vid höga temperaturer. Därför finns det risk för att dessa alkoholångor fattar eld när de kommer i kontakt med det elektriska värmeelementet.
- Överhettad fett och olja kan lätt fatta eld. Övervaka alltid tillagningen när du lagar mat med mycket fett, olja eller alkohol (t.ex. rom, konjak, vin).
- Använd aldrig ångtvätt för att rengöra den.
- Rör inte vid ugnen under pyrolyсреngöringen. Håll barn på avstånd från ugnen under pyrolyсреngöringen. Större mängder matrester i ugnen ska torkas bort innan pyrolyсреngöringen startas (endast ugnar med pyrolyсfunktion).
- Under och efter pyrolyсреngöringen ska djur hållas på avstånd från apparatens installationsområde (endast ugnar med pyrolyсfunktion).
- Använd endast en termometer som rekommenderas för den här ugnen.
- Använd inga starka, slipande rengöringsmedel eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glas. De kan repa ytan, vilket kan leda till att glaset splittras.
- Kontrollera att apparaten är avstängd innan du byter ut lampan för att undvika elektrisk stöt.
- Använd inte aluminiumfolie för att täcka över kokkärl (endast för ugnar med tillhörande kokkärl).

Kassering av hushållsapparater

- Denna apparat är tillverkad av material som kan återanvändas eller återvinnas. Kassera den enligt lokala bestämmelser för avfallshantering. Innan du kasserar apparaten, klipp av elsladden.
- För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av elektriska hushållsapparater, var god kontakta de lokala myndigheterna, din lokala sophanteringstjänst eller butiken där du köpte apparaten.

INSTALLATION

När ugnen har packats upp, kontrollera att den inte har skadats under transporten och att ugnsluckan stänger ordentligt. Kontakta din återförsäljare eller närmaste kundservice om du upptäcker något problem. För att förhindra eventuella skador rekommenderar vi att du inte tar ut ugnen från polystyrenskummet förrän du skall installera den.

FÖRBEREDNING AV INBYGGNADSUTRYMMET

- De köksskåp som står intill ugnen måste vara värmetåliga (minst 90 °C).
- Utför alla utskärningar på inbyggnadsmöbeln innan du för in ugnen, och avlägsna sågspån och damm noggrant.
- Apparatsens undersida ska inte längre vara tillgänglig efter installation.
- För att apparaten ska fungera korrekt får inte minimiutrymmet mellan arbetsbänken och ugnens övre kant täckas över.

ELEKTRISK ANSLUTNING

Försäkra dig om att den spänning som anges på apparatsens typskylt överensstämmer med nätspanningen. Typskylten sitter på framkanten av ugnen (syns när luckan är öppen).

- Eventuellt byte av strömkabel (av typ H05 RR-F 3 x 1,5 mm²) får endast utföras av behörig elektriker. Vänd dig till en auktoriserad serviceverkstad.

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Före användning:

- Ta bort pappskydd, plastfilmer och etiketter från tillbehören.
- Ta ut alla tillbehör ur ugnen. Ställ in värmen på 200 °C och låt ugnen vara på i cirka en timme så att lukt och ånga från isoleringsmaterial och skyddsfett elimineras.

Under användning:

- Lägg aldrig något tungt föremål på ugnsluckan, eftersom detta kan skada den.
- Luta dig inte på ugnsluckan och häng inte saker på dess handtag.
- Täck inte ugnens inre paneler med aluminiumfolie.
- Häll inte vatten i en het ugn: emaljen kan skadas.
- Dra inte kokkärnen på ugnens botten eftersom detta kan skada emaljen.
- Försäkra dig om att elsladdar till andra hushållsapparater inte vidrör heta delar och att de inte kan fastna i ugnsluckan.
- Undvik att utsätta ugnen för "väder och vind".

MILJÖSKYDD

Kassering av emballagematerialet

Emballagematerialet kan återvinnas till 100 %, vilket framgår av återvinningssymbolen (♻️). Hantera inte emballagematerialet vårdslöst, utan ta ditt ansvar och sortera och kassera det enligt de anvisningar som finns vid återvinningscentralen.

Kassering av apparaten

- Denna produkt är märkt i enlighet med direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
- Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars kan orsakas av olämplig avfallshantering av denna produkt.

- Symbolen  på produkten och på de medföljande dokumenten visar att den inte får skrotas som hushållsavfall, utan ska lämnas in till miljöstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Tips för att spara energi

- Förvärm endast ugnen om detta ska ske enligt tillagningstabellen eller om ditt recept kräver det.
- Använd mörka eller svartlackerade ugnsgnivor och bakplåtar, eftersom dessa absorberar värme mycket bättre än andra matlagingskärl.
- Stäng av ugnen 10-15 minuter innan den inställda kottiden löper ut. Om en maträtt kräver långkok kommer den att fortsätta tillagas även när ugnen är avstängd.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

- Denna apparat har utformats, tillverkats och marknadsförts i enlighet med kraven i följande EU-direktiv: LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU och RoHS 2011/65/EU.
- Denna apparat är avsedd att komma i kontakt med livsmedel och följer EU-direktiv  nr 1935/2004.
- Denna produkt uppfyller kraven i de europeiska ekodesignförfordningarna 65/2014 och 66/2014 i enlighet med den europeiska standarden EN 60350-1.

FELSÖKNING

Ugnen fungerar inte:

- Kontrollera att spänningen kommer fram till eluttaget som ugnen är ansluten till.
- Stäng av ugnen och slå på den igen för att se om felet kvarstår.

Ugnsluckan är spärrad:

- Stäng av ugnen och slå på den igen för att se om felet kvarstår.
- **VIKTIGT:** Under självrengöringen går det inte att öppna ugnsluckan. Vänta tills den automatiskt låses upp (se avsnittet "Rengöringscykel på ugn med pyrolysfunktion").

Den elektroniska programmeraren fungerar inte:

- Om bokstaven "F" följt av ett nummer visas på displayen, kontakta närmaste kundtjänst. Uppge i så fall numret som åtföljer bokstaven "F".

SERVICE

Innan du kontaktar Kundtjänst:

1. Försök att lösa problemet på egen hand enligt förslagen i kapitlet "Felsökning".
2. Stäng av apparaten och slå på den igen för att se om felet kvarstår.

Om problemet kvarstår efter dessa kontroller bör du kontakta närmaste Kundtjänst.

Uppge alltid följande uppgifter:

- En kort beskrivning av felet.
- Exakt ugnstyp och ugnsmoell.
- Servicenumret (d.v.s. numret som finns efter ordet Service på typskylten) som är placerad på höger innerkant i ugnsutrymmet (syns när ugnsluckan är öppen). Servicenumret anges även i garantihäftet.
- Fullständig adress.
- Telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000



Vänd dig alltid till en auktoriserad **serviceverkstad** om det blir nödvändigt med reparation (som garanti för att originalreservdelar används och att reparationen utförs på korrekt sätt).

RENGÖRING

VARNING

- Använd inte ångtvätt för rengöring.
- Utför rengöringen när ugnen har svalnat.
- Koppla bort apparaten från elnätet.

Ugnens utsida

VIKTIGT: Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel. Om någon sådan produkt av misstag spills ut på apparaten, torka omedelbart bort den med en fuktig trasa av mikrofiber.

- Rengör ytorna med en fuktig trasa av mikrofiber. Om den är mycket smutsig kan du tillsätta ett par droppar flytande diskmedel till vattnet. Torka med en torr duk.

Ugnens insida

VIKTIGT: Använd inte slipande svampar, stålull eller metallskrapor. Det kan skada de emaljerade ytorna och luckans glas.

- Efter varje användningstillfälle, låt ugnen svalna och rengör den helst medan den fortfarande är varm för att ta bort ansamlad smuts och fläckar som orsakats av matrester (t.ex. mat med hög sockerhalt).
- Använd produkter som är speciellt avsedda för rengöring av ugnar och följ tillverkarens anvisningar till punkt och pricka.
- Rengör luckans glas med ett lämpligt flytande rengöringsmedel. Det går att ta av ugnsluckan för att underlätta rengöring av ugnen (se UNDERHÅLL).
- Grillens övre värmeelement kan sänkas (endast på vissa modeller) för att kunna rengöra ugnens övre panel (se UNDERHÅLL).

OBSERVERA: Under lång tillagning av mat med hög vattenhalt (t.ex. pizza, grönsaker) kan kondens bildas på ugnens insida och runt tätningen. När ugnen har svalnat, torka av insidan med en trasa eller en svamp.

Tillbehör:

- Diska tillbehören med diskmedel direkt efter användning. Hantera dem med ugnsvantar om de fortfarande är varma.
- Matrester kan lätt avlägsnas med en diskborste eller svamp.

Rengöring av den bakre panelen och de katalytiska sidopanelerna på ugnen (beroende på modell):

VIKTIGT: använd aldrig slipande eller frätande rengöringsmedel, repande svampar, stålull eller ugnsrengöringsspray, eftersom dessa kan skada de katalytiska panelernas förmåga till självrengöring.

- Sätt på den tomma ugnen, ställ in den på varmluft 200 °C och låt den stå på i ungefär en timme
- Låt sedan apparaten svalna och torka bort eventuella matrester med en tvättsvamp.

Rengöringscykel på ugn med pyrolysfunktion (finns på vissa modeller):

VARNING

- Vidrör inte ugnen under pyrolysrengöringen.
- Se till barn vistas på avstånd från ugnen under pyrolysen.

Denna funktion bränner bort stänk som uppstått i ugnen under matlagning vid en temperatur på cirka 500°C. Vid denna höga temperatur förvandlas beläggningarna till en ljus aska som lätt kan torkas upp med en fuktig trasa när ugnen har kallnat. Du behöver inte aktivera pyrolysfunktionen varje gång ugnen används, utan endast när ugnen är mycket smutsig eller när matos eller rök uppstår under uppvärmning och tillagning.

- Om ugnen är placerad under en spishäll måste du se till att gasbrännare och elplattor är avstängda under pyrolysrengöringen.
- Alla tillbehör måste avlägsnas innan du utför pyrolysrengöringen (även sidostegarna).
- För optimal rengöring av ugnsluckan, torka bort den värsta smutsen med en fuktig svamp innan pyrolysfunktionen aktiveras.

Apparaten är försedd med 2 olika pyrolysfunktioner:

1. Energibesparande rengöring (PYRO EXPRESS/ECO): vars energiåtgång är 25 % lägre än under standardrengöringen. Starta denna rengöring med jämna mellanrum (efter att du tillagat kött 2-3 gånger i rad).
1. Standardrengöring (PYRO): som passar för att rengöra en mycket smutsig ugn.
- Hur som helst, kommer ett meddelande upp på displayen efter ett antal användningstillfällen som säger att det är dags för en självrengöring.

OBSERVERA: Under pyrolysen går ugnsluckan inte att öppna. Den förblir låst tills temperaturen i ugnen har sjunkit till en acceptabel säker nivå.

UNDERHÅLL

! VARNING

- Använd skyddshandskar.
- Utför följande ingrepp när apparaten har svalnat.
- Koppla bort apparaten från elnätet.

TA AV UGNSLUCKAN

Gör så här för att ta av luckan:

1. Öppna ugnsluckan helt.
2. Lyft de två spärrhakarna och skjut dem framåt så långt det går (Fig.1).
3. Stäng luckan så långt det går (A), lyft den (B) och vrid den (C) tills den lossnar (D) (Fig.2).

Gör så här för att sätta tillbaka ugnsluckan:

1. För in gångjärnen på deras platser.
2. Öppna ugnsluckan helt.
3. Skjut ned de två spärrhakarna.
4. Stäng luckan.

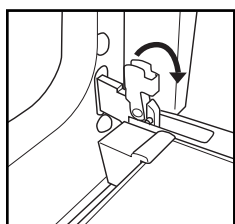


Fig.1

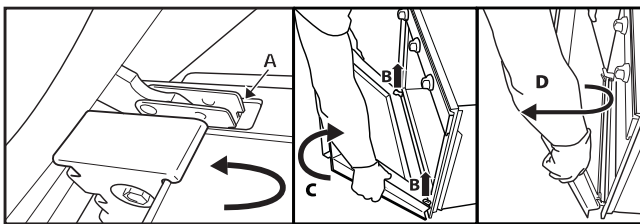


Fig.2

TA BORT SIDOSTEGARNA

På vissa modeller är tillbehörens sidostegar utrustade med fästskruvar (Fig.3) som gör att de sitter stadigare.

1. Avlägsna skruvarna och deras brickor till höger och vänster med hjälp av ett mynt eller specialverktyg (Fig.4).
2. Ta ut stegarna genom att lyfta dem (1) och vrida dem (2) så som visas i bilden Fig.5.

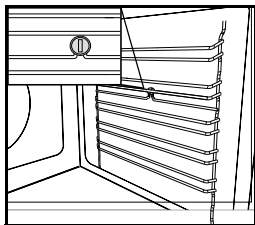


Fig.3

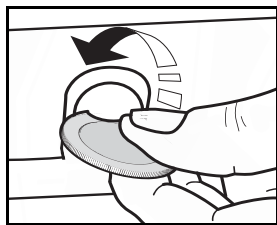


Fig.4

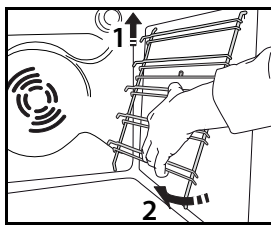


Fig.5

FLYTTA PÅ DET ÖVRE VÄRMEELEMENTET (ENDAST VISSA MODELLER)

1. Avlägsna tillbehörens sidostegar.
2. Dra ut grillelementet (Fig.6) en aning, och sänk det (Fig.7).
3. För att sätta tillbaka elementet, lyft det, dra det en aning mot dig, och se till att det vilar i sina sidostöd.

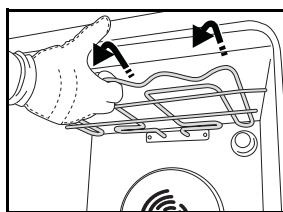


Fig.6

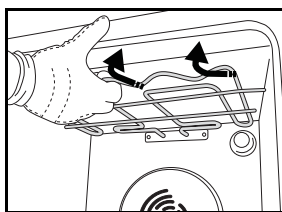


Fig.7

BYTE AV LAMPA

För att byta den bakre ugnslampan (i förekommande fall):

1. Koppla bort ugnen från elnätet.
2. Skruva av lampskyddet (Fig.8), byt ut glödlampan (se anmärkning för typ av lampa) och skruva tillbaka lampskyddet.
3. Anslut ugnen till elnätet igen.

För att byta sidolampan (i förekommande fall):

1. Koppla bort ugnen från elnätet.
2. Avlägsna tillbehörens sidostegar, i förekommande fall.
3. Använd en skruvmejsel för att bända lampskyddet utåt tills du kan ta loss det ().
4. Byt ut glödlampan (för typ av lampa - se anmärkning) ().
5. Placera tillbaka lampskyddet och tryck det mot väggen för att det skall fästa korrekt ().
6. Montera tillbaka tillbehörens guideskenor.
7. Anslut ugnen till elnätet igen.

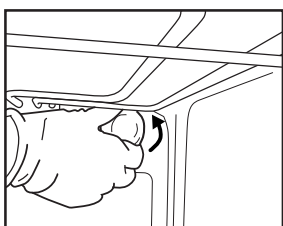


Fig.8

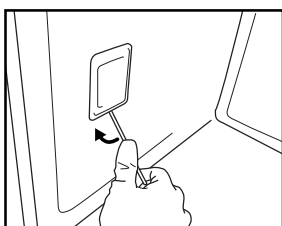


Fig.9

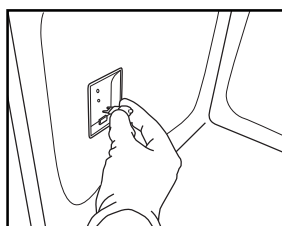


Fig.10

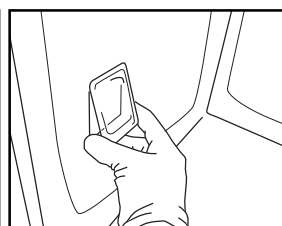


Fig.11

OBS:


- Använd endast glödlampor 25-40 W/230 V, typ E-14, T300 °C, eller halogenlampor 20-40W/230 V typ G9, T300 °C.
- Lampan som används i apparaten är särskilt konstruerad för elektriska apparater och lämpar sig inte för rumsbelysning i hemmet (EU-förordning nr 244/2009).
- Lamporna finns att köpa av vår kundservice.

VIKTIGT:

- **Om du använder halogenlampor ska du inte hantera dem med bara händer, eftersom de kan förstöras av fingeravtryck.**
- **Sätt inte på ugnen förrän lampskyddet har satts på plats.**

BRUKSANVISNING FÖR DENNA UGN

FÖR ANSLUTNING TILL ELNÄT, SE KAPITLET INSTALLATION

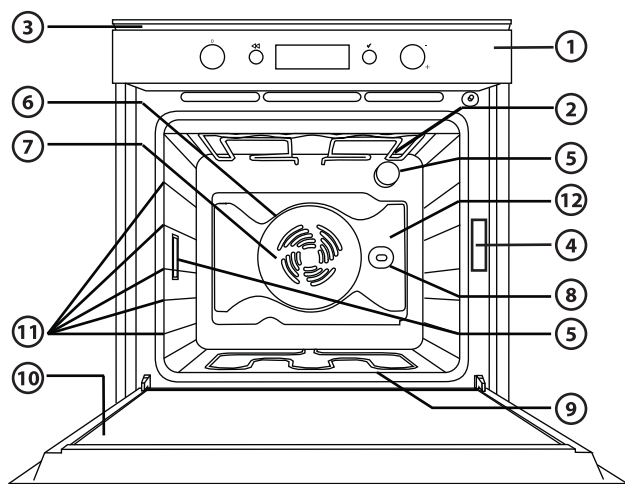

1. Kontrollpanel
2. Övre värmeelement/grillelement
3. Kylfläkt (dold)
4. Typskylt (skall ej avlägsnas)
5. Lätt
6. Runt värmeelement (dolt)
7. Fläkt
8. Roterande grillspett (på vissa modeller)
9. Nedre ugnselement (dolt)
10. Lucka
11. Placering av hyllor/galler (höjdnivå visas på ugnens front)
12. Panel

OBSERVERA:

- Under tillagning kan kylfläkten slås på och av för att minska energiförbrukningen.
- När tillagningen är klar och ugnen har stängts av kan kylfläkten fortsätta gå en stund.
- När ugnsluckan öppnas under tillagning stängs värmeelementen av.

MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR

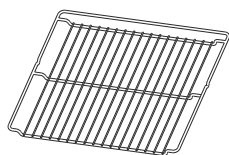


Fig.A



Fig.B

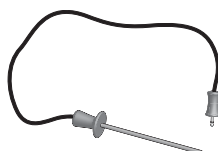


Fig.C

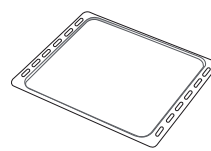


Fig.D

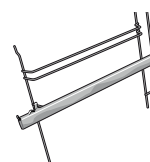


Fig.E

- A. GALLER:** kan användas för att tillaga mat eller som underlägg för bakplåtar, kakformar och andra ugnsfasta matlagningsskär.
- B. LÅNGPANNA:** Långpannan kan placeras under gallret för att samla upp fett, eller som ugnspanna för att tillaga kött, fisk, grönsaker, focaccia etc.
- C. KÖTTERMOMETER:** för att mäta maträttens innertemperatur.
- D. BAKPLÅT:** Används för att baka bröd och bakverk, men även för köttstekar, inbakad fisk, etc.
- E. SKJUTBARA LEDSTYCKEN:** används för att lättare kunna ta ut och sätta tillbaka tillbehör.

Antalet tillbehör kan variera beroende på modell.

TILLBEHÖR SOM INTE MEDFÖLJER

Andra tillbehör kan köpas separat. Vänd dig till vår kundservice.

PLACERING AV GALLER OCH ANDRA TILLBEHÖR I UGNEN

1. För in gallret vågrätt med upphöjningen "A" vänd uppåt (Fig.1).
2. Andra tillbehör, så som långpannan och bakplåtarna sätts in på samma sätt som gallret (Fig.2).


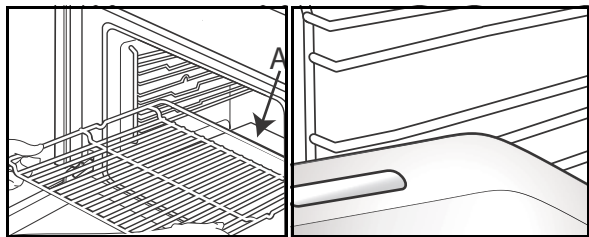


Fig.1

Fig.2

BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN

ELEKTRONISK PROGRAMMERARE

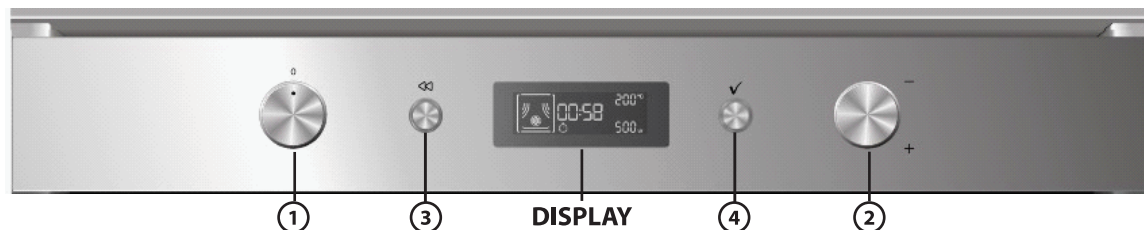

1. **FUNKTIONSRATT:** slå på/stänga av ugnen och val av funktioner
2. **NAVIGATIONSRTT:** för att navigera i menyn och reglera inställda värden

OBSERVERA: De två rattarna fälls in i panelen. För att få ut dem, skall du trycka lätt på dem.

3. **KNAPP** ⏮: Gå tillbaka till föregående display
4. **KNAPP** ⏹: Välj och bekräfta inställningar


LISTA PÅ FUNKTIONER

Starta ugnen genom att vrida funktionsratten till valfritt läge. På displayen visas funktioner eller funktionernas undermenyer.

Undermenyerna är tillgängliga och kan väljas genom att vrida funktionsratten till funktionerna GRILL, SPECIALFUNKTIONER, SETTINGS, BRÖD/PIZZA och AUTOMATISK UGNSRENGÖRING.

OBSERVERA: för en lista med beskrivningar av funktionerna, se tabellen på sidan page 16.

BESKRIVNING AV DISPLAYEN

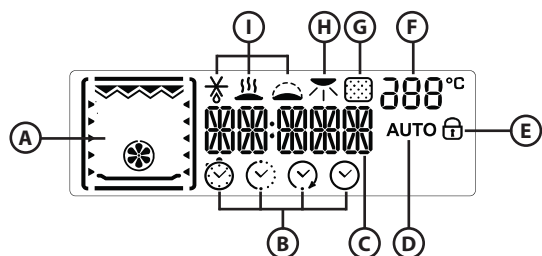


- A. Visning av värmeelementen som är aktiva för de olika funktionerna
- B. Symboler för hantering av tid: timer, tillagningstid, koksluttid, klockslag
- C. Information om vald funktion
- D. Automatisk funktion BRÖD/PIZZA vald
- E. Indikation om låst ugnslucka under automatisk rengöring (pyrolys)
- F. Temperatur i ugnen
- G. Pyrolysrengöring
- H. Bryning
- I. Specialfunktioner: Upptining, Varmhållning, Jäsning, Eko varmluft

STARTA UGNEN – STÄLLA IN SPRÅK

När du först startar ugnen visar displayen ENGLISH (engelska).

Vrid Navigationsratten tills önskat språk visas och tryck därefter på knappen ⏹ för att bekräfta.

STÄLLA KLOCKAN

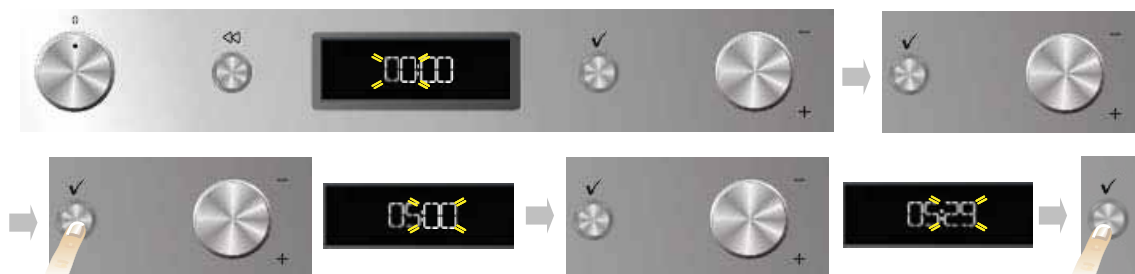

När språket har angetts måste klockan ställas in. På displayen blinkar de två siffrorna för timmar.

1. Vrid navigationsratten till korrekt timme.
2. Tryck på knappen ✓ för att bekräfta. På displayen blinkar de två siffrorna för minuter.
3. Vrid navigationsratten till korrekt minut.
4. Tryck på knappen ✓ för att bekräfta.

För att ändra klockslag, till exempel efter ett strömavbrott, se nästa avsnitt (INSTÄLLNINGAR).


VAL AV TILLAGNINGSFUNKTIONER



1. Vrid funktionsratten till önskad funktion. tillagningsinställningarna visas på displayen.
2. Om värdena som visas överensstämmer med de värden du vill ha, tryck på ✓. För att ändra dem gör så som beskrivs nedan.


INSTÄLLNING AV TEMPERATUR/EFFEKT PÅ GRILLEN

Reglera temperatur eller effekt på grillen genom att göra följande:

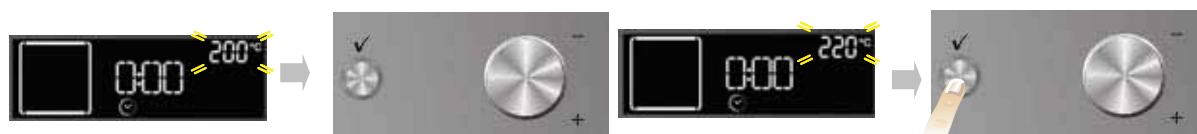

1. Vrid navigationsratten till önskat värde.
2. Tryck på knappen ✓ för att bekräfta.


SNABBUPPVÄRMNING

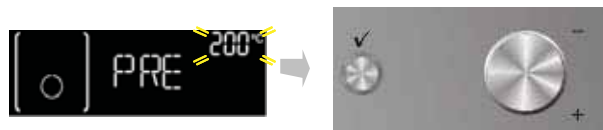

1. Välj snabbuppvärmningsfunktionen genom att vrida funktionsratten till symbolen ☼.
2. Bekräfta med knappen ✓: Inställningarna visas på displayen.
3. Om inställd temperatur är lika med den önskade temperaturen, tryck på knappen ✓. För att ändra gör du så som beskrivits i föregående avsnitt. På displayen visas texten **PRE**. När inställd temperatur har uppnåtts visas värdet (t.ex. 200 °C) på displayen och en ljudsignal hörs. Efter förvärmningsfasen går ugnen automatiskt över till funktionen över-/undervärme ☐.
4. Då kan du ställa in din maträtt och starta tillagningen.

INSTÄLLNING AV TILLAGNINGSTID

Denna funktion används för att tillaga mat under en förbestämd tid, från minst 1 minut upp till högst den tid som tillåts av vald funktion, och sedan stänga av ugnen automatiskt.

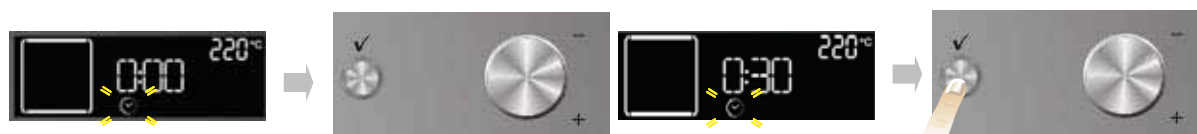

1. Efter att du bekräftat temperaturen blinkar symbolen ☼.
2. Vrid "Navigationsratten" tills du ser önskad tillagningstid.
3. Bekräfta tillagningstiden genom att trycka på knappen ✓.


INSTÄLLNING AV TILLAGNINGENS SLUTTID/FÖRDRÖJD START

VIKTIGT: Denna inställning kan ej aktiveras tillsammans med följande funktioner: **SNABBUPPVÄRMNING, BRÖD/PIZZA.**

OBSERVERA: Med denna inställning uppnås inställd temperatur gradvis, och därför kommer tillagningstiderna att förlängas en aning i jämförelse med de som står i tabellen.

Koksluttiden kan ställas in genom att fördröja påslagningen av ugnen till högst 23 timmar och 59 minuter från nuvarande klockslag. Detta kan endast göras då du redan har ställt in tidslängd på tillagningen.

Efter att ha ställt in tillagningstiden visas dess sluttid på displayen (t.ex. 15:45) och symbolen  blinkar.

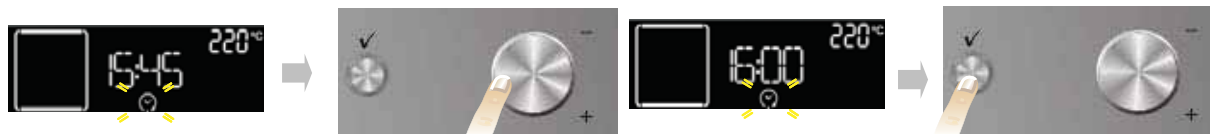

För att fördröja tillagningens sluttid, och därmed även tillagningens starttid, gör följande:

1. Vrid navigationsratten till den tid då maten ska vara klar (t.ex. 16:00).
2. Bekräfta det valda värdet genom att trycka på knappen : de två prickarna vid koksluttiden blinkar för att visa att inställningen är korrekt.
3. Ugnen kommer att fördröja programstarten så att maten är klar på den förinställda tiden.

Du kan när som helst ändra de inställda värdena (temperatur, grilleffekt, tillagningstid) med hjälp av knappen  för att gå bakåt och sedan med navigationsratten för att ändra värdena och med knappen  för att bekräfta.

TIMER




Denna funktion kan endast användas då ugnen är avstängd och är utmärkt för att kontrollera koktid för t.ex. pasta. Maximal inställbar tid är 23 timmar och 59 minuter.

1. Sätt funktionsratten på 0 och vrid navigationsratten till önskad tid.
2. Tryck på knappen  för att starta nedräkningen. När den inställda tiden har gått visar displayen texten "SLUT" och en ljudsignal avges. För att stänga av ljudsignalen, tryck på knappen  (på displayen visas aktuellt klockslag).

VAL AV SPECIALFUNKTIONER

Vrid funktionsratten tills den pekar på symbolen  för att komma till undermenyn med specialfunktionerna.

För att leta upp, välja och starta en av dessa funktioner, gör så här:

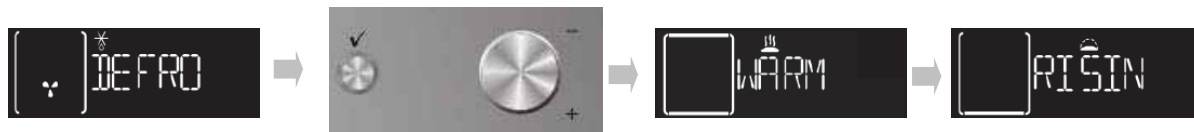

1. Vrid funktionsratten till symbolen : På displayen visas texten "UPPTINING" och motsvarande symbol.
2. Vrid navigationsratten för att rulla igenom funktionslistan: DEFROST (upptining), KEEP WARM (varmhållning), RISING (jäsning), ECO FORCED AIR (eko-varmluft).
3. Tryck på knappen  för att bekräfta.

BRYNA

Mot slutet av tillagningstiden visas möjlighet att bryna maträtten, beroende på inställd funktion. Detta kan endast göras efter att ha ställt in tillagningstiden.



Då tillagningstiden är slut, visas följande på displayen: "PRESS ✓ TO BROWN" (tryck för att bryna). Om du trycker på knappen , startar ugnen bryningsfunktionen som varar i 5 minuter. Denna funktion kan bara aktiveras två gånger i följd.

VAL AV FUNKTIONEN BRÖD/PIZZA

Vrid funktionsratten till symbolen  för att visa en undermeny med två automatiska bakfunktioner för "bröd" och "pizza".

Bread (Bröd)



1. Vrid funktionsratten till symbolen : På displayen visas "BREAD" (bröd) och AUTO.
2. Tryck på  för att välja funktionen.
3. Vrid navigationsratten för att ställa in önskad temperatur (mellan 180 och 220 °C) och bekräfta med knappen .
4. Vrid navigationsratten för att ställa in önskad tillagningstid och tryck på knappen  för att starta tillagningen.

Pizza



1. Vrid funktionsratten till symbolen . På displayen visas "BREAD" (bröd). Gör så här för att välja funktionen PIZZA:
2. Vrid navigationsratten. På displayen visas "PIZZA".
3. Tryck på  för att välja funktionen.
4. Vrid navigationsratten för att ställa in önskad temperatur (mellan 220°C och 250 °C) och bekräfta med knappen .
5. Vrid navigationsratten för att ställa in önskad tillagningstid och tryck på knappen  för att starta tillagningen.

KÖTTERMOMETER

Kötttermometern ger exakt innertemperatur (upp till 100 °C) som mäts under tillagningen för att garantera bästa resultat. Önskad innertemperatur för maten kan ställa in i enlighet med den mat som ska tillagas. Det är viktigt att kötttermometern placeras korrekt för ett optimalt resultat. För in kötttermometern helt i den tjockaste delen av köttstycket, undvik ben och fett (Fig.1). För kyckling skall kötttermometern föras in från sidan till mitten av bröstet, se till att spetsen inte hamnar i tomrummet (Fig.2).

Om köttets tjocklek är oregelbunden bör du kontrollera att köttet är färdigkokt innan du tar ut det ur ugnen. Anslut änden på termometern i hålet i ugnens högra innerpanel.

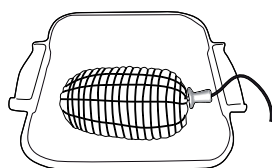


Fig.1

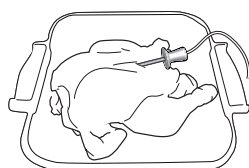


Fig.2

Tillagning med kötttermometer

När kötttermometern sticks in hanteras ugnens temperatur enligt den valda funktionen, men tillagningsprocessen är klar så fort den uppmätta temperaturen når det målvärde som ställts in på kötttermometern av användaren.

Det finns ingen meny som är speciellt avsedd för funktionen, men det går alltid att byta från en standardfunktion till termometerfunktionen genom att ansluta kötttermometern.

En ljudsignal avges när kötttermometern detekteras och "TERM" (termometer) visas på displayen i 3 sekunder. Displayen visar sedan aktuell information igen.



Om funktionsratten inte står på Standby eller Lampa visar displayen allmän information om tillagningsfunktionerna och temperaturen som ställts in på kötttermometern.



Om köttermometern sticks in och detekteras i början av ett program (snabbuppvärmning, grill, specialfunktioner, bryning) utan att termometern aktiveras kommer tillagningen inte att starta förrän termometern avlägsnats. En larmsignal hörs, och följande meddelande visas:



Eftersom tillagningens sluttid beror på köttermometerns temperaturinställning kan en nedräkning inte ställas in för funktionen. Således går det inte att ställa in en tillagningsfunktion med fördröjd start.

Välj en tillagningsfunktion och justera ugnstemperaturen (uppe till höger på displayen) genom att vrida på ratten +/- och bekräfta med knappen . Temperaturen för köttermometern (nere till höger på displayen) kan nu ställas in: Vrid ratten +/- och bekräfta med knappen för att starta tillagningen. Ugnens och köttermometerns temperatur kan ändras när som helst under tillagningen. Vrid bara på ratten +/- för att ändra ugnstemperaturen. För att ändra köttermometerns temperatur, tryck två gånger på knappen , vrid ratten +/- för att ställa in värdet och bekräfta med knappen . Köttermometerns fabriksinställda värde är 70 °C och det kan justeras i steg om 1 °C. När köttermometern detekteras i början av eller under en funktion hoppar ugnen över alla uppvärmningsfaser och den första tillagningsfasen för den valda funktionen utförs. Lampan förblir tänd tills köttermometern avlägsnas och inte längre detekteras.

Om köttermometern avlägsnas under pågående tillagning visar displayen antalet minuter som tillagningen har pågått och räknaren ökar detta värde tills användaren stänger av funktionen eller för in köttermometern igen. Då tillagningen är klar visas "END" blinkande på displayen.

INSTÄLLNING

Vrid funktionsratten till symbolen för att komma till en undermeny med fem displayinställningar som kan ändras.

Språk

1. Vrid navigationsratten tills du ser "LANGUAGE" (språk).
2. Tryck på för att komma till inställningen.
3. Vrid navigationsratten till önskat språk och tryck på knappen för att bekräfta.

Klocka

Vrid navigationsratten tills du ser "CLOCK" (klocka). För att ändra klockslag, se föregående avsnitt (INSTÄLLNING AV KLOCKA).

Eco

Med Eco-läge aktiverat (PÅ) minskas ljusstyrkan på displayen som visar klockan när ugnen har varit i standbyläge i tre minuter. För att se information på displayen behöver du bara trycka på en knapp eller vrida på en ratt.

1. Vrid navigationsratten tills du ser "ECO".
2. Tryck på för att komma till inställningsläget (ON/OFF).
3. Vrid navigationsratten för att välja önskad inställning och bekräfta med knappen .
4. När ECO-läget är aktiverat vid tillagning släcks ugnslampan efter en minut och tänds igen när du rör ugnens reglage.

Ljudsignal

För att aktivera eller avaktivera ljudsignalen:

1. Vrid navigationsratten tills du ser "LJUD".
2. Tryck på för att komma till inställningsläget (ON/OFF).
3. Vrid navigationsratten för att välja önskad inställning och bekräfta med knappen .


Ljusstyrka

För att ändra ljusstyrkan på displayen:

1. Vrid navigationsratten tills du ser "LJUSSTYRKA".
2. Tryck på : siffran 1 visas på displayen.
3. Vrid navigationsratten för att öka eller minska bakgrundsbelysningen och bekräfta med knappen .

AUTOMATIC OVEN CLEANING (automatisk rengöring av ugnen)

För en beskrivning av denna funktion, se avsnittet RENGÖRING och funktionstabellen på sidan page 16.

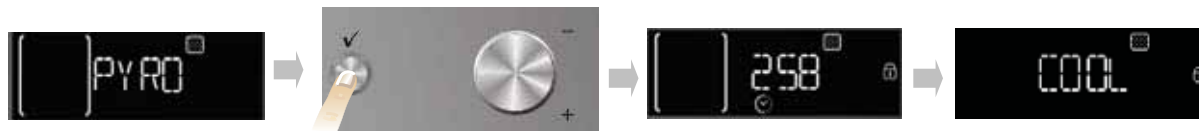

Gör så här för att starta ugnens automatiska pyrolysrengöring:

1. Vrid funktionsratten till symbolen : texten PYRO visas på displayen.
2. Tryck på knappen  för att bekräfta ditt val och starta pyrolysrengöringen.

Vrid navigationsratten för att välja EKO pyrolysrengöring: på displayen visas texten ECO nere till höger.

Tryck på knappen  för att starta det korta programmet.

Under pyrolysrengöringen är luckan automatiskt spärrad och symbolen  visas på displayen. Luckan förblir låst i slutet av rengöringen: Texten "COOL" (kyler) visas på displayen för att ange att ugnen håller på att kylas ned. När ugnen kylts ned till en säker temperatur släcks symbolen  och displayen visar "END" (slut).

OBSERVERA: om luckans automatiska låsningsprocedur inte fungerar som den ska visas symbolen  på displayen. Om luckan förblir låst p.g.a. ett fel i låssystemet visas symbolen  tillsammans med texten "DOOR LATCHED" (lucka låst). Ring kundservice.

KNAPPSPÄRR



Med denna funktion kan du låsa knappar och rattar på kontrollpanelen.

Tryck samtidigt på knapparna  och  i minst tre sekunder för att aktivera den. När funktionen är aktiverad är knapparnas funktioner låsta och en nyckelsymbol visas på displayen. Denna funktion kan även aktiveras under tillagning. Avaktivera funktionen genom att upprepa stegen ovan. När knapplåset är aktiverat kan du stänga av ugnen genom att vrida ratten till 0 (noll). Då måste emellertid den tidigare funktionen ställas in på nytt.

TABELL MED BESKRIVNING AV FUNKTIONER

FUNKTIONSRATT		
0	AV	För att avsluta tillagning och stänga av ugnen.
	LAMPA	För att tända/släcka ugnens innerbelysning.
	SPECIALFUNKTIONER	 UPPTINING För att påskynda upptining av livsmedel. Placera livsmedlet på den mittersta ugnsfalsen. Låt livsmedlet ligga kvar i förpackningen. Det förhindrar att ytan blir torr.
		 VARMHÅLLNING För att hålla nytilagade rätter varma och knapriga (t.ex.: kött, friterade rätter, pajer). Placera livsmedlet på den mittersta ugnsfalsen. Funktionen kan inte aktiveras om temperaturen i ugnen överstiger 65 °C.
		 JÄSNING För optimal jäsning av söt eller salt deg. Placera degen på den 2:a ugnsfalsen. Ugnen behöver inte förvärmas. För att garantera bra resultat ska funktionen inte aktiveras om ugnen fortfarande är varm efter en tillagning.
		 ECO VARMLUFT Används för att tillaga fyllda kötträtter och köttbitar på en nivå. Denna funktion använder icke-kontinuerlig, svag fläktluft som förhindrar att maten blir torr. När ECO-funktionen är aktiverad släcks ugnslampan under tillagningen och kan tändas tillfälligt med bekräftelseknappen. För att använda EKO-cykeln för att reducera strömförbrukningen ska man inte öppna ugnsluckan förrän tillagningen är färdig. Det är lämpligt att använda den 3:e ugnsfalsen. Ugnen behöver inte förvärmas.
	ÖVER/UNDERVÄRME	För att laga alla slags maträtter på en enda ugnsfals. Använd den 3:e ugnsfalsen. För tillagning av pizza, pajer (söta och salta) med vätskefyllnad, använd 1:a eller 2:a ugnsfalsen. Värm upp ugnen innan du ställer in maten.
	VARMLUFT	För att tillaga kött och paj med vätskefyllning (söt eller salt) på en enda fals. Använd den 3:e ugnsfalsen. Värm upp ugnen innan du startar tillagningen.
	VARMLUFT	Används när man vill laga flera olika maträtter som kräver samma temperatur på två nivåer samtidigt (t.ex. fisk, grönsaker, bakverk). Funktionen gör det möjligt att tillaga maten utan risken att de drar åt sig lukt från varandra. Använd den 2:a ugnsfalsen för tillagning på en enda fals. För tillagning på två ugnsfalsar rekommenderar vi att du använder den 1:a och den 4:e falsen, efter att du förvärmt ugnen.
	GRILL	För att grilla revbensspjäll, grillspett och korv, gratinera grönsaker eller rosta bröd. Vi rekommenderar att placera maträtterna på den 4:e eller 5:e ugnsfalsen. Placera en långpanna under gallret när du grillar kött för att fånga upp köttsaften. Placera den på den 3:e eller 4:e ugnsfalsen och fyll den med en halvliter vatten. Ugnen behöver inte förvärmas. Ugnsluckan ska vara stängd under tillagningen.
	TURBOGRILL	För att grilla större köttbitar (lammstek, rostbiff, kyckling). Placera köttet på de mittersta ugnsfalsarna. Placera en långpanna under för att samla upp köttsaften. Placera den på den 1:a eller 2:a ugnsfalsen och fyll den med en halvliter vatten. Du behöver inte värma upp ugnen. Ugnsluckan ska vara stängd under tillagningen. Med denna funktion kan du använda det roterande grillspettet, om du har detta tillbehör.

FUNKTIONSRATT (Continued)		
	SETTINGS	För att ändra displayens inställningar (språk, klocka, ljusstyrka på displayen, volym på ljudsignalvolym, energibesparing).
	BRÖD/PIZZA	För att baka olika typer av bröd och pizza. Denna funktion har två program med redan färdiga inställningar. Det räcker att du bestämmer temperatur och tid, och ugnen tar sedan automatiskt hand om optimal tillagning. Placera degen på den 2:a ugnsfalsen efter att du har förvärmst ugnen.
	AUTOMATISK UGNSRENGÖRING	För att avlägsna den smuts som uppstått under matlagning med hjälp av mycket hög temperatur (cirka 500 °C). Två automatiska rengöringsprogram finns tillgängliga: ett komplett rengöringsprogram (PYRO), och ett kortare rengöringsprogram (ECO). Vi rekommenderar att du använder den kompletta cykeln endast då ugnen är mycket smutsig, och den reducerade om du kör den regelbundet.
	SNABBUPPVÄRMNING	Används för att snabbt värma upp ugnen.

TILLAGNINGSTABELLER

Recept	Funktion	Förvärmning	Ugnsfals (nedifrån)	Temp. (°C)	Tid (min)	Tillbehör och anmärkningar
Sockerkakor		Ja	2/3	160-180	30-90	Tårtform på galler
		Ja	1-4	160-180	30-90	Ugnsfals 4: tårtform på galler
						Ugnsfals 1: tårtform på galler
Fyllda tårter (cheesecake, strudel, äppelpaj)		Ja	3	160-200	30-85	Långpanna/bakplåt eller kakform på galler
		Ja	1-4	160-200	35-90	Ugnsfals 4: tårtform på galler
						Ugnsfals 1: tårtform på galler
Småkakor		Ja	3	170-180	15-45	Långpanna/bakplåt
		Ja	1-4	160-170	20-45	Ugnsfals 4: galler
						Ugnsfals 1: långpanna/bakplåt
Petit-choux		Ja	3	180-200	30-40	Långpanna/bakplåt
		Ja	1-4	180-190	35-45	Ugnsfals 4: Ugnsfast form på galler
						Ugnsfals 1: långpanna/bakplåt
Maränger		Ja	3	90	110-150	Långpanna/bakplåt
		Ja	1-4	90	130-150	Ugnsfals 4: Ugnsfast form på galler
						Ugnsfals 1: långpanna/bakplåt
Bröd/Pizza/Focaccia		Ja	1/2	190-250	15-50	Långpanna/bakplåt
		Ja	1-4	190-250	20-50	Ugnsfals 4: Ugnsfast form på galler
						Ugnsfals 1: långpanna/bakplåt
BRÖD	 Bread (Bröd)	Ja	2	180-220	30-50	Långpanna/bakplåt eller galler
Pizza	 (Pizza)	Ja	2	220-250	15-30	Långpanna/bakplåt
Fryst pizza		Ja	3	250	10-15	Ugnsfals 3: Långpanna/bakplåt eller galler
		Ja	1-4	250	10-20	Ugnsfals 4: Ugnsfast form på galler
						Ugnsfals 1: långpanna/bakplåt

Recept	Funktion	Förvärmning	Ugnsfals (nedifrån)	Temp. (°C)	Tid (min)	Tillbehör och anmärkningar
Matpajer (grönsakspaj, quiche lorraine)		Ja	2/3	180-190	40-55	Tårtform på galler
		Ja	1-4	180-190	45-60	Ugnsfals 4: tårtform på galler Ugnsfals 1: tårtform på galler
Vol-au-vent/Mördegsbakning		Ja	3	190-200	20-30	Långpanna/bakplåt
		Ja	1-4	180-190	20-40	Ugnsfals 4: Ugnsfast form på galler Ugnsfals 1: långpanna/bakplåt
Lasagne, ugnsbakad pasta, cannelloni, pudding		Ja	3	190-200	45-65	Långpanna eller ugnsfast form på galler
Lamm/Kalv/Nöt/Fläsk 1 kg		Ja	3	190-200	80-110	Långpanna eller ugnsfast form på galler
Kyckling/Kanin/Anka 1 kg		Ja	3	200-230	50-100	Långpanna eller ugnsfast form på galler
Kalkon/Gås 3kg		Ja	2	190-200	80-130	Långpanna eller ugnsfast form på galler
Ugnsbakad fisk/Inbakad fisk (hel fisk eller filé)		Ja	3	180-200	40-60	Långpanna eller ugnsfast form på galler
Fyllda grönsaker (tomater, squash, aubergine)		Ja	2	180-200	50-60	Ugnsfast form på galler
Rostat bröd		-	5	3 (Hög)	3-6	Galler
Fiskfiléer/Stekar		-	4	2 (medel)	20-30	Ugnsfals 4: Galler (vänd efter halva tiden) Ugnsfals 3: långpanna med vatten
Korv/Grillspett/Revbensspjäll/Hamburgare		-	5	2-3 (medelhög)	15-30	Ugnsfals 5: galler (vänd maten efter halva tiden) Ugnsfals 4: Långpanna med vatten
Grillad kyckling 1-1,3 kg		-	2	2 (medel)	55-70	Ugnsfals 2: galler (vänd maten efter två tredjedelar av tiden) Ugnsfals 1: långpanna med vatten
				3 (Hög)	60-80	Ugnsfals 2:roterande grillspett (finns på vissa modeller) Ugnsfals 1: långpanna med vatten
Rostbiff blodig 1kg		-	3	2 (medel)	35-50	Ugnsfast form på galler (vänd maten efter 2/3 av tiden om nödvändigt)

Recept	Funktion	Förvärmning	Ugnsfals (nedifrån)	Temp. (°C)	Tid (min)	Tillbehör och anmärkningar
Lammlägg/Fläsklägg		-	3	2 (medel)	60-90	Långpanna eller ugnsfast form på galler (vänd maten efter 2/3 av tiden om nödvändigt)
Ugnsbakad potatis		-	3	2 (medel)	45-55	Långpanna/bakplåt (vänd maten efter 2/3 av tiden om nödvändigt)
Grönsaksgratäng		-	3	3 (Hög)	10-25	Långpanna eller ugnsfast form på galler
Lasagne och kött		Ja	1-4	200	50-100*	Ugnsfals 4: Ugnsfast form på galler
						Ugnsfals 1: ugnsfast form eller långpanna på galler
Kött och potatis		Ja	1-4	200	45-100*	Ugnsfals 4: Ugnsfast form på galler
						Ugnsfals 1: ugnsfast form eller långpanna på galler
Fisk och grönsaker		Ja	1-4	180	30-50*	Ugnsfals 4: Ugnsfast form på galler
						Ugnsfals 1: ugnsfast form eller långpanna på galler
Fyllda kötträtter		-	3	200	80-120*	Långpanna eller ugnsfast form på galler
Köttbitar (kanin, kyckling, lamm)		-	3	200	50-100*	Långpanna eller ugnsfast form på galler

* Tillagningstiderna är ungefärliga. Maten kan tas ur ugnen vid olika tidpunkter beroende på hur du vill ha maten tillagad.

Recept testade i enlighet med regelverket IEC 60350-1:2011-12 och DIN 3360-12:07:07

Recept	Funktion	För- värm- ning	Ugnsfals (nedifrån)	Temp. (°C)	Tid (min)	Tillbehör och anmärkningar
IEC 60350-1:2011-12 § 7.5.2						
Mördegskakor		Ja	3	170	15-25	Långpanna/bakplåt
		Ja	1-4	150	25-40	Ugnsfals 4: Bakplåt Ugnsfals 1: långpanna/ bakplåt
IEC 60350-1:2011-12 § 7.5.3						
Småkakor		Ja	3	170	20-30	Långpanna/bakplåt
		Ja	1-4	160	25-35	Ugnsfals 4: Bakplåt Ugnsfals 1: långpanna/ bakplåt
IEC 60350-1:2011-12 § 7.6.1						
Sockerkaka utan fett		Ja	2	170	30-40	Tårtform på galler
		Ja	1-4	160	35-45	Ugnsfals 4: tårtform på galler Ugnsfals 1: tårtform på galler
IEC 60350-1:2011-12 § 7.6.2						
Två äppelpajer		Ja	2/3	185	70-90	Tårtform på galler
		Ja	1-4	175	75-95	Ugnsfals 4: tårtform på galler Ugnsfals 1: tårtform på galler
IEC 60350-1:2011-12 § 9.2						
Rostat bröd **		-	5	3 (Hög)	3-6	Galler
IEC 60350-1:2011-12 § 9.3						
Hamburgare **		-	5	3 (Hög)	18-30	Ugnsfals 5: galler (vänd maten efter halva tiden)
						Ugnsfals 4: Långpanna med vatten
DIN 3360-12:07 § 6.5.2.3						
Äppelpaj, tårta i form		Ja	3	180	30-40	Långpanna/bakplåt
		Ja	1-4	160	55-65	Ugnsfals 4: Bakplåt Ugnsfals 1: långpanna/ bakplåt
DIN 3360-12:07 § 6.6						
Fläskstek		-	2	190	150-170	Ugnsfals 2: Långpanna
DIN 3360-12:07 bilaga C						
Tårta		Ja	3	170	35-45	Långpanna/bakplåt
		Ja	1-4	160	40-50	Ugnsfals 4: Bakplåt Ugnsfals 1: långpanna/ bakplåt

Tillagningstabellen föreslår optimal funktion och temperatur för att få bästa resultat för varje typ av recept. Om du vill tillaga något på en enda fals i ventilationsläge rekommenderar vi att du ställer maten på den 2:a ugnsfalsen och väljer temperaturen som föreslås för funktionen "VARMLUFT" på flera nivåer.

Indikeringarna i tabellen gäller utan användning av ledstycken. Utför testerna utan ledstyckena.

**Vid grillning råder vi till att lämna 3-4 cm fritt från den främre kanten av gallret så att det är lättare att dra ut.

Energieffektivitetsklass (enligt EN 60350-1:2013-07)

Använd den avsedda tabellen för att utföra testet.

RÅD OCH FÖRSLAG

Hur du läser tillagningstabellen

Tabellen visar den bästa funktionen som ska användas för en specifik maträtt, som tillagas på en eller flera ugnsfalsar samtidigt. Tillagningstiderna startar från den stund du sätter in maten i ugnen, förutom förvärmning (där sådan krävs). Temperaturer och tider är endast vägledande och beror på mängden mat och på vilka tillbehör som används. Använd i början de lägsta värdena som rekommenderas, för att sedan – om tillagningen inte blir som du tänkt dig – övergå till de högre värdena. Vi rekommenderar att du använder medföljande tillbehör, tårtformar och ugnsfasta formar i mörk metall om möjligt. Det går även att använda formar och tillbehör i pyrex-glas eller keramik, men tillagningstiderna blir en aning längre. För bästa möjliga resultat, följ noggrant råden som finns i tillagningstabellen, speciellt vad gäller val av medföljande tillbehör och på vilken ugnsfals de skall placeras.

Tillagning av olika sorters mat samtidigt

Vid användning av funktionen "VARMLUFT" är det möjligt att tillaga olika sorters mat samtidigt (till exempel fisk och grönsaker) på olika ugnsfalsar. Ta ut den maträtt som kräver kortare tillagningstid och lämna kvar maträtter som kräver längre tid.

Bakverk

- Baka bakverk med över- och undervärme på en enda ugnsfals. Använd tårtformar i mörk metall och placera dem alltid på det medföljande gallret. För tillagning på flera nivåer, välj varmluftsfunktion och placera kakformarna på avstånd från varandra på gallren för att hjälpa optimal cirkulation av varmluften.
- För att se om ett bakverk är klart, för in en tandpetare i mitten av kakan. Om tandpetaren kommer ut ren är kakan färdig.
- Om du använder teflonformar ska du inte smörja kanterna eftersom kakan då kanske inte jäser jämnt på sidorna.
- Om kakan "sjunker" under bakningen, använd en lägre temperatur nästa gång. Minska eventuellt vätskemängden och blanda smeten försiktigare.
- För efterrätter med fuktiga fyllningar (ostkaka eller fruktpajer), använd funktionen "VARMLUFT" (över/under & fläkt). Om bakverkets botten blir för våt, byt till lägre ugnsfals och sprid brödsmlor eller smulade kakor på botten av formen innan du tillsätter smeten.

Kött

- Använd alla slags ugnsfasta formar eller pyrexformar som passar till storleken på köttstycket som skall tillagas. När du steker kött är det bra om du håller lite buljong i botten på kokkärlet och öser köttet under tillagningen för att ge det smak. Då steken är klar, låt den vila i ugnen i ytterligare 10-15 minuter, eller slå in den i aluminiumfolie.
- Då du ska grilla kött blir tillagningen mer jämn om du använder bitar som är lika tjocka. Köttbitar som är mycket tjocka kräver längre tillagningstid. För att undvika att de bränns vid på ytan, placera dem längre bort från grillen genom att placera gallret på en lägre ugnsfals. Vänd på köttet när 2/3 av tiden har gått. För att samla upp köttsaften rekommenderar vi att placera en långpanna med en halvliter vatten under gallret där köttet ligger. Fyll på om nödvändigt.

Roterande grillspett (bara på vissa modeller)

Används för att grilla större bitar kött och fågel. Sätt köttet på spettet och bind fast med matlagningssnöre om det är kyckling, och se till att det sitter fast ordentligt innan du sätter spettets spets på plats i ugnens bakre vägg och lägger spettet på stödet. För att undvika matos och för att fånga upp köttsaften rekommenderar vi att placera en långpanna med en halvliter vatten på den nedersta ugnsfalsen. Spettet har ett plastvred som ska tas bort innan du börjar tillagningen, och detta ska användas igen vid tillagningens slut för att ta ut spettet utan att du bränner dig.

Pizza

Smörj plåtarna en aning för att få en knaprigare pizza även i botten. Sprid ut mozzarellaost över pizzan då den bakats 2/3 av tiden.


Jäsningssfunktion

Vi rekommenderar att du alltid täcker över deg som ska jäsas innan du placerar den i ugnen. Jäsningstiden med denna funktion reduceras med cirka en tredjedel jämfört med jäsningstid i rumstemperatur (20-25 °C). Jäsningstid för 1 kg pizzadeg är ungefär en timme.



Tryckt i Italien

4000 108 67061

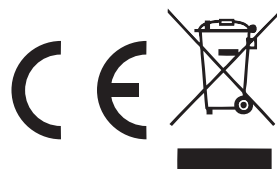

Whirlpool® är ett registrerat varumärke som tillhör Whirlpool, USA.