

Bruksanvisning

KitchenAid

Viktiga säkerhetsföreskrifter	4
Miljöskyddsråd	9
Installation	9
Installera apparaten	9
Före nätanslutning	10
Efter nätanslutning	10
Tillbehör	11
Kontrollpanel	12
Startskydd / Knapplås	12
Tillagningsgrad (endast autofunktioner)	12
Rör om eller vänd maten (endast autofunktioner)	13
Matklasser (endast autofunktioner)	13
Kylning	13
Ändra inställningar	14
Äggklocka	15
Under tillagning	16
Tillagning och uppvärmning med mikrovågor	16
Jet Start (Snabbstart)	17
Manuell upptining	17
Jet Defrost	18
Auto Reheat (Automatisk återuppvärmning)	19
Auto Cook (Automatisk tillagning)	20
Beverage (Dryck)	21
Rengöring och underhåll	22
Data för provning av uppvärmningsprestanda	23
Råd och förslag	24
Felsökning	25
Kundservice	25
Kassering av hushållsapparater	25

Viktiga säkerhetsföreskrifter

DIN OCH ANDRAS SÄKERHET ÄR MYCKET VIKTIG

Både i denna bruksanvisning och på själva apparaten ges viktiga säkerhetsvarningar som ska läsas och alltid följas.



Detta är en säkerhetssymbol för fara och den varnar om eventuella risker för användaren och andra i närheten. Alla säkerhetsvarningar föregås av denna symbol och följande text:

FARA

Indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att orsaka allvarliga personskador.

VARNING

Anger en farlig situation som, om den inte undviks, kan förorsaka allvarliga personskador.

Alla säkerhetsvarningar ger specifika detaljer om den potentiella risk som föreligger och talar om hur du ska undvika risken för personskador och andra skador samt elektriska stötar på grund av felaktig användning av apparaten.

Följ följande instruktioner noggrant:

- Låt handboken finnas nära till hands som referens.
- Använd skyddshandskar vid allt upppacknings- och installationsarbete.
- För att hantera och installera produkten krävs minst två personer.
- Apparaten ska kopplas bort från elförsörjningen innan något installationsarbete utförs.
- Installation och underhåll skall utföras av behörig fackman i enlighet med tillverkarens anvisningar och i enlighet med lokala säkerhetsbestämmelser. Reparera eller byt inte ut delar på produkten om detta inte direkt anges i bruksanvisningen.

- Byte av elkablar får bara utföras av en kvalificerad elektriker. Kontakta en auktoriserad kundservice.
- Enligt lag är det obligatoriskt att apparaten jordansluts.
- Nätkabeln måste vara tillräckligt lång för att apparaten ska kunna anslutas till ett eluttag (när den monterats på plats).
- För att installationen skall uppfylla gällande säkerhetskrav, krävs att en allpolig strömbrytare med minst 3 mm kontaktavstånd används.
- Använd inte förlängningssladdar eller grenuttag.
- Koppla inte apparaten till ett uttag som kan fjärrstyras av en fjärrkontroll eller en timer.
- Dra inte i apparatens nätkabel.
- När installationen är klar skall det inte gå att komma åt de elektriska komponenterna.
- Vidrör inte produkten med våta kroppsdelar och var inte barfota när du använder den.
- Denna apparat är endast avsedd att användas i hushållet för matlagning. Ingen annan användning är tillåten (t.ex. uppvärmning av rum eller användning utomhus). Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för skada på personer, djur eller ägodelar om dessa råd och försiktighetsåtgärder inte efterföljs och respekteras.
- Denna apparat är avsedd att användas som inbyggd apparat. Använd den inte som en fristående apparat.
- Denna apparat och dess åtkomliga delar hettas upp under användning. Var noga med att inte vidröra värmeelementen.
- Småbarn (0-3 år) och barn (3-8 år) ska hållas på avstånd såvida de inte hålls under konstant tillsyn.

- Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, känslomässig och mental kapacitet, eller som saknar erfarenhet eller kunskap om apparaten endast om de övervakas eller har undervisats i säker användning av apparaten och förstår de risker detta medför. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Under och efter användning ska man undvika att vidröra värmeelementen och apparatens invändiga ytor: risk för brännskada. Undvik att låta apparaten komma i kontakt med trasor eller andra brännbara material tills alla komponenter har svalnat helt.
- När tillagningen är klar, öppna apparatens lucka försiktigt för att gradvis släppa ut den varma luften eller ångan, innan den öppnas helt. Täpp aldrig till ventilationsöppningarna.
- Använd grytlappar eller vantar för att ta ut kokkärl och tillbehör och var försiktig och vidrör aldrig apparatens värmeelement.
- Lägg aldrig lättantändligt material inuti apparaten eller i närheten av den: Om produkten skulle slås på av misstag kan materialet fatta eld.
- Använd inte mikrovågsugnen för att värma mat eller vätskor i lufttäta, förseglade behållare. Det övertryck som skapas i behållaren kan orsaka skador när den öppnas eller få den att explodera.
- Använd inte mikrovågsugnen för att torka textilier, papper, kryddor, örter, trä, blommor, frukt eller andra brännbara material. Brand kan uppstå.

- Lämna inte apparaten utan tillsyn, särskilt inte om papper, plast eller andra brännbara material används vid tillagning. Papper kan förkolna eller brinna och vissa plaster kan smälta när de används vid uppvärmning av mat.
- Använd endast behållare som passar för användning i mikrovågsugn.
- Vätska kan bli överhettad till en temperatur över kokpunkten utan att det syns att den kokar. Detta kan resultera i att het vätska kokar över.
- Använd inte mikrovågsugnen för fritering eftersom oljans temperatur inte kan kontrolleras.
- När du har värmt barnmat i en nappflaska eller en barnmatsburk måste du alltid kontrollera temperaturen och röra om innan barnet äter. Försäkra dig om att lock och nappar har tagits bort innan maten värms.
- Om alkoholhaltiga drycker används vid matlagning (t.ex. rom, konjak, vin), tänk på att alkohol avdunstar vid höga temperaturer. Dessa alkoholångor kan fatta eld när de kommer i kontakt med det elektriska värmeelementet.
- Överhettade oljor och fett kan lätt fatta eld. Övervaka alltid tillagningen när du lagar mat med mycket fett, olja eller alkohol (t- ex. rom, konjak, vin).
- Använd inte mikrovågsugnen för att tillaga eller värma upp hela ägg, med eller utan skal, eftersom de kan explodera även efter att mikrovågsvärmen slagits av.

- Om material antänds i eller utanför apparaten, eller om rök upptäcks, håll luckan till apparaten stängd och stäng av apparaten. Koppla bort nätkabeln eller stäng av strömmen med säkringen eller huvudströmbrytaren.
- Koka inte maten för länge. Brand kan uppstå.
- Rengöring av ugnen är normalt det enda underhåll som krävs. Om apparaten inte hålls ren kan dess yta ta skada, vilket i sin tur kan reducera apparatens livslängd och även orsaka farliga situationer.
- Använd aldrig ångtvättsutrustning.
- Använd inte aggressiva, slipande rengöringsmedel eller vassa metallredskap för att rengöra apparatens glaslucka, eftersom dessa kan repa ytan, vilket kan resultera i att glaset splittras.
- Använd inte frätande kemikalier eller ångor i apparaten.
Denna typ av apparat är endast avsedd för uppvärmning och tillagning av mat. Den är inte avsedd för industriell användning eller laboratoriebruk.
- Avlägsna aldrig någon kåpa. Lucktätningarna och områdena kring tätningarna måste inspekteras regelbundet avseende skador. Om dessa har skadats ska inte apparaten användas förrän den har reparerats av en auktoriserad servicetekniker.
- Service får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker. Att utföra service eller reparation som kräver att kåpor, som skyddar mot mikrovågsenergi avlägsnas, är farligt för alla som saknar erforderlig utbildning.

Miljöskyddsråd

Kassering av förpackningsmaterialet

- Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100% och är märkt med återvinningssymbolen (♻).
- De olika delarna av förpackningen får därför inte kasseras som vanligt avfall, utan skall återvinnas enligt de lokala myndigheternas bestämmelser om avfallshantering.

Tips för energibesparing

- Förvärm endast mikrovågsugnen om detta specificerats i tillagningstabellen eller i receptet.
- Använd mörklackerade eller emaljerade bakformar, eftersom dessa absorberar värme mycket bättre.
- Stäng av apparaten 10-15 minuter innan den inställda tillagningstiden löper ut. Om en maträtt kräver lång koktid kommer den att fortsätta tillagas även när apparaten har stängts av.

Kassering av produkten

- Denna apparat är märkt enligt EG-direktiv 2012/19/EG beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
- Genom att säkerställa att apparaten bortskaffas på rätt sätt bidrar man till att förebygga eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars skulle kunna orsakas av olämplig avfallshantering av produkten.



- Symbolen  på produkten eller i medföljande dokumentation anger att denna produkt inte får kasseras som hushållsavfall, utan ska lämnas in till en lämplig miljöstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Installation

När apparaten har packats upp, kontrollera att den inte har skadats under transporten och att luckan stänger ordentligt. Kontakta din återförsäljare eller närmaste kundservice om du upptäcker något problem. För att förhindra eventuella skador rekommenderar vi att du inte tar ut apparaten från polystyrenskummet förrän du ska installera den.

Installationen får inte utföras av barn. Håll barn på avstånd medan apparaten installeras. Förvara allt förpackningsmaterial (plastpåsar, polystyrendetaljer osv.) utom räckhåll för barn, både under och efter apparatens installation.

Installera apparaten

Följ medföljande separata monteringsanvisningar för att installera apparaten.

Före nätanslutning

Kontrollera att märkspänningen på typskylten överensstämmer med nätspänningen i hemmet. Ta inte bort skyddsplattorna som sitter över mikrovågsinloppet på ugnsutrymmets sidovägg. Skyddsplattorna förhindrar att fett och matsmutor tränger in i mikrovågskanalerna.

Se till att mikrovågsugnens inre utrymme är tomt före installationen.

Kontrollera att apparaten inte är skadad.

Kontrollera att det går att stänga mikrovågsugnens lucka ordentligt och att luckans inre tätningslist inte är skadad. Töm mikrovågsugnen och rengör insidan med en mjuk, fuktig trasa.

Använd inte denna apparat om nätkabeln är skadad, om den inte fungerar korrekt eller om den har skadats eller tappats. Doppa inte ned nätkabeln i vatten. Håll nätkabeln borta från heta ytor.

Det föreligger annars risk för elektriska stötar, brand och andra faror.

Om nätkabeln är för kort, låt en behörig elektriker installera ett eluttag nära apparaten.

Nätkabeln måste vara tillräckligt lång för att apparaten ska kunna anslutas till ett eluttag när den står på plats.

För att installationen ska uppfylla gällande säkerhetskrav måste en allpolig strömbrytare med minst 3 mm kontaktavstånd användas.

Efter nätanslutning

Apparaten fungerar endast när mikrovågsugnens lucka är ordentligt stängd.

Denna apparat måste vara jordad. Tillverkaren ansvarar inte för skador på person, djur eller ägodelar som uppkommer på grund av att detta krav inte har uppfyllts.

Tillverkaren ansvarar inte för problem som orsakas av att användaren inte har följt dessa anvisningar.

Apparatens undersida ska inte längre vara tillgänglig efter installation.

För att apparaten skall fungera korrekt får du inte blockera öppningen mellan arbetsbänken och den övre delen av ugnen.

Tillbehör

ALLMÄNT

DET FINNS många olika tillbehör tillgängliga att köpa. Kontrollera att de är lämpliga för mikrovågsugnar innan du gör några inköp.

INNAN MATLAGNINGEN PÅBÖRJAS, KONTROLLERA ATT ALLA DE REDSKAP SOM ANVÄNDS är ugnsfasta och tillåter att mikrovågor passerar genom dem.


SE TILL ATT MAT OCH TILLBEHÖR som ställs in i ugnen inte kommer i direkt kontakt med ugnsutrymmets väggar eller tak. Detta gäller speciellt tillbehör som helt eller delvis innehåller metalleder.

OM TILLBEHÖR SOM INNEHÅLLER METALL kommer i kontakt med ugnens väggar eller tak när ugnen används kan det bildas gnistor och ugnen kan skadas.

KONTROLLERA ALLTID att glasplattan kan snurra obehindrat innan du startar ugnen.


DEN ROTERANDE GLASPLATTANS STÖD

RULLSTÖDET SKA SITTA under den roterande glasplattan. Placera aldrig något annat tillbehör på detta stöd. Montera rullstödet i ugnen.

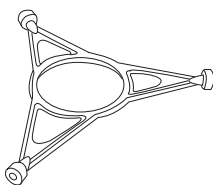

ROTERANDE GLASPLATTA


DEN ROTERANDE GLASPLATTAN ska användas för alla tillagningsmetoder. Den samlar upp droppande vätskor och matpartiklar som annars skulle fläcka och smutsa ned ugnen invändigt. Placera glasplattan på rullstödet.

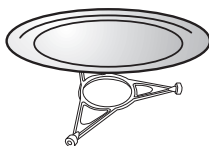


LOCK

TÄCKLOCKET ska endast användas för att täcka över maten under tillagning och återuppvärmning med mikrovågor. Det skyddar ugnsutrymmet mot stänk, bevarar fukten i maten och reducerar även tillagningstiden.

ANVÄND täcklocket för återuppvärmning i två nivåer.

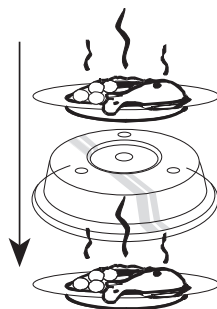

Kontrollpanel

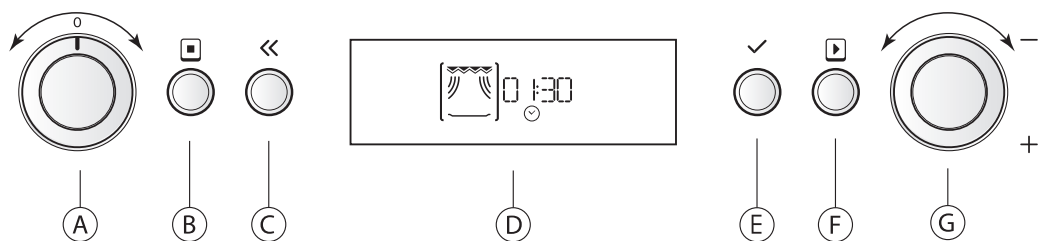

- A. Multifunktionsratt

B. Stoppknapp

C. Tillbaka-knapp

D. Display
- E. OK-knapp

F. Startknapp

G. Justeringsratt "+/-"

Startskydd / Knapplås

DENNA AUTOMATISKA SÄKERHETSFUNKTION AKTIVERAS EN MINUT EFTER att ugnen har återgått till "standby-läge". (Ugnen är i "standby" när 24-timmarsklockan visas på displayen eller, om klockan inte har ställts in, när displayen är tom).

FÖR ATT FRIGÖRA SÄKERHETSLÅSET MÅSTE DU öppna och stänga ugnsluckan, t.ex. för att ställa in mat.
Annars visas "DOOR" på displayen.


DOOR

Tillagningsgrad (endast autofunktioner)

"TILLAGNINGSGRAD" ÄR TILLGÄNGLIG i de flesta automatiska funktioner. Du kan själv styra slutresultatet med hjälp av funktionen "Justera tillagningsgrad". Med denna funktion kan du ställa in en högre eller lägre sluttemperatur jämfört med den fabriksinställda standardinställningen. **NÄR NÅGON** av dessa funktioner används väljer ugnen standardinställningen. Med denna inställning erhåller du normalt det bästa resultatet. Dock, om maten du värmde blev för het för att ätas omedelbart kan du enkelt justera detta innan du använder funktionen nästa gång.

TILLAGNINGSGRAD	
NIVÅ	EFFEKT
HIGH +2	GER DEN HÖGSTA SLUTTEMPERATUREN
HIGH +1	GER HÖGRE SLUTTEMPERATUR
MID 0	STANDARDINSTÄLLNING
LOW -1	GER LÄGRE SLUTTEMPERATUR
LOW -2	GER DEN LÄGSTA SLUTTEMPERATUREN

OBS:
TILLAGNINGSGRADEN kan endast ställas in eller ändras under de 20 första sekunderna.

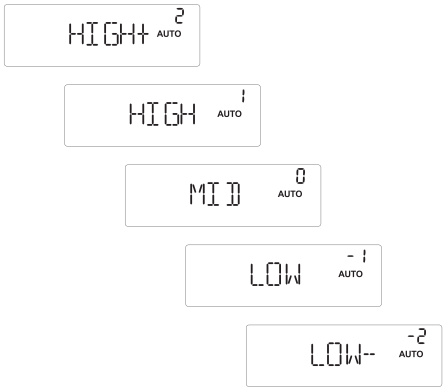

DETTA GÖRS GENOM ATT VÄLJA EN TILLAGNINGSGRAD med ratten +/- direkt efter att man har tryckt på Start-knappen.

Rör om eller vänd maten (endast autofunktioner)

NÄR VISSA AV DE AUTOMATISKA FUNKTIONERNA ANVÄNDS kan ugnen slås av (beroende på vilket program och vilken matklass som valts) och uppmana dig att STIR FOOD (RÖRA I MATEN) eller TURN FOOD (VÄNDA) på den.

FÖR ATT FORTSÄTTA TILLAGNINGEN:

- öppna luckan
- rör om eller vänd maten
- stäng luckan och starta om genom att trycka på start-knappen

OBS: UGNEN FORTSÄTTER AUTOMATISK ATT FUNGERA EFTER 1 MIN. även om maten inte vänts eller rörts om. I detta fall tar uppvärmningen längre tid.

Matklasser (endast autofunktioner)

NÄR DE AUTOMATISKA FUNKTIONERNA ANVÄNDS, behöver ugnen veta vilken matklass den ska använda för att uppnå bra resultat. Ordet "FOOD" och en matklass visas på displayen när du väljer en matklass med knapparna +/-.



FOOD	
	1 DINNER PLATE (250g - 500g)
	2 SOUP (200g -)
	3 RIS

MATKLASSERNA listas i tabellerna för varje Auto-funktion.

FÖR MAT SOM INTE LISTAS I TABELLERNA, och om vikten är under eller över de rekommenderade vikterna, följ proceduren för "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor".

Kylning


NÄR EN FUNKTION HAR AVSLUTATS kör ugnen ett nedkylningsprogram. Detta är normalt. När det är färdigt stängs ugnen av automatiskt.

OM TEMPERATUREN ÄR HÖGRE ÄN 50°C, visas "HOT" på displayen tillsammans med den aktuella ugnstemperaturen. Se till att du inte vidrör ugnens insida när du tar ut mat. Använd grytlappar.

OM TEMPERATUREN ÄR UNDER 50°C, visas 24-timmarsklockan.

TRYCK PÅ TILLBAKA-KNAPPEN FÖR att tillfälligt visa 24-timmarsklockan när "HOT" visas.

NEDKYLNINGSPROCEDUREN kan avbrytas genom att öppna luckan utan att ugnen skadas.

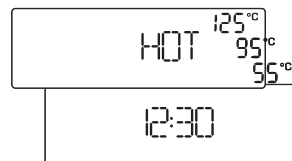

Ändra inställningar

NÄR UGNEN ANSLUTS TILL ELNÄTET FÖRSTA GÅNGEN uppmanas du att ställa klockan.

EFTER ETT STRÖMAVBROTT blinkar klockan och den måste då ställas in igen.

DIN UGN HAR ett antal funktioner som kan justeras efter eget tycke och smak.



1. VRID PÅ FLERFUNKTIONS-RATTEN tills "Settings" visas.


2. ANVÄND (+/-)-RATTEN för att välja justering av en av följande inställningar:

- Clock (Klocka)
- Sound (Ljud)
- Eco (Eko)
- Brightness (Ljusstyrka)

3. TRYCK PÅ STOPPKNAPPEN FÖR ATT LÄMNA inställningsfunktionen och spara alla dina ändringar när du är klar.

KLOCKINSTÄLLNING

HÅLL LUCKAN ÖPPEN MEDAN DU STÄLLER KLOCKAN. Detta ger dig 5 minuter till att ställa in klockan. Annars har du bara 60 sekunder på dig för varje steg.

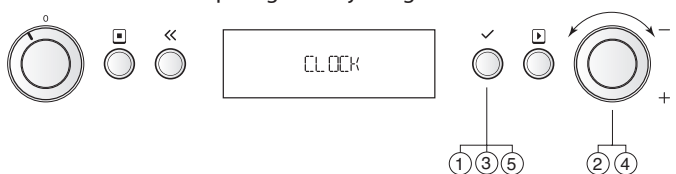

1. TRYCK PÅ OK-KNAPPEN (de två siffrorna till vänster (timmar) blinkar).

2. VRID PÅ (+/-)-RATTEN för att ställa in timtalet.

3. TRYCK PÅ OK-KNAPPEN. (De två siffrorna till höger (minuterna) blinkar).

4. VRID PÅ (+/-)-RATTEN för att ställa in minuterna.

5. TRYCK PÅ OK-KNAPPEN igen för att bekräfta ändringen.

KLOCKAN ÄR INSTÄLLD OCH IGÅNG.

OM DU INTE VILL ATT KLOCKAN SKA VISAS på displayen, när den väl ställts in, ska du bara gå in i klockinställningsläge igen och trycka på Stop-knappen medan siffrorna blinkar.



VOLYMINSTÄLLNING



1. TRYCK PÅ OK-KNAPPEN

2. VRID PÅ (+/-)-RATTEN för att sätta ON eller stänga OFF summern.

3. TRYCK PÅ OK-KNAPPEN igen för att bekräfta ändringen.

Ändra inställningar

ECO



1. **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN**
2. **VRID PÅ (+/-) RATTEN** för att välja ECO-inställning "ON" eller "OFF".
3. **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** igen för att bekräfta ändringen.

NÄR ECO-LÄGET ÄR PÅ kommer displayen automatiskt att sänka ljusstyrkan efter en viss tid för att spara energi. Den tänds automatiskt igen när en knapp trycks in eller när luckan öppnas. Efter avslutad tillagning släcks ugnslampan efter 30 sekunder.

NÄR OFF ÄR INSTÄLLT, sänks ljusstyrkan automatiskt på displayen efter tre minuter.

Den tänds automatiskt igen när en knapp trycks in eller när luckan öppnas. Ugnslampan slocknar efter att tillagningen avslutats.


BRIGHTNESS (LJUSSTYRKA)



1. **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN**
2. **VRID PÅ (+/-) RATTEN** för att ställa in den ljusstyrka du föredrar.
3. **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** igen för att bekräfta ditt val.

Äggklocka

ANVÄND DENNA FUNKTION när du behöver en timer för att kunna ställa in exakt tid, som t.ex. när du kokar ägg, jäser degar, etc.

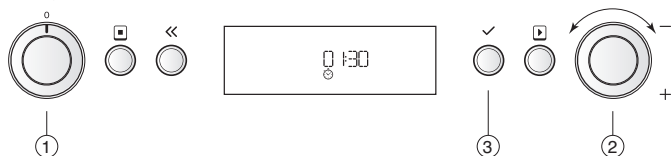

1. **SE TILL ATT FUNKTIONSRATTEN ÄR STÄLLD PÅ "0".**
2. **VRID PÅ (+/-)-RATTEN** för att ställa in önskad tid.
3. **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN**

EN LJUDSIGNAL avges när timerns nedräkning är färdig.

OM DU TRYCKER PÅ STOPP-KNAPPEN innan tiden har räknats ned återställs timern till noll.


Under tillagning

-  **N ÄR TILLAGNINGEN HAR BÖRJAT:**
-  Tiden kan enkelt ökas med steg på 30 sekunder genom att trycka på "Start"-knappen. Varje tryck ökar tiden med 30 sekunder.
-  **VRID PÅ +/- RATTEN** för att växla mellan parametrarna och välja den du vill ändra.
-  **N ÄR DU TRYCKER PÅ OK-KNAPPEN** väljs den och medger att den ändras (den blinkar). Använd (+/-)-ratten för att ändra inställningen.
- T RYCK PÅ OK-KNAPPEN IGEN** för att bekräfta ditt val. Ugnen fortsätter automatiskt med den nya inställningen.
-  **TRYCK PÅ TILLBAKA-KNAPPEN** för att återgå till den senast ändrade parametern.



Tillagning och uppvärmning med mikrovågor


ANVÄND DENNA FUNKTION för normal matlagning och uppvärmning av t.ex. grönsaker, fisk, potatis och kött.

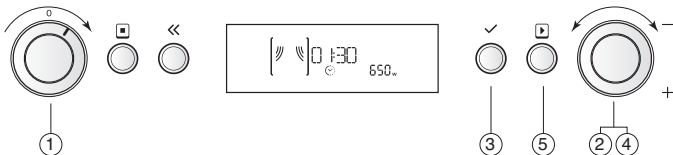

1. **VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN** tills du hittar mikrovågsfunktionen.
2. **VRID PÅ (+/-)-RATTEN** för att ställa in mikrovågseffekten.
3. **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
4. **VRID PÅ (+/-)-RATTEN** för att ställa in tillagningstiden.
5. **TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.**

NÄR TILLAGNINGEN HAR BÖRJAT kan du enkelt öka tiden med 30 sekunder åt gången genom att trycka på startknappen. *Varje tryck* ökar tiden med 30 sekunder. Du kan också minska eller öka tiden genom att vrida på "+/-"-ratten.

TRYCK PÅ << KNAPPEN för att gå tillbaka och ändra tillagningstid och effektnivå. Båda kan ändras med knapparna +/- under tillagning.

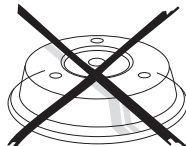


EFFEKTNIVÅ

ENDAST MIKROVÅGOR	
EFFEKT	REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
1000 W	UPPVÄRMNING AV DRYCKER , vatten, klara soppor, kaffe, te och annan mat med högt vatteninnehåll. Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge
800 W	TILLAGNING AV GRÖNSAKER , kött osv.
650 W	TILLAGNING AV fisk.
500 W	FÖRSIKTIG TILLAGNING av t.ex. såser med hög proteinhalt, ost- och äggrätter samt för att avsluta tillagningen av gryrätter.
350 W	Sjuda stuvningar , smälta smör eller choklad.
160 W	UPPTINING. Mjukgöring av smör och ost.
90 W	MJUKGÖRING av glass
0 W	VID ANVÄNDNING av timern enbart.

Jet Start (Snabbstart)

ANVÄND DENNA FUNKTION för snabb uppvärmning av mat med hög vattenhalt, t.ex. klara soppor, kaffe eller te.

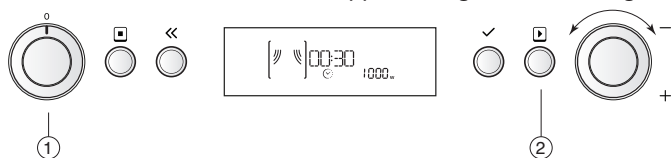

1. **SE TILL ATT FUNKTIONSRATTEN ÄR STÄLLD PÅ "0".**
2. **TRYCK PÅ START-KNAPPEN FÖR ATT STARTA UGNEN AUTOMATISKT** på full mikrovågseffekt och tillagningstiden inställd på 30 sekunder. Varje extra tryck ökar tiden med 30 sekunder.

DU KAN OCKSÅ ÄNDRA TIDEN GENOM ATT TRYCKA PÅ +/- RATTEN för att öka eller minska tiden efter att funktionen startats.

Manuell upptining

FÖLJ ANVISNINGARNA för "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor" och välj effektnivå 160 W vid manuell upptining.

KONTROLLERA OCH INSPEKTERA MATEN DÅ OCH DÅ. Ju mer erfarenhet du får, desto lättare blir det att avgöra hur lång tid som behövs för olika mängder.

FRYST MAT I PLASTPÅSAR, plastfolie eller kartonger kan placeras direkt i ugnen förutsatt att förpackningen inte har några delar av metall (t.ex. förlutningar med metalltråd).

FORMEN PÅ FÖRPACKNINGEN påverkar upptiningstiden. Mat i platta förpackningar tinar fortare än massiva block.

SEPARERA DELARNA när de börjar tina. Enskilda skivor tinar snabbare.

SKYDDA DE TUNNASTE DELARNA (t.ex. kycklinglår och kycklingvingar) med små bitar aluminiumfolie när de börjar bli varma.

VÄND PÅ STORA STEKAR efter halva upptiningstiden.

KOKT MAT, STUVNINGAR OCH KÖTTSÅSER tinar bättre om du rör i dem under upptiningen.


DET ÄR BÄTTRE ATT TINA MATEN lite i taget och låta upptiningen avslutas under ståtiden.

EN VISS STÅTID EFTER UPPTININGEN GER ALLTID BÄTTRE resultat eftersom värmen då sprids och fördelas jämnare i maten.

Jet Defrost

ANVÄND DENNA FUNKTION för att tina kött, fågel, fisk, grönsaker och bröd. Jet Defrost-funktionen bör endast användas för livsmedel med en nettovikt mellan 100 g och -2.5 kg.

LÄGG ALLTID MATEN på glasplattan.

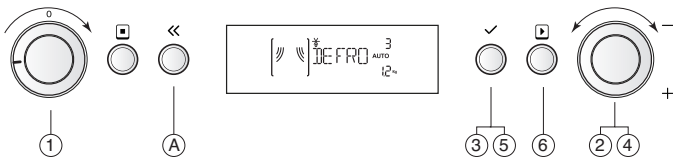

1. **VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN** tills du hittar Jet Defrost-funktionen.
2. **VRID PÅ (+/-) RATTEN** för att välja matklass. ("FOOD" och matklass visas på displayen.).
3. **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
4. **VRID PÅ (+/-)-RATTEN** för att ställa in vikten.
5. **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val.
6. **TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.**

VIKT:

DENNA FUNKTION BEHÖVER VETA matens nettovikt. Ugnen beräknar sedan automatiskt hur lång tid det behövs för att avsluta proceduren.

OM VIKTEN ÄR LÄGRE ELLER HÖGRE ÄN DEN REKOMMENDERADE VIKTEN: följ anvisningarna för "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor" och välj 160 W för upptining.

FRYST MAT:

Ställ in en lägre vikt **OM MATENS TEMPERATUR ÄR HÖGRE** än djupfryst (-18 °C).


Ställ in en högre vikt **OM MATENS TEMPERATUR ÄR LÄGRE** än djupfryst (-18 °C).

MAT		TIPS
	1 KÖTT (100 g - 2.0 kg)	Köttfärs, kotletter, biffar eller stekar. VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.
	2 FÄGEL (100 g - 2.5 kg)	Kyckling, hel, delar eller filéer. VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.
	3 FISK (100 g - 2.0 kg)	Hel, i skivor eller filéer. VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.
	4 GRÖNSAKER (100 g - 2.0 kg)	Blandade grönsaker, ärtor, broccoli osv. VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.
	5 BRÖD (100 g - 1.0 kg)	Limpa, bullar, småfranska. VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.
FÖR MAT SOM INTE LISTATS I DENNA TABELL och om vikten under- eller överskrider den rekommenderade vikten, följ anvisningarna för "Tillagning och upptining med mikrovågor" och välj 160 W för upptining.		

Auto Reheat (Automatisk återuppvärmning)

ANVÄND DENNA FUNKTION för att värma färdiglagad mat som antingen är fryst, kylad eller har rumstemperatur.

LÄGG MATEN på en mikrovågssäker och värmetålig tallrik eller fat.

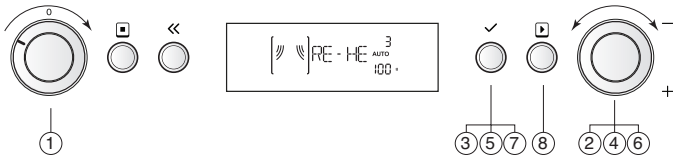

1. VRID PÅ FLERFUNKTIONSRATTEN tills du kommer till Auto-funktionen.
2. VRID PÅ RATTEN (+/-) tills du hittar Auto Reheat funktionen.
3. TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
4. VRID PÅ RATTEN (+/-) för att välja matklass. ("FOOD" och matklasser visas).
5. TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
6. VRID PÅ (+/-)-RATTEN för att ställa in vikten.
7. TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val.
8. TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.

NÄR DU SPARAR en maträtt i kylskåpet, eller lägger den på en tallrik för uppvärmning, placera de tjockaste och mest kompakta bitarna längst ut på tallriken och de tunnare och mindre kompakta bitarna i mitten. LÄGG TUNNA KÖTTSKIVOR ovanpå varandra i en hög eller lägg dem så att de yttersta delarna lappas över.

TJOCKARE MATSTYCKEN (såsom köttfärslimpor) eller korvar ska placeras nära varandra.

EN VILOTID PÅ 1-2 MINUTER FÖRBÄTTRAR alltid resultatet, särskilt för fryst mat.

TÄCK ALLTID ÖVER MATEN när denna funktion används, förutom vid uppvärmning av kylda soppor. Då behövs inget lock.

OM MATEN LIGGER I EN HEL FÖRPACKNING ska du göra 2-3 snitt i förpackningen så att det inte skapas övertryck under uppvärmningen.


I PLASTFOLIE ska man göra snitt eller hål med en gaffel för att släppa ut trycket och undvika explosion eftersom ånga bildas under tillagningen.

MAT		TIPS
	1 MATTALLRIK (250 g - 500 g)	TILLAGA MATEN enligt ovanstående rekommendationer. Värm upp övertäckt.
	2 SOPPA (200 g - 800 g)	VÄRM UTAN LOCK i separata skålar eller i en stor skål.
	3 FRYST PORTION (250 g - 500 g)	FÖLJ ANVISNINGARNA PÅ FÖRPACKNINGEN vad beträffar ventilation, perforering osv.
	4 DRYCKER (0.1 - 0.5 L)	VÄRM UTAN LOCK och ställ en metallsked i en mugg eller kopp.
	5 FRYST LASAGNE (250 g - 500 g)	PLACERA i ett ugn- och mikrovågssäkert kärl.
FÖR MAT SOM INTE LISTAS I DENNA TABELL och om vikten under- eller överstiger den rekommenderade vikten, följ anvisningarna för "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor".		

Auto Cook (Automatisk tillagning)

ANVÄND DENNA FUNKTION ENDAST för tillagning. Auto Cook skall endast användas för mat som hör till de kategorier som listats i tabellen.

LÄGG MATEN på en mikrovågssäker och värmetålig tallrik eller fat.

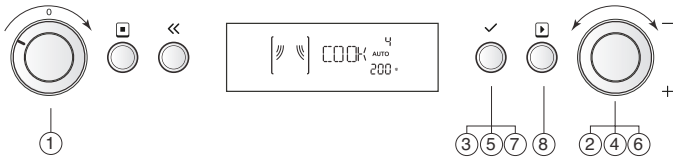

1. VRID PÅ FLERFUNKTIONSRATTEN tills du kommer till Auto-funktionen.
2. VRID PÅ (+/-) RATTEN tills du kommer till Auto Cook funktionen.
3. TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
4. VRID PÅ (+/-) RATTEN för att välja matklass. ("FOOD" och matklass visas på displayen.).
5. TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
6. VRID PÅ (+/-)-RATTEN för att ställa in vikten.
7. TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val.
8. TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.

KONSERVERADE GRÖNSAKER: Öppna alltid burken och häll innehållet i ett mikrovågssäkert kärl. Tillaga aldrig grönsakerna i burken.

TILLAGA färska, frysta eller konserverade grönsaker övertäckta.


I PLASTFOLIE ska man göra snitt eller hål med en gaffel för att släppa ut trycket och undvika explosion eftersom ånga bildas under tillagningen.

REKOMMENDERADE VIKTER		
	1 BAKAD POTATIS (200 g - 1 kg)	STICK HÅL PÅ POTATISARNA och placera dem i ett mikrovågs- och ugnssäkert kärl. Vänd potatisen när ugnen avger en ljudsignal. Tänk på att ugnen, fatet och maten blir mycket varma. VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.
	2 FÄRSKA GRÖNSAKER (200 g - 800 g)	SKÄR GRÖNSAKERNA i lika stora bitar. Tillsätt 2-4 matskedar vatten och täck över. Rör om när ugnen avger en ljudsignal. VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.
	3 FRYSTA GRÖNSAKER (200 g - 800 g)	TILLAGA MED LOCK. Rör om när ugnen avger en ljudsignal. RÖR OM MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.
	4 KONSERVERADE GRÖNSAKER (200 g - 600 g)	TILLAGA I ETT MIKROVÅGSSÄKERT kärl, övertäckta.
	5 POPCORN (100 g)	TILLAGA ENDAST EN PÅSE åt gången. Om du behöver mer popcorn, tillaga påsarna en i taget.
FÖR MAT SOM INTE LISTATS I DENNA TABELL och om vikten under- eller överskrider den rekommenderade vikten, följ anvisningarna för "Tillagning och upptining med mikrovågor" och välj 160 W för upptining.		

Beverage (Dryck)

ANVÄND DENNA FUNKTION för att värma upp drycker snabbt och lätt.

PLACERA DRYCKEN på en mikrovågssäker, värmebeständig tallrik eller fat.

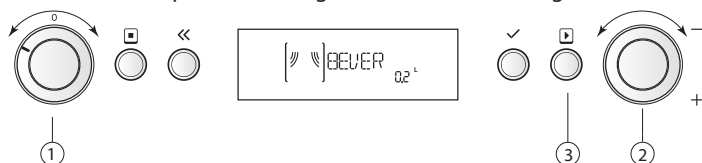

1. VRID PÅ FLERFUNKTIONSRATTEN tills du kommer till Beverage-funktionen.

2. VRID PÅ (+/-) RATTEN för att välja dryckens volym (0.1 - 0.5 L).

3. TRYCK PÅ OK-KNAPPEN.

VÄRM UTAN LOCK och ställ en metallsked i en mugg eller kopp för att undvika överdriven avdunstning.

Rengöring och underhåll

RENGÖRING ÄR DET ENDA UNDERHÅLL som normalt krävs.

OM UGNEN INTE HÅLLS REN kan dess yta ta skada, vilket i sin tur kan reducera apparatens livslängd och även orsaka farliga situationer.

i **ANVÄND INTE SKURSVAMPAR MED METALL, RENGÖRINGSMEDEL MED SLIPVERKAN, stålull, repande trasor osv., som skulle kunna skada kontrollpanelen och ugnens övriga ytor**

Använd en svamp och ett mildt rengöringsmedel eller ett hushållspapper fuktat med fönsterputsmedel.
SPRAYA INTE direkt på ugnen.

MED JÄMNA MELLANRUM ska man ta ut glasplattan och rullstödet och rengöra ugnsutrymmets botten, särskilt om något har spillts ut i ugnen.

DENNA UGN HAR UTFORMATS för att alltid användas med glasplattan på plats.

i **ANVÄND INTE** mikrovågsugnen när glasplattan har tagits ut för rengöring.

ANVÄND ETT MILD RENGÖRINGSMEDEL, vatten och en mjuk trasa för att rengöra ugnen invändigt, luckans fram- och baksida samt lucköppningen.

i **SE TILL ATT FETT** eller matsmutor inte samlas på luckans kanter.

SVÅRA FLÄCKAR går lättare att få bort om du låter en kopp med vatten koka i ugnen i 2-3 minuter. Ångan mjukar upp fläckarna.


i **ANVÄND INTE ÅNGTVÄTT** när u rengör mikrovågsugnen.

HÄLL LITE CITRONSÅFT i en kopp vatten, placera den på glasplattan och låt koka i några minuter för att eliminera dålig lukt inne i ugnen.

GRILLELEMENTET behöver inte rengöras eftersom den intensiva hettan förbränner eventuella stänkfläckar, men taket nedanför elementet måste rengöras då och då. Använd varmt vatten, rengöringsmedel och en svamp för detta. Om du inte använder grillfunktionen regelbundet måste du köra den 10 minuter en gång i månaden så att fettstänk och matrester bränns bort och brandrisk undviks.

TÅL MASKINDISK:


RULLSTÖD.

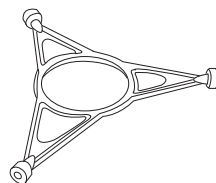

ROTTERANDE GLASPLATTA.



LOCK.

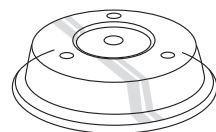

Data för provning av uppvärmningsprestanda

I ENLIGHET MED IEC 60705.
IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION) har utvecklat en standard för jämförande provning av uppvärmningsprestanda hos olika mikrovågsugnar. Vi rekommenderar följande för denna ugn:

Test	Mängd	Ungefärlig tid	Effektnivå	Kärl
12.3.1	1000 g	13 min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5½ min	650 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	16 min	650 W	Pyrex 3.838
13,3	500 g	10 min	Jet defrost (Snabbupptining)	

TEKNISKA DATA

NÄTSPÄNNING	230 V / 50 Hz
MÄRKEFFEKT	1800 W
SÄKRING	10 A
MIKROVÅGSEFFEKT	1000 W
YTTERMÅTT (H x B x D)	385 x 595 x 468 mm
INNERMÅTT (H x B x D)	200 x 405 x 380

Råd och förslag

Hur du läser tillagningstabellen

Tabellen anger vilka funktioner som passar bäst för olika typ av mat. Tillagningstiden, där den anges, startar från den stund du sätter in maten i mikrovågsugnen, förutom förvärmning (där sådan krävs). Tillagningens inställningar och tider är endast vägledande och beror på mängden mat och på vilka tillbehör som används. Laga alltid maten med den minsta tillagningstiden som anges och kontrollera att den är färdig i mitten.

För bästa möjliga resultat, följ noga råden i tillagningstabellen vad gäller val av tillbehör som ska användas (om medföljande).

Plastfolie och påsar

Ta bort klämmor och förslutningar som innehåller metalltrådar från plast- och papperspåsar innan de läggs in i mikrovågsugnen.

Gör snitt eller hål med en gaffel i plastfolie för att släppa ut trycket och undvika explosion eftersom ånga bildas under tillagningen.

Vätskor

Vätskan kan bli överhettad till en temperatur över kokpunkten utan att det syns att den kokar. Det finns då risk för att den heta vätskan plötsligt kokar över.

För att undvika detta:

1. Använd inte kärl med raka sidor och smal hals.
2. Rör om vätskan innan du ställer in kärlet i mikrovågsugnen och lämna en tesked i kärlet.
3. Rör om igen efter uppvärmning innan du försiktigt tar ut kärlet från mikrovågsugnen.

Matlagning

Eftersom mikrovågor endast penetrerar till ett begränsat djup, placera maten i en cirkel så att det ligger fler stycken på utsidan.

Små bitar är färdiga tidigare än stora bitar.

Skär maten i lika stora bitar för en jämn tillagning.

Fukt avdunstar under tillagning i mikrovågsugn.

Ett mikrovågssäkert lock på kärlet gör att mindre fukt försvinner.

De flesta typerna av mat fortsätter att tillagas även efter att mikrovågsugnens tillagningstid är slut.

Därför är det viktigt att låta ståtiden avsluta tillagningen.

Vanligtvis är det nödvändigt att röra om under tillagning i mikrovågsugn. Vid omrörning ska du flytta den tillagade maten på utsidorna mot mitten och den mindre tillagade maten i mitten mot utsidorna.

Lägg tunna köttskivor ovanpå varandra i en hög eller lägg dem så att de yttersta delarna lappas över.

Tjockare matstycken (såsom köttfärslimpor) och korvar ska placeras nära varandra.

Barnmat

När du har värmt en nappflaska eller en barnmatsburk ska du alltid kontrollera temperaturen och röra om innan barnet äter.

På så sätt kan du vara säker på att värmen är jämnt fördelad, samtidigt som du undviker risk för skällning eller brännskador.

Försäkra dig om att lock och nappar har tagits bort innan maten värms.

Fryst mat

För bästa resultat rekommenderar vi att tina direkt på den roterande glasplattan. Om så behövs, kan du använda en lätt plastbehållare som passar för mikrovågsugn.

Kokt mat, stuvningar och köttsåser tinar bättre om du rör i dem under upptiningen.

Separera delarna när de börjar tina. Enskilda skivor tinar snabbare.

Felsökning

Apparaten fungerar inte

- Glasplattans rullstöd är på plats.
- Luckan är ordentligt stängd.
- Kontrollera att säkringarna är hela och att det inte är strömavbrott.
- Kontrollera att ugnen har god ventilation. Vänta 10 minuter och prova sedan om apparaten fungerar.
- Öppna och stäng luckan en gång innan du försöker igen.
- Skilj apparaten från elnätet. Vänta 10 minuter innan du åter ansluter apparaten och försöker igen.

Den elektroniska programmeraren fungerar inte

Kontakta närmaste kundservice om "F" åtföljt av ett nummer visas på displayen.

Ange i så fall numret som åtföljer bokstaven "F".

Kundservice

Innan du kontaktar kundservice

1. Försök att lösa problemet på egen hand enligt anvisningarna i kapitel "Felsökning".
2. Stäng av apparaten och slå på den igen för att se om felet kvarstår.

Om ovan nämnda kontroller har utförts och problemet kvarstår, kontakta närmaste kundservice.

Uppge alltid följande uppgifter:

- en kort beskrivning av felet
- apparatens fullständiga typ- och modellbeteckning
- servicenumret (dvs numret som finns efter ordet Service på typskylten) som är placerat på höger innerkant i apparatens utrymme (syns när luckan är öppen).

SERVICE 0000 000 00000



Servicenumret finns även i garantihäftet.

- din fullständiga adress
- ditt telefonnummer.

OBS: Vänd dig alltid till en auktoriserad **serviceverkstad** om det blir nödvändigt med reparation (som garanti för att originalreservdelar används och att reparationen utförs på korrekt sätt).

Kassering av hushållsapparater

- Denna produkt är tillverkad av material som kan återanvändas eller återvinnas. Kassera apparaten enligt gängse lokala regler angående avfallshantering. Innan skrotning ska du klippa av nätkabeln så att apparaten inte kan anslutas till elnätet.

För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av elektriska hushållsapparater, var god kontakta de lokala myndigheterna, din lokala sophanteringstjänst eller butiken där du köpte apparaten.



FOR THE WAY IT'S MADE.

Tryckt i Italien
05/16

400010886422

