

# BRUKSANVISNING

## DIAGRAM ÖVER APPARATEN (BILD 1)

- A. Handtag.
- B. Säkerhetsspärr (i förekommande fall).
- C. Tätning.
- D. Separator (om sådan finns).
- E. Plugg för avfrostningsvattnets kanal.
- F. Kontrollpanel.
- G. Ventilationsgaller på sidomotor.

## INSTALLATION

- **Se kapitlet "INNAN APPARATEN ANVÄNDS".**
- **Avlägsna emballaget.**
- **Ta bort de fyra distanselementen som sitter mellan apparaten och dörren.**
- Försäkra dig om att pluggen till frostvattnets avrinningspip (i förekommande fall) sitter korrekt (4).
- Lämna minst 7 cm frirum från den bakre väggen och på sidorna för att garantera att apparaten fungerar optimalt och för att undvika skador på locket när det öppnas.
- Sätt dit tillbehören (i förekommande fall).

Rengör apparatens insida före användning.

## DIAGRAM ÖVER KONTROLLPANELEN (BILD 2)

1. Termostat: Den kan användas för att justera den invändiga temperaturen i apparaten.
2. Röd lysdiod (i förekommande fall): Anger att den invändiga temperaturen i apparaten inte är tillräckligt låg.
3. Grön lysdiod (i förekommande fall): Anger att apparaten är på.
4. Gulorange tänd knapp (i förekommande fall): Aktiverar/avaktiverar snabbinfrysningfunktionen.

**VIKTIGT: När produkten används som kyl ska man kontrollera att snabbinfrysningfunktionen inte är aktiverad för att undvika att flaskglas spricker.**

**Kontrollpanelens utförande kan variera beroende på modell.**

### Slå på apparaten

- Apparaten är fabriksinställd för optimal frysfunktion vid en temperatur på  $-18^{\circ}\text{C}$ .
- Anslut stickkontakten till eluttaget.
- Den gröna lysdioden tänds (i förekommande fall).
- Även den röda lysdioden tänds (i förekommande fall) eftersom temperaturen inuti apparaten ännu inte är tillräckligt låg för livsmedelsförvaring. Den röda lysdioden släcks normalt inom sex timmar när apparaten slås på.
- Försäkra att snabbinfrysningknappen inte är intryckt (i förekommande fall att den gula LED-knappen är avstängd) efter att ha tillslutit apparaten till elnätet och efter att optimal temperatur har uppnåtts.
- Lägg inte in livsmedel i apparaten förrän den röda lysdioden (i förekommande fall) har slocknat.

**Anmärkning:** Eftersom tätningens lista är hermetisk går det inte att öppna apparatens dörr direkt efter att den har stängts. Vänta några minuter innan du öppnar locket igen.

**Anmärkning:** Denna apparat har "hudkondensor"-teknologi, vilket innebär att kondensatorn är inbäddad i frysens väggar. Av denna anledning kan produktens väggar bli varma då den är i bruk. Detta är normalt och reducerar risken för kondensbildning i särskilt utsatt miljö (se "Felsökningsguide").

## Temperaturjustering

Välj korrekt förvaringstemperatur med hjälp av termostaten. Denna produkt kan användas både som frys och som kyl.



- För att använda produkten som frys, ställ termostaten i läget "frys". I så fall ska produkten användas för att förvara fryst mat, för att förvara infrysad färs mat och för att göra is. **Den inre temperaturen kan ställas in mellan  $-14^{\circ}\text{C}$  och  $-22^{\circ}\text{C}$**  (beroende på omgivningsförhållandena kan detta intervall variera något)
  - För att använda produkten som kyl, ställ termostaten i läget "kyl". I så fall ska produkten användas för att förvara färs mat och drycker. **Den inre temperaturen kan ställas in mellan  $0^{\circ}\text{C}$  och  $+6^{\circ}\text{C}$**  (beroende på omgivningsförhållandena kan detta intervall variera något)
  - För att stänga av produkten, sätt termostaten i läget OFF. **I så fall är produkten redan ansluten till elnätet.**
- VIKTIGT: När produkten används som kyl ska man kontrollera att snabbinfrysningfunktionen inte är aktiverad för att undvika att flaskglas spricker.**

## NÄR APPARATEN INTE SKA ANVÄNDAS

Koppla bort apparaten från elnätet, töm den, avfrosta apparaten (vid behov) och rengör den. Låt luckan stå på glänt så att luft kan cirkulera i utrymmena. Detta förhindrar att det bildas mögel, dåliga lukter och oxidation (svart beläggning) på de inre väggarna.

## ANVÄNDNING SOM KYL



### Innan omkoppling från fryns till kyl, gör följande:

1. Kontrollera att det inte finns fryst mat inuti produkten för att undvika oönskad upptining av mat.
2. Frosta av och rengör produkten för att undvika vattenansamling på botten.

Anmärkning: Vid hög fukthalt kan det hända att det bildas kondens inuti apparaten på båda väggarna och på botten av utrymme. Detta är normalt och påverkar inte apparatens funktion på något

sätt.

I sådana fall råder vi till att stänga alla behållare som innehåller vätska (t.ex: kastruller med buljong) och packa in matvaror med hög fukthalt (t.ex: grönsaker).

**VIKTIGT: När produkten används som kyl ska man kontrollera att snabbinfrysningfunktionen inte är aktiverad för att undvika att flaskglas spricker.**

## ANVÄNDNING SOM FRYNS



### FÖRVARING AV FRYNS MAT

**Innan fryst mat läggs in i utrymme, kontrollera att produkten är inställd i frysläge (se avsnittet "Justering av temperatur") och att den röda lysdioden inte är tänd.**

**INNAN OMKOPPLING FRÅN KYL TILL FRYNS, KONTROLLERA ATT DET INTE FINNS MAT ELLER FLASKOR I UTRYMME FÖR ATT UNDVIKA OÖNSKAD INFrysNING AV MAT ELLER ATT FLASKGLAS SPRICKER.**

**Se tabellen på apparaten.**

**Märkning av fryst mat**

Märk livsmedlet och placera det i frysen. Vi rekommenderar att du märker förpackningen med datum så att du kan se till att konsumera livsmedlet innan bäst-före-datumet som listas i månader för varje livsmedelstyp i bild 6.

**Tips för förvaring av frysta livsmedel**

Att tänka på när du köper fryst mat:

- Försäkra dig om att förpackningen eller omslaget är intakt eftersom kvaliteten på livsmedlet annars kan ha försämrats. Om förpackningen är skrovlig eller har fuktfläckar har livsmedlet inte förvarats på optimalt sätt och det kan ha börjat tina.

- Planera din runda i livsmedelsaffären så att du går till frysdelen det sista du gör och använd fryspåsar för hemtransporten.
- Lägg in frysta livsmedel i apparaten så fort du kommer hem.
- Se till att temperaturvariationerna i matvarorna blir så små som möjligt. Respektera den datummärkning som anges på förpackningen.
- Följ alltid anvisningarna om frysförvaring som finns på matförpackningen.

**Anmärkning:**

**Konsumera livsmedel som tinat helt eller delvis omedelbart. Frys inte in upptinade livsmedel på nytt såvida de inte först har tillagats. När upptinade livsmedel har tillagats kan de frysas in på nytt.**

**Vid längre strömbrott:**

- **Öppna inte apparatens lock, med undantag för att placera frysblock (finns på vissa modeller) ovanpå de infrysade livsmedlen på höger och vänster sida av apparaten. Detta gör att temperaturen ökar långsammare.**

## FRYNS IN MAT

**Innan infrysning av mat i utrymme, kontrollera att produkten är inställd i frysläge (se avsnittet "Justering av temperatur") och att den röda lysdioden inte är tänd.**

**Förbereda färsk livsmedel för infrysning**

- Före infrysning, slå in och förslut färsk livsmedel i: aluminiumfolie, plastfolie, vattentäta och lufttäta plastpåsar, behållare av plast med lock, förutsatt att dessa är lämpliga för infrysning av mat.
- För bästa infrysningresultat ska matvarorna vara färsk och av hög kvalitet.
- Färsk grönsaker och färsk frukt bör frysas in direkt efter att de har plockats för att behålla samma näringsvärde, konsistens, färg och smak.
- Låt alltid varm mat svalna innan den läggs in i apparaten.

**Infrysning av färsk livsmedel**

- Placera livsmedel som ska frysas in så att de är i direktkontakt med apparatens sidoväggar (bild 5):

**A.** mat som ska frysas in

**B.** mat som redan är fryst.

- Undvik att placera mat som ska frysas in i direktkontakt med mat som redan är fryst.
- Fördela maten som ska frysas in i små portioner för att göra infrysningen effektivare och snabbare. Detta gör det även lättare när det är dags att använda de frysta matvarorna.
  1. Vi rekommenderar att du trycker på snabbinfrysningssknappen 24 timmar innan du lägger in färsk mat i apparaten.
  2. Lägg in maten som ska frysas in och håll apparatens lock stängt i 24 timmar. Snabbinfrysningssknappen stängs av automatiskt efter ungefär 50 timmar.

## AVFROSTNING AV APPARATEN

Apparaten bör avfrostas när tjockleken på isen på väggarna är 5–6 mm.

- Koppla bort apparaten från elnätet.
- Ta ut alla livsmedel. Slå in matvarorna i tidningspapper och lägg dem tätt intill varandra på en mycket sval plats eller i en frysväska.
- Låt frysdörren stå öppen.
- Ta bort den invändiga pluggen för avfrostningsvattnets dräneringshåll (finns på vissa modeller) (bild 8).
- Ta bort den utvändiga pluggen för avfrostningsvattnets dräneringshåll (finns på vissa modeller) och placera den i enlighet med bild 8.
- Använd separatorn (finns på vissa modeller) inuti produkten som uppsamlare för eventuellt kvarvarande vatten, (D) enligt bild 8. Använd ett lågt kärl ifall separator saknas.
- Avfrostningen kan påskyndas med en spatel som används för att lossa frostlagret från frysens väggar.
- Lossa även frostlagret som finns på frysens botten.
- För att undvika permanent skada på apparatens insida, använd inte spetsiga eller vassa metallinstrument för att avlägsna isen.
- Använd inte frätande produkter och värm inte insidan på konstgjord väg.
- Torka noggrant apparatens insida.
- Sätt tillbaka pluggen efter avfrostningen.

## RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Avlägsna frostlagret från de övre kanterna (se kapitlet Felsökning).
- Rengör insidan efter avfrostning med en svamp fuktad med varmt vatten och/eller mildt rengöringsmedel.
- Rengör sidoventilationsgallren (i förekommande fall).

**Dra ut stickkontakten ur eluttaget innan någon typ av underhåll görs. Använd inte slipande rengöringsmedel och svampar, fläckborttagningsmedel (t.ex. aceton, trikloretalen) för att rengöra apparaten.**

**Utför rengöring och underhåll åtminstone en gång per år för optimalt resultat.**

## BYTA LAMPAN PÅ LOCKET (FINNS PÅ VISSA MODELLER)

- Skilj apparaten från elnätet.
- Ta bort lampskyddet genom att följa anvisningarna i ordningen som anges på bilden.
- Skruva av glödlampan och byt ut den mot en likadan lampa med samma watt och spänning.
- Sätt tillbaka lampskyddet och anslut apparaten till elnätet igen.

## FELSÖKNING

### 1. Den röda lysdioden (i förekommande fall) lyser med fast sken.

- Är det strömavbrott?
- Pågår avfrostning?
- Är apparatens lucka ordentligt stängd?
- Står apparaten i närheten av en värmekälla?
- Är termostaten inställd på rätt sätt?
- Är ventilationsgallret och kondensorn rena?

### 2. Apparaten bullrar för mycket.

- Står apparaten i väg?
- Står apparaten i kontakt med möbler eller föremål som kan

orsaka vibrationer?

- Har emballaget avlägsnats från botten på apparaten?

**Anmärkning:** Det är normalt att det uppstår ljud av gascirkulation efter att kompressorn startat.

### 3. Den gröna lysdioden (i förekommande fall) är släckt och apparaten fungerar inte.

- Är det strömavbrott?
- Är stickkontakten ordentligt isatt i eluttaget?
- Är elsladden skadad?

### 4. Den gröna lysdioden (i förekommande fall) är släckt men apparaten fungerar.

- Den gröna lysdioden är trasig. Kontakta kundservice för att byta ut den.

### 5. Kompressorn är igång hela tiden.

- Har varm mat lagts in i apparaten?
- Har apparatens lucka stått öppen under en längre tid?
- Har apparaten placerats i ett för varmt rum eller i närheten av en värmekälla?
- Är termostaten inställd på rätt sätt?
- Har du av misstag tryckt in snabbinfrysningssknappen (i förekommande fall)?

### 6. Det bildas för mycket is på de övre kanterna.

- Är pluggarna till frostvattnets avrinningspip korrekt placerade?
- Är apparatens lucka ordentligt stängd?
- Är apparatens lucktätning skadad eller deformerad? (Se kapitlet "Installation")
- Har de 4 skydden tagits bort? (Se kapitlet "Installation")

### 7. Kondensbildning på apparatens ytterväggar

- Det är normalt att kondens bildas vid vissa atmosfäriska tillstånd (luftfuktighet över 85 %) eller om apparaten står i ett fuktigt rum med dålig ventilation.

Apparatens prestanda påverkas inte.

### 8. Frostlagret på frysens väggar är inte jämntjockt.

- Detta fenomen är helt normalt.

## KUNDTJÄNST

Innan du kontaktar kundservice:










1. Försök att åtgärda felet på egen hand.
2. Sätt på apparaten igen för att kontrollera om felet har åtgärdats. Om så inte är fallet drar du ut kontakten ur eluttaget, låter apparaten stå i en timme och gör sedan om försöket.
3. Om du inte lyckas åtgärda felet på egen hand kan du kontakta kundservice.

### Uppge:

- vilken typ av fel det rör sig om,
- modell,
- servicenumret (detta nummer finns efter ordet SERVICE på typskylten på baksidan av apparaten),
- fullständig adress,
- telefon- och riktnummer.

SERVICE 0000 000 00000



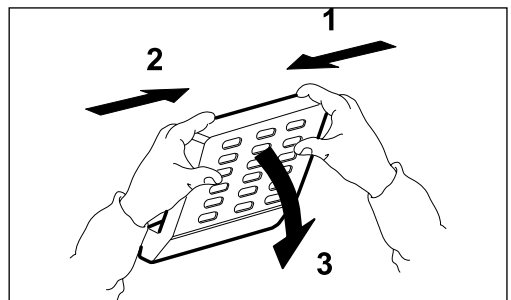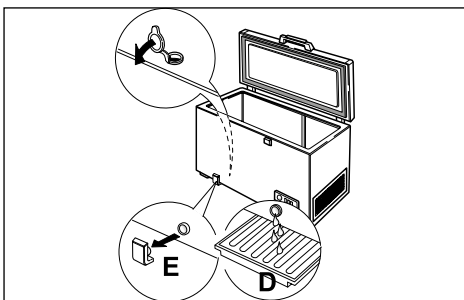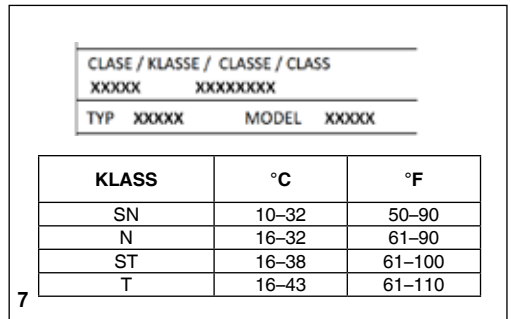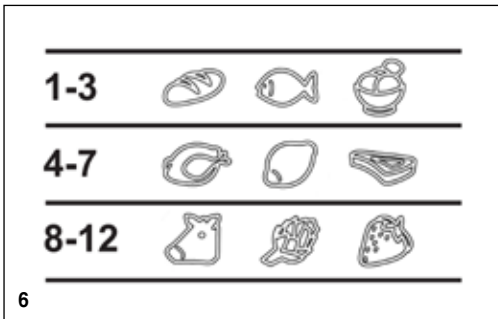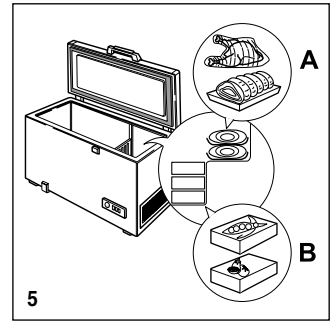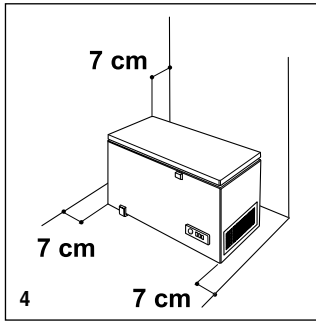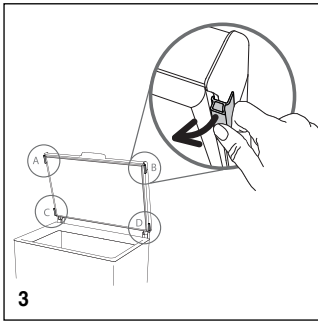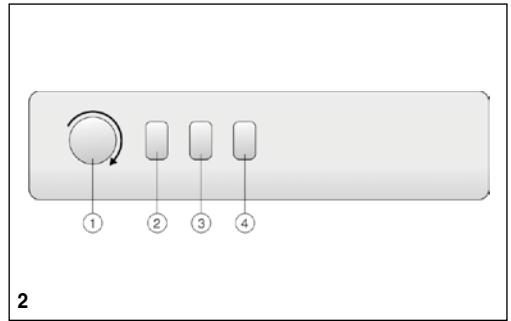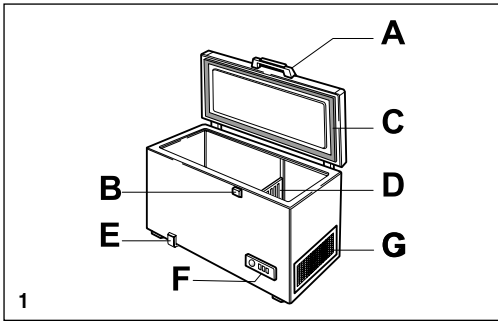

400011232599