

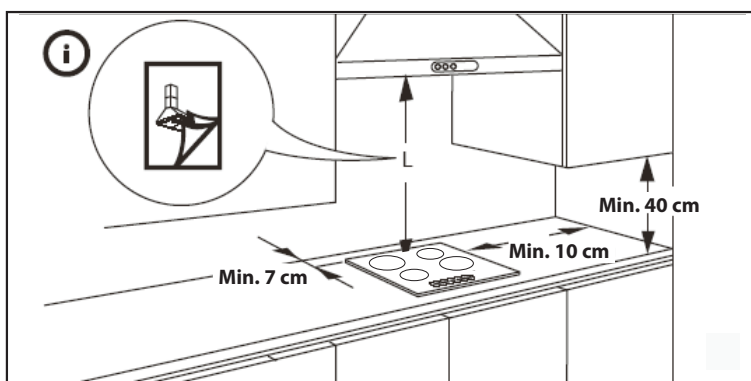
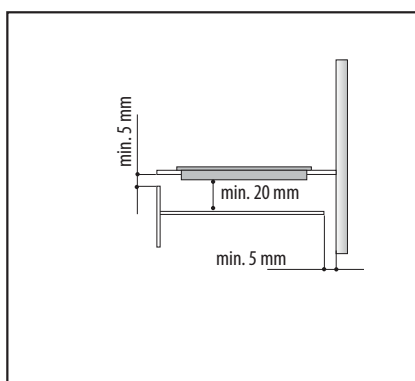


A FŐZŐLAP MÉRETE (mm)

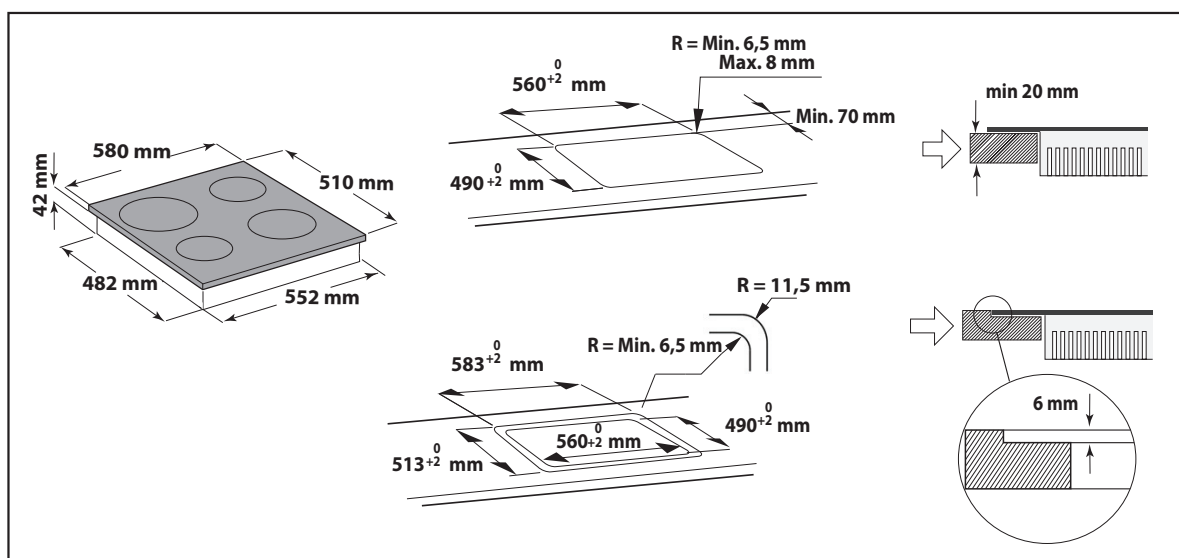

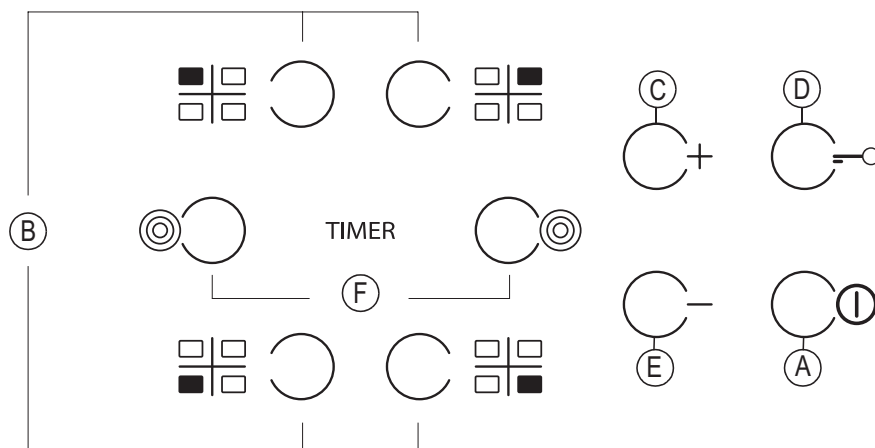

<b>A</b>	Be-/kikapcsolás	<b>D</b>	Gombzár
<b>B</b>	Főzési zóna és időzítés kiválasztása	<b>F</b>	Több zóna aktiválása/inaktiválása (ha van)
<b>C-E</b>	Hőbeállítás növelése és csökkentése		

	<p>A készülék üzembe helyezésekor a vezérlőpanel egy 1 másodperces funkcionális tesztet hajt végre, majd ezután automatikusan átvált a „Gombzár” funkcióra.</p> <p>A funkció inaktiválásához nyomja meg és tartsa megnyomva a „D” gombot. Ekkor egy hangjelzés hallható, és a megfelelő led-fény kigyullad.</p> <p><b>MEGJEGYZÉS:</b> A készülék alaphelyzetbe állítása után ismétlje meg a fenti műveletsort.</p>
	<p>A főzőlap bekapcsolásához tartsa megnyomva az „A” gombot kb. 2 másodpercig. A négy főzési zóna kijelzőjén „0” jelenik meg. Ha 20 másodpercen belül egyik főzési zónát sem aktiválja, a főzőlap biztonsági okokból automatikusan kikapcsol.</p> <p>Nyomja meg a használni kívánt főzési zónához tartozó „B” gombok egyikét.</p> <p>Válassza ki a szükséges hőbeállítást az „E” vagy a „C” gombok segítségével. A többi választható főzési beállítás 1-től 9-ig terjed. Az összes beállítás törléséhez nyomja meg egyszerre a +/- gombot.</p> <p>Ha a 9. szint elérésekor megnyomja a „+” gombot, a „Booster” (Gyorsforralás) funkció aktiválódik, és az „A” betű jelenik meg a kijelzőn.</p> <p><b>FONTOS!</b> A vezérlő a hőbeállítás kiválasztása után 10 másodperccel inaktiválódik. A hőbeállítás módosításához először nyomja meg ismét a „B” választógombot, majd módosítsa a beállítást az „E” vagy a „C” gombok segítségével.</p>
	<p><b>TÖBB ZÓNA (ha van):</b> Miután kiválasztotta a kívánt zónát és beállította a megfelelő szintet (lásd az előző szakasz leírását), nyomja meg az „F” gombot: a gomb feletti jelzőfény kigyullad, és a plusz zóna aktiválódik. A több zóna funkció csak akkor használható, ha:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A főzési zóna több zónával van kialakítva;</li> <li>A kiválasztott teljesítményszint nagyobb, mint 0.</li> </ol> <p>A több zóna funkció inaktiválásához nyomja meg a kívánt zónához tartozó „B” gombot, majd nyomja meg ismét az „F” gombot.</p>
<b>TIMER</b>	<p>Az időzítő beállításához válassza ki a kívánt főzési zónát és teljesítménybeállítást, majd nyomja meg ismét a főzési zóna gombját. Ezután egy világító pont jelenik meg az időzítővel szabályozott főzési zóna kijelzőjén.</p> <p>A „00” jelzés villog a két kijelzőn. Nyomja meg a „C” vagy az „E” gombokat az idő beállításához. 1 és 99 közötti értéket állíthat be.</p> <p><b>FONTOS!</b> 10 másodperc után az időzítő kijelzője a többi főzési zóna teljesítménybeállítását jeleníti meg.</p> <p>A hátralévő főzési idő megtekintéséhez nyomja meg kétszer az időzítővel szabályozott főzési zóna gombját.</p>
	<p>A <b>GOMBZÁR</b> funkció bekapcsolásához tartsa megnyomva a „D” gombot, amíg a funkció gombja felett egy pont világítani nem kezd. A gombzár funkció az „A” főkapcsoló gomb kivételével a főzőlap minden más funkcióját is lezárja. A funkció akkor is bekapcsolva marad, ha a főzőlapot ki- és bekapcsolja. A funkció inaktiválásához nyomja meg ismét a „D” gombot, amíg a funkció gombja feletti világító pont ki nem alszik.</p>
<b>H</b>	<p><b>MARADÉK HŐ JELZŐFÉNYE</b></p> <p>Amikor a főzési zóna ki van kapcsolva, a maradék hő jelzőfénye („H”) tovább világít vagy a „0” jelzéssel felváltva villog, amíg a főzőlap hőmérséklete vissza nem tér a biztonságos szintre.</p>

**FONTOS!** A főzőlap automatikus kikapcsolási funkcióval is rendelkezik. Ha ugyanazt a hőbeállítást használja hosszabb ideig, a főzési zóna automatikusan kikapcsol (a főzési zóna például azután kapcsol ki, ha a maximális hőbeállítást 1 órán keresztül használja).

**LEGYEN ÓVATOS:** A kerámialap tartós sérülésének elkerülése érdekében ne használjon:

- olyan fazekakat, amelyek alja nem teljesen sima felületű.
- olyan fémfazekakat, amelyek alja zománczott.

Az esetlegesen előforduló esztétikai hibákat (pl. karcolásokat, felületi foltokat stb.) haladéktalanul jelentse a készülék üzembe helyezésekor.