


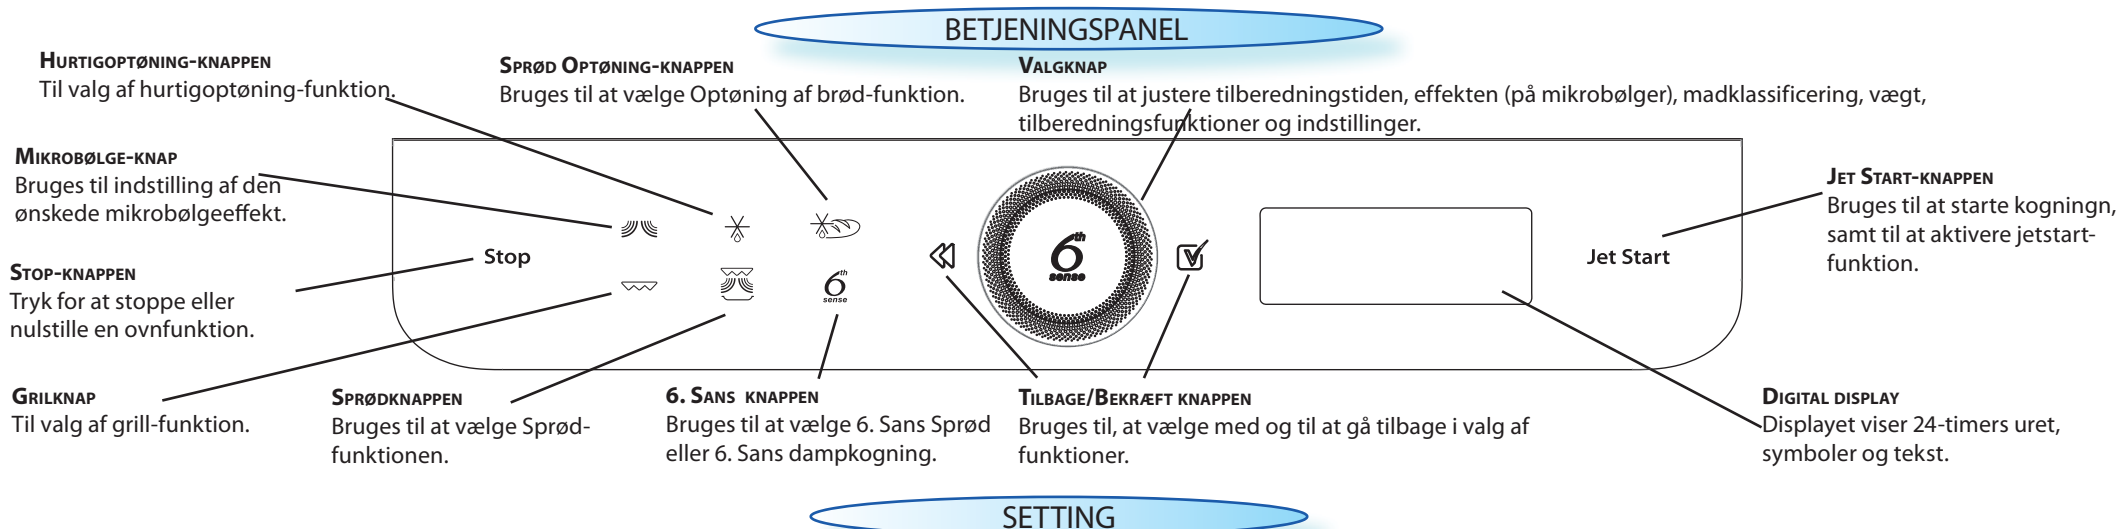

! BEMÆRK: ALLE TILBUDSMÆRKERNE SKAL TAGES UD AF OVNEEN FØR DEN TAGES I BRUG.

NÅR PRODUKTET ER SLUKKET ELLER I STANDBY, og du åbner eller lukker for lågen, vil der lyde en biplyd, hvorefter alle funktionsknapperne vises på kontrolpanelet. Eller du kan vælge at trykke på valgknappen, hvorefter alle funktionsknapperne vises.



NÅR PRODUKTET først slutes til stikkontakten, vises der automatisk et udvalg af indstillinger, så du kan justerer/brugerdefinere værdier såsom Sprog, Ur, Lydstyrke og Øko-funktionen. Hvis du ØNSKER at ændre på indstillingerne, kan du holde Stop-knappen nede i 3 sekunder, hvorefter dette vil være muligt.

🔄 Valg af sprog

- 1 DREJ OG STIL VALGKNAPPEN på det ønskede sprog.
- 2 TRYK PÅ BEKRÆFT-KNAPPEN, for at bekræfte dit valg.

DELE	1	2	3	4	5	6	7	8
Sprog	English	Francais	Italiano	Deutsch	Svenska	Espanol	Nederlands	Cestina

i ALL LANGUAGE NAMES are written in it's original language.

🔄 Indstilling af uret

- 1 DREJ VALGKNAPPEN, og indstil det aktuelle tidspunkt.
- 2 TRYK PÅ BEKRÆFT-KNAPPEN, for at bekræfte dit valg.

BEMÆRK: Du HAR 10 MINUTTER til, at indstille uret.

🔄 Indstilling af lydstyrken

- 1 DREJ VALGKNAPPEN for, at indstille lydstyrken.
- 2 TRYK PÅ BEKRÆFT-KNAPPEN, for at bekræfte dit valg.

LYDSTYRKE	HØJ LYDSTYRKE	MELLEM LYDSTYRKE (STANDARD)	LAV LYDSTYRKE	LYDLØS
Knapperne (alle er berøringsknapper)	100%	100%	50%	0%
Midterjuvelen	100%	50%	20%	0%
Alarmer & påmindelser	100%	100%	100%	100%

🔄 ØKO-funktionen

- 1 DREJ VALGKNAPPEN for, at vælge mellem Aktiveret og Deaktiveret.
- 2 TRYK PÅ BEKRÆFT-KNAPPEN, for at bekræfte dit valg.

BEMÆRK: ØKO FUNKTIONEN er som standard deaktiveret.

NÅR ØKO-FUNKTIONEN ER SLÅET TIL, vises uret ikke når ovnen er i standby.



KOGNING OG OPVARMNING MED MIKROBØLGER

BRUG DENNE FUNKTION til normal kogning og genopvarmning af f.eks. grøntsager, fisk, kartofler og kød.

- 1 TRYK GENTAGNE GANGE PÅ MIKROBØLGE-KNAPPEN for at indstille effekten.
- 2 TRYK PÅ BEKRÆFT-KNAPPEN for, at bekræfte dit valg.
- 3 DREJ PÅ VALGKNAPPEN for at indstille tilberedningstiden.
- 4 TRYK PÅ JET START-KNAPPEN.

Du kan trykke på tilbage-knappen, hvis du ønsker at gå tilbage til forrige indstillinger, før du trykker på Jet Start-knappen.

NÅR KOGNINGEN ER STARTET:

Ved at trykke på Jet Start-knappen kan du nemt forlænge tiden med 30 sekunder ad gangen.

Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder. Du kan også ændre tiden ved, at dreje fingeren på den centrale valgknap for at øge eller reducere tiden.



KUN MIKROBØLGER	
EFFEKT	ANBEFALET BRUG:
TILBEREDNING-GENOPVARMNING JET EFFEKT	TILBEREDNING af fisk, kød, gratin osv.
TILBERED-GENOPVARM 500W	RETTER, DER KRÆVER PÅPASSELIGHED (f.eks. saucer med højt proteinindhold, oste- og æggeretter) og færdigkogning af sammenkogte retter.
TILBERED-SMELT 350W	VIDEREKOGNING AF RAGOUT, smeltning af smør.
OPTØNING 160 W	OPTØNING. Blødgøring af smør og ost.
BLØDGØRING 90W	BLØDGØRING af is.

OMGIVENDE LYS

PRODUKTET ER Udstyret med et lys på undersiden, som reflekterer mod overfladen.

Det hvide lys lyser når produktet er i opsætningstilstand, og når tilberedningen er færdig.

DET OMGIVENDE LYS skifter farve i forhold til den aktuelle proces:

- GRØN LYS ("sund"), vises når du bruger tilberedningsfunktionen: 6. Sans dampkogning.
- RØDT LYS ("varm tilberedning"), vises når du bruger tilberedningsfunktionen: MW, Grill, Kombi, 6. Sans Sprød, Manuel Sprød, Sprød Optøning.
- BLÅ LYS ("kold optøning"), vises når du bruger tilberedningsfunktionen: Jet-Optøning

BEMÆRK: DET OMGIVENDE LYS slukkes, når du bruger ØKO-funktionen.

DEMO-FUNKTION

- Sådan aktivere du demo-funktionen: Stil ovnen i normal tilstand, åbn lågen, tryk på Stop-knappen og hold Jet Start-knappen nede i 8 sekunder indtil du hører en biplyd. Herefter står der "Demo Mode activated" på ovenns skærm.
- Sådan deaktivere du demo-funktionen: Åbn lågen, tryk på Stop-knappen og hold Jet Start-knappen nede i 8 sekunder indtil du hører en biplyd. Herefter deaktiveres demo-funktionen.

BEMÆRK: DEMO-FUNKTIONEN aktiveres, når du har valgt et sprog.

PAUSE ELLER STANDSNING AF KOGNING

AFBRYDELSE AF KOGNING:

KOGNINGEN KAN STOPPES MIDLERTIDIGT VED AT ÅBNE LÅGEN for at tjekke, vende eller røre i maden. Indstillinge afslutter og går i standby efter 10 minutter.

FOR AT FORTSÆTTE KOGNINGEN:

LUK OVNLÅGEN, og tryk EN GANG på Start-knappen. Kogningen genoptages, hvorfra den blev afbrudt.

HVIS TILBEREDNINGEN IKKE SKAL FORTSÆTTE:

TAG MADEN UD AF OVNE, luk ovnlågen og tryk på STOP-knappen.

BEMÆRK: Når madlavningen er færdig, er ventilatoren og lampen stadig tændt, før der trykkes på STOP-knappen. Dette er normalt.

DER LYDER ET BIP hvert minut i 10 minutter, når tilberedningen er afsluttet. Tryk på STOP-knappen, eller åbn ovndøren for at stoppe signalet.



BØRNESIKRING/BERØRINGSLÅS

DENNE AUTOMATISKE SIKKERHEDSFUNKTION AKTIVERES

2 MINUT EFTER, at ovnen er gået i "standby". I denne funktion er lågen låst.



LÅGEN SKAL ÅBNES OG LUKKES, f.eks. for at lægge mad i ovnen, før sikkerhedslåsen frigøres. Ellers vil der stå "DOOR".

JET START

DENNE FUNKTION BRUGES til hurtig opvarmning af madvarer med stort vandindhold, f.eks. klar suppe, kaffe og te.

- 1 TRYK PÅ JET START KNAPPEN.

DENNE FUNKTION STARTER AUTOMATISK med maks. mikrobølgeeffekt og kogetiden indstillet til 30 sekunder. Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder. Du kan også ændre tiden ved, at dreje fingeren på den centrale valgknap for at øge eller reducere tiden når funktionen er startet.

NÅR DER TRYKES PÅ START-KNAPPEN TO GANGE, øges kogetiden med 30 sekunder.





JET-OPTØNING

BRUG DENNE FUNKTION til optøning af kød, fisk og fjerkræ. Jet-optøning bør kun anvendes til madvarer med en nettovægt på mellem 100g og 1,5kg.

ANBRING ALTID MADVARERNE på glasdrejetallerkenen.

- 1 TRYK PÅ JET-OPTØNING-KNAPPEN.
- 2 DREJ PÅ VALGKNAPPEN, for at indstille madens vægt.
- 3 TRYK PÅ START-KNAPPEN.

FROSNE MADVARER:

HVIS VÆGTEN ER OVER ELLER UNDER DEN ANBEFALEDE VÆGT: Følg fremgangsmåden for "Tilberedning og Opvarmning med mikrobølger", og vælg 160 W til optøning.



OVNEN STOPPER HALVVEJS Gennem optøningen, og beder dig om at **VENDE MADEN (TURN FOOD).**


- ↻ Åbn lågen.
- ↻ Vend maden.
- ↻ Luk lågen, og genstart ved at trykke på Jet Start-knappen.

HVIS MADEN ER VARMERE end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge en lavere vægtindstilling.

HVIS MADEN ER KOLDERE end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge en højere vægtindstilling.



BEMÆRK: OVNEN FORSÆTTER AUTOMATISK efter 2 minutter, hvis maden ikke er blevet vendt om.

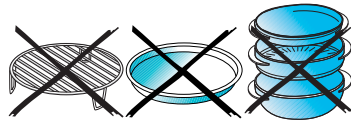

GRILL

ANVEND DENNE FUNKTION TIL hurtigt at give maden en flot brun overflade.

- 1 TRYK PÅ GRILL-KNAPPEN.
- 2 DREJ PÅ VALGKNAPPEN for at indstille tilberedningstiden.
- 3 TRYK PÅ START-KNAPPEN.

TILBEREDNINGSTIDEN KAN UNDER KOGNINGEN, ændres, ved at dreje på valgknappen.

KONTROLLER, AT DE REDSKABER, der anvendes, er varme- og ovnfaste, før de benyttes med grillfunktionen.

ANVEND IKKE plastikredskaber til grillning, da de vil smelte. Ting af træ eller karton er heller ikke egnede.



SPRØD

BRUG DENNE FUNKTION TIL AT BAGE TÆRTER, pizzaer og anden dejbaseret mad. Den er også ideel til stegning af kød, fisk, bacon, æg, kartofler osv.

- 1 TRYK PÅ SPRØD-KNAPPEN.
- 2 DREJ PÅ VALGKNAPPEN for at indstille tilberedningstiden.
- 3 TRYK PÅ BEKRÆFT-KNAPPEN for, at bekræfte dit valg. Herefter vises der en besked, som beder brugeren om at bruge sprødpladen.
- 4 TRYK PÅ START-KNAPPEN.

DU KAN TRYKKE PÅ tilbage-knappen, hvis du ønsker at gå tilbage til forrige indstillinger, før du trykker på Jet Start-knappen.

DET ER IKKE MULIGT AT ÆNDRE ELLER TÆNDE/SLUKKE for effektniveauet eller grillen, når Sprød-funktionen er i brug.

Tilberedningstiden kan **UNDER KOGNINGEN,** ændres, ved at dreje på valgknappen.

OVNEN BRUGER AUTOMATISK mikrobølger og grill til, at opvarme sprødpladen. Dette gør, at sprødpladen hurtigt kommer op i temperatur, og begynder at brune maden og give den en sprød overflade.

BRUG KUN den medfølgende sprødplade til denne funktion. Andre sprødplader, der fås på markedet, giver ikke et korrekt resultat, hvis de anvendes med denne funktion.


SØRG FOR, at sprødpladen er placeret korrekt midt på glasdrejetallerkenen.

OVNEN OG SPRØDPLADEN bliver meget varme, når denne funktion bruges.

UNDGÅ AT STILLE DEN VARME SPRØDPLADE på varmefølsomme overflader.

PAS PÅ IKKE AT RØRE VED loftspladen i ovnrummet under grillelementet.

BRUG OVNHANDSKER eller **det medfølgende specielle håndtag,** når den varme sprødplade skal tages ud.

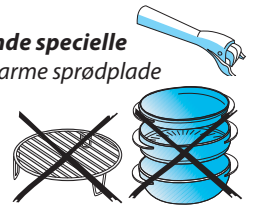

GRILL-KOMBINATION

ANVEND DENNE FUNKTION TIL tilberedning af retter som gratin, lasagne, fjerkræ og bagte kartofler.

- 1 TRYK FØRST PÅ GRILL-KNAPPEN, og herefter på MW-knappen, hvorefter skærmen viser "COMBI FUNCTION".
- 2 DREJ PÅ VALGKNAPPEN for, at vælge den ønskede effekt.
- 3 TRYK PÅ BEKRÆFT-KNAPPEN for, at bekræfte dit valg.
- 4 DREJ PÅ VALGKNAPPEN for, at indstille tilberedningstiden.
- 5 TRYK PÅ JET START-KNAPPEN.

DU KAN TRYKKE PÅ tilbage-knappen, hvis du ønsker at gå tilbage til forrige indstillinger, før du trykker på Jet Start-knappen.

Tilberedningstiden kan **UNDER KOGNINGEN,** ændres, ved at dreje på valgknappen eller tryk på Start-knappen.

KONTROLLER, AT DE REDSKABER, der anvendes, er varme- og ovnfaste, før de benyttes med grillfunktionen.

ANVEND IKKE plastikredskaber til grillning, da de vil smelte. Ting af træ eller karton er heller ikke egnede.



GRILL-KOMBINATION

EFFEKT	ANBEFALET BRUG:
350 - 500 W	TILBEREDNING AF fjerkræ og lasagne
160 - 350 W	TILBEREDNING AF fisk og frosne gratiner
160W	TILBEREDNING AF kød
90W	GRATINERING AF frugt
0W	BRUNING kun under tilberedning




6.SANS DAMPKOGNING

BRUG DENNE FUNKTION TIL MAD, såsom grøntsager, frosne grøntsager, fiskefileter, frugter.
BRUG ALTID DEN MEDFØLGENDE DAMPKOGER, når denne funktion bruges.

- 1 TRYK PÅ **6. SANS-KNAPPEN**.
- 2 DREJ PÅ VALGKNAPPEN for, at vælge 6. Sans Dampkogning.
- 3 TRYK PÅ BEKRÆFT-KNAPPEN for, at bekræfte dit valg.
- 4 DREJ PÅ VALGKNAPPEN for, at vælge madtypen.
- 5 TRYK PÅ BEKRÆFT-KNAPPEN for, at bekræfte dit valg. Der kommer to beskeder frem, som påmindrer dig om at du skal bruge dampkoger og tilføje vand til den.
- 6 TRYK PÅ **JET START-KNAPPEN**.


Du kan trykke på tilbage-knappen, hvis du ønsker at gå tilbage til den forrige indstilling.

 **DAMPKOGEREN ER kun beregnet til brug med mikrobølgeovne!**
DEN MÅ ALDRIG ANVENDES med nogen anden funktion.

HVIS DAMPKOGEREN ANVENDES med en anden funktion, kan det medføre beskadigelse.

INDEN DU TÆNDER FOR OVNEN, skal du altid sikre dig, at drejeskiven kan dreje frit.

INDEN DER TÆNDES FOR OVNEN, skal du altid sikre dig, at drejetallerkenen kan dreje frit.



MADKLASSIFICERING	MÆNGDE	TIPS
1 GRØNTSAGER	300G - 400G	LÆG PÅ DAMPRISTEN. Tilføj 100ml vand i bunden, og læg låget på.
2 FROSNE GRØNTSAGER		LAD DEM STÅ i 1 - 2 minutter efter tilberedning. Tilføj 100ml vand i bunden, og læg låget på.
3 FISKEFILETER		FORDEL FILETERNE JÆVNT på dampristen. Læg tynde dele ind over hinanden. Lad dem stå i 1 - 2 minutter efter tilberedning. Tilføj 100ml vand i bunden, og læg låget på.
4 FRUGTER		LÆG DEM PÅ DAMPRISTEN. Tilføj 100ml vand i bunden, og læg låget på.

SPRØD OPTØNING

BRUG DENNE FUNKTION TIL, at Optøge sprød brød. Sprød-optøning bør kun anvendes til madvarer med en nettovægt på mellem 50g og 400g.

- 1 TRYK PÅ **SPRØD-OPTØNING-KNAPPEN**.
- 2 DREJ PÅ VALGKNAPPEN for, at indstille vægten.
- 3 TRYK PÅ BEKRÆFT-KNAPPEN for, at bekræfte dit valg. Herefter vises der en besked, som beder brugeren om at bruge sprødpladen.
- 4 TRYK PÅ **JET START-KNAPPEN** for, at forvarme sprødpladen. Når den korrekte temperatur er nået, vises en besked som beder dig om at indsætte maden (brødet).
- 5 INDSÆT MADEN (BRØDET) og tryk på start-knappen.


HVIS DU IKKE åbner og lukker lågen på det her tidspunkt, kan tilberedningen ikke genoptages eller fortsættes.

6.SENS SPRØD


BRUG DENNE FUNKTION TIL, at bage Pizzaer, Pomes frites, Quiche og Kyllinge nuggets. Denne funktion bruges kun til frosen færdiglavet mad.


- 1 TRYK PÅ **6. SANS-KNAPPEN**.
- 2 DREJ PÅ VALGKNAPPEN for, at vælge 6. Sans Sprød.
- 3 TRYK PÅ BEKRÆFT-KNAPPEN for, at bekræfte dit valg.
- 4 DREJ PÅ VALGKNAPPEN for, at vælge madtypen.
- 5 TRYK PÅ BEKRÆFT-KNAPPEN for, at bekræfte dit valg. Herefter vises der en besked, som beder brugeren om at bruge sprødpladen.
- 6 TRYK PÅ **JET START-KNAPPEN**.

Du kan trykke på tilbage-knappen, hvis du ønsker at gå tilbage til den forrige indstilling.

 **UNDGÅ, AT STILLE nogen beholdere eller indpakninger på sprødpladen!**

BRUG KUN den medfølgende sprødplade til denne funktion. Andre sprødplader, der fås på markedet, giver ikke et korrekt resultat, hvis de anvendes med denne funktion.

 **BRUG OVNHANDSKER eller det medfølgende specielle håndtag**, når den varme sprødplade skal tages ud.

 **DU MÅ KUN** ligge mad på sprødpladen.



MADKATEGORI	MÆNGDE	TIPS
1 PIZZA, FROSSEN	300G-400G	På pizzaer med skorpe.
2 POMMES FRITES, FROSNE		Spred pommes fritnes, så de er lige fordelt på sprødpladen. Drys med salt, hvis du ønsker at de skal være mere sprøde. Pommes fritnes kan røres, når tiden viser det.
3 QUICHE FROSSEN		Fjern emballagen, og læg Quichen på sprødpladen.
4 KYLLINGE NUGGETS/ VINGER, FROSNE		Spred kyllingevingerne, så de er lige fordelt på sprødpladen. Kylling nuggets kan røres, når tiden viser det.

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden, som bruges med den manuelle sprød-funktion.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MODEL	MAX109
STRØMFORSYNING	230 V/50 Hz
MÆRKESPÆNDING	1500 W
SIKRING	10 A (UK 13 A)
MB UDGANGSEFFEKT	700W
GRILNING	650W
UDVENDIGE MÅL (HxBxD)	360 x 392 x 350
INDVENDIGE MÅL (HxBxD)	149 x 290 x 290

