


KAZALO

PLOŠČA ZA KUHANJE	2
DIMENZIJE PLOŠČE ZA KUHANJE IN DELOVNEGA PULTA	2
ZAŠČITA OKOLJA	3
OPOZORILA	3
PRED UPORABO KERAMIČNE PLOŠČE ZA KUHANJE	3
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE	3
REŠEVANJE TEŽAV	4
SERVIS	4
PRIBOR	4
NAMESTITEV	4

PLOŠČA ZA KUHANJE

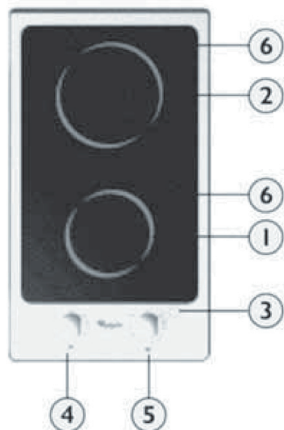

Da boste povsem zadovoljni z delovanjem plošče za kuhanje, pred uporabo pozorno preberite celotna navodila za uporabo.

- 1 grelna plošča Ø 145
- 2 grelna plošča Ø 180
- 3 indikator delovanja (vključeno/izključeno)
- 4 gumb za nastavitev delovanja zadnje plošče
- 5 gumb za nastavitev delovanja zadnje plošče
- 6 indikator vroče plošče

- Za vklop grelne plošče obrnite gumb za nastavitev delovanja v smeri urnih kazalcev in nastavite zeleno moč delovanja.
- Za vklop grelne plošče obrnite gumb za nastavitev delovanja v položaj **0**.
- Plošča ima dva indikatorja vroče plošče, ki svetita, kadar plošča postane vroča. Indikatorja svetita tudi po izklopu plošče, saj je plošča še vedno vroča in tako tudi nevarna za opekline.

Pomembno:

Da ne poškodujete steklo-keramične plošče, ne uporabljajte:


- **posode z neravnim dnom,**
- **kovinske posode z emajliranim dnom.**

PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO NAPAJANJE

Napetost	Št. vodnikov in velikost
230 ~ +	HO5RR-F x 1,5mm ²

DIMENZIJE PLOŠČE ZA KUHANJE IN DELOVNEGA PULTA


Gumb (1-6)	Primerna uporaba	Gumb (1-12)
1-2	topljenje masla, čokolade...	1-2
2	segrevanje jedi in manjše količine tekočine	2-3-4
3	segrevanje večje količine, priprava krem in omak	4-5-6
3-4	rahlo kuhanje zelenjave, špagetov, juhe, golaža...	6-7
4	praženje kotletov, kuhanje jedi brez pokrovke (rižote)...	7-8
4-5	pečenje mesa, krompirja, ribe, kuhanje večje količine vode...	8-9-10
6	hitro pečenje...	11-12

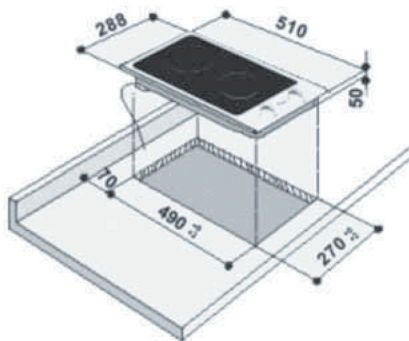

Vrsta PLAVD 230 V, 50 Hz, 2,9 kW


ZAŠČITA OKOLJA

Embalaza

- Ovojnina, s katero je bil aparat zaščiten, je v celoti narejena iz materialov, primernih za nadaljnje recikliranje in je označena s simbolom .
- Ko jo boste odvrgli, upoštevajte okoljevarstvene predpise.


Odstranitev starega aparata

Ta izdelek je označen v skladu z evropsko direktivo o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (WEEE 2002/96/EC). S pravilnim ravnanjem z odsluženo napravo boste pripomogli k varovanju zdravja ljudi in varstvu okolja, ki ga taki odpadki vse bolj obremenjujejo.

Oznaka (obvezno ločeno zbiranje odpadne EE-opreme)  na tem izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da izrabljenega ne bi smeli odvreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Vaša dolžnost je, da neuporabno napravo brezplačno oddate na ustrezno označeno mesto za zbiranje električne in elektronske opreme in ne med običajne odpadke.

NASVETI ZA VARČEVANJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

- Za kuhanje uporabljajte le plošče, katerih premer dna ustreza velikosti grelne plošče oz. je le malenkost večji od grelne površine.
- Uporabljajte le posode z ravnim dnom.
- Če je le mogoče naj bodo posode med kuhanjem pokrite s pokrovko.
- Zelenjavo kuhajte v malo vode in tako skrajšajte čas kuhanja.
- Ekonom lonec skrajša čas kuhanja in porabo električne energije.

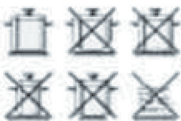

OPOZORILA

- Če se plošča razbije je ne smete uporabljati. Pokličite pooblaščen servis.
- Če je plošča opremljena z halogenskimi lučkami, ne glejte direktno v žarnice.
- Plošča je namenjena samo za uporabo v gospodinjstvu. Proizvajalec ne sprejema odgovornosti zaradi nepravilne uporabe ali nepravilnega nastavljanja kontrolnih elementov.
- Ploščo zaščitite pred vremenskimi vplivi.
- Vsa popravila in nastavljanja prepustite pooblaščenemu serviserju.
- Z mokrimi rokami se plošče ne dotikajte in ne je

uporabljati brez obutve.

- Dve grelni plošči sta označeni z narisanimi krogi na steklo-keramični površini. Pred vklopom plošč preverite ali je le-ta čista.
- **Kadar plošča deluje, se njeni deli segrejejo. Da preprečite opekline, ne pustite otrokom se približevati aparatu.**
- **Plošče naj ne uporabljajo otroci ali druge neusposobljene osebe.**
- **Zagotovite, da se otroci ne igrajo z aparatom.**
- Električne kable in druge električne aparate oddaljite od segretim delov in še posebej od grelne plošče.
- Kadar med pečenjem uporabljate večje količine olja ali masti, morate aparat vedno imeti pod nadzorom. Olje in mast se lahko pregrejeta in vžgeta.
- Plošče ne uporabljajte kot odlagalne površine ali delovne površine.
- Grelne površine izklopite, če na njih ne kuhate.
- Kadar je plošča vroča na njo ali zraven nje ne odlagajte plastičnih delov, aluminijaste folije, oblek, papirja in podobnih vnetljivih predmetov.
- Kuhalna plošča je opremljena z grelnimi ploščami različnega premera. Za kuhanje uporabljajte le plošče, katerih premer dna ustreza velikosti grelne plošče oz. je le malenkost večji od grelne površine.

PRED UPORABO KERAMIČNE PLOŠČE ZA KUHANJE

Pred uporabo odstranite naslednje:

- lepljivo folijo s plošče,
- zaščitno plast in plastičen film,
- preverite ali je bila plošča med transportom poškodovana, če ste v dvomih, pokličite našega zastopnika ali pooblaščen servis.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Pomembno: plošče nikdar ne čistite z vodo pod visokim pritiskom ali parnim čistilnikom.

- Ploščo očistite po vsaki uporabi, ko je hladna. S tem preprečite nabiranje umazanije in čiščenje je lažje.
- Uporabite čisto krpo, vpojno kuhinjsko krpo in čistilo za posodo ali posebna čistila za keramične plošče.
- Nerjavno jeklo očistite s komercialnimi čistili za tovrstne površine.

- Odvečno hrano in tekočino je treba s plošče obrisati, da se ne zapečejo na površino.
- Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih snovi, snovi na bazi klora ali žičko za čiščenje posode.
- Priporočamo vam, da ploščo občasno zaščitite s posebnim zaščitnim premazom (vosek) za steklo-keramične plošče.

REŠEVANJE TEŽAV

Plošča ne dela

- Preverite električno napajanje.
- Gumb za nastavitve moči delovanja zavrtite v položaj **0**, nato ponovno vključite ploščo. Preverite ali plošča deluje.
- Preverite ali je gumb za nastavitve moči delovanja v položaju **0**. Večpolno stikalo preklonite v položaj **Off**, počakajte nekaj minut in nato premaknite v položaj **On**.

SERVIS

Preden pokličete servis

- Preden kličete pooblaščen servis, preverite, ali lahko sami odpravite napako in si pri tem pomagajte s poglavjem Servis.

Če napake niste odpravili, pokličite pooblaščen servis.

Jasno navedite:

- vrsto napake,
- vrsto in točen model aparata,
- servisno številko (številka napisana za besedo SERVICE na karakteristični tablici pod aparatom),
- svoj polni naslov,
- svojo telefonsko številko s področno kodo.

V kolikor potrebujete popravilo aparata, se obrnite na **pooblaščenega serviserja** (zaradi strokovnega popravila in originalnih rezervnih delov).

Neupoštevanje zgornjih napotkov lahko negativno vpliva na varnost in kakovost aparata.

PRIBOR

Steklen pokrov lahko kupite pri pooblaščenem servisu s kontrolno številko AMC 966 NB (New Black) AMC 966 MR (Mirror).

NAMESTITEV

Nasveti

Pomembno: pred kakršnim koli nameščanjem ali vzdrževanjem najprej odklopite napajalnik kabel z električnega napajanja.

- Vse električne priključitve morajo biti izvedene preden aparat priključite na električno napajanje.
- Priključitev in namestitev mora izvesti kvalificiran strokovnjak, v skladu z napotki proizvajalca in lokalnih predpisov.
- Po odvzemu plošče za zrezke iz embalaže najprej preverite ali je morda bila plošča med transportom poškodovana. Če ste v dvomih, se obrnite na pooblaščenega serviserja.

Priprava aparata na vgradnjo

- Pred vgradnjo aparata najprej pripravite delovni pult (izrežite luknjo). Previdno odstranite vso žagovino, ki bi lahko vplivala na delovanje plošče.
- Ploščo vgradite v delovni pult debeline najmanj 30 mm in največ 50 mm.
- Vsaj 20 mm pod dno pečice namestite zaščitno ploščo, da tako preprečite dotik z vročim dnom plošče.

- Če je pod ploščo pečica, mora biti istega proizvajalca (Whirlpool) in opremljena s sistemom hlajenja.
- Med ploščo in pečico ne sme biti drugih predmetov (kablji, izolacija...).
- Sosednji element mora biti od plošče odstranjen vsaj 100 mm.
- V delovni pult naredite luknjo za ploščo primerne velikosti; upoštevajte navedene dimenzije.
- Priporočamo, da zatesnite notranji rob delovne plošče z lepilom ali silikonom.
- Priloženo tesnilo namestite na ploščo (če še ni nameščena), najprej ploščo dobro očistite.

Steklo-keramična plošča

Pomembno: pred namestitvijo plošče za zrezke najprej odstranite plastični zaščitni film.


Odprtina na delovnem pultu mora biti narejena glede na dimenzije na sliki in znotraj dovoljenih toleranc. Plošče nikdar ne silite v luknjo na delovnem pultu, saj lahko zaradi prevelike sile počī (tudi šele čez čas).

- V kolikor je delovna plošča lesena, uporabite priložene ploščice in vijake za pričvrstitev.
- Za pričvrstitev plošče uporabite priložene nosilce (A, slika 1).
- Ploščo pričvrstite na delovno ploščo.

Priključitev na električno omrežje

- Ta aparat mora biti ozemljen.
- Priključitev mora izvesti kvalificiran električar, v skladu z napotki proizvajalca in lokalnih predpisov.
- Montažer je odgovoren za pravilno priključitev aparata in za upoštevanje ustreznih varnostnih standardov.
- Napajalni kabel mora biti dolg dolg, da ga lahko priključite v električno vtičnico.
- Varnostna pravila zahtevajo uporabi enopolnega stikala z najmanj 3-milimetrskim razmikom med priključki.
- Ne uporabljajte vmesnikov vtičnic in podaljševalnih kablov.
- Po montaži električni deli ne smejo biti dostopni.

Priključitev na električno omrežje


Opomba: Zeleno/rumena žica za ozemljitev mora biti priključena z vijakom in simbolom .

Če napajalni kable še ni priključen:


- odstranite približno 70 mm izolacije z napajalnega kabla,
- odstranite približno 10 mm izolacije z žic napajalnega kabla,
- s primernim orodjem premaknite jeziček za pritrditev ohišja za kabel,
- kabel namestite skozi sponko in priključite žice,
- zaprite ohišje za kable,
- po opravljeni električni povezavi pričvrstite ploščo z zgornje strani s ploščicami za pritrditev, kot je prikazano na sliki 1.

Deklaracija o ustreznosti


- Plošča za zrezke lahko pride v stik s hrano in ustreza smernici ES 89/109.
- Ta plošča je bila narejena samo za kuhanje. Vsaka druga uporaba (kot je gretje prostorov) je nepravilna in nevarna.
- Plošča za zrezke je dizajnirana, narejena in prodana v skladu z:
 - varnostnimi smernicami direktive "Nizke napetosti" ES 73/23,
 - zaščitnimi zahtevami smernice ES 89/336,
 - zahtevami direktive ES 93/68.

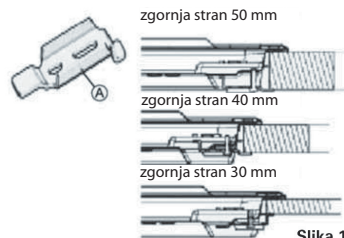

Slika 1

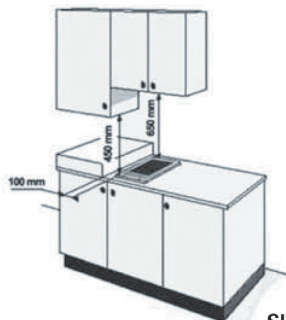

Slika 2

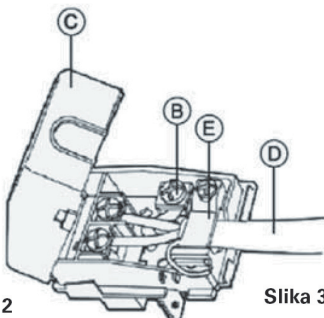

Slika 3