


Enne seadme kasutamist tutvuge põhjalikult kasutusjuhendiga.

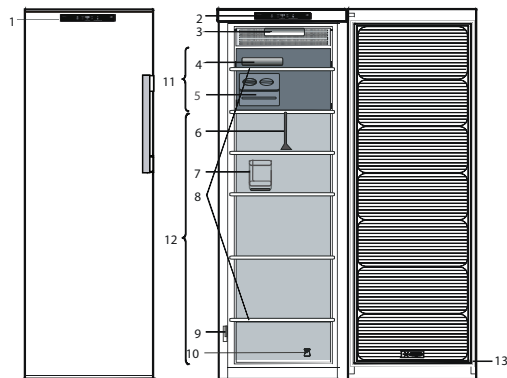

1. „Toide sees“ ja häirete välised märgutuled
2. Juhtpaneel
3. LED-valgustus*
4. Jääpakid*
5. Jääkarbid* või jääkuubikute alused*
6. Riulialdaja*
7. Pudelihoidik *
8. Klaas riulid
9. Andmesilt toote nimega
10. Ukse käelisuse vahetamise komplekt
11. Koht värske toiduainete külmutamiseks ja külmutatud toiduainete säilitamiseks
12. Koht külmutatud toiduainete säilitamiseks
13. Kaane tihend

* Saadaval valitud mudelitel

SEADME KÄIVITAMINE

Pärast vooluvõrku ühendamist alustab seade automaatselt tööd. Oodake pärast seadme käivitamist vähemalt 4–6 tundi, enne kui panete toidu külmkappi. Kui seade ühendatakse vooluvõrku, siis süttib tabloo ja sellel kuvatakse umbes ühe sekundi vältel kõik ikoonid. Külmutussektiooni seadete (tehase) vaikeväärtused süttivad.

KUIDAS MUUTA UKSE LIIKUMISSUUNDA

- vt lisatud kasutusjuhendit (2. versioon)
Soovitav on ukse avanemise suuna vahetamisel tegutseda kahekesi.
Ukse ümberpööramise võimalust ei ole ette nähtud:
- integreeritud käepidemega mudelitel
- klaastahvliga uksega mudelitel.

Spetsifikatsioonid, tehnilised näitajad ja joonised võivad mudeliti erineda

TOIDE SEES (VÄLIS-LED) märgutuli
Väline roheline LED näitab, et seade on sisse lülitatud. Ukse avamisel lülitub see automaatselt välja.

6TH SENSE KÜLMUTUSKONTROLL
6th Sense külmutuskontroll on täiustatud tehnoloogia, mis välistab ülekülmutamise ning säilitab toiduainete kvaliteedi ja värvi

HÄIRE (VÄLIS-LED)
See punane LED vilgub, et anda märku häirest või rikkest ka suletud ukse puhul. Avage uks ja vaadake sisejuhtpaneelilt, mis häire/rikkega on tegu.

PEOREŽIIMI märgutuli


Kiirkülmutuse märgutuli

SISSELÜLITUSE/OOTEREŽIIMI nupp
Toote ooterežiimile lülitamiseks hoidke nuppu all 3 sekundit. Kõik näidikud lülituvad välja, v.a sisselülituse/ooterežiimi näidik. Seadme taasaktiveerimiseks vajutage ühe korra (lühidalt) seda nuppu.

KÜLMUTUSKONTROLLI näidik

PEOREŽIIMI/KÜLMUTUSKONTROLLI nupp Peorežiim
Aktiveerimiseks või väljalülitamiseks vajutage peorežiimi nuppu. Kasutage seda funktsiooni jookide jahutamiseks sügavkülmutikus.
Tähtis! Ärge jätke pudelit külmutussektiooni kauemaks, kui funktsioon on sisse lülitatud (30 minutit).
Külmutuskontroll
Külmutuskontroll on täiustatud tehnoloogia, mis viib külmiku eri osade temperatuurierinevused miinimumini. Külmutuskontrolli aktiveerimiseks ja väljalülitamiseks vajutage KÜLMUTUSKONTROLLI nuppu. Kui funktsioon on rakendatud ja kasutaja seab külmiku temperatuuri väljapoole töövahemikku, lülitatakse funktsioon automaatselt välja. Kui kiirkülmutus on rakendatud, ei saa funktsiooni "külmutuskontroll" ei saa rakendada seni, kuni kiirkülmutuse funktsioon välja lülitatakse (vt kasutusjuhiseid).

TEMPERatuurINUPP
Temperatuuri seadmine
Seade on tehase poolt eelseadistatud soovitatavale temperatuurile, milleks on -18 °C. Sisetemperatuuri saab seada vahemikus -16 °C ja -24 °C järgmiselt.
• Vajutage temperatuuriseade nuppu (°C). Temperatuuri saab iga nupuvajutusega muuta -1 °C võrra: väärtus muutub tsükliliselt vahemikus -16 °C ja -24 °C.

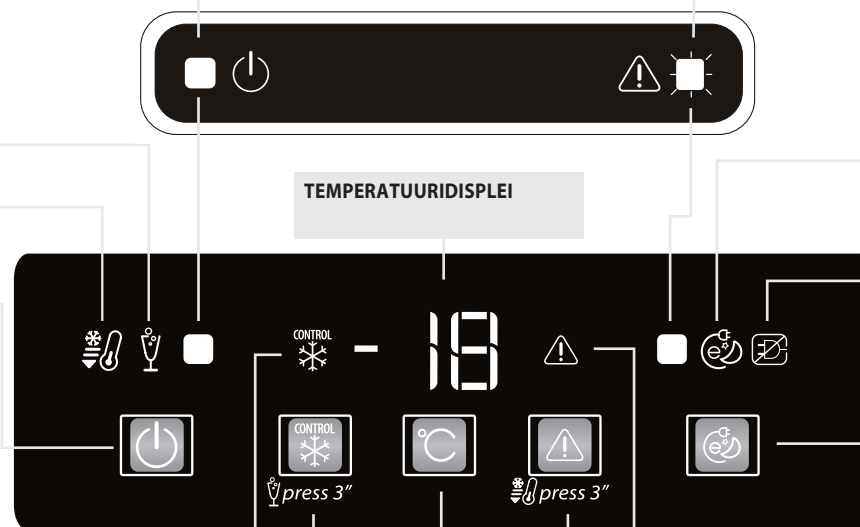

ECO ÖÖREŽIIMI märgutuli

VOOLUKATKESTUSE ALARM
Pikaajalise voolukatkestuse häire märgutuli. (vt kasutusjuhiseid)

ECO ÖÖREŽIIMI (ÖINE TARIIF) nupp
Vajutage Eco ööfunktsiooni aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks. Eco öörežiim kasutab rohkem öist elektrit, mis on tavaliselt odavam (vt kasutusjuhiseid).

HÄIRE märgutuli (vt allpool häirete tabelit)

HÄIRE PEATAMISE / KIIRKÜLMUTUSE nupp
Häire peatamine
Vajutage alarmi korral.
Kiirkülmutamine
Vajutage nuppu 3 sekundit, et aktiveerida kiirkülmutamise funktsioon (vt kasutusjuhiseid). Funktsioon lülitub automaatselt välja umbes 50 tunni möödudes.

HÄIRETE TABEL

HÄIRE TÜÜP	Signaal	Põhjus	Lahendus
Lahtise ukse häire	Kõlab helimärguanne ja vilgub häirenäidik.	Uks on jäänud lahti kauemaks kui 2 minutit.	Helisignaali väljalülitamiseks sulgege uks või vajutage alarmi seiskamise nuppu.
Temperatuuri häire	Temperatuurikuva vilgub (°C) ja häire näidik jääb põlema.	Temperatuur külmikus ei ole nõuetekohane.	Vajutage seiskamise/häire nuppu; häiresignaali vaikib, temperatuurikuva (°C) vilgub ja häire näidik jääb põlema, kuni saavutatakse temperatuur < -10 °C.
Peorežiimi häire	Peorežiimi märgutuli vilgub ja kõlab helisignaali.	Peorežiimi aktiveerimisest on möödunud 30 minutit. On aeg pudel sügavkülmutast välja võtta (täpsemalt vt kasutusjuhendit).	Vajutage peorežiimi häire väljalülitamiseks peorežiimi nuppu või teise võimalusena häire peatamise nuppu ja võtke pudel sügavkülmutast välja.
Pikaajalise voolukatkestuse alarm	Pikaajalise voolukatkestuse häire ikoon jääb põlema, häirenäidik vilgub ja temperatuuriekraan (°C) vilgub, näidates voolukatkestuse ajal saavutatud max temperatuuri.	Pikaajaline voolukatkestus võib põhjustada sisetemperatuuri tõusmise kuni 0 °C.	Vajutage seiskamise/häire nuppu; helimärguanne lülitub välja, temperatuuriekraan (°C) vilgub ja häire märgutuli jääb sisse kuni temperatuuri < -10°C saavutamiseni.
Tõrge	Ekraanil (°C) vilgub täht "F".	Toote tõrge.	Pöörduge garantiiremonditeenindusse.