


RO AWG 800

- A. Luminița indicatoare "Pornit/Oprit"
B. Butonul "Pornit/Oprit"

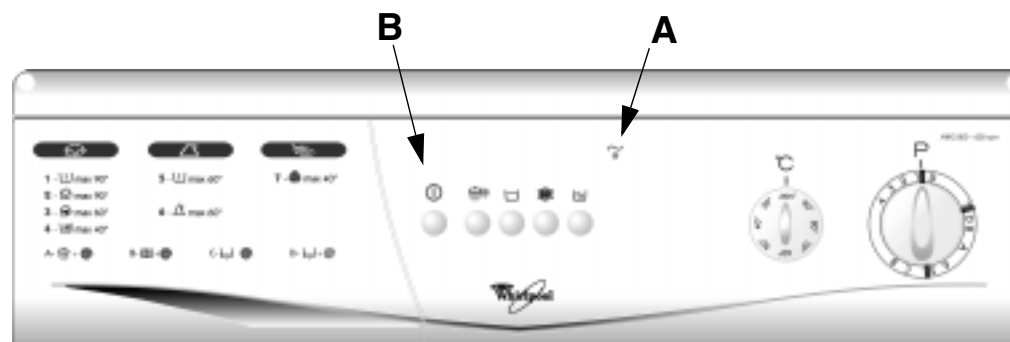

* : opțiune / Da: adăugați detergentul

Butonul selector de programe	Programul	Simbol spălare	Tip de spălare/Note	Încărcare maximă kg	Detergentul și aditivii			Opțiuni				Selectorul de temperatură °C
					Pre-spălare	Spălare principală	Lichid emolient	Clătire intensivă	Oprirea clătirii	Fără centrifugare	Încărcare pe jumătate	
1	Bumbac cu prespălare		Articole foarte murdare, rezistente la uzură și rezistente la temperatură, din bumbac și în (cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, cămăși etc.).	5,0	da	da	*	*	—	*	*	Max. 90°
2	Bumbac		Articole murdare normal: cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăși etc. din bumbac și în.	5,0	—	da	*	*	—	*	*	Max. 90°
3	Bumbac colorat		Articole mediu murdare și foarte murdare, rezistente la uzură și rezistente la temperatură, din bumbac și în.	5,0	—	da	*	*	—	*	*	Max. 60°
4	Spălare rapidă		Articole puțin murdare: cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăși etc. din bumbac și în.	5,0	—	da	*	—	—	*	*	Max. 40°
B	Clătire specială pentru spălare bumbac	—	<i>Program pentru tratarea rufelor cu apret sau lichid emolient. Programul se termină cu un ciclu lung de centrifugare.</i>	5,0	—	—	*	—	—	*	—	—
C	Evacuare + Centrifugare	—	<i>Evacuare, cu centrifugare finală. Metodă alternativă pentru scoaterea mai repede a rufelor.</i>	5,0	—	—	—	—	—	*	—	—
5	Sintetice cu prespălare		Cămăși, bluze, salopete etc. foarte murdare din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac.	2,5	da	da	*	—	*	*	*	Max. 60°
6	Sintetice		Articole puțin sau normal murdare: bluze, cămăși, salopete etc. din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac.	2,5	—	da	*	—	*	*	*	Max. 60°
A	Clătire	—	<i>Program de clătire, terminat cu un ciclu de centrifugare.</i>	2,5	—	—	*	—	*	*	—	—
B	Clătire specială pentru materiale sintetice	—	<i>Program pentru tratarea rufelor cu apret sau lichid emolient. Programul se termină cu un ciclu lung de centrifugare.</i>	2,5	—	—	*	—	*	*	—	—
D	Evacuare + Centrifugare	—	<i>Evacuare, cu centrifugare finală. Metodă alternativă pentru terminarea programului "Sintetice", "Delicate" și "Lână" și pentru scoaterea mai repede a rufelor.</i>	2,5	—	—	—	—	—	*	—	—
7	Lână		Doar articole din lână lavabile în mașina de spălat rufe prevăzute cu eticheta de lână pură nouă. <i>Dacă selectați "Oprire clătire" nu lăsați rufe în apă timp îndelungat.</i>	1,0	—	da	*	—	*	*	—	Max. 40°
D	Evacuare + Centrifugare pentru lână	—	<i>Evacuare, cu centrifugare finală. Metodă alternativă pentru terminarea programului "Sintetice", "Delicate" și "Lână" și pentru scoaterea mai repede a rufelor.</i>	1,0	—	—	—	—	—	*	—	—

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 20080

DATE DESPRE CONSUM

Programul	Selectorul de temperatură (°C)	Încărcătura (kg)	Apa (l)	Energia (kWh)	Durata aproximativă a programului (ore:minute)
2 - Bumbac	90°	5,0	55	1,80	2:19
3 - Bumbac	60°	5,0	49	0,95	2:00
3 - Bumbac	40°	5,0	49	0,50	1:50
6 - Sintetice	60°	2,5	52	0,78	1:10
6 - Sintetice	40°	2,5	52	0,42	1:00
7 - Lână	40°	1,0	52	0,24	0:45

Ciclul de prespălare mărește durata programului cu aproximativ 15 minute. Valorile referitoare la consum au fost măsurate în condiții specifice și în conformitate cu standardul IEC 60 456. Datele din "Coloana energie" se referă la programul "Bumbac colorat 60° C". Datele despre consumul din fiecare locuință pot varia față de valorile date în tabel în funcție de presiunea și temperatura debitului de apă, de încărcătură și de tipul de spălare.

ADĂUGAȚI DETERGENT, ÎNCHIDEȚI UȘA ȘI SELECTAȚI PROGRAMUL

Adăugați detergentul după cum este indicat în tabelul cu programe sau în capitoul "Detergentul și aditivii" din broșură.

1. Verificați dacă **selectorul de programe** este fixat pe "Stop".
2. Deschideți robinetul.
3. Fixați **selectorul de programe** la programul dorit.
4. Fixați **butonul termostatului** la temperatura dorită.
5. **Opțiuni speciale** pot fi selectate, dacă este cazul.
6. Verificați dacă ușa este bine închisă și porniți mașina de spălat prin apăsarea butonului "PORNIT/OPRIT". Indicatorul se aprinde, semnalizând că mașina este în funcțiune.

SELECTAȚI ORICE OPȚIUNE DORITĂ

Butonul "Clătire intensivă" (în funcție de model)

- Mai multă apă și un timp mai lung de clătire este adăugat.
- Această opțiune este recomandată în special pentru zonele cu apă foarte dulce, pentru spălarea lenjeriei nou născuților și pentru persoanele care suferă de alergii.

Butonul "Oprire clătire"

(în funcție de model) numai la programele sintetice și lână

- Rufele rămân în ultima apă de clătire fără să mai continue cu ciclul de centrifugare final pentru a împiedica mototolirea și pentru a preveni schimbarea culorilor.
- Această opțiune este recomandată în mod special pentru programul "Sintetice" sau "Delicate".
- Această funcție este utilă în special dacă doriți să amânați pentru mai târziu centrifugarea sau când nu doriți să centrifugați îmbrăcămintea.

Pentru a termina opțiunea "Oprire clătire"

(în funcție de model) numai la programele sintetice și lână

- Apăsăți din nou butonul de oprire a clătirii; încărcătura va fi centrifugată conform programului selectat.

Dacă nu doriți să centrifugați îmbrăcămintea, rotiți butonul selector de programe până la programul de evacuare, după apăsarea butonului "Fără centrifugare".

Butonul "Fără centrifugare"

- Această opțiune este indicată în mod special pentru îmbrăcămintea delicată pentru a evita uzura cauzată de centrifugare.

Notă: la programele "Bumbac" și "Sintetice" mașina va efectua o centrifugare scurtă la o viteză redusă, chiar dacă ciclul de centrifugare a fost dezactivat, astfel încât să optimizeze operațiunile de clătire.

Butonul "Încărcare pe jumătate" (în funcție de model)

- Reduce consumul de apă, în special pe durata clătirii.
- Indicat pentru rufe puțin murdare sau pentru încărcături mici (max 2,5 kg).



Notă: reduceți cantitatea de detergent.

ÎNCHIDEREA UȘII

Ușa se blochează automat la pornirea programului și până la terminarea acestuia. Dacă selectorul de programe este mutat pe poziția "Stop" sau dacă alimentarea electrică este întreruptă, atunci după aproximativ două minute ușa va fi eliberată. În acest caz nu deschideți ușa, este posibil ca apă fierbinte să iasă din mașină.



RESELECTAREA PROGRAMULUI

Pentru a schimba un program atunci când un ciclu a început deja:

1. Opriți mașina de spălat prin apăsarea butonului "PORNIT/OPRIT" .
2. Selectați noul program.
3. Porniți programul prin apăsarea butonului "PORNIT/OPRIT" .

PENTRU A ÎNTRERUPE PROGRAMUL ÎN CURS

Pentru a întrerupe programul în curs și continuarea ulterioară a acestuia:

1. Apăsăți butonul "PORNIT/OPRIT" .
2. După ce intervalul de timp dorit a trecut, apăsați butonul "PORNIT/OPRIT"  din nou.

TERMINAREA CICLULUI DE SPĂLARE

1. La terminarea programului, selectorul de programe se deplasează pe poziția "Stop".
2. Pentru a descărca mașina așteptați deblocarea ușii (aprox. 2 minute).
3. Opriți mașina de spălat, deschideți ușa și scoateți rufe.
4. Închideți robinetul și lăsați ușa întredeschisă pentru a permite tamburului să se usuce.

NOTE ȘI RECOMANDĂRI DE FOLOSIRE

- **CONTROLUL VITEZEI DE CENTRIFUGARE**
Viteza de centrifugare poate fi redusă automat sau poate fi chiar exclusă pentru încărcăturile reduse compuse din îmbrăcămintea foarte absorbantă (de exemplu halate de baie, prosoape, etc). Aceasta reduce deteriorarea materialelor și a mașinii și previne vibrația și zgomotul excesiv al mașinii datorită unei încărcături neechilibrate: prin selectarea vitezelor de centrifugare mari se mărește nivelul zgomotului.
- **CURĂȚAREA FILTRULUI**
Pentru a asigura o funcționare impecabilă a pompei, controlați filtrul cu regularitate și curățați-l dacă este necesar.
- **BUTONUL TERMOSTATULUI**
Acesta este fixat prin rotirea butonului până ce atinge temperatura dorită.