

## ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL.


Για να λάβετε πιο ολοκληρωμένη υποστήριξη,  
καταχωρίστε τη συσκευή σας στο  
[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

**Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με ασφάλεια, διαβάστε τον οδηγό Υγείας και Ασφάλειας.**

**!** Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, πρέπει να αφαιρέσετε τις βίδες μεταφοράς. Για πιο αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την αφαίρεση των βίδων, ανατρέξτε στον Οδηγό Εγκατάστασης.

## ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

- Κουμπί AUTODOSE
- Κουμπί ΚΥΛΙΣΗ ΕΠΑΝΩ/ΚΥΛΙΣΗ ΚΑΤΩ
- Κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
- Κουμπί και ενδεικτική λυχνία WATER SAVE
- Κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ
- Κουμπί ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ/ΚΛΕΙΔΩΜΑ
- Κουμπί ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
- Κουμπί ΣΤΥΨΙΜΟ
- Κουμπί ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
- Κουμπί ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΚΥΚΛΟΥ/ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΩΝ
- Κουμπί ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΤΜΟ
- ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

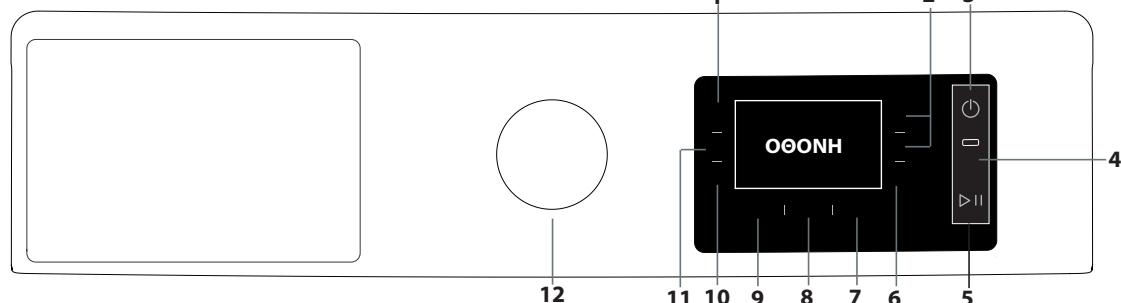

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΚΛΩΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

Κύκλος πλυσίματος	Θερμοκρασία		Μέγ. ταχύτητα στυψίματος (σ.τ.λ.)	Μέγιστο φορτίο (kg)	Διάρκεια (ώρα : λεπτά)	WATER SAVE	Πρόπλυση	Απορρυπαντικά και πρόσθετα			Συνιστώμενο απορρυπαντικό		Υπόλοιπο νωπότητας %	Κατανάλωση ενέργειας kWh	Σύνολο νερού l	Θερμοκρασία °C πλύσης	
	Ρύθμιση	Εύρος						1	2	Σκόνη	Υγρό						
<b>Μικτά, Επιπλέον Ήσυχη</b>	40°C	⌘ - 40°C	600	4,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
<b>Μικτά</b>	40°C	⌘ - 40°C	1400	9,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
<b>Συνθετικά</b>	40°C	⌘ - 60°C	1200	5,5	2:45	✓	✓	○	●	○	✓	✓	35	0,83	56	45	
<b>Βαμβακερά</b>	40°C	⌘ - 90°C	1400	9,0	3:40	✓	✓	○	●	○	✓	✓	49	1,42	100	45	
<b>Ευαίσθητα</b>	30°C	⌘ - 30°C	0	1,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
<b>20°C</b>	20°C	⌘ - 20°C	1400	9,0	1:40	✓	✓	-	●	○	-	✓	54	0,21	90	22	
<b>Μάλλινα</b>	30°C	⌘ - 30°C	600	2,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
<b>Στύψιμο &amp; Αποστράγγιση</b>	-	-	1400	9,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ξέπλυμα &amp; Στύψιμο</b>	-	-	1400	9,0	**	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
<b>Αντιαλλεργικό</b>	60°C	40°C - 60°C	1400	5,5	**	-	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	-
<b>Περισσότεροι Κύκλοι</b>																	
<b>• Πουκάμισα</b>	40°C	⌘ - 40°C	600	2,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
<b>• Τζιν</b>	40°C	⌘ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
<b>• Σεντόνια &amp; Πετσέτες</b>	60°C	⌘ - 60°C	1400	9,0	**	-	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	-
<b>• Παπλώματα</b>	30°C	⌘ - 30°C	1000	3,5	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
<b>• Μεταξωτά &amp; Κουρτίνες</b>	30°C	⌘ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
<b>• Μωρουδιακά</b>	40°C	⌘ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
<b>• Παιχνίδια</b>	30°C	⌘ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	●	-	-	✓	-	-	-	-	-
<b>• ΡΑντικείμενα Κατοικιδίων</b>	40°C	⌘ - 40°C	600	2,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
<b>• Πολύχρωμα</b>	20°C	⌘ - 20°C	1400	9,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
<b>• Κατά των λεκέδων</b>	40°C	⌘ - 40°C	1400	9,0	**	-	✓	-	●	○	✓	-	-	-	-	-	-
<b>Eco 40-60</b>	40°C	40°C	1351	9,0	3:45	-	✓	-	●	-	✓	✓	53	0,73	60	30	
			1351	4,5	2:50	-	✓	-	●	-	✓	✓	53	0,47	40	24	
			1351	2,25	2:30	-	✓	-	●	-	✓	✓	53	0,31	26	22	
<b>Πλήρες φορτίο 45° ±45°</b>	40°C	⌘ - 40°C	1200	9,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	-
<b>Γρήγορο 30'</b>	30°C	⌘ - 30°C	800	5,5	0:30	-	✓	-	●	○	-	✓	67	0,17	42	28	
<b>Φρεσκάρισμα με ατρά 20'</b>	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● Απαιτούμενη δόση ○ Προαιρετική δόση

! Επιλέγοντας «Περισσότεροι Κύκλοι» στο κουμπί ελέγχου, έχετε πρόσβαση σε πρόσθετους κύκλους πλυσίματος, οι οποίοι φαίνονται στον παραπάνω πίνακα.

Η διάρκεια του κύκλου που υποδεικνύεται στην οθόνη ή στο εγχειρίδιο οδηγιών είναι μια εκτίμηση που βασίζεται σε τυπικές συνθήκες. Η ακριβής διάρκεια μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η θερμοκρασία και η πίεση του εισερχόμενου νερού, η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η ποσότητα του απορρυπαντικού, η ποιότητα και ο τύπος του φορτίου των ρούχων, η εξισορρόπηση του φορτίου και οποιεσδήποτε πρόσθετες επιλογές ήχου ενεργοποιηθεί. Οι τιμές που παρέχονται για όλα τα προγράμματα, εκτός του προγράμματος Eco 40-60, είναι ενδεικτικές.

**1) Eco 40-60** - Δοκιμαστικός κύκλος πλυσίματος σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό 2019/2014. Το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα ως προς την κατανάλωση ενέργειας και νερού για το πλύσιμο κανονικά λεωφόρων βαμβακερών ρούχων.

Σε αυτόν τον κύκλο, το σύστημα AutoDose απενεργοποιείται και συνιστάται η χρήση απορρυπαντικού σε σκόνη στη θήκη για χειροκίνητη δοσολογία.

**Σημείωση:** οι τιμές ταχύτητας στυψίματος που εμφανίζονται στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τις τιμές που αναφέρονται στον πίνακα.

## Για όλα τα ιδρύματα δοκιμών:

2) Παρατεταμένος κύκλος βαμβακερών: ρυθμίστε τον κύκλο πλυσίματος στο «Βαμβακερά

» με θερμοκρασία 40°C.

3) Παρατεταμένος κύκλος συνθετικών: ρυθμίστε τον κύκλο πλυσίματος στο «Συνθετικά

» με θερμοκρασία 40°C.

\* Εάν επιλέξετε τον κύκλο «Στύψιμο & Αποστράγγιση

» και αποκλείστε τον κύκλο στυψίματος, το πλυντήριο θα αδειάσει μόνο το νερό.


\*\* Μπορείτε να ελέγχετε τη διάρκεια των κύκλων πλυσίματος στην θύρα.

\*\*\* Μετά τη λήξη του προγράμματος και το στύψιμο με τη μέγιστη επιλέξιμη ταχύτητα στυψίματος, στην προεπιλεγμένη ρυθμίση του προγράμματος.

6th Sense - η τεχνολογία αισθητήρων προσαρμόζει το νερό, την ενέργεια και τη διάρκεια του προγράμματος στο φορτίο πλύσης.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Επάνω επιφάνεια
- Συρτάρι απορρυπαντικών
- Πλαίσιο ελέγχου
- Λαβή
- Πόρτα
- Φίλτρο αντλίας/Σωλήνας αποστράγγισης  
έκτακτης ανάγκης (πίσω από το πτερύγιο καλύμματος)
- Ρυθμιζόμενα πόδια (4)

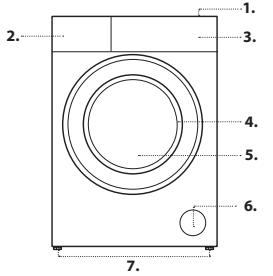

## ΣΥΡΤΑΡΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ


Να χειρίζεστε το συρτάρι απορρυπαντικών με προσοχή. Αποφεύγετε το απότομο τράβηγμα ή σπρώχιμο του συρταριού κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο.

### ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Χρησιμοποιείτε μόνο υγρό απορρυπαντικό για να γεμίζετε τις θήκες απορρυπαντικού («1» και «2»). Μην χρησιμοποιείτε ποτέ απορρυπαντικό σε σκόνη

#### 1. Θήκη 1

- Υγρό γενικό απορρυπαντικό Ή
- Υγρό ειδικό απορρυπαντικό (π.χ. για χρωματιστά, μάλλινα, αθλητικά ενδύματα κ.λπ.)

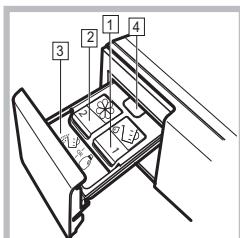

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Μην γεμίζετε ποτέ με Μαλακτικό ρούχων αυτήν τη Θήκη.

Μέγιστη ποσότητα πλήρωσης: 800 ml

#### 2. Θήκη 2

- Μαλακτικό ρούχων

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Το μαλακτικό ρούχων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με αυτόματη δοσολογία.

Μέγιστη ποσότητα πλήρωσης: 400 ml

Επιλέξτε τη διαμόρφωση που προτιμάτε μεταξύ αυτών που αναφέρονται στην ενότητα ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

## ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

### 3. Θήκη απορρυπαντικού για χειροκίνητη δοσολογία

- Απορρυπαντικό υγρό ή σε σκόνη
- Πρόσθετα


Αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη, φροντίστε να γεμίσετε τη θήκη μόνο μέχρι την ένδειξη «παχα» (μέγιστο).

### 4. Κουμπί απασφάλισης

Πιέστε προς τα κάτω για να αφαιρέσετε το συρτάρι απορρυπαντικού για καθαρισμό.


Όταν η προειδοποίηση «Συνιστάται ο καθαρισμός του συρταριού απορρυπαντικού. Ακολουθήστε τον οδηγό χρήσης και φροντίδας» εμφανίζεται στην οθόνη, συνιστάται ο καθαρισμός του συρταριού απορρυπαντικού, ακολουθώντας τις λεπτομερείς οδηγίες που μπορούν να βρεθούν στην ενότητα «Φροντίδα και συντήρηση».

Αν το μήνυμα εμφανίστει ενώ οι θήκες απορρυπαντικού και μαλακτικού είναι ακόμα γεμάτες, βεβαιωθείτε ότι όλο το απορρυπαντικό έχει καταναλωθεί πριν καθαρίσετε τη θήκη απορρυπαντικού.

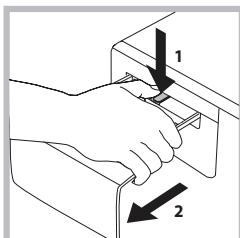

## ΚΥΚΛΟΙ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στα σύμβολα της ετικέτας για τη φροντίδα πλυσίματος του ρούχου. Η τιμή που υποδεικνύεται στο σύμβολο είναι η μέγιστη συνιστώμενη θερμοκρασία για το πλύσιμο του ρούχου.



### Μικτά, Επιπλέον Ήσυχα

Ανακαλύψτε την ησυχία: αυτό το πρόγραμμα λειτουργεί αθόρυβα για ολόκληρο τον κύκλο, συμπεριλαμβανομένης της φάσης στιψίματος. Σχεδιασμένο για μισό φορτίο και συνδυασμό ινών (βαμβακερά & συνθετικά), με ταχύτητα στιψίματος προσαρμοσμένη για πιο ήπιο καθαρισμό. Μετά τον κύκλο, ξεκίνα αυτόματα η επιλογή FreshCare+, για 100% φρεσκάδα και απόλυτη σιγουρία.

### Μικτά

Για πλύση ανθεκτικών ρούχων που είναι ελαφρώς έως κανονικά λερωμένα, από βαμβακέρες, λινές, συνθετικές ίνες και συνδυασμό ινών.

### Συνθετικά

Κατάλληλο για μέτρια λερωμένα ρούχα από συνθετικές ίνες (π.χ. πολυεστέρα, πολυακρυλικό, βισκόζ, κ.λπ.) ή συνδυασμό συνθετικών-βαμβακερών ινών.

### Βαμβακέρα

Ανθεκτικά βαμβακερά που είναι κανονικά έως πολύ λερωμένα.

### Ευαίσθητα

Για πλύση πολύ ευαίσθητων ρούχων. Συνιστάται να γυρίζετε τα ρούχα από την ανάποδη πριν τα πλύνετε. Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό στα ευαίσθητα ρούχα.

### 20°C

Για το πλύσιμο ελαφρώς λερωμένων βαμβακερών υφασμάτων, σε θερμοκρασία 20 °C.

### Μάλλινα

Όλα τα μάλλινα ρούχα μπορούν να πλυνθούν χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα «Μάλλινα», ακόμα και όσα φέρουν την ετικέτα «μόνο πλύσιμο στο χέρι». Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε ειδικά απορρυπαντικά και μην υπερβαίνετε τη μέγιστη δήλωση κιλών ρούχων.

### Στύψιμο & Αποστράγγιση

Στύψετε τα ρούχα και κατόπιν αδειάσετε το νερό. Για ανθεκτικά ρούχα. Εάν αποκλείστε τον κύκλο στυψίματος, το μηχάνημα θα αδειάσει μόνο το νερό.

### Ξεπλύμα & Στύψιμο

Ξεπλύνετε και κατόπιν στύψετε. Για ανθεκτικά ρούχα.

### Αντιαλλεργικό

Κατάλληλο για την αφαίρεση σημαντικών αλλεργιογόνων, όπως η γύρη, τα ακάρεα και το

τρίχωμα της γάτας ή του σκύλου, χάρη στην τεχνολογία υψηλής θερμοκρασίας και τον πρόσθετων κύκλων ξεβγάλματος.

! Αυτός ο κύκλος λειτουργεί σε θερμοκρασία 60°C για τουλάχιστον 30 λεπτά.

### Περισσότεροι Κύκλοι

#### Πουκάμισα

Χρησιμοποιήστε τον ειδικό κύκλο πλυσίματος για να πλύνετε πουκάμισα διαφορετικών υφασμάτων και χρωμάτων, ώστε να διασφαλίσετε ότι θα λάβετε τη βέλτιστη δυνατή φροντίδα.

#### Τζιν

Γυρίστε τα ρούχα από την ανάποδη πριν τα πλύνετε και χρησιμοποιήστε υγρό απορρυπαντικό.

#### Σεντόνια & Πτεσέτες

Για πλύσιμο σεντονιών και πτεσετών σε έναν κύκλο. Βελτιστοποιεί τη χρήση του μαλακτικού και επιτρέπει την εξοικονόμηση χρόνου και ηλεκτρικού ρεύματος.

Συνιστούμε τη χρήση απορρυπαντικού σε σκόνη.

#### Παπλώματα

Σχεδιασμένο για το πλύσιμο ειδών και καλυμμάτων με γέμιση, όπως διπλά ή μονά παπλώματα, μαξιλάρια και άνορακ. Συνίσταται να βάζετε τα είδη με γέμιση στον κάδο με τις άκρες διπλωμένες προς τα μέσα και ο όγκος τους να μην υπερβαίνει τα ¾ του συνολικού όγκου του κάδου. Για ιδανικό πλύσιμο, συνιστούμε υγρό απορρυπαντικό.

#### Μεταχώτα & Κουρτίνες

Χρησιμοποιήστε τον ειδικό κύκλο πλυσίματος για να πλύνετε όλα τα μεταχωτά ρούχα ή τις κουρτίνες. Συνιστούμε τη χρήση ειδικού απορρυπαντικού για το πλύσιμο των ευαίσθητων ρούχων.

Για το πλύσιμο των κουρτινών, διπλώστε και τοποθετήστε τις σε μια μαξιλαροθήκη ή διχτυωτή τοσάντα.

#### Μωρουδιακά

Χρησιμοποιήστε τον ειδικό κύκλο πλυσίματος για την αφαίρεση λεκέδων που προκαλούν συνηθως τα μωρά, ενώ παράλληλα αφαιρείται κάθε ίχνος απορρυπαντικού από τις πάνες, για να προστατεύεται τα ευαίσθητα δέρμα των μωρών από τις αλλεργικές αντιδράσεις. Ο κύκλος είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να μειώνει τον αριθμό βακτηρίων χρησιμοποιώντας μεγαλύτερη ποσότητα νερού και βελτιστοποιώντας την επιδραση των ειδικών απολυμαντικών πρόσθετων του απορρυπαντικού.

#### Παιχνίδια

Ειδικό πρόγραμμα για την αφαίρεση σκόνης και το πλύσιμο παιχνιδιών.

#### Αντικείμενα Κατοικιδίων

Ιδανικό για την αφαίρεση τριχώματος ζώων από κλινοσκεπάσματα και αντικείμενα κατοικιδίων.

#### Πολύχρωμα

Αυτός ο κύκλος είναι κατάλληλος για το πλύσιμο πολύχρωμων ειδών ή διαφόρων χρωμάτων μαζί. Το πρόγραμμα έχει μελετηθεί ώστε να διασφαλίζει τη φροντίδα των χρωμάτων, λειτουργώντας στους 20°C με την ίδια απόδοση που θα είχε και στους 40°C. Συνίσταται η χρήση απορρυπαντικού για χρωματιστά ρούχα και για χαμηλές θερμοκρασίες.

! Συνίσταται πάντα να ξεχωρίζετε τα ρούχα που είναι ξεθωριασμένα και τα καινούρια χρωματιστά ρούχα που πλένονται για πρώτη φορά.

#### Κατά των λεκέδων

Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για ρούχα με ανθεκτικά χρώματα που έχουν δύσκολους λεκέδες. Διασφαλίζει την αφαίρεση πλυσίματος που είναι υψηλότερη από την τυπική κατηγορία. Κατά τη λειτουργία του προγράμματος, μην τοποθετείτε μαζί ρούχα διαφορετικών χρωμάτων. Συνιστούμε τη χρήση απορρυπαντικού σε σκόνη. Εάν υπάρχουν επίμονοι λεκέδες, συνιστάται η προεπεξεργασία με ειδικά πρόσθετα.

#### Eco 40-60

Για το πλύσιμο κανονικά λερωμένων βαμβακερών υφασμάτων που επισημαίνεται ότι μπορούν να πλένονται στους 40 °C ή στους 60 °C, μαζί στον ίδιο κύκλο. Αυτό είναι το κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά και το πιο αποτελεσματικό ως προς την κατανάλωση νερού και ενέργειας.

#### Πλήρες φορτίο 45°

Κατάλληλο για το πλύσιμο ενός πλήρους φορτίου βαμβακερών ρούχων με μέτριους λεκέδες σε 45 λεπτά.

#### Γρήγορο 30°

Για γρήγορο πλύσιμο ελαφρώς λερωμένα ελαφρώς λερωμένα ρούχα. Αυτός ο κύκλος διαρκεί μόνο 30 λεπτά, εξοικονωνώντας χρόνο και ενέργεια.

#### Φρεσκάρισμα με ατμό 20°


Τα ρούχα θα είναι υγρά μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος, επομένως συνιστούμε να τα κρεμάσετε για να στεγνώσουν (2 kg, περίπου 3 τεμάχια). Αυτό το πρόγραμμα φρεσκάρισμα τα ρούχα αφαιρώντας τις δυσάρεστες σισμές και χαλαρώνοντας τις ίνες. Τοποθετήστε μόνο στεγνά ρούχα (που δεν είναι βρώμικα) και επιλέξτε το πρόγραμμα «Φρεσκάρισμα με ατμό 20°». Τα ρούχα θα είναι λίγο νωπά στο τέλος του κύκλου και μπορείτε να τα φορέσετε μέσα σε λίγα λεπτά. Με το πρόγραμμα «Φρεσκάρισμα με ατμό 20°» το σιδέρωμα θα είναι ευκολότερο.

! Μην προσθέτετε μαλακτικό ή απορρυπαντικό.

! Δεν συνιστάται για μάλλινα ή μεταχωτά ρούχα.

## ΟΘΟΝΗ

Η οθόνη είναι χρήσιμη κατά τον προγραμματισμό του πλυντηρίου και παρέχει πολλές πληροφορίες.

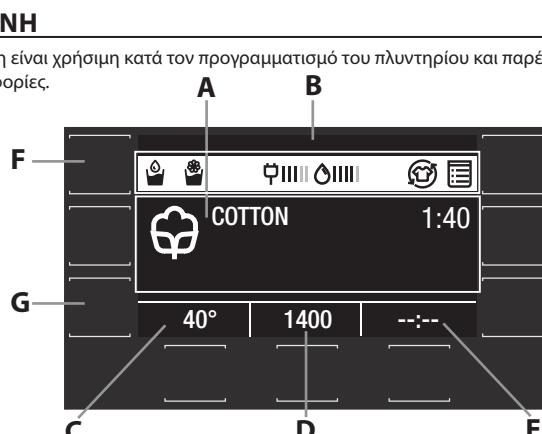

Πατώντας τα κουμπιά και , μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή που επιθυμείτε και να την επιβεβαιώσετε με το κουμπί .



μαλάξεις στα ρούχα με αργές επαναλαμβανόμενες κινήσεις, οι οποίες εναλλάσσονται με δράση στην πλυντήριο - αφήνοντας τον αέρα να κυκλοφορήσει μέσα από τις ίνες ώστε τα ρούχα να διατηρούνται φρέσκα και να μην παράγονται δυσσωμένες. Με την επεξεργασία Fronttida φρεσκάδας+ έχετε σιγουρά και πραγματικά πιο φρέσκα ρούχα - ακόμα και ώρες μετά το τέλος του κύκλου. Η επεξεργασία Fronttida φρεσκάδας+ εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό των βασικών πηγών δυσσωμάτων (μέσα στο πλυντήριο) έως και 6 ώρες μετά το τέλος του πλυσίματος.

### Ξέργορο

Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να μειώσετε τον χρόνο του κύκλου. Αυτός ο κύκλος συμιστάται για το πλύσιμο ελαφρών λερωμένων ρούχων.

### Πολλαπλό ξέβγαλμα

Επιλέγοντας αυτό το πρόγραμμα, αυξάνεται η αποτελεσματικότητα του ξέβγαλματος και εξασφαλίζεται η μέγιστη αφαίρεση απορρυπαντικού. Είναι ιδιαιτέως χρήσιμο για ευαίσθητα δέρματα. Πατήστε το κουμπί μία, δύο ή τρεις φορές για να επιλέξετε επιπλέον 1, 2 ή 3 ξέβγαλματα μετά τον τυπικό κύκλο ξέβγαλματος, και αφαίρεστε κάθε ίχνος απορρυπαντικού. Πατήστε ξανά το κουμπί για να επιστρέψετε στον τύπο ξέβγαλματος «Κανονικό ξέβγαλμα».

### Κρύα πλύση

Αυτή η επιλογή εξικονομεί ενέργεια με το να μη ζεσταίνεται το νερό για το πλύσιμο των ρούχων σας - ένα όφελος για το περιβάλλον αλλά και για τον λογαριασμό κατανάλωσης ενέργειας. Αντ' αυτού, η ενισχυμένη δράση πλυσίματος και η βελτιστοποίηση του νερού εξασφαλίζει σπουδαία αποτελέσματα πλυσίματος στον ίδιο μέσο χρόνο ενός τυπικού κύκλου.

Για τα καλύτερα αποτελέσματα πλυσίματος, συνιστούμε τη χρήση υγρού απορρυπαντικού.

### Πρόπλυση

Σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε την πρόπλυση μόνο αν έχει επιλεγεί το σύστημα AutoDose.

### Θερμοκρασία

Κάθε κύκλος πλυσίματος διεξάγεται με μια προκαθορισμένη θερμοκρασία. Για να τροποποιήσετε τη θερμοκρασία, πατήστε το κουμπί «». Η τιμή θα εμφανιστεί στην οθόνη.

### Στύψιμο

Κάθε κύκλος πλυσίματος διεξάγεται με μια προκαθορισμένη ταχύτητα στυψίματος. Για να τροποποιήσετε την ταχύτητα στυψίματος, πατήστε το κουμπί «». Η τιμή θα εμφανιστεί στην οθόνη.

## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

**i** Υπενθύμιση στην οθόνη θα υπενθυμίζει στους χρήστες τακτικά (σχεδόν σε κάθε 50 κύκλους) ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ένας κύκλος συντήρησης για τον καθαρισμό του πλυντηρίου και την απομάκρυνση της συσσώρευσης αλάτων και των δυσάρεστων οιμών.

Για βέταση συντήρησης, προτείνουμε την πραγματοποίηση ενός άδειου κύκλου «Βαμβακερά», σε ελάχιστη θερμοκρασία 60°C χωρίς Πρόπλυση και χρησιμοποιώντας καθαριστικό αλάτων και λιπών WPRO. Μπορείτε να αγοράσετε το προϊόν επικοινωνώντας με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης ή μέσω της ιστοσελίδας [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu).

H Whirlpool δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στη συσκευή από τη χρήση αλλων καθαριστικών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά για πλυντήρια. Για να διαγράψετε την ειδοποίηση απομάκρυνσης αλάτων, γυρίστε τον επιλογέα προγραμμάτων ή πατήστε το οποιοδήποτε κουμπί (συμπεριλαμβανομένου του κουμπιού λειτουργίας ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.).

## ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

### Χωρίστε τα άπλυτα σύμφωνα με:

Τον τύπο του υφάσματος (βαμβακερά, ανάμεικτες ίνες, συνθετικά, μάλινα, ρούχα για πλύσιμο στο χέρι). Το χρώμα (έχεωρίστε τα χρωματιστά ρούχα από τα λευκά, πλύνετε τα καινούρια χρωματιστά ρούχα έχεωριστά). Την ευαισθησία (μικρά ρούχα - όπως καλούν από νάιλον - ή πάρια με αγκράφες - όπως τα σουτιέν: βάλτε τα σε ένα πάνινο σακίδιο).

### Άδειάστε τις τοέπες:

Αντικείμενα όπως τα κέρματα ή οι αναπτήρες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο πλυντήριο και τον κάδο. Ελέγχετε όλα τα κουμπιά.

### Ακολουθήστε τη συνιστώμενη δόση/πρόσθετα

Βελτιστοποιεί την αποτέλεσμα καθαρισμού, αποτρέπει τα ενοχλητικά υπολείμματα περίσσου απορρυπαντικού στα ρούχα σας και εξοικονομεί χρήματα, καθώς αποτρέπει τη σπάταλη του απορρυπαντικού.

### Χρησιμοποιήστε χαμηλή θερμοκρασία και μεγαλύτερη διάρκεια

Τα ποποτελέσματικά προγράμματα ως προς την κατανάλωση ενέργειας είναι γενικώς εκείνα τα οποία πραγματοποιούν πλύση σε χαμηλές θερμοκρασίες και για μεγαλύτερη διάρκεια.

### Τρήγηστε τη μεγέθη των φορτίων

Γεμίστε το πλυντήριό σας βάσει της χωρητικότητας που υποδεικνύεται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ», ώστε να εξοικονομήσετε νερό και ενέργεια.

### Θόρυβος και απόνερα που δεν αντλούνται

Επιτρέάζονται από την ταχύτητα στυψίματος. Όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα στυψίματος κατά τη φάση του στυψίματος, τόσο δυνατότερος ο θόρυβος και τόσο λιγότερη η ποσότητα απόνερων που δεν αντλήθηκαν.

## ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση, σβήστε το πλυντήριο και αποσυνδέστε το από την κεντρική πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά για να καθαρίσετε το πλυντήριο. Καθαρίζετε και συντρέψτε το πλυντήριο ανά τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον 4 φορές τον χρόνο).

### Αποσυνδέστε την παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος

Κλείστε τη βρύση νερού μετά από κάθε πλύση. Αυτό θα περιορίσει τη φθορά του υδραυλικού συστήματος στο εσωτερικό του πλυντηρίου και θα συμβάλλει στην αποτροπή των διαρροών. Αποσυνδέστε το πλυντήριο όταν το καθαρίζετε και στη διάρκεια όλων των εργασιών συντήρησης.

### Καθαρισμός του πλυντηρίου

Το εξυπέρικο μέρος και τα λαστιχένια έξαρτήματα της συσκευής μπορούν να καθαριστούν με ένα μαλακό πάνινο με βρεγμένο με χλιαρό νερό και σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή αποξεστικά.

### Καθαρίστε το συρτάρι απορρυπαντικών

Πλύνετε το κάτω από τρεχούμενο νερό. Αυτή η ενέργεια πρέπει να επαναλαμβάνεται συχνά.

### Φροντίστε την πόρτα και τον κάδο

Αφήνετε πάντοτε την πόρτα μισάνωρη ώστε να μην παράγονται δυσσωμένες.

### Έλεγχος του σωλήνων τροφοδοσίας νερού

Έλεγχετε το σωλήνων τροφοδοσίας νερού τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Εάν παρουσιάζει σχισμάτα ή ρωγμές, θα πρέπει να τον αντικαταστήσετε: στη διάρκεια των κύκλων πλυσίματος, η υψηλή πίεση του νερού μπορεί να σπάσει ξαφνικά τον σωλήνα.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μεταχειρίζομένους σωλήνες.

### Καθαρισμός του φίλτρου αντλίας αδειάσματος/αποστράγγισης του υπολειπόμενου νερού


Απενεργοποιήστε το πλυντήριο και βγάλτε το από την πρίζα; πριν από τον καθαρισμό του φίλτρου νερού ή την αποστράγγιση του υπολειπόμενου νερού.

Εάν χρησιμοποιήσατε πρόγραμμα ζεστού νερού, περιμένετε να κρύωσει το νερό πριν από την αποστράγγιση του νερού. Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο αντλίας αδειάσματος, ώστε να αφύγετε τυχόν απόφραξη του φίλτρου που ενδεχομένως να εμποδίσει την αποστράγγιση του νερού. Εάν το νερό δεν μπορεί να αποστραγγίστε, εμφανίζεται στην οθόνη η υπόδειξη ότι

### φίλτρο αντλίας αδειάσματος μπορεί να έχει φράξει.

1. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο και αποσυνδέστε το από την πρίζα.

2. Πιέστε απαλά το επάνω μέρος του καλύμματος φίλτρου για να το ανοίξετε.

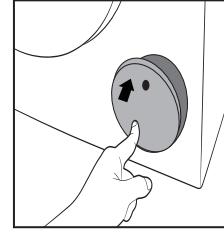


3. Τοποθετήστε ένα δοχείο κοντά στην αντλία, ώστε να συγκεντρώνεται εκεί τυχόν διαρροή.

4. Τεντώστε τον «σωλήνων αποστράγγισης έκτακτης ανάγκης» μέχρι το δοχείο.



5. Περιστρέψτε το πώμα του «σωλήνων αποστράγγισης έκτακτης ανάγκης» που βρίσκεται στο άκρο του σωλήνα και αφήστε το νερό να χυθεί στο δοχείο.

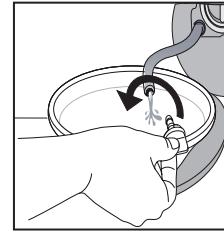


6. Περιστρέψτε τη λαβή του φίλτρου εξαγωγής και τραβήξτε το από το περίβλημα.

Όταν το δοχείο γεμίσει με νερό, τοποθετήστε το πώμα στο άκρο του σωλήνα και εισαγάγετε ξανά το μικρό σωλήνων στη βάση του πλυντηρίου. Επειδή, αδειάστε το δοχείο.


Στη συνέχεια, κλείστε καλά τον σωλήνων αποστράγγισης έκτακτης ανάγκης με το πώμα.

7. Αφαίρεση φίλτρου: Απλώστε ένα βαμβακερό ύφασμα κάτω από το φίλτρο αντλίας αδειάσματος, το οποίο μπορεί να απορροφήσει μικρή ποσότητα νερού. Κατόπιν, αφαίρεστε το φίλτρο αντλίας αδειάσματος περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα προς τη στροφή των ροδών.

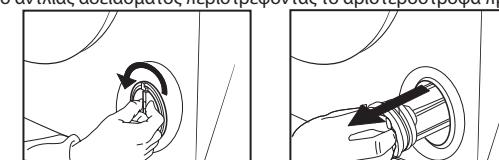

8. Καθαρίστε το φίλτρο αντλίας αδειάσματος: αφαίρεστε τα υπολείμματα που υπάρχουν στο φίλτρο και καθαρίστε το κάτω από τρεχούμενο νερό.

9. Εισαγάγετε το φίλτρο αντλίας αδειάσματος: Επανεισαγάγετε το φίλτρο αντλίας αδειάσματος περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα. Φροντίστε να το περιστρέψετε ώστε να σφίξει όσο δυνατόν περισσότερο. Η λαβή του φίλτρου πρέπει να βρίσκεται σε κάθετη θέση. Για να ελέγχετε ότι το φίλτρο αντλίας αδειάσματος έχει σφίξει, μπορείτε να ρίξετε περίπου 1 λίτρο νερού στο συρτάρι απορρυπαντικού.

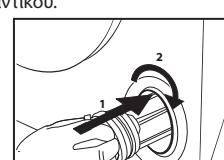

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης για να ελέγξετε εάν τα παρακάτω αξεσουάρ διατίθενται για το συγκεκριμένο μοντέλο πλυντηρίου.

### Βάση σύνδεσης στεγνωτηρίου

Με αυτό το αξεσουάρ μπορείτε να ασφαλίσετε το ράφι στεγνωτηρίου στο επάνω μέρος του πλυντηρίου για εξοικονόμηση χώρου και διευκολύνετε την τοποθέτηση και την αφαίρεση του στεγνωτηρίου.

## ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Μην αναστρέψετε το πλυντήριο κρατώντας το από το επάνω τμήμα.


Αποσυνδέστε τη συσκευή και κλείστε τη βρύση του νερού. Ελέγχετε εάν η πόρτα και το συρτάρι απορρυπαντικών είναι καλά κλεισμένα. Αποσυνδέστε το σωλήνων πλήρωσης από τη βρύση του νερού και κατόπιν αποσυνδέστε το σωλήνων πλήρωσης αδειάσματος. Αδειάστε όλο το νερό που έχει απομείνει στους σωλήνες και ασφαλίστε τους σωλήνες ώστε να μην καταστραφούν στη διάρκεια της μεταφοράς. Τοποθετήστε ξανά τις βιδες μεταφοράς. Επαναλάβετε, με αντίστροφη σειρά, τη διαδικασία αφαίρεσης των βιδών μεταφοράς που περιγράφεται στις «Οδηγίες εγκατάστασης».

## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Το πλυντήριο ενδέχεται μερικές φορές να μη λειτουργεί σωστά. Πριν επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης, ελέγχετε αν πρόκειται για πρόβλημα που επιλύεται εύκολα με τη βοήθεια του παρακάτω καταλόγου.


Ανωμαλίες	Πιθανές αιτίες/Λύση
Το πλυντήριο δεν ανάβει.	Το βύσμα της συσκευής δεν έχει συνδεθεί πλήρως στην πρίζα ή τουλάχιστον όχι αρκετά καλά ώστε να κάνει επαφή. Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος στο σπίτι.
Ο κύκλος πλυσίματος δεν ξεκινάει.	Η πόρτα του πλυντηρίου δεν είναι καλά κλεισμένη. Το κουμπί λειτουργίας ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ. (○) δεν έχει πατηθεί. Το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ (▷/□) δεν έχει πατηθεί. Η βρύση του νερού δεν είναι ανοιχτή. Έχετε ορίσει καθυστέρηση στο χρόνο έναρξης. Η λειτουργία Επίδειξη είναι ενεργή (βλ. παρακάτω πώς να την απενεργοποιήσετε).
Το πλυντήριο δεν γεμίζει με νερό (η ένδειξη «» εμφανίζεται στην οθόνη).	Ο σωλήνας τροφοδοσίας νερού δεν έχει συνδεθεί στη βρύση. Ο σωλήνας είναι διπλωμένος. Η βρύση του νερού δεν είναι ανοιχτή. Δεν υπάρχει παροχή νερού στο σπίτι. Η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή. Το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ (▷/□) δεν έχει πατηθεί.
Το πλυντήριο φορτώνει και αδειάζει νερό συνεχώς.	Ο σωλήνας αδειάσματος δεν έχει εγκατασταθεί μεταξύ 65 και 100 cm από το πάτωμα. Το ελεύθερο άκρο του σωλήνα έχει βυθιστεί σε νερό. Το επιτοίχιο σύστημα αποχέτευσης δεν διαθέτει απαέρωση. Εάν το πρόβλημα επιμένει ακόμη και ύστερα από αυτούς τους ελέγχους, κλείστε τη βρύση του νερού, σβήστε το πλυντήριο και επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης. Εάν η κατοικία βρίσκεται σε έναν από τους τελευταίους ορόφους ενός κτηρίου, μπορεί να διαπιστωθούν φαινόμενα σιφωνισμού, με αποτέλεσμα το πλυντήριο να γεμίζει και να αδειάζει νερό συνεχώς. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος διατίθενται στην αγορά ειδικές βαλβίδες αντι-σιφωνισμού.
Το πλυντήριο δεν αδειάζει νερό και εμφανίζεται το σύμβολο (F9E1) στην οθόνη.	Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας (βλ. Κεφάλαιο Φροντίδα και συντήρηση). Ο σωλήνας αδειάσματος είναι διπλωμένος. Ο αγωγός αποχέτευσης έχει βουλώσει.
Το πλυντήριο δονεύεται πολύ κατά το στύψιμο.	Δεν έχουν αφαιρεθεί σωστά οι βίδες μεταφοράς στη διάρκεια της εγκατάστασης. Το πλυντήριο δεν είναι οριζόντιωμένο. Το πλυντήριο βρίσκεται σε στενό σημείο μεταξύ επίπλων και τοίχου.
Το πλυντήριο χάνει νερό.	Ο σωλήνας τροφοδοσίας νερού δεν έχει βιδωθεί καλά. Το συρτάρι απορρυπαντικών είναι βουλωμένο. Ο σωλήνας αδειάσματος δεν έχει συνδεθεί σωστά.
Το σύμβολο (○) αναβοσβήνει και στην οθόνη εμφανίζεται ένας κωδικός σφάλματος (π.χ.: F1E1, F4...).	Σβήστε το μηχάνημα και βγάλτε το βύσμα από την πρίζα, περιμένετε 1 λεπτό περίπου και μετά ανάψτε το ξανά. Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης.
Σχηματίζεται πολύς αφρός.	Το απορρυπαντικό δεν είναι κατάλληλο για το πλυντήριο (θα πρέπει να εμφανίζει την ένδειξη «για πλυντήρια» ή «για πλυντήριο και πλύσιμο στο χέρι» ή κάτι παρόμοιο). Χρησιμοποιήθηκε υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού.
Αναβοσβήνει το εικονίδιο για τη φάση «», εμφανίζεται ταχύτητα στυψίματος «0».	Η ανισορροπία του φορτίου των ρούχων δεν επέτρεψε να γίνει στύψιμο για να προστατευθεί το πλυντήριο. Εάν θέλετε να στύψετε τα βρεγμένα ρούχα, προσθέστε περισσότερα ρούχα διαφορετικού μεγέθους και ξεκινήστε το πρόγραμμα «Στύψιμο & Άντληση». Μην τοποθετείτε στο πλυντήριο λίγα άπλυτα που αποτελούνται από λίγα μεγάλα, απορροφητικά ρούχα και πλένετε διαφορετικά μεγέθυντα ρούχων σε μία μπουγάδα.

Απενεργοποιήστε το ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ: Πρέπει να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες με τη σειρά, χωρίς διακοπές. Ανάψτε το μηχάνημα και κατόπιν σβήστε το ξανά. Πατήστε το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ (▷/□) μέχρι να ακουστεί ο ήχος κουδουνιού. Ανάψτε ξανά το μηχάνημα. Η ένδειξη «ΕΠΙΔΕΙΞΗ» αναβοσβήνει και κατόπιν σβήνει ξανά.

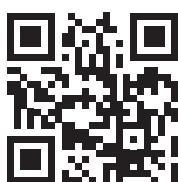

### Μπορείτε να κατεβάσετε τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ και τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ως εξής:

- Επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας - <http://docs.whirlpool.eu>
- Χρησιμοποιήστε τον κωδικό QR
- Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση (δείτε τον αριθμό τηλεφώνου στο φυλλάδιο της εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση, αναφέρετε τους κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης του προϊόντος σας.

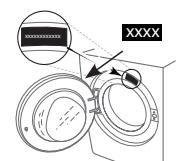

Για πληροφορίες σχετικά με την επισκευή και συντήρηση, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu). Μπορείτε να ανακτήσετε τις πληροφορίες μοντέλου χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR που θα βρείτε στην ετικέτα ενέργειας. Η ετικέτα περιλαμβάνει επίσης το αναγνωριστικό μοντέλου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συμβουλευτείτε τη διαδίκτυακή πύλη καταχώρησης στο <https://eprel.ec.europa.eu>.





**400011537403**